

165965 La grande roue des Baby loulous

AW Release Date: 27/08/2021

Purpose: Website version

IM Size: 101 X 127MM

C&P Designer/Leader: Kitty Peng / Joseph Xu

Oversea Contact: Charlene Deslandes

Game/PT Designer: Arya zhou / Don Cham

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

La grande roue des Baby loulous



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **La grande roue des Baby loulous** de VTech®. Félicitations !

Votre enfant fait le plein d'apprentissages et développe sa motricité en faisant tourner la roue et en manipulant les animaux. Les couleurs vives ainsi que les phrases, chansons, mélodies et sons amusants stimulent son attention et son imagination. Pratique ! Le jouet possède un support avec ventouse pour pouvoir jouer sur n'importe quelle surface lisse.

Curseur Marche/Arrêt/
Réglage
du volume sonore

Boutons Animaux

Étoiles
lumineuses



Support
avec ventouse

Grande roue
interactive

CONTENU DE LA BOÎTE

- La grande roue des Baby loulous de VTech®
- Un guide de démarrage rapide


ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this parent's guide as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

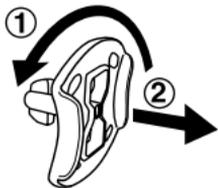


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé derrière **La grande roue des Baby loulous** à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves alcalines ou de piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

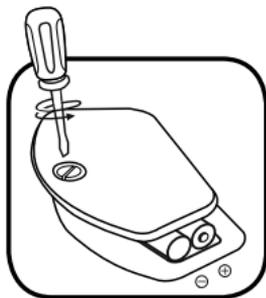

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou sur la position **Volume fort** (🔊🔊). Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●).



2. Support avec ventouse

Le **support avec ventouse** permet de jouer avec **La grande roue des Baby loulous** sur des chaises hautes ou des surfaces lisses sans qu'elle ne tombe. Pour que la ventouse tienne bien, il est recommandé de l'humidifier avant toute utilisation. Pour la sécurité de votre enfant, s'assurer que la ventouse soit bien attachée à son support avant de laisser jouer votre enfant.



3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **La grande roue des Baby loulous** s'éteint automatiquement après une minute de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Boutons Animaux

Appuyer sur les trois **boutons Animaux** pour découvrir le nom des animaux, les couleurs, les chiffres, les objets ainsi que déclencher des chansons. Les étoiles lumineuses clignotent en rythme avec les sons.



2. Grande roue interactive

Tourner la grande roue pour entendre des sons amusants et des mélodies. Lorsqu'une mélodie est jouée, tourner la roue pour déclencher des phrases et des sons supplémentaires. Les étoiles lumineuses clignotent en rythme avec les sons.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Alouette*
2. *Bon voyage, Monsieur Dumollet*
3. *Dansons la capucine*
4. *Girls and Boys Come Out to Play*
5. *La Bonne Aventure*
6. *Les Petits Poissons*
7. *Maman, les p'tits bateaux*
8. *Rock'n roll des gallinacés*
9. *Tous les animaux du monde*
10. *Jean Petit*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : création VTech®

« Sur la roue, tournent les Baby loulous,
Toujours prêts à s'amuser, et jouer !
Fais-les tourner, on va bien rigoler,
Les animaux n'attendent plus que toi ! »

Chanson n° 2 : sur l'air de *Diddle Diddle Dumpling*

« Je suis Timéo, un joli zébreau,
J'adore jouer, fais-moi donc tourner ! »

Chanson n° 3 : sur l'air de *Tourne, tourne petit moulin*

« Je suis Léo, un petit lionceau,
J'adore tourner, c'est rigolo,
Je suis si bien avec mes copains,
Fais-nous tourner, on s'amuse bien ! »

Chanson n° 4 : sur l'air de *Un éléphant qui se balançait*

« Je suis Elio, un éléphanteau,
Je tourne, je joue, je m'amuse bien, avec mes copains ! »

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **La grande roue des Baby loulous**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
- Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

