
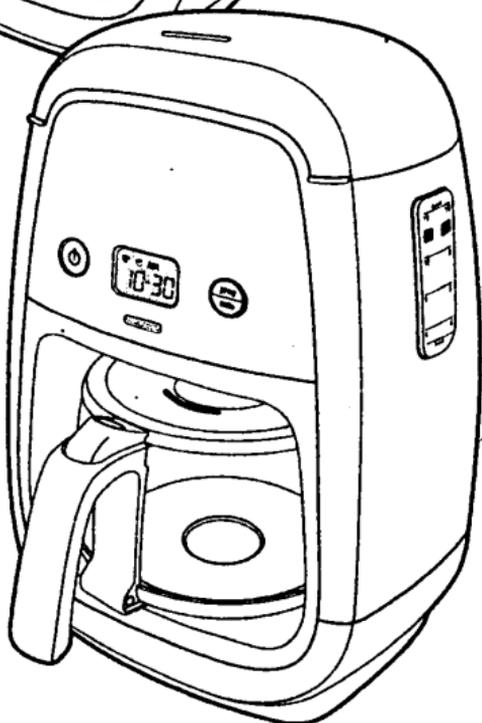


NEFTIS

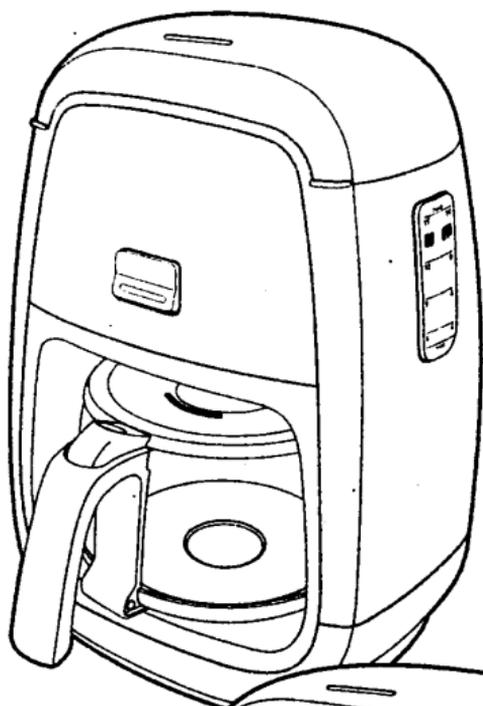

■ DESCRIPTION

- a Couverture
- b Réservoir à eau
- c Verseuse ou Pot isotherme
- d Plaque chauffante
- e Niveau d'eau
- f Porte filtre
- g Interrupteur

MODELES PROGRAMMABLES

- h Touche marche/arrêt
- i Touche
- j Touche
- k Afficheur
- l Voyant lumineux

■ CONSEILS DE SECURITE

- Lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants sans surveillance. L'utilisation de cet appareil par des jeunes enfants ou des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension d'alimentation de votre installation correspond à celle de l'appareil et que la prise de courant comporte bien la terre.

Toute erreur de branchement annule la garantie.

- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison.
- Débrancher l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser et que vous le nettoyez.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, s'adresser à un centre service agréé.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites obligatoirement remplacer le câble d'alimentation par un centre agréé.
- Ne pas mettre l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas laisser pendre le câble d'alimentation à portée de main des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Pour votre sécurité, n'utiliser que des accessoires et des pièces détachées du fabricant adaptés à votre appareil.
- Ne pas débrancher la fiche de la prise en tirant sur le câble.
- Ne pas utiliser la verseuse sur une flamme et sur des plaques de cuisinières électriques.
- Ne pas remettre d'eau dans l'appareil s'il est encore chaud.
- Toujours fermer le couvercle (a) lors du fonctionnement de la cafetière.
- Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.

Si votre cafetière est équipée d'un pot isotherme (selon modèle) :

- Ne jamais mettre votre pot isotherme dans un four à micro-ondes, dans un lave-vaisselle ou sur une plaque de cuisson.
- Pour éviter de détériorer l'ampoule de verre du pot isotherme, ne pas introduire d'ustensiles agressifs à l'intérieur. Ne pas introduire non plus de glaçons ou de sucre candi autrement que très délicatement et si il y a du liquide à l'intérieur.
- Ne jamais introduire votre main à l'intérieur du pot isotherme.

- Faites fonctionner une première fois la cafetière sans café avec 1 litre d'eau pour rincer le circuit.

■ PREPARATION DU CAFE (Suivre les illustrations de 1 à 4)

- Utiliser uniquement de l'eau froide et un filtre papier n°4. Ne pas utiliser la verseuse sans son couvercle.
- Ne pas dépasser la quantité d'eau maximum indiquée sur le niveau d'eau du réservoir.
- Fermer le couvercle (a) lors du fonctionnement de la cafetière.
- Cette cafetière est équipée d'un stop - goutte permettant de se servir un café avant la fin du passage d'eau. Replacer rapidement la verseuse pour éviter tout débordement.
- Vous pouvez réchauffer votre café en mettant la verseuse au four micro-ondes.

Votre cafetière est équipée d'un filtre permanent (selon modèle) :

- Placer le café moulu directement dans le filtre permanent.
- Après usage, jeter le marc de café, et rincer le filtre à l'eau courante.

Votre cafetière est équipée d'une verseuse avec indicateur Thermocontrol (selon modèle)

- Ce dispositif permet de savoir si le café à l'intérieur de la verseuse est à une température convenable de dégustation.
- Cette information est donnée par un indicateur placé sur le bandeau de protection de la verseuse.
- Cet indicateur est de couleur rouge: le café dans la verseuse est à température convenable.
- Cet indicateur est de couleur noire: le café dans la verseuse est trop froid.

Votre cafetière est équipée d'un pot isotherme (selon modèle) :

- Pour une meilleure conservation de la chaleur, rincer le pot isotherme à l'eau chaude avant utilisation.
- Le couvercle doit être vissé fermement vers la droite jusqu'à la butée pour la préparation et le maintien au chaud du café.
- Pour servir le café, dévisser le couvercle d'1/4 de tour.

■ PROGRAMMATION DE VOTRE CAFETIERE (SELON MODÈLE)

A la mise sous tension : l'affichage de l'heure clignote et indique **88:88**, les logos tasse et horloge sont fixes.

Mise à l'heure de l'horloge ou modification de l'heure courante:

- 1 appui long (> 2 secondes) sur la touche , l'horloge et l'affichage des heures clignotent.

Réglage des heures avec la touche : impulsions ou maintien de la touche enfoncée pour un défilement continu.

- 1 impulsion sur la touche , l'affichage des minutes clignote.

Réglage des minutes avec la touche : impulsions ou maintien de la touche enfoncée pour un défilement continu.

- Validation de l'heure : 1 appui sur la touche , l'horloge disparaît (si aucun appui n'est détecté au bout de 30 secondes, retour à l'heure courante sans validation de l'heure modifiée).

Fonctionnement manuel (Marche/Arrêt) :

- 1 appui sur la touche → MARCHE, le voyant lumineux (l) s'allume
- 1 appui sur la touche → ARRÊT, le voyant lumineux (l) s'éteint.
- Un fonctionnement manuel annule un départ automatique.

Programmation de l'heure de départ automatique du café

(la programmation n'est possible qu'après la mise à l'heure de l'horloge):

- 1 appui sur la touche , la tasse et l'affichage des heures clignotent.

Réglage des heures avec la touche : impulsions ou maintien de la touche enfoncée pour un défilement continu.

- 1 impulsion sur la touche , l'affichage des minutes clignote.

- 1 impulsion sur la touche , l'affichage des minutes clignote. Réglage des minutes avec la touche : impulsions ou maintien de la touche enfoncée pour un défilement continu.
- Validation de l'heure : 1 appui sur la touche , le logo tasse fixe indique qu'un départ automatique est validé (si aucun appui n'est détecté au bout de 30 secondes, retour à l'heure courante sans validation de l'heure modifiée).

Le café en cours de réalisation peut être stoppé et relancé à tous moments en utilisant la touche marche/arrêt . Si vous n'arrêtez pas votre cafetière, la chauffe stoppera automatiquement 2 heures après la mise en route sur les modèles avec verseuse, ou 15 minutes sur les modèles avec pot isotherme.

Pour annuler la programmation:

- 1 impulsion sur la touche , disparition de la tasse.
- Pour revalider un nouveau départ automatique, 1 appui sur la touche , la tasse réapparaît.

Remarque : Chaque nouveau départ automatique doit être validé par un appui sur la touche .

Pour consulter l'heure de programmation:

- 1 appui sur la touche , l'heure du départ automatique apparaît.
- Au bout de 30 secondes, l'affichage revient automatiquement à l'heure courante.

■ NETTOYAGE

- Pour évacuer la mouture usagée, retirer le porte-filtre (f) de la cafetière.
- Débrancher l'appareil.
- Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
- Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
- Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- La verseuse, son couvercle et le porte filtre sont lavables au lave-vaisselle.

■ DETARTRAGE

- Détartrez votre cafetière tous les 40 cycles. Vous pouvez utiliser:
 - soit un sachet de détartrant dilué dans 2 grandes tasses d'eau.
 - soit 2 grandes tasses de vinaigre d'alcool blanc.
- Verser dans le réservoir (b) et mettre la cafetière en marche (sans mouture).
- Laisser couler dans la verseuse ou le pot isotherme (c) l'équivalent d'une tasse, puis arrêter.
- Laisser agir pendant une heure.
- Remettre la cafetière en marche pour terminer l'écoulement.
- Rincer la cafetière en la faisant fonctionner 2 ou 3 fois avec 1 litre d'eau.

La garantie exclut les cafetières ne fonctionnant pas ou mal par absence de détartrage.

■ ACCESSOIRES

Vous pouvez vous procurer chez tous les commerçants spécialisés.

- La verseuse verre avec indicateur Thermocontrol : ref CL5400 (grège), CL5401 (jaune), CL5402 (vert), CL5403 (bleu), CL5405 (xeres)
- Le pot isotherme : réf CL6400 (grège), CL6401 (jaune), CL6402 (vert), CL6403 (bleu), CL6405 (Xeres)
- Le pot isotherme avec habillage inox : réf CL6410 (grège), CL6411 (jaune), CL6412 (vert), CL6413 (bleu), CL6415 (Xeres)
- Le filtre permanent : réf CL0420
- Le rangement filtre papier : réf CL0430 (blanc), CL0431 (jaune), CL0432 (vert), CL0433 (bleu), CL0435 (xeres)

■ EN CAS DE PROBLEME

- Vérifier :
 - le branchement.
 - que l'interrupteur ou le programmeur (selon modèle) est en position marche.
 - Le temps d'écoulement de l'eau est trop long ou les bruits sont excessifs :
 - détartrez votre cafetière.

Votre appareil ne fonctionne toujours pas ? Adressez-vous à un centre service agréé.



Participons à la protection de l'environnement !

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Samen het milieu beschermen.

① Uw toestel bevat meerdere recycleerbare materialen.

➔ Breng deze naar een containerpark of naar een erkend service center, bevoegd voor de recycling.