



## AMPOULE LED

FR CH BE

### AMPOULE LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité



# **AMPOULE LED**

<b>Avertissements et symboles utilisés</b> .....	Page 4
<b>Introduction</b> .....	Page 5
<b>Utilisation conforme aux prescriptions</b> .....	Page 5
<b>Vous avez besoin</b> .....	Page 5
<b>Données techniques</b> .....	Page 6
<b>Coupler le produit et l'appareil portable</b> .....	Page 7
<b>Créer un groupe de produits</b> .....	Page 9
<b>Supprimer un groupe de produits</b> .....	Page 9
<b>Découpler le produit de l'appareil portable</b> .....	Page 9
<b>Marche/arrêt</b> .....	Page 10
<b>Réglages</b> .....	Page 10
<b>Réglages de durée</b> .....	Page 13
<b>Autres fonctions</b> .....	Page 16
<b>Directive sur la protection des données</b> .....	Page 18
<b>Tapez sur exécuter/Automatisation</b> .....	Page 18
<b>Réinitialiser le produit manuellement (Reset)</b> .....	Page 19
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	Page 19
<b>Dépannage</b> .....	Page 20
<b>Mise au rebut</b> .....	Page 20
<b>Garantie</b> .....	Page 21
<b>Déclaration de conformité CE simplifiée</b> .....	Page 23

## Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, le petit guide de démarrage rapide, les consignes de sécurité et sur l'emballage :

	<b>DANGER !</b> Ce symbole avec ce signal important de « Danger » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.	 Flux lumineux
		 Nombre de cycles de commutation avant défaillance prématurée
	<b>AVERTISSEMENT !</b> Ce symbole avec ce signal important d'« Avertissement » indique un danger avec un risque moyen de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.	 Durée de vie nominale du produit
		 GU10  E14  E27         Douille
	<b>PRUDENCE !</b> Ce symbole avec ce signal important de « Prudence » indique un danger avec un risque faible de blessures légères à importantes si la situation dangereuse n'est pas évitée.	 Angle de faisceau (seulement pour HG08130A)
		 La luminosité du produit ne peut être atténuée que via l'application. La luminosité de l'éclairage ne peut pas être atténuée à l'aide d'autres gradateurs externes.
	<b>ATTENTION !</b> Ce symbole avec la mention « Attention » indique un possible risque de dégâts matériels.	 Température ambiante -10 °C +40 °C
	<b>REMARQUE :</b> Ce symbole avec ce signal important de « Remarque » propose plus d'informations utiles.	 Le produit ne convient pas à une utilisation dans des conditions poussiéreuses et humides.
		 Courant alternatif/tension alternative
	Technologie sans fil Zigbee 3.0	 Le sigle CE confirme la conformité avec les directives EU pertinentes pour le produit.

## ● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

## ● Utilisation conforme aux prescriptions

Cette ampoule LED (ci-après dénommée le « produit ») est utilisée pour l'éclairage à l'intérieur de locaux.

Approprié	Non approprié
À usage privé	À des fins industrielles/ commerciales
	Utilisation dans des zones climatiques tropicales

Toute autre utilisation est considérée comme inadéquate. Des recours à la garantie en raison d'utilisation non appropriée ou de modifications non autorisées sur le produit sont exclus. Une utilisation de ce genre se fait à vos risques et périls.



La commande et la configuration du produit se font via l'application **Lidl Home**.

## ● Vous avez besoin



Passerelle domotique :  
(Disponible séparément)  
Veuillez consulter le site web Lidl pour d'autres détails)



Routeur :  
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Appareil portable :  
iOS 9.0 ou supérieur  
Android 5.0 ou supérieur



## Consignes de sécurité

**AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS DU MODE D'EMPLOI ! TRANSMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE DONNEZ À UN TIERS !**

**⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER MORTEL ET RISQUE D'ACCIDENT POUR BÉBÉS ET ENFANTS !**

**⚠ DANGER ! Risque d'asphyxie !**

Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage représentent un risque d'asphyxie. Les enfants sous-estiment fréquemment les dangers en résultant. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.

**⚠ DANGER ! Risque d'électrocution !**

Pour éviter tout risque d'électrocution, coupez l'alimentation électrique du coffret électrique principal ou débranchez la lampe de la prise de courant avant l'installation.



À utiliser seulement dans des locaux secs ! Le produit n'est pas adapté à une utilisation dans la poussière et l'humidité.

- L'augmentation du poids peut réduire la stabilité mécanique de certaines ampoules et douilles et nuire au contact et à la tenue de la lampe.
- Les diodes LED délivrent une lumière claire. Évitez donc de regarder directement dans la source d'éclairage pendant un certain temps.
- La/les diode(s) LED n'est/ne sont pas remplaçable(s).
- Les changements extrêmement rapides de la vitesse de la lumière peuvent, dans certaines circonstances, entraîner des troubles de la vision chez les enfants ou personnes ayant des antécédents de maladie mentale.

## ● Données techniques



Modèle	HG08130A	HG08130B	HG08130C
Puissance nominale	5 W	6 W	9 W
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P <sub>net</sub> )	0,50 W		
Douille	GU10	E14	E27
Flux lumineux total (6500 K)	350 lm [dans un globe (360°)] 280 lm [dans un cône (90°)]	470 lm [dans un globe (360°)]	806 lm [dans un cône (360°)]
Dimensions (mm) (Ø x L)	50 x 55	39 x 120	60 x 115
Tension de fonctionnement	230 V~, 50 Hz		
Plage de fréquence	de 2405 à 2480 MHz		
Puissance d'émission maxi	13 dBm		
Durée de fonctionnement	30000 h		
Cycles de commutation (marche/arrêt)	100000		
Protocole de communication	ZigBee 3.0		
Portée de réception	env. 70 m (champ libre)		
Température ambiante	-10 à +40 °C		
Température de la couleur	de 2000 à 6500 K		
Indice de rendu des couleurs R <sub>a</sub>	≥ 95		
Commande de la luminosité	La luminosité du produit ne peut être atténuée que via l'application. La luminosité de l'éclairage ne peut pas être atténuée à l'aide d'autres gradateurs externes.		

## ● Indications de marque

- iOS et Apple sont des marques commerciales déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque commerciale déposée par Apple Inc.
- Android, Gmail, Google Play et Google Assistant\* sont des marques commerciales déposées par Google Inc.
- Zigbee est une marque commerciale déposée par The Zigbee Alliance.
- La marque commerciale et le nom commercial **Livarno Home** constituent la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Tous les autres noms ou produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées par leurs propriétaires respectifs.

\* Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

## ● Coupler le produit et l'appareil portable

### ❗ REMARQUES :

- Toutes les captures d'écran proviennent de la version iOS 13.3 de l'application (sauf indication contraire). Les versions plus anciennes iOS peuvent présenter des limitations fonctionnelles.
- La version Android de l'application suit les mêmes principes que la version iOS ; il peut y avoir des divergences entre les deux plateformes, tels que des commandes d'écran ou symboles légèrement différents.
- La mise à jour du micrologiciel (Firmware) peut entraîner des changements dans les fonctionnalités de l'application.
- Vous pouvez trouver un mode d'emploi mis à jour ici :

Onglet  **Moi** :

Tapez sur **Mode d'emploi**.

### Préparation


- Installer l'application **Lidl Home** et configurer la passerelle (→ Mode d'emploi de la passerelle).

1. Interrupteur sur arrêt.
2. Visser le produit dans la douille de la lampe.
3. Interrupteur sur marche. Le produit clignote lentement.
4. Prêt pour le couplage.
5. Ouvrir l'application **Lidl Home**.



### 6. Onglet **Chez moi** :

Tapez sur  (Ajouter d'autres appareils).

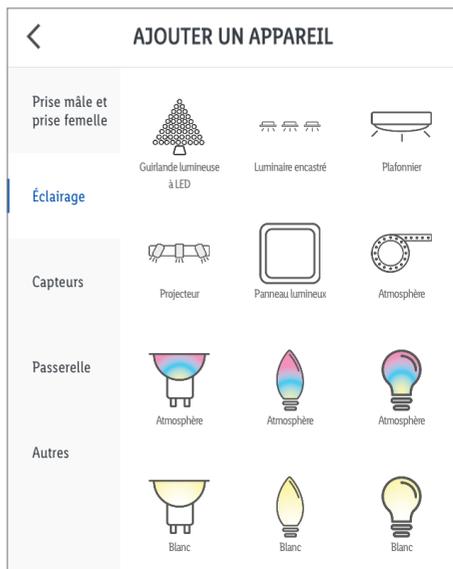

### 7. Sélectionner la catégorie : **Éclairage**


8. Sélectionner : **Ampoule LED**

- iOS :

**Blanc**

- Android :

**Blanc**

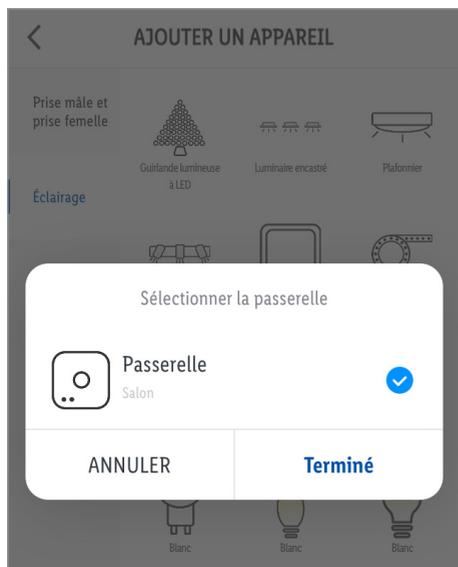

9. Sélectionner la passerelle.


① Nécessaire uniquement si vous disposez de 2 passerelles ou plus.

10. Suivre les instructions de l'application.

11. Connexion établie.

12. Nommer le produit :

Tapez sur  et saisissez le nom.

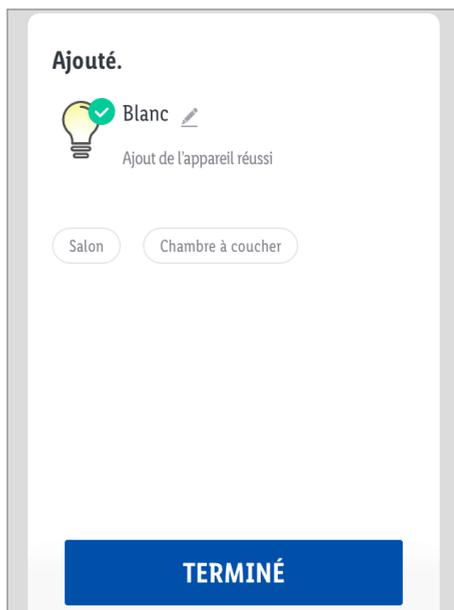

13. Tapez sur une pièce, afin de déterminer l'emplacement du produit (la pièce sélectionnée est marquée en gris).

① Si plus d'un produit doit être connecté : Vous pouvez renommer le produit et définir son emplacement.

14. Tapez sur **Terminé**.

15. Couplage terminé.

16. Passer à l'écran d'accueil :

Tapez sur .

## ● Créer un groupe de produits

1. Ouvrir l'application **Lidl Home**.
2. Onglet  **Chez moi** :  
Tapez sur l'une des ampoules LED raccordées.
3. Tapez sur  (en haut à droite).
4. Tapez sur **Créer un groupe**.
5. Sélectionnez l'appareil.
6. Tapez sur **Valider**.
7. Entrez les noms de groupe.
8. Tapez sur **Sauvegarder**.

## ● Supprimer un groupe de produits

1. Ouvrir l'application **Lidl Home**.
2. Onglet  **Chez moi** :  
Tapez sur le groupe à supprimer.
3. Tapez sur  (en haut à droite).
4. Tapez sur **Fermer un groupe**.
5. Tapez sur **Valider**.

## ● Découpler le produit de l'appareil portable

1. Ouvrir l'application **Lidl Home**.
2. Onglet  **Chez moi** :  
Tapez sur **Blanc**.
3. Tapez sur .
4. Tapez sur **Supprimer l'appareil**.  
Sélectionner :
  - **Séparer**
  - ou
  - **Séparer et supprimer toutes les données**(→ « Autres fonctions »).
5. Tapez sur **Valider**.

## ● Marche/arrêt




1. Tapez sur .

## ● Réglages

### ● Température de la couleur/ luminosité (blanc)

Onglet **Blanc** :

1. Ajustez les valeurs avec les 2 curseurs.

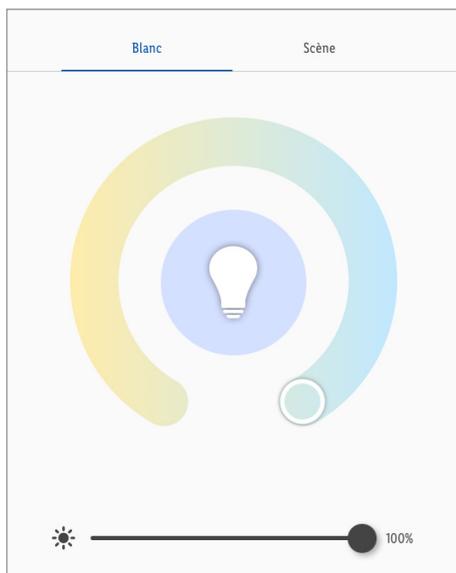

 : Température de la couleur  
(blanc chaud à blanc froid)

 : Luminosité (1 à 100 %)

## ● Scénarios de lumière

Onglet **Scène** :

1. Sélectionner un des scénarios de lumière pré-réglés :



Nom		Réglage	
		Luminosité	Temp.
	<b>Nuit</b>	faible	chaud
	<b>Lecture</b>	fort	blanc neutre
	<b>Travaux</b>	fort	froid
	<b>Loisirs</b>	moyen	blanc neutre
	<b>Insérer une scène</b>	Défini pour l'utilisateur	

2. **Éditer** : Modifier les réglages du scénario de lumière choisi.

## Ajouter des scénarios de lumière

1. Tapez sur **Insérer une scène**.

2. **Éditer une image de scène** :

Remplacer une photo standard.

Sélectionner :

- **Prendre une photo**  
(prendre une photo)
- **Sélectionner dans le répertoire**  
(sélectionner dans les archives de photos)

ou

- **Annuler**  
(annuler le remplacement de la photo)

① L'autorisation pour l'accès de l'application à l'appareil photo et aux archives photo est nécessaire.

3. **Nom de scène** :

Donnez un nom à un scénario de lumière.

4. **Mode clignotant couleur** :

Sélectionnez un mode de clignotement.

Mode clignotant couleur	
Fixe	
Clignoter	<input checked="" type="checkbox"/>
Respirer	
Terminé	


**Fixe** = Lumière fixe

**Clignoter** = \* Lumière clignotante

**Respirer** = \* Lumière palpitante


**Terminé** = Valider la sélection

\* Régler la **Vitesse de clignotement des couleurs** grâce au curseur.




5. Onglet **Couleur de scène** :

Tapez sur **+** et réglez les valeurs grâce au curseur.

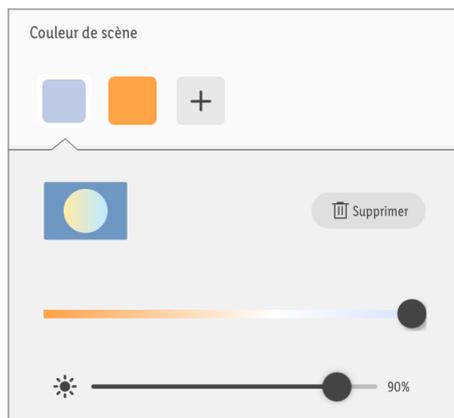

6. Régler la température de la couleur/luminosité **\***.

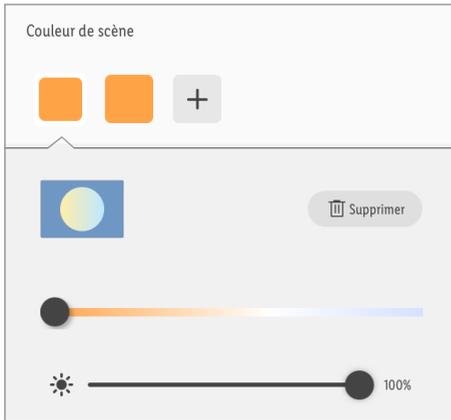

7. **Couleur de scène** :

- Ajouter d'autres couleurs :  
Tapez sur **+**.
- Supprimer des couleurs :  
Tapez sur **■**.
- Tapez sur **Supprimer** :

8. **Réinitialiser** :

Réinitialisez les réglages du scénario de lumière choisi.

9. **Valider** :


Appliquez les réglages.

● **Réglages de durée**

● **Compte à rebours**

ⓘ Mise sous/hors tension automatique du produit après un compte à rebours (cette fonction n'est disponible que pour un seul produit).

1. Tapez sur **Temps restant** .

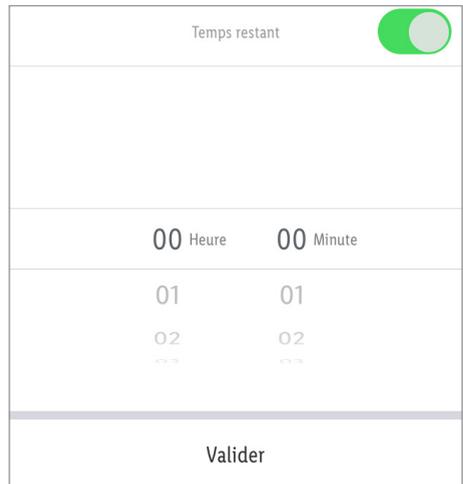

2. Réglez la durée avec **Heure** (00 à 11) et **Minute** (00 à 59).

3. Tapez sur **Valider** .

4. Le temps restant est indiqué en bas à gauche.

5. Arrêter le compte à rebours avant expiration :

Tapez sur le temps restant.

Tapez sur **○**.

Le compte à rebours est désactivé.

Tapez sur **Valider** .



## ● Calendrier

① Mettre en marche / arrêter automatiquement le produit en fonction d'un calendrier défini par l'utilisateur.

1. Tapez sur **Calendrier**.




2. Tapez sur **Insérer**.

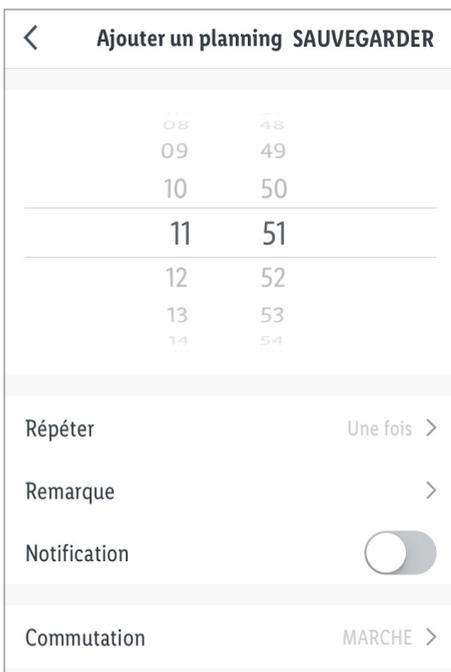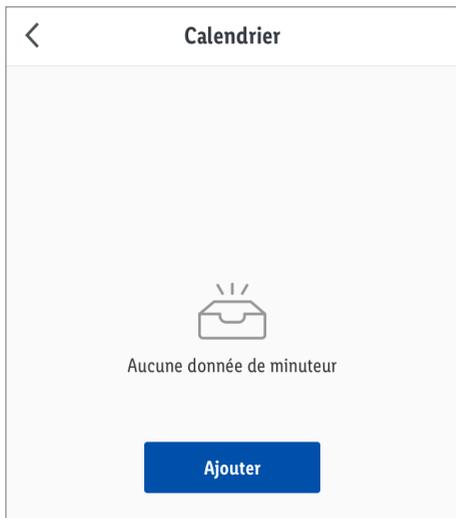

3. Réglez l'heure.

4. Facultatif : Tapez sur **Répéter**.

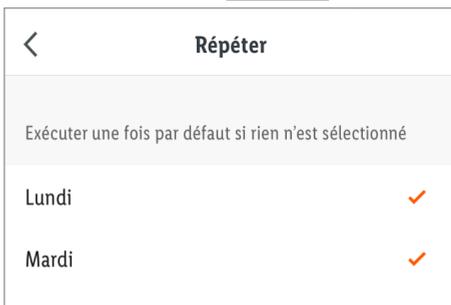

Sélectionner le(s) jour(s) de la semaine.

✓ = jours de la semaine sélectionnés

Annuler la sélection : Tapez à nouveau sur le jour de la semaine.

Sélection terminée : Tapez sur .

5. Tapez sur **Remarque**.

Vos notes pour la planification de ce calendrier.

Tapez sur **SAUVEGARDER**.

6. **Notification** :

Tapez sur  pour activer la fonction.

7. Tapez sur **Commuter**.

Sélectionner :

- **Marche**

ou

- **Arrêt**

Sélection terminée :

- iOS :

Tapez sur .

- Android :

Tapez sur **Terminé**.

8. Tapez sur **SAUVEGARDER**.

L'action est ajoutée au calendrier.



1. Désactiver l'action : Tapez sur .

2. Supprimer l'action :

- iOS :

Faites glisser l'action vers la gauche.

- Android :

Tapez et maintenez.

Tapez sur **Supprimer**.

3. En cas de besoin, ajoutez d'autres actions.

## ● Autres fonctions

1. Tapez sur  (en haut à droite).



2. Tapez sur  >.

Sélectionner :

- **Symbole** :

- \* **Prendre une photo**

- ou

- \* **Sélectionner dans un album**

- **Nom** :

- Renommer le produit.

- **Emplacement** :

- Assigner un produit à une pièce.

- \*  L'autorisation pour l'accès de l'application à l'appareil photo et aux archives photo est nécessaire.

3. **Informations sur le périphérique** :

Indication de l'identité virtuelle et du fuseau horaire du produit.

4. **Scénarios et automatisation** :

Consulter les fonctions smart/automatisations du produit.

5. **Commande des fournisseurs tiers** :


Pour configurer la commande des fournisseurs tiers, appuyez sur l'icône correspondante et suivez les instructions de l'application.

Google Assistant : Commandez votre appareil connecté avec Google Home.

Exemple : Commandes disponibles pour une lampe dans une chambre :

- Allumez/éteignez la lumière.
- Réglez la lumière sur une luminosité souhaitée.
- Rendre plus lumineux.
- Régler la couleur de la lumière (cette commande n'est disponible que pour les ampoules qui changent de couleur)

-  Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

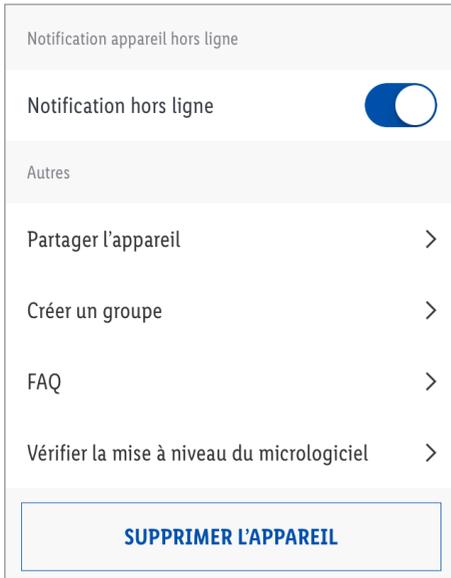

6. **Notification hors ligne** :

Une notification est envoyée, si le produit est hors ligne pendant plus de 30 minutes.

- Activer les notifications hors ligne :  
Tapez sur .
- Désactiver les notifications hors ligne :  
Tapez sur .

7. **Déverrouiller l'appareil** :

L'accès au produit est partagé avec d'autres membres de la famille.

8. **Créer un groupe** :

Ajouter un produit à un groupe afin de commander tous les produits du groupe de manière synchrone.

 = appareils sélectionnés.

Tapez sur **Valider**.

Nommer un groupe.

Tapez sur **Sauvegarder**.

Le groupe est affiché sur l'écran d'accueil de l'application.

9. **FAQ** :

Effectuer une recherche concernant le produit dans les questions fréquemment posées.

10. **Vérifier la mise à niveau du micrologiciel** :

Indication de la version du micrologiciel (Firmware) du module ZigBee.

11. **Supprimer l'appareil** :

Sélectionner :

- **Séparer**

Supprimer le produit de l'application. Les données restent sauvegardées dans la mémoire du produit.

Ce processus réinitialise le produit uniquement en mode hors ligne et démarre le mode de couplage.

Si vous souhaitez supprimer toutes les données du produit et du cloud, lisez le point suivant.

- **Séparer et supprimer toutes les données**

Réinitialisation à la configuration d'origine.

Cette fonction supprime toutes les données du produit et du Cloud.

 Utilisez cette fonction lorsque vous transmettez le produit à quelqu'un, le mettez au rebut pour son recyclage ou le renvoyez au fabricant.

Assurez-vous que toutes les données sur l'appareil et dans le Cloud ont bien été supprimées.

Suivez les instructions de l'application.

ou

- **Annuler**

Annulez la suppression de l'appareil.

## ● Directive sur la protection des données

- Onglet  **Moi** :




### **Directive sur la protection des données** :

Notre directive sur la protection des données est disponible ici dans son intégralité.

## ● Tapez sur exécuter/ Automatisation

L'application offre la possibilité de relier le produit à d'autres appareils **smart Home** dans des scénarios définis par l'utilisateur et des actions automatiques.

1. Onglet  **Smart** :

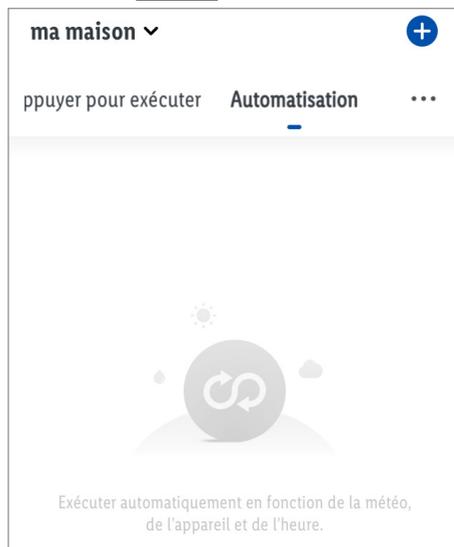

2. Sélectionner :

- **Exécuter**

ou

- **Automatisation**

- ① **REMARQUE** : Ces fonctions sont décrites en détail dans le mode d'emploi de la passerelle.

Onglet  **Moi** :

Tapez sur **Mode d'emploi** .

## ● Réinitialiser le produit manuellement (Reset)

1. Interrupteur 3 fois marche/arrêt.
  2. Interrupteur sur marche. Le produit clignote lentement. Réinitialisation réussie.
- ① Cette fonction réinitialise uniquement les données qui sont sauvegardées localement dans le produit. Si vous souhaitez également réinitialiser la mémoire cloud, effectuez une réinitialisation via l'application (voir « Autres fonctions », **Séparer et supprimer toutes les données**).

## ● Nettoyage et entretien

### ● Nettoyage

**⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** Avant de changer une ampoule, le nettoyage ou l'entretien : Éteignez le produit. Prière de retirer le fusible ou couper le disjoncteur différentiel dans la boîte à fusibles (position ○).

**⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** Pendant le nettoyage ou le fonctionnement, les pièces électriques du produit ne doivent pas être plongées dans l'eau ou d'autres liquides. Prière de ne pas maintenir le produit sous l'eau courante.

- Laissez le produit refroidir pendant au moins 5 minutes.
- Nettoyez le produit et ses accessoires avec un chiffon légèrement humide.
- Ne laissez jamais d'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du produit.
- N'utilisez jamais d'agent abrasif, de solutions agressives ou brosses dures pour le nettoyage.
- Laissez sécher toutes les pièces.

### ● Rangement

- Conservez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé dans son emballage d'origine.
- Rangez le produit dans un endroit sec, hors de la portée des enfants.

## ● Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le produit ne peut pas être commandé.	Distance trop grande entre la passerelle domotique et le produit.	Repositionner le produit ou la passerelle.
	Parois ou obstacles entre la passerelle domotique et le produit.	
	Interrupteur sur arrêt.	Interrupteur sur marche.

## ● Mise au rebut

❗ Avant de transmettre le produit à un tiers, de le mettre au rebut pour recyclage ou de le retourner au fabricant, assurez-vous que toutes les données du produit et du cloud sont supprimées.

Reportez-vous au chapitre :

« Autres fonctions », rubrique du menu :

### Séparer et supprimer toutes les données

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

## ● Garantie

### **Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

### **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### **Article L217-5 du Code de la consommation**

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

### **Article L217-12 du Code de la consommation**

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

### **Article 1641 du Code civil**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

### **Article 1648 1er alinéa du Code civil**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défectueux.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

## Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (par ex. IAN 123456\_7890) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

## Service après-vente

### **FR** Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)

### **CH** Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

### **BE** Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)

## ● **Déclaration de conformité CE** **simplifiée**

Nous, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,  
74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclarons sous  
notre seule responsabilité que le produit AMPOULE  
LED HG08130A, HG08130B, HG08130C  
répond aux directives de l'UE 2014/53/UE,  
2011/65/UE et 2009/125/CE.

Le texte complet de la déclaration de conformité  
CE est disponible à l'adresse Internet suivante :  
[www.owim.com](http://www.owim.com)



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG08130A / HG08130B / HG08130C

Version: 09/2021

IAN 379904\_2101

