

KG240 | Guide de l'utilisateur

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone portable.

Conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

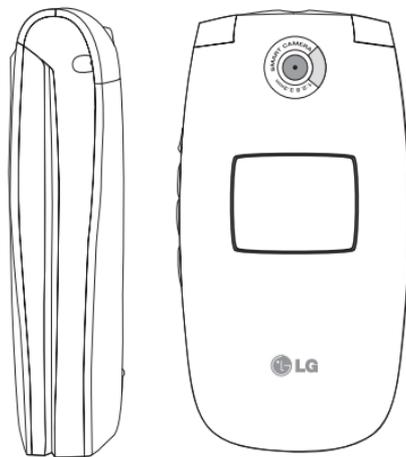


Table des matières

PRECAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL	6	Répertoire	39	Journal appels	43
Présentation	8	Contacts		Appels en absence	
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	9	Nouveau contact		Appels reçus	
Caractéristiques du KG240	15	Groupes d'appel	40	Appels émis	
Mise en route	21	N° abrégés		Tous les appels	44
Fonctions générales	27	Mes numéros	41	Supprimer les appels récents	
Arborescence des menus	36	Signature		Frais d'appel	
Sélection de fonctions et d'options	38	Réglages		Durée de l'appel	
				Coût de l'appel	
				Réglages	
				Infos GPRS	45
				Durée de l'appel	
				Volume données	

Outils	46
Raccourci	
Réveil	
Bluetooth	
Mes périphériques	
Kit piéton	47
Réglages	
Jeux et applis	
Mes jeux et applis	48
Comptes	49
Calculatrice	
Convertisseur d'unités	
Fuseaux horaires	50
Mémo vocal	
Enregistrer	
Afficher la liste	
Orange Plus	51

Calendrier	53
Calendrier	
Ajouter nouveau	
Afficher	
Tout afficher	54
Supprimer	
Tout supprimer	
Mémo	

Messagerie	55
Nouveau message	
Ecrire SMS	
Écrire MMS	56
Écrire e-mail	58
Boîte de réception	59
Boîte mail	60
Brouillons	
Boîte d'envoi	
Messagerie vocale	61
Message d'information	
Lire	
Thèmes	
Modèles	62
Modèles SMS	
Modèles MMS	

Table des matières

Réglages 62

SMS

MMS 63

E-mail 64

Messagerie vocale 65

Message d'information

Messages Push

Photos 66

Réglages 68

Profils audio

Activer

Personnaliser

Renommer 69

Date et heure

Date

Heure 70

Téléphone

Affichage

Langue 71

Appel

Renvoi d'appel

Mode réponse 72

Envoyer mon numéro

Double appel

Bip minute

Rappel auto

Sélectionner la ligne

Sécurité 73

Demander code PIN

Verrouillage téléphone

Interdiction d'appels

Appels restreints (FDN) 74

Modifier les codes

Réseau 75

Sélection du réseau

Sélection de bande 76

Activer GPRS

Etat mémoire

Réinitialiser réglages

Navigateur	77
Page d'accueil	78
Favoris	
Accéder à l'URL	
Réglages	
Comptes	
Réglages cache	80
Réglages cookies	
Supprimer cache	
Supprimer cookie	
Sécurité	

Album média	81
Photos	
Toutes images	
Images générales	
Images du répertoire	82
Images	
Sons	
Sons par défaut	
Enregistrements vocaux	83
Sonneries MP3	
Téléchargé	
Jeux et applis	
Autres	

Accessoires	84
Données techniques	85

PRECAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

MESURES DE SECURITE OBLIGATOIRES

Remarque d'ordre générale

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

MESURES DE PRECAUTIONS*

A/ Un indicateur de 'niveau de réception' vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée.

De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception.

Ne pas utiliser votre appareil dans les sous-terrains, parkings sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture).

B/ Lors d'une communication, utilisez le kit 'piéton' ou 'mains libres' qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête.

C/ Evitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

Ces mesures vous permettrons de réduire considérablement l'absorption, par les parties sensibles de votre corps, de la puissance rayonnée par votre téléphone.

* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été constaté, seul le principe de 'précaution' nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Présentation

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KG240, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

<< A Pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur >>



Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes relatives à l'utilisation et au fonctionnement de ce téléphone. Lisez attentivement les informations afin d'optimiser l'utilisation de votre téléphone et d'éviter de l'endommager. Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce guide de l'utilisateur peut annuler la garantie de votre téléphone.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement

- ▶ Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.
- ▶ Évitez de téléphoner en conduisant.
- ▶ N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.
- ▶ Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.
- ▶ Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- ▶ Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.

Attention

- ▶ Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.
- ▶ Les numéros d'urgence ne sont pas forcément disponibles sur tous les réseaux. Aussi, vous ne devez jamais dépendre uniquement de votre téléphone mobile pour d'éventuelles communications essentielles (urgences médicales, etc.).
- ▶ Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.
- ▶ Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.
- ▶ Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.
- ▶ Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Le téléphone portable KG240 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.

- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DASY3 à 0.122 W/kg (10 g), dans le cadre d'une utilisation à l'oreille.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT! Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de produit peut s'avérer dangereuse et annuler les accords ou garanties applicables au téléphone.

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque

- de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ N'utilisez pas de substances chimiques corrosives (alcool, benzène, diluants, etc.) ou de détergents pour nettoyer le téléphone afin d'éviter tout risque d'incendie.
 - ▶ N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
 - ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
 - ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risquez d'endommager votre téléphone.
 - ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
 - ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution.
 - ▶ Si votre téléphone se trouve dans votre poche ou dans un sac et que le réceptacle (broche du cordon d'alimentation) n'est pas protégé, tout contact avec des objets métalliques (pièce de monnaie, trombone ou stylo) peut provoquer un court-circuit. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes : la batterie risque d'exploser.
 - ▶ Votre téléphone et ses accessoires ne peuvent être réparés que par une personne qualifiée et autorisée. Une mauvaise installation ou un entretien défectueux peuvent entraîner des accidents et l'annulation de la garantie.
 - ▶ N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. Le contact d'une antenne endommagée avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Veuillez contacter un centre agréé LG pour remplacer l'antenne.
 - ▶ L'étiquette figurant sur le téléphone fournit des informations importantes pour l'assistance clientèle. Ne la retirez pas.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- ▶ Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone à votre oreille. Tout en parlant dans le microphone, essayez de diriger l'antenne vers le haut, au-dessus de votre épaule. S'il s'agit d'une antenne déployable, dépliez-la lors d'un appel.
- ▶ Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.
- ▶ Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

Appareils électroniques

Tous les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.

- ▶ Si vous disposez d'un kit mains libres, utilisez-le.
- ▶ Quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les Répertoire métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

Service réseau

- ▶ Certains services et fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur dépendent du réseau ou de l'abonnement. Par conséquent, il est possible que certains menus ne soient pas disponibles sur votre téléphone. Contactez votre opérateur réseau pour obtenir des précisions sur votre abonnement.

Caractéristiques du KG240

Description du téléphone

1. Écouteur

2. Écran principal

- ▶ **Partie supérieure** : force du signal, niveau de batterie et fonctions diverses.
- ▶ **Partie inférieure** : indications relatives aux touches de fonction.

3. Touches alphanumériques

- ▶ **En mode veille** : saisissez des chiffres pour composer un numéro.

Maintenez enfoncée la touche

 – appels internationaux

 – Activer le menu Centre de boîte vocale

 à  – numéros abrégés


 – Activer le retardateur en mode Prendre une photo

- ▶ **En mode édition** : saisissez des chiffres et des caractères.

4. Microphone



Caractéristiques du KG240

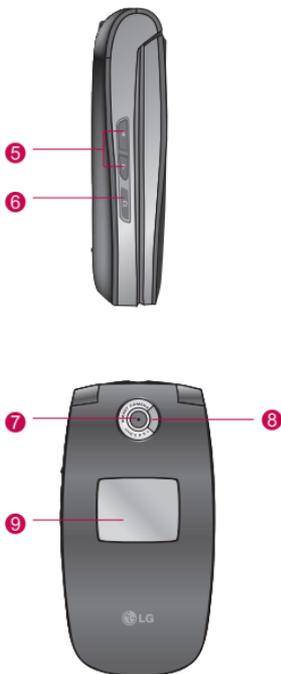

5. Touches latérales


- ▶ **Clapet ouvert** : volume du bip touches
- ▶ **Clapet fermé** : Rétroéclairage activé (pression longue)
- ▶ **Dans le menu** : défilement vers le haut ou vers le bas
- ▶ **Pendant un appel** : volume de l'écouteur

6. Touche latérale de l'appareil photo

7. Objectif de l'appareil photo

8. Flash

9. Ecran externe

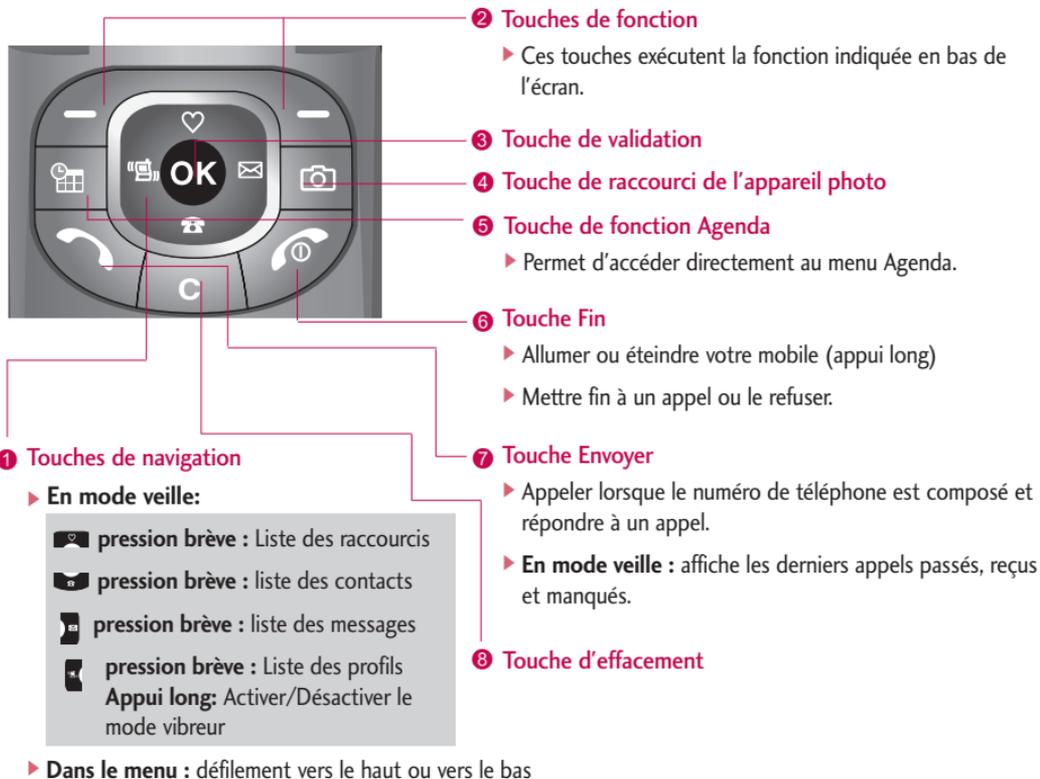

Caractéristiques du KG240



Informations à l'écran

Plusieurs icônes s'affichent à l'écran. En voici une présentation.

Icones affichées à l'écran

Icones	Description
	Indique la puissance du signal réseau.*
	Indique qu'un appel est en cours.
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.

Remarque

- *La qualité de la conversation peut varier en fonction de la couverture réseau. Lorsque la force du signal est inférieure à 2 barres, vous pouvez constater une baisse du niveau sonore, une déconnexion de l'appel ou une mauvaise qualité de réception. Servez-vous des barres de réseau comme indicateurs lors de vos appels.

Caractéristiques du KG240


Icones	Description
	Indique l'état de chargement de la batterie.
	Indique la réception d'un message.
	Vous avez un message vocal
	Vous pouvez afficher votre agenda.
	Indique que le mode Vibreur est activé.
	Menu Général activé dans le profil.
	Indique que le profil Fort est activé.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.
	Vous pouvez renvoyer un appel.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Assurez-vous que le mobile est éteint avant de retirer la batterie.

1. Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture de la batterie et faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone. Et retirez le couvercle de la batterie.

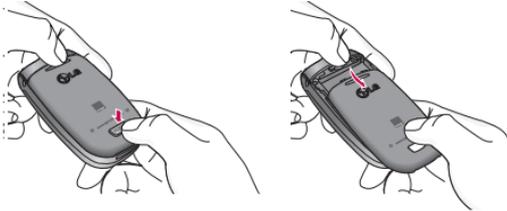


Remarque

- ▶ Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Retirez la batterie.

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son emplacement.

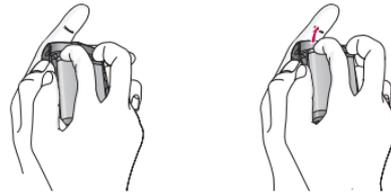

3. Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



Pour insérer la carte SIM




Pour retirer la carte SIM

Attention

- ▶ Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.


4. Installation de la batterie.

Placez tout d'abord la partie inférieure de la batterie dans la partie inférieure de l'emplacement de la batterie. Poussez la partie supérieure de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'emplacement prévu.

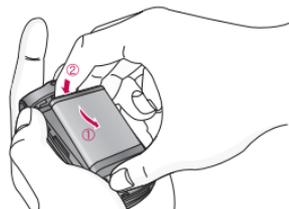


5. Remplacez le couvercle de la batterie.

Placez le couvercle de la batterie à l'emplacement prévu et faites glisser jusqu'au dé clic.

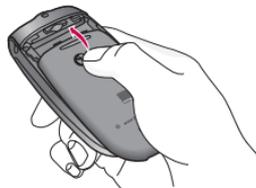

Chargement de la batterie

Pour brancher le chargeur de voyage au téléphone, vous devez avoir installé la batterie.

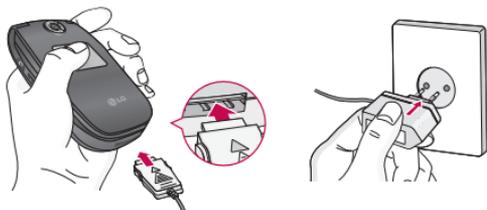

1. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un dé clic.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le téléphone.
3. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

Attention!


- ▶ Veillez à ne pas forcer le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.
- ▶ Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, veillez à utiliser un adaptateur approprié.
- ▶ Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.

Avertissement!

- ▶ Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.
- ▶ Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal. Ceci peut provoquer un incendie.
- ▶ Lorsque le téléphone est en charge, ne l'utilisez pas pour appeler ou pour répondre aux appels. Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Débranchement du chargeur

1. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur de chargement de la batterie s'arrête et 'Plaine' s'affiche.
2. Débranchez le chargeur de la prise de courant. Débranchez le chargeur du téléphone en exerçant une pression sur les touches grises situées de part et d'autre de la prise et débranchez-la.

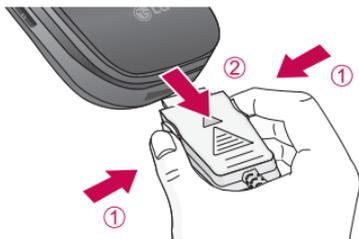

Remarque

- ▶ Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.
- ▶ Ne retirez pas la batterie pendant le chargement.
- ▶ Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Retirez la batterie, replacez-la, puis remettez le téléphone en charge.

Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Modifier les codes** [Menu 7-5-5]. Reportez-vous à la page 74.

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option **Demander code PIN** est activée, vous êtes invité à entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Par contre, lorsque l'option **Demander code PIN** est définie sur **Désactiver**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (Pin Unblocking Key, clé de déblocage personnelle), est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu **Réinitialiser réglages**. Le nombre par défaut est '0000'. Vous pouvez également le modifier à partir du menu **Sécurité**.

Code réseau

Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction Interdiction d'appel. C'est votre opérateur réseau qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page [73](#).

Émission et réception d'un appel

Émission d'un appel

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone.
 - ▶ Pour supprimer des numéros, appuyez sur la touche (). Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement ().
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi ().
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt () ou sur la touche de fonction droite.

Émission d'un appel depuis la liste Historique des appels

1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi (). Les derniers numéros d'appels entrants, sortants ou manqués s'affichent.

2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur  pour appeler le numéro.

Émission d'un appel international

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère ' + ' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez le code du pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur  pour appeler le numéro.

Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt ().

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire de votre carte SIM et/ou de votre téléphone. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher

le nom souhaité dans le répertoire. Pour plus d'informations sur la fonction Contacts.

Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales () et (). Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour le baisser.

Remarque

- ▶ En mode veille, lorsque le clapet est fermé, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom/photo, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Pour décrocher un appel, ouvrez le clapet du téléphone (quand l'ouverture clapet est définie comme Mode réponse, voir page 72 [Menu 7-4-2].)

Remarque

- ▶ Si l'option Toutes touches a été définie comme mode de réponse (reportez-vous à la page 72), vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  ou de la touche de fonction droite.

- ▶ Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncée l'une des touches situées sur le côté gauche du téléphone sans ouvrir le clapet.
- ▶ Vous pouvez répondre à un appel pendant que vous utilisez le carnet d'adresses ou d'autres fonctions du menu.

2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Mode vibreur (accès direct)

Vous pouvez activer le mode Vibreur en faisant un appui long sur la touche .

Signal réseau

L'indicateur de signal () qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de

vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour ajouter un contact, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir du texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

Mode ABC


Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

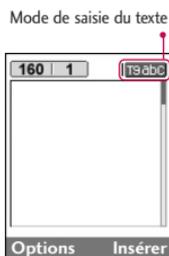

2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Utilisation du mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à . Appuyez une seule fois par lettre.
 - ▶ Le mot est modifié à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.

- ▶ Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.

Exemple :

Appuyez sur     pour entrer **Actif**.

Appuyez sur la touche de navigation bas pour sélectionner le mot désiré

- ▶ Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le sous-menu Ajout dictionnaire.
 - ▶ Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Langue du T9**. Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9. Vous pouvez également désactiver le mode T9 en sélectionnant **T9 Désactivé**. Par défaut, le mode T9 est activé sur votre téléphone.
2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.

3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

Remarque

- Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

- Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
 - Une fois, pour la première lettre de la touche.
 - Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
 - Etc.
- Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche .

Remarque

- Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
	., / ? ! - : ' " 1 @	., / ? ! - : ' " 1 @
	ABC2ÄÄÄÄÄÄÆÇ	abc2äääääääæç
	DEF3ÈÉÊ	def3èéê
	GHI4ÏÎÏÿ	ghi4ïîïÿ
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÖØÒÓÔÕ	mno6ñöøòóôõ
	PQRS7ßŞ	pqrs7ßş
	TUV8ÛÜÚ	tuv8üùú
	WXYZ9	wxyz9
	Touche Espace 0	Touche Espace 0

Fonctions générales

Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte souhaité.

Répertoire

Vous pouvez stocker des numéros de téléphone et les noms des personnes auxquels ils correspondent dans la mémoire de votre carte SIM.

En outre, vous pouvez stocker jusqu'à 1000 numéros et noms dans la mémoire de votre téléphone.

Les mémoires de la carte SIM et du téléphone s'utilisent toutes deux de la même façon dans le menu **Répertoire**.

Menu Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

Pendant un appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.

Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche Envoyer . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel. Appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer un numéro dans le répertoire au cours

d'une communication, appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.

Basculement entre deux appels

Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez

Basculer.

Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche . Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente.

Cette fonction, appelée **Double appel**, n'est disponible que si votre réseau la prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la section **Double appel** [Menu-7-4-4] à la page 72.

Si Appel en attente est activé, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche  ou en appuyant sur la touche de fonction gauche, puis en sélectionnant **En attente et Répondre**. Vous pouvez mettre fin à la

communication en cours et répondre à l'appel en attente en appuyant sur la touche de fonction gauche, puis en sélectionnant **Terminer et Répondre**.

Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .

Pendant un appel, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche de fonction gauche [Menu] et en sélectionnant **Conférence téléphonique/ Refus** ou en appuyant sur la touche .

Désactiver le microphone

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Options] et en sélectionnant **MUET**. Le microphone du poste GSM peut être activé en sélectionnant **RETOUR**. Quand le microphone est désactivé, vous pouvez toujours entendre la personne qui vous appelle sans qu'elle vous entende.

Activation de tonalité de touches (DTMF) pendant un appel

Pour activer des tonalités DTMF pendant un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Envoi touches**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière. Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

Appels multiparties ou conférences téléphoniques

Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction. Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu Appel en

conférence. Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multipartie, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence / Joindre tout**.

Mise en attente d'une conférence téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout mettre en attente**.

Activation d'une conférence téléphonique en attente

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.

Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.

Affichage des appelants dans une conférence téléphonique

Pour consulter sur l'écran les numéros des appelants qui participent à la conférence, utilisez les touches de navigation haut/bas.

Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez sur l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez **Conférence téléphonique/Privé** pour mettre en attente tous les autres appelants.

Fin d'une conférence téléphonique

L'appelant affiché au cours d'une conversation téléphonique peut être déconnecté en appuyant sur la touche . Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/ Fin multipartie**. Après avoir appuyé sur la touche de fonction de gauche, sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout terminer** pour mettre fin à tous les appels actifs et en attente.

Arborescence des menus

1. Répertoire	3. Outils	4. Calendrier
1.1 Contacts	3.1 Raccourci	4.1 Calendrier
1.2 Nouveau contact	3.2 Réveil	4.2 Mémo
1.3 Groupes d'appel	3.3 Bluetooth	5. Messagerie
1.4 N° abrégés	3.4 Jeux et applis	5.1 Nouveau message
1.5 Mes numéros	3.5 Calculatrice	5.2 Boîte de réception
1.6 Signature	3.6 Convertisseur d'unités	5.3 Boîte mail
1.7 Réglages	3.7 Fuseaux horaires	5.4 Brouillons
2. Journal appels	3.8 Mémo vocal	5.5 Boîte d'envoi
2.1 Appels en absence	3.9 Orange Plus	5.6 Messagerie vocale
2.2 Appels reçus		5.7 Message d'information
2.3 Appels émis		5.8 Modèles
2.4 Tous les appels		5.9 Réglages
2.5 Supprimer les appels récents		
2.6 Frais d'appel		
2.7 Infos GPRS		

6. Photos
Accéder directement au mode de prévisualisation
7. Réglages
7.1 Profils audio
7.2 Date et heure
7.3 Téléphone
7.4 Appel
7.5 Sécurité
7.6 Réseau
7.7 Activer GPRS
7.8 Etat mémoire
7.9 Réinitialiser réglages


8. Navigateur
8.1 Page d'accueil
8.2 Favoris
8.3 Accéder à l'URL
8.4 Réglages

9. Album média
9.1 Photos
9.2 Images
9.3 Sons
9.4 Jeux et applis
9.5 Autres

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction [] et []. Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique la fonction actuelle.

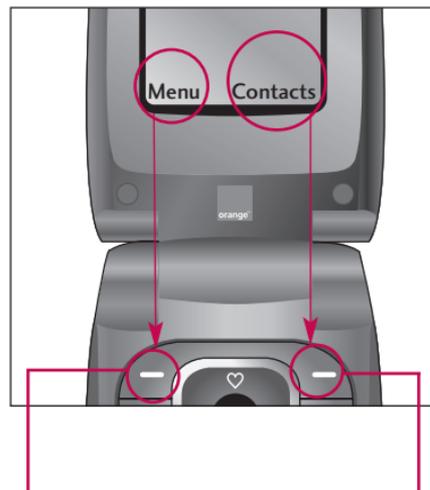

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de fonction de gauche.

Pour activer l'action correspondante, appuyez sur la touche de fonction droite.

Contacts

Menu 1.1

1. Sélectionnez **Contacts** en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Saisissez le nom que vous recherchez ou utilisez les touches de navigation haut/bas pour faire défiler la liste.

Remarque

- ▶ Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom à rechercher.

3. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée, utilisez la touche de fonction gauche  [Options]. Les menus suivants apparaissent.

- ▶ **Afficher détails** : Vous pouvez afficher les informations relatives au nom ou au numéro choisi.
- ▶ **Supprimer** : Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.
- ▶ **Ecrire messages** : Après avoir trouvé le numéro de votre choix, vous pouvez lui envoyer un SMS/MMS.
- ▶ **Envoyer via Bluetooth™** : permet d'envoyer le répertoire via Bluetooth™.
- ▶ **Modifier** : Vous pouvez modifier le nom, le numéro,

le groupe et l'image en utilisant la touche de navigation.

- ▶ **Copier** : Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.
- ▶ **Affecter numérotation rapide** : Vous pouvez définir une entrée comme numéro abrégé.
- ▶ **Afficher groupes appelants** : Pour plus d'informations, voir [Menu 1-3].

Nouveau contact

Menu 1.2

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire. La capacité de la mémoire du téléphone est de 1000 entrées. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 caractères dans la mémoire du téléphone. Le nombre de caractères que vous pouvez enregistrer sur la carte SIM dépend des caractéristiques de celle-ci.

1. Sélectionnez **Nouveau contact** en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Sélectionnez la mémoire sur laquelle vous souhaitez enregistrer: **SIM** ou **Téléphone**.

Saisissez un nom, un numéro de téléphone, une adresse électronique, puis sélectionnez un groupe et une image. Appuyez ensuite sur  [Enregistrer].

- Vous pouvez définir un groupe pour ce contact en appuyant sur , .
- Vous pouvez définir un caractère pour ce contact en appuyant sur , , , .

Groupes d'appel

Menu 1.3

Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 membres par groupe, pour un maximum de 7 groupes.

- ▶ **Liste membres** : Affiche les membres du groupe sélectionné.
- ▶ **Mélodie groupe** : Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.
- ▶ **Icône groupe** : Permet de sélectionner l'icône du groupe.
- ▶ **Ajout membre** : Vous pouvez ajouter des membres au groupe. Le nombre maximum de membres par groupe est de 20.

- ▶ **Effacer membre** : Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.
- ▶ **Renommer** : Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.
- ▶ **Tout supprimer** : Vous pouvez supprimer tous les membres de la liste des membres du groupe.

N° abrégés

Menu 1.4

Assignez des contacts aux touches 2 à 9. Vous pouvez ensuite appeler ces contacts en appuyant sur la touche correspondante.

- Pour ajouter un numéro comme numéro abrégé, sélectionnez celui auquel vous souhaitez attribuer le contact, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Ajouter]. Faites défiler la liste, puis sélectionnez le nom que vous souhaitez ajouter.
- Après avoir défini le numéro comme numéro abrégé, vous pouvez modifier ou supprimer l'entrée. Vous pouvez également appeler ou envoyer un message à ce numéro.

Mes numéros

(dépendant de la carte SIM)

Menu 1.5

Vous pouvez enregistrer et consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.

Signature

Menu 1.6

Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom, vos numéros de téléphone et vos adresses e-mail. Pour créer une carte de visite, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Modifier] et renseignez les champs.

Réglages

Menu 1.7

► Mémoire par défaut

Vous pouvez choisir d'utiliser la mémoire de la carte SIM ou celle du téléphone pour la fonction Répertoire.

► Affichage

Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur  [Sélect.]

- **Nom uniquement** : permet d'afficher uniquement le nom dans le répertoire.

- **Avec images** : affiche les noms du répertoire avec les textes et les images.

- **Nom & numéro** : permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone dans le répertoire.

► Copier tout/Tout déplacer

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

► Etat mémoire

Cela indique l'état de la mémoire de votre carte SIM et de votre téléphone.

► Supprimer répertoire

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou du téléphone. Cette fonction requiert un code de sécurité.

1. Naviguez pour sélectionner "effacer contacts", puis cliquez sur "sélectionner".

Répertoire

2. Sélectionnez la mémoire à effacer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [Sélectionner].
3. Saisissez le code de sécurité et appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK] ou droitesoft key  [Retour].

► **SDN (dépendant de la carte SIM)**



Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau.

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée et le coût des appels.

Appels en absence

Menu 2.1

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Vous pouvez également :

- ▶ consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS) ;
- ▶ supprimer l'appel de la liste.

Appels reçus

Menu 2.2

Cette option permet de consulter les derniers appels entrants. Vous pouvez également :

- ▶ consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS) ;
- ▶ supprimer l'appel de la liste.

Appels émis

Menu 2.3

Cette option permet de consulter les appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler).

Vous pouvez également :

- ▶ consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS) ;

- ▶ supprimer l'appel de la liste.

Tous les appels

Menu 2.4

Vous pouvez afficher la liste de l'ensemble des derniers appels entrants et sortants.

Supprimer les appels récents

Menu 2.5

Utilisez ce menu pour effacer la liste des appels en absence, la liste des appels reçus ou la liste des appels composés. Vous pouvez également supprimer toutes les listes simultanément en sélectionnant **Tous les appels**.

Frais d'appel

Menu 2.6

Durée de l'appel (Menu 2.6.1)

Utilisez ce menu pour consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez contrôler la durée de chaque appel, en bas de l'écran, en faisant défiler l'affichage à l'aide des touches de navigation haut/bas. Vous pouvez réinitialiser le minuteur d'appels en sélectionnant **Tout réinitialiser**.

- ▶ **Dernier appel** : durée du dernier appel.
- ▶ **Tous les appels** : durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.
- ▶ **Appels reçus** : durée des appels reçus.
- ▶ **Appels émis** : durée des appels émis
- ▶ **Réinitialiser** : Vous permet d'effacer la durée de tous les appels en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Oui].

Coût de l'appel (Menu 2.6.2)

Ce service réseau vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser le coût d'appel. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

Réglages (Menu 2.6.3)

- ▶ **Tarif / Unité** : Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

- ▶ **Réglages crédit** : Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation. Si vous sélectionnez **Lire**, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez **Modifier**, vous pouvez changer votre limite de facturation.
- ▶ **Afficher durée** : Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activé**, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

Infos GPRS

Menu 2.7

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau GPRS au moyen de l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

Durée de l'appel (Menu 2.71)

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels en sélectionnant **Tout réinitialiser**.

Volume données (Menu 2.72)

Vous pouvez vérifier les volumes **Envoyés**, **Reçus** ou **Tous** les volumes de données. Vous pouvez également réinitialiser le compteur en sélectionnant **Tout réinitialiser**.

Raccourci

Menu 3.1

Les menus rapides vous permettent d'ajouter vos favoris à la liste fournie. Une fois votre menu créé, vous pouvez accéder rapidement à la fonction de votre choix dans l'écran de veille en appuyant sur la touche de navigation vers le haut.

Réveil

Menu 3.2

Vous pouvez définir jusqu'à 5 alarmes pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez **Activer** et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil : **Une seule fois, Lun-Ven, Lun-Sam, Tous les jours**.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche  [OK].

Bluetooth

Menu 3.3

La fonctionnalité Bluetooth permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth

intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles.

Remarque

- ▶ Vous pouvez échanger des données dans le répertoire via bluetooth.
- ▶ Lorsque vous recevez des données d'un périphérique Bluetooth, une confirmation est requise. Une fois le transfert confirmé, le fichier est copié sur votre téléphone.
- ▶ Logiciels Bluetooth supportés (protocoles Bluetooth) pour DUN: Bluetooth WIDCOMM pour Windows 1.4 et 3.0.

Mes périphériques (Menu 3.3.1)

Vous permet d'afficher tous les périphériques compatibles bluetooth.

Remarque

- ▶ Pour des raisons de compatibilité, certains périphériques peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.

Kit piéton (Menu 3.3.2)

Vous permet d'afficher la liste des dispositifs mains-libres compatibles Bluetooth. Vous pouvez accéder aux options suivantes par les menus.

Périphériques associés ou Dispositifs mains-libres :

- ▶ **Connexion** : Permet la connexion à d'autres dispositifs bluetooth.
- ▶ **Ajouter** : Permet de rechercher un nouveau dispositif bluetooth.
- ▶ **Renommer** : Permet de renommer le périphérique Bluetooth connecté et la manière dont il s'affiche sur le téléphone.
- ▶ **Régler sur autorisé** : Permet de définir la connexion autorisée entre dispositifs bluetooth.
- ▶ **Tous services** : Permet d'afficher tous les services pris en charge par le dispositif bluetooth.
- ▶ **Supprimer** : Permet de supprimer le dispositif bluetooth.
- ▶ **Tout supprimer** : Permet de supprimer tous les dispositifs bluetooth.

Réglages (Menu 3.3.3)

Vous pouvez enregistrer un nouveau dispositif compatible avec bluetooth. Si vous avez déjà ajouté le périphérique, vous pouvez le rechercher après avoir saisi votre mot de passe.

▶ Activer Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction bluetooth.

▶ Afficher mon téléphone

Vous permet d'activer l'affichage de votre téléphone auprès des autres dispositifs bluetooth.

▶ Nom

Vous pouvez définir le nom du dispositif bluetooth. Le nom par défaut est KG240.

Jeux et applis

Menu 3.4

Vous pouvez vous connecter et télécharger des jeux sur votre téléphone en utilisant votre navigateur WAP ou Java. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services la disponibilité de ce service.

Mes jeux et applis (Menu 3.4.1)

Dans ce menu, vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion. Les applications téléchargées sont organisées en dossiers.

Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Sélect]. pour ouvrir le dossier sélectionné ou lancer l'application sélectionnée.

Si vous utilisez la touche de fonction gauche  [Options], vous aurez accès aux menus suivants :

- ▶ **Ouvrir** : Permet d'ouvrir le dossier sélectionné.
- ▶ **Supprimer** : Supprime un dossier ou une application.
- ▶ **Nouveau dossier** : Crée un dossier.
- ▶ **Renommer** : Permet de modifier le nom d'un nouveau dossier.
- ▶ **Déplacer** : Permet de sélectionner un dossier et de le déplacer dans un autre dossier existant ou dans un dossier que vous venez de créer.
- ▶ **Tout supprimer** : Supprime toutes les applications sélectionnées.

Remarque

- ▶ Vous ne pouvez pas déplacer, renommer, ni supprimer le dossier par défaut pré-installé ou les jeux qu'il contient.

Java™ est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applications Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les applications Java peuvent être téléchargées à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu **Jeux et applis**, dans lequel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone au format .JAD ou .JAR.

Remarque

- ▶ Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.

► Même si elles sont construites en langage standard (J2ME), toutes les applications Java ne sont pas compatibles avec tous les téléphones car elles utilisent des bibliothèques spécifiques. Le logiciel peut être bloqué ou s'activer automatiquement lorsque vous téléchargez des applications Java qui n'ont pas été développées spécifiquement pour le téléphone auquel ce manuel fait référence.

Comptes (Menu 3.4.2)

Ce menu contient les mêmes paramètres que le menu Navigateur. Pour télécharger de nouvelles applications, une connexion WAP est requise.

Calculatrice

Menu 3.5

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que **des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions** (+, -, x, ÷)

1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un signe de calcul.
3. Entrez un nouveau nombre.

4. Appuyez sur la touche  pour afficher le résultat.
5. Pour saisir un nombre décimal, appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche  pour entrer une valeur négative.
6. Pour quitter la calculatrice, appuyez sur la touche de fonction droite  [Retour].

Convertisseur d'unités

Menu 3.6

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : **la longueur, la surface, le poids et le volume.**

1. Sélectionnez l'une de ces quatre unités en appuyant sur la touche de fonction gauche [Unité].
2. Sélectionnez l'unité à convertir à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
3. Accédez à la section de l'unité de conversion en appuyant sur la touche de navigation bas.
4. Sélectionnez l'unité de conversion à l'aide des touches de navigation gauche/droite.

5. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques. La conversion se fait automatiquement.

Remarque

- ▶ Vous pouvez saisir un nombre décimal en appuyant sur la touche (insert picture of  key please).

Fuseaux horaires

Menu 3.7

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant sur les touches de navigation gauche/droite une ou plusieurs fois. La date et l'heure locales s'affichent.
2. Si vous souhaitez modifier l'affichage de l'heure en mode veille en fonction de l'heure sélectionnée, appuyez sur la touche de fonction gauche [Définir].

Mémo vocal

Menu 3.8

Cette fonction vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 mémos vocaux d'une longueur maximale de 20 secondes chacun.

Enregistrer (Menu 3.8.1)

1. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.
2. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur  [Enregistrer].
3. Entrez le titre du mémo vocal, puis appuyez sur  [OK].

Afficher la liste (Menu 3.8.2)

Cette fonction vous permet d'afficher la liste des mémos vocaux enregistrés. Vous pouvez lire un mémo, l'envoyer par MMS/email ou encore supprimer l'enregistrement sélectionné ou la liste dans son ensemble.

Orange Plus

Menu 3.9

Accéder d'un clic à Orange World

Un seul clic et votre nouveau mobile KG240 vous fait découvrir les derniers jeux en vogue, les nouveautés sonneries et les informations sportives du monde entier.

Trouvez le distributeur de billets le plus proche et choisissez un casino où vous pouvez dépenser toute votre paie, ou allongez-vous simplement sur le canapé et lisez tout ce qu'on raconte sur vos stars préférées. Ou, si c'est votre jour de chance, pourquoi ne pas tenter votre chance en participant à l'un de nos grands jeux. Quel que soit votre état d'esprit, vous trouverez sûrement un centre d'intérêt sur Orange World, alors sautez le pas et en avant pour la grande exploration!

Pour entrer dans Orange World appuyez sur la touche Orange. Orange World s'ouvre. Faites défiler la page vers le bas et appuyez sur Select lorsque vous atteignez un lien que vous voulez visiter. Les Chaînes permettent à Orange de vous proposer des liens appropriés, car elles tiennent compte de votre mobile et du jour de la semaine. Par exemple, le samedi nous pourrions suggérer du sport avec un accès rapide aux résultats de

football.

Utilisez Chaînes pour personnaliser votre mobile en téléchargeant de nouvelles sonneries, de formidables papiers peints ou les jeux les plus récents, notamment quelques-uns parmi les plus populaires tels que Fifa Football et Tiger Woods Golf. Vous pouvez même surprendre vos amis en leur envoyant depuis votre mobile des photos sous forme de véritables cartes postales. Vous pouvez aussi accéder à des services proposés par d'autres prestataires.

Comment créer votre propre Orange World

Ce qu'il y a de sensationnel avec Orange World, c'est que vous pouvez constamment l'actualiser en fonction de vos besoins et centres d'intérêt. Lorsque vous accédez à Orange World pour la première fois, prenez une minute ou deux pour suivre les instructions de l'assistant Orange World. Il vous interrogera sur vos centres d'intérêt afin de vous proposer des services pertinents. Pour configurer l'assistant Orange World, cliquez sur le lien situé sous Favoris. Une fois la personnalisation terminée, utilisez le lien Favoris (Votre page) pour accéder rapidement aux services qui vous intéressent.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des liens à vos Favoris (Votre page) en utilisant les options disponibles. En outre, un lien susceptible de vous intéresser apparaît en haut de la page d'accueil Orange chaque fois que vous commencez à naviguer.

Comment ne pas vous perdre dans Orange World

Il n'y a rien de plus frustrant que de se perdre ou de ne pas disposer du bon numéro à appeler. Oubliez ces frustrations grâce à la fonction de recherche Orange World : elle vous indique où vous vous trouvez et vous conduit à une liste de sites qui vous aident à trouver les informations dont vous avez besoin pour continuer à travailler ou à faire la fête.

Vous pouvez par exemple utiliser Orange World pour trouver le distributeur de billets le plus proche du restaurant où vous avez donné rendez-vous à vos amis. Une fois que vous y êtes, utilisez la fonction de géolocalisation Find pour trouver le cinéma local, et appeler un taxi pour vous y emmener. C'est simple, rapide et très pratique. Essayez maintenant pour savoir où vous pourriez aller ce soir.

Calendrier

Menu 4.1

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Asquare cursor is located on the current date. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation. Dans le calendrier, vous pouvez utiliser les touches suivantes. Vous pouvez entrer un emploi du temps ou un mémo dans l'agenda en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

Touche	Description
	Tous les ans
	Tous les mois
	Toutes les semaines
	Tous les jours

Ajouter nouveau (Menu 4.1.1)

Sélectionnez cette option pour ajouter une entrée de calendrier ou un mémo. Une fois qu'une note a été saisie pour une date spécifique, cette date s'affiche dans une couleur différente, et "@" apparaît dans le

coin inférieur droit de l'écran. Cette fonction vous permet de vous rappeler votre emploi du temps. Une sonnerie de rappel peut être émise si vous définissez cette option pour votre téléphone.

Remarque

- ▶ Les événements de l'agenda et les alarmes de réveil ne fonctionnent pas lorsque le téléphone est hors tension.

Afficher (Menu 4.1.2)

Permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi. Utilisez  et  pour naviguer dans les listes de notes. Si vous avez défini une alarme pour la note, l'icône d'alarme s'affiche.

Pour afficher les détails de la note, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Sélect.]. Appuyez sur  [Options] afin de supprimer ou de modifier la note sélectionnée.

Tout afficher (Menu 4.1.3)

Affiche toutes les notes définies. Utilisez ,  pour naviguer dans les listes de notes. Pour afficher les détails de la note, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Sélect.].

Supprimer (Menu 4.1.4)

Vous pouvez effacer les anciens agendas au sujet desquels vous avez déjà été notifié.

Tout supprimer (Menu 4.1.5)

Vous pouvez supprimer toutes les notes.

Mémo

Menu 4.2

La fonction de mémo vous permet d'écrire des mémos de 39 caractères maximum. Contrairement aux événements de l'agenda, vous ne pouvez pas définir d'alarmes pour les mémos.

1. Accédez au **mémo** en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Sélectionner].
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ajouter] pour en créer un nouveau.

3. Saisissez le mémo puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ok].

Remarque

- ▶ Appuyez sur  pour modifier le mode de saisie du texte.

Nouveau message

Menu 5.1

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS, les MMS, les e-mails, la boîte vocale, ainsi que les messages de service du réseau.

Ecrire SMS (Menu 5.1.1)

Vous pouvez écrire et modifier des SMS de dix pages maximum

1. Accédez au menu **Nouveau message** en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Sélect.].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **Écrire SMS**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez le mode T9.
4. Appuyez sur [Insérer] pour insérer une pièce jointe.

Insérer

- ▶ **Symbole** : permet de joindre des caractères spéciaux.
- ▶ **Image** : Vous pouvez insérer des images Par défaut ou les photos de Mon dossier qui sont disponibles pour les messages courts.

- ▶ **Sons** : Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.
 - ▶ **Modèles SMS** : Vous pouvez utiliser les Modèles SMS prédéfinis dans le téléphone.
 - ▶ **Répertoire** : Vous pouvez insérer les numéros de téléphone ou les adresses électroniques de vos contacts.
 - ▶ **Signature** : Vous pouvez ajouter votre carte de visite au message.
5. Si vous voulez définir une option pour votre texte, ou terminer sa rédaction, appuyez sur la touche  [Options].

Options

- ▶ **Envoyer** : Permet d'envoyer des messages texte.
1. Entrez le numéro du destinataire.
 2. Appuyez sur la touche  pour ajouter d'autres destinataires.
 3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au carnet d'adresses.
 4. Appuyez sur la touche  après avoir saisi les numéros.

Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.

- ▶ **Enregistrer** : Permet de stocker les messages dans le menu Brouillons.
- ▶ **Police** : Vous pouvez sélectionner la **taille** et le **style** de police.
- ▶ **Couleur** : Sélectionnez la **Couleur du** premier plan et de l'arrière-plan.
- ▶ **Alignement** : Vous pouvez choisir d'aligner le texte.
- ▶ **Ajouter dictionnaire** : Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Langue du T9** : Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant «T9 désactivé».
- ▶ **Quitter** : Si vous appuyez sur **Quitter** pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

Remarque

- ▶ Le téléphone prenant en charge EMS version 5, permet d'envoyer des images en couleur, des sons, des styles de texte, etc. Le correspondant peut ne pas recevoir correctement les photos, les sons ou les styles de texte que vous avez envoyés, si son téléphone ne prend pas en charge de telles options.

Écrire MMS (Menu 5.1.2)

Vous pouvez écrire et modifier des MMS, en vérifiant la taille du message.

1. Accédez au menu **Nouveau message** en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Sélect.].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **Écrire MMS**.
3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir un des modèles de message multimédia déjà créé.
4. Appuyez sur Insérer pour ajouter un élément : Photos, Images, Sons, Répertoire, Symbole, Nouvelle photo, Nouveau mémo, Modèles SMS et Signature.

Options

- ▶ **Envoyer :** Vous pouvez envoyer des MMS à plusieurs destinataires, donner la priorité à votre message, et aussi différer son envoi.

Remarque

- ▶ Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.
- ▶ **Aperçu :** Vous pouvez afficher un aperçu des MMS que vous avez rédigés.
- ▶ **Enregistrer :** Vous pouvez enregistrer des MMS dans la boîte d'envoi ou en tant que modèles.
- ▶ **Ajouter diapo :** Vous pouvez ajouter une diapo avant ou après la diapo actuelle.
- ▶ **Aller à la diapo :** Vous pouvez accéder à la diapositive précédente ou suivante.
- ▶ **Supprimer diapo :** Vous pouvez supprimer les diapositives actuelles.

▶ Format diapo

- **Définir la minuterie :** Vous pouvez définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.
- ▶ **Ajout dictionnaire :** Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Langues du T9 :** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant «T9 désactivé».
- ▶ **Quitter :** Vous pouvez revenir au menu Message.

Remarque

- ▶ Si vous sélectionnez une image de 50 Ko lors de la rédaction d'un message multimédia, le chargement dure au moins 10 secondes. En outre, vous ne pouvez activer aucune touche pendant le chargement. Au bout de 10 secondes, vous pouvez rédiger votre message multimédia.

Écrire e-mail (Menu 5.1.3)

Pour envoyer/recevoir des messages électroniques, vous devez configurer votre compte de messagerie. Reportez-vous à la section **Message électronique**, page 64.

1. Vous pouvez saisir jusqu'à 20 adresses e-mail dans les champs À et Cc.

Astuce : pour saisir "@", appuyez sur  et sélectionnez "@".

2. Saisissez le sujet du message et appuyez sur OK.

Remarque

- ▶ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 messages pour chaque compte de messagerie, soit un total de 150 messages pour les trois comptes réunis. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 messages dans le dossier Boîte de réception, jusqu'à 5 messages dans les dossiers Boîte d'envoi et Brouillons et jusqu'à 10 messages dans le dossier Envoyé. Lorsque le dossier Brouillon, Boîte d'envoi ou Envoyé est plein et que vous essayez d'enregistrer des messages dans l'un de ces dossiers, les messages déjà enregistrés sont automatiquement supprimés.

- ▶ La taille maximum autorisée pour un message est de 300 ko (avec pièces jointes) pour l'envoi et 100 ko pour la réception. Lorsque vous recevez un message contenant plus de cinq pièces jointes, seules les cinq premières pièces jointes sont disponibles. Certaines pièces jointes peuvent ne pas s'afficher correctement.

Boîte de réception

Menu 5.2

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions sur les icônes.

Icône	Instructions sur les icônes
	MMS
	SMS
	Message SIM
	MMS lu
	SMS lu
	Message Push
	Notification de MMS

Si le téléphone affiche 'Pas d'espace pour message SIM', vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception.

Si le téléphone affiche 'Pas d'espace pour message',

vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant les messages, les médias et les applications.

* Message SIM

«Message SIM» signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Vous pouvez déplacer ce message vers le téléphone.

Pour le message multimédia notifié, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message.

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .

- ▶ **Afficher** : Vous pouvez afficher les messages reçus.
- ▶ **Répondre** : Vous pouvez répondre à l'expéditeur.
- ▶ **Transférer** : Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.
- ▶ **Appeler** : Vous pouvez rappeler l'expéditeur.
- ▶ **Supprimer** : Vous pouvez supprimer tous les messages.
- ▶ **Afficher les informations** : Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages

multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.

- ▶ **Tout supprimer** : Vous pouvez supprimer tous les messages.

Boîte mail

Menu 5.3

Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés.

Brouillons

Menu 5.4

En utilisant ce menu, vous pouvez prérégler jusqu'à cinq MMS que vous utilisez fréquemment. Ce menu montre le préréglage de la liste des MMS.

Les options suivantes sont disponibles :

- ▶ **Afficher** : Vous pouvez afficher les MMS.
- ▶ **Modifier** : Permet de modifier le message de votre choix.
- ▶ **Supprimer** : Permet d'effacer le message sélectionné.
- ▶ **Afficher les informations** : Pour afficher les

informations sur le message.

- ▶ **Tout supprimer** : Permet de supprimer tous les messages de la boîte d'envoi.

Boîte d'envoi

Menu 5.5

Ce menu vous permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué. Après avoir été envoyé, le message est automatiquement sauvegardé dans le menu Messages envoyés.

Icône	Instructions sur les icônes
	MMS non envoyé
	MMS livraison confirmée
	SMS non envoyé
	SMS livraison confirmée

- ▶ **Afficher** : Vous pouvez afficher le message.
- ▶ **Transférer** : Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.
- ▶ **Supprimer** : Vous pouvez supprimer le message.

- ▶ **Informations** : Vous pouvez vérifier les informations relatives à chaque message.
- ▶ **Tout supprimer** : Vous pouvez supprimer tous les messages de la boîte d'envoi.

Messagerie vocale

Menu 5.6

Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur la touche de fonction gauche  [OK] pour écouter vos messages vocaux. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche , en mode veille, pour écouter vos messages.

Remarque

- ▶ Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre fournisseur de services plus d'informations sur ses services.

Message d'information

Menu 5.7

(Dépendant du réseau et de l'abonnement)

Les messages du service d'info sont des messages texte fournis par le réseau au GSM. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins

météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions. Lorsque vous recevez un message du service d'info, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message du service d'info s'affiche directement. En mode veille, lorsque vous consultez des messages du service d'info, vous avez accès aux options suivantes :

Lire (Menu 5.7.1)

1. Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné Lire pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran. Vous pouvez lire un autre message en défilant à l'aide des touches  ou  [Suivant].
2. Le message reste affiché jusqu'à ce qu'un autre message apparaisse.

Thèmes (Menu 5.7.2)

(dépendant du réseau et de l'abonnement)

- ▶ **Ajouter** : Vous pouvez ajouter des numéros de message du service d'information dans la mémoire du téléphone avec son surnom.

- ▶ **Voir liste** : Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.
- ▶ **Liste active** : Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

Modèles

Menu 5.8

Modèles SMS (Menu 5.8.1)

Vous disposez de 6 modèles de SMS.

- **Rappelez-moi SVP**
- **Je suis en retard, J'arriverai à**
- **Où êtes-vous?**
- **Je suis en route**
- **Urgent. Appelez-moi.**
- **Je t'aime**

Modèles MMS (Menu 5.8.2)

Vous disposez des options suivantes.

- ▶ **Afficher** : Vous pouvez afficher les modèles MMS.
- ▶ **Modifier** : Vous pouvez modifier les modèles MMS.
- ▶ **Ajouter** : Permet d'ajouter de nouveaux modèles MMS.
- ▶ **Ecrire message** : Vous pouvez composer et envoyer des MMS.
- ▶ **Supprimer** : Vous pouvez supprimer les modèles MMS.
- ▶ **Tout supprimer** : Permet de supprimer tous les modèles MMS.

Réglages

Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)

- ▶ **Types de message** :

Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur **Texte**. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de

service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- ▶ **Durée de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception** : Si vous avez défini sur **Oui**, vous pouvez vérifier que votre message a été reçu.
- ▶ **Chemin de retour** : Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.
- ▶ **Centre SMS** : Pour que vous puissiez envoyer un message texte, il faut que l'adresse du centre SMS soit stockée ici.

MMS (Menu 5.9.2)

- ▶ **Priorité** : Vous pouvez définir la priorité du message sélectionné.
- ▶ **Durée de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos MMS dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception** : Si vous avez défini cette option sur **Oui** dans ce menu, vous pouvez vérifier

que votre message a été correctement envoyé.

▶ Téléchargement auto

Activé : Les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception.

Désactivé : Vous devez confirmer les messages que vous souhaitez télécharger.

Réseau local uniquement : Si vous sélectionnez cette option, les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception dans la zone du réseau local. En dehors de la zone desservie par le réseau local, vous devez confirmer le téléchargement des messages.

- ▶ **Comptes** : Afin de télécharger des MMS depuis le serveur, vous devez configurer l'URL pour le serveur de messages multimédias.

▶ Messages autorisés

Personnels : Message personnel.

Publicités : Message commercial.

Informations : Informations nécessaires.

E-mail (Menu 5.9.3)

Ce menu permet de modifier, de supprimer et d'ajouter un compte de messagerie électronique.

► **Compte**

Vous pouvez configurer jusqu'à 3 comptes de messagerie électronique via l'option Ajouter.

Le menu **Modifier** vous permet de définir les valeurs suivantes.

Définir comme valeur par défaut : Permet de sélectionner un compte de messagerie comme compte par défaut.

Modifier

- **Nom d'utilisateur** : Saisissez votre ID de messagerie.
- **Adresse électronique** : Saisissez l'adresse électronique fournie par votre fournisseur de services.
- **Serveur messages entrants** : Saisissez le numéro de port et l'adresse POP3 du serveur qui reçoit vos messages.

- **ID/MdP entrant** : Saisissez votre ID/mot de passe de messagerie.

- **Serveur messages sortants** : Saisissez le numéro de port et l'adresse SMTP du serveur qui envoie vos messages.

- **ID/MdP sortant** : Saisissez votre ID/mot de passe de messagerie.

- **Point d'accès** : Permet de sélectionner un point d'accès dans la liste.

- **Options**

Laisser msg sur le serveur : Sélectionnez Oui pour laisser le message sur le serveur.

Insérer signature : Sélectionnez Oui pour ajouter une signature aux e-mails.

► **Renommer** : Permet de modifier le nom du compte sélectionné dans la liste.

► **Supprimer** : Permet de supprimer de la liste le profil sélectionné.

Messagerie vocale (Menu 5.9.4)

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

- ▶ **Numéro abrégé** : Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant **Numéro abrégé**.
- ▶ **Depuis l'étranger** : Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter la boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

Message d'information (Menu 5.9.5)

▶ Reception

Oui : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

Non : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

▶ Alerte

Oui : Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.

Non : Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

▶ Langues

Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

Messages Push (Menu 5.9.6)

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message ou non.

Photos

Accès rapide au mode Appareil photo

Votre téléphone multimédia est doté d'une fonction Appareil photo intégrée qui vous permet de prendre, d'afficher et de partager des photos de manière instantanée avec vos amis et votre famille.

Prise d'une photo avec le clapet ouvert

1. Sélectionnez le menu Appareil photo : en un clin d'œil, l'écran se transforme en viseur. Pour accéder directement à la fonction d'appareil photo, maintenez  enfoncé.
2. Pour accéder directement à ce menu, appuyez longuement sur la touche . Appuyez sur la touche de fonction droite  pour afficher les photos enregistrées sur votre mobile. Le menu Options contient plusieurs fonctions. Pour plus d'informations sur le menu Options, voir [Menu 9-1].

Remarque

- ▶ Vous pouvez régler la taille de l'image, la luminosité, la couleur et le zoom en appuyant sur la touche de fonction ( ou ).

▶ **Mode:** Permet de prendre plusieurs images fixes ou photos en rafale.

- **Rafale :** 128x160, 320x240
- **Image fixe :** 48x48, 128x160, 320x240, 640x480
- **Vue fixe :** 128x160

▶ **Taille:** Les paramètres suivants sont disponibles :

- **Image fixe :** 48x48, 128x160, 640x480
- **Rafale :** 128x160, 320x240
- **Vue fixe :** 128x160, 320x240

▶ **Qualité:** Permet de définir la qualité de l'image : Standard/De base/Fin.

▶ **Enregistrement automatique (Activé/Désactivé)** : Si vous sélectionnez Activé, les photos prises sont enregistrées automatiquement.

▶ **Album:** Permet de consulter les photos enregistrées.

Remarque

- ▶ La fonction Mon album permet d'afficher uniquement les photos prises à l'aide de l'appareil photo du téléphone.

- ▶ **Quitter:** Permet de retourner au mode écran pour prendre des photos.
- ▶ **Zoom:** permet de régler la valeur du zoom de x2 ou x4 en fonction de la résolution.
- ▶ **Effets couleur:** 3 réglages disponibles : couleur/Noir et blanc/sépia
- ▶ **Luminosité:** Pour régler la luminosité de l'écran, utilisez les touches de navigation Gauche et Droite. 9 niveaux de luminosité sont disponibles: -2, -1, 0, 1, 2.
- ▶ **Retardateur:** Cette fonction vous permet de sélectionner le délai d'attente (3 secondes, 5 secondes, 10 secondes). Le téléphone prend la photo au terme du délai spécifié.
- ▶ **Flash:** Cette fonction vous permet d'activer le flash pour prendre des photos dans les endroits les plus sombres.

Pour prendre une photo avec clapet fermé

1. Une pression rapide sur [] permet d'afficher la liste suivante sur le 2^e écran.
- ▶ **Prendre une photo :** Active le mode Appareil photo
 - ▶ **Flash :** Active le flash.
 - ▶ **Retour :** Permet de revenir au menu précédent.

Réglages

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

1. Appuyez sur la touche  [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement aux Réglages.

Profils audio

Menu 7.1

Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe cinq profils prédéfinis : **Normal**, **Vibreur seul**, **Silencieux**, **Extérieur**, et **Kit piéton**. Chaque profil peut être personnalisé.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] et sélectionnez **Profils audio** à l'aide des touches de navigation.

Activer (Menu 7.1.1)

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des Profils audio, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [Sélect.] ou sur la touche OK.

3. Sélectionnez ensuite **Activer**.

Personnaliser (Menu 7.1.2)

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche  ou la touche OK, sélectionnez l'option **Personnaliser**. L'option des paramètres du profil s'ouvre. Vous pouvez définir les options suivantes.

- ▶ **Alerte appels** : permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Mélodie appels** : permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- ▶ **Volume mélodie** : Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- ▶ **Alerte messages** : permet de définir le type de signal souhaité pour les messages.
- ▶ **Mélodie messages** : permet de sélectionner le signal des messages.
- ▶ **Bip touches** : permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Volume clavier** : permet de régler le volume du son du clavier.

- ▶ **Bip clapet** : permet de définir le bip du clapet en fonction de l'environnement.
- ▶ **Volume effets sonores** : permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Volume marche/arrêt** : permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- ▶ **Réponse automatique** : Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au kit mains libres.
 - **Désactivé** : Le répondeur ne se déclenche pas automatiquement.
 - **Après 5 s** : Après 5 secondes, le répondeur se déclenche automatiquement.
 - **Après 10 s** : Après 10 secondes, le répondeur se déclenche automatiquement.

Renommer (Menu 7.1.3)

Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix.

Remarque

- ▶ Les profils **Vibreur seul**, **Silencieux** et **Kit piéton** ne peuvent pas être renommés.

1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche de fonction gauche  ou la touche OK, puis sélectionnez l'option **Renommer**.
2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction  [OK].

Date et heure

Menu 7.2

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Date (Menu 7.2.1)

▶ Définir date

Vous pouvez entrer la date du jour.

► Format date

Vous pouvez définir les formats de date suivants :
JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ
(J : Jour/ M : Mois/ A : Année).

Heure (Menu 7.2.2)

► Définir heure

Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

► Format heure

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Téléphone

Menu 7.3

Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.

Affichage (Menu 7.3.1)

- **Fond d'écran** : Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.
 - Écran principal
 - 2ème écran

Par défaut

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation en fond d'écran en appuyant sur  ou .

Album média

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation comme fond d'écran.

- **Style de menu** : Permet de choisir parmi 4 jeux de couleurs (Net, Soyeux, Coloré et Calme).
- **Message d'accueil** : Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.
- **Rétroéclairage** : Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'éclairage de l'écran interne ou externe.
- **Fenêtre d'informations** : Vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce menu. L'état apparaît en bas de l'écran.
- **Nom du réseau** : Si vous sélectionnez **Activer**, le nom du réseau (le nom du fournisseur de services) apparaît dans l'écran interne.

Langue (Menu 7.3.2)

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

Appel

Menu 7.4

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [Sélect.] dans le menu Réglages.

Renvoi d'appel (Menu 7.4.1)

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- ▶ **Tous les appels** : Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.
- ▶ **Si occupé** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
- ▶ **Si non réponse** : Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

- ▶ **Si non disponible** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.
- ▶ **Appels données** : Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.
- ▶ **Appels fax** : Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.
- ▶ **Tout annuler** : Annule tous les services de transfert d'appel.

Sous-menus

Les menus de **Renvoi d'appel** disposent des sous-menus suivants.

- ▶ **Activer** : Active le service correspondant.
 - **Boîte vocale** : Transfère l'appel vers le centre boîte vocale. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.
 - **Nouveau numéro** : Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.
 - **N° favoris** : Vous pouvez vérifier les 5 derniers numéros transférés.

- ▶ **Annuler** : Désactive le service correspondant.
- ▶ **Afficher l'état** : Affiche l'état du service correspondant.

Mode réponse (Menu 7.4.2)

- ▶ **Ouverture clapet** : Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel en ouvrant le clapet.
- ▶ **N'importe quelle touche** : Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Terminer].
- ▶ **Touche décrocher** : Pour répondre à un appel, utilisez la touche Envoyer.

Envoyer mon numéro (Menu 7.4.3)

(fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

Ce service réseau vous permet de choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone lorsque vous effectuez un appel. Sélectionnez Défini par réseau pour réinitialiser les paramètres du téléphone précédemment définis avec votre fournisseur de services.

Double appel (Menu 7.4.4) (Service réseau)

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez **Activer** pour activer la mise en attente des appels par le réseau, **Annuler** pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou **Afficher l'état** pour vérifier si la fonction est activée ou non.

Bip minute (Menu 7.4.5)

Lorsque cette fonction est **activée**, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous informer de la longueur de votre appel.

Rappel auto (Menu 7.4.6)

Sélectionnez **Activé** pour faire en sorte que le téléphone rappelle au maximum cinq fois un numéro après une tentative infructueuse.

Sélectionner la ligne (Menu 7.4.7) (dépendant de la carte SIM)

Ce menu ne s'affiche que si la carte SIM prend en

charge deux numéros d'abonnés, c'est-à-dire, deux lignes téléphoniques. Sélectionnez la ligne téléphonique (Ligne 1 ou Ligne 2) que vous souhaitez utiliser pour passer des appels et envoyer des messages courts.

Vous pouvez répondre aux appels sur les deux lignes, quelle que soit la ligne sélectionnée.

Sécurité

Menu 7.5

Demander code PIN (Menu 7.5.1)

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demander code PIN dans le menu Réglages, puis appuyez sur la touche  [Sélect.].
2. Sélectionnez **Activer/Désactiver**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous

devez entrer votre code PUK.

5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage téléphone (Menu 7.5.2)

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Activé**. Si vous définissez le **verrouillage du téléphone** sur Automatique, votre téléphone ne demande le code de sécurité que lorsque vous changez de carte SIM.

Interdiction d'appels (Menu 7.5.3)

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

- ▶ **Sortants** : bloque tous les appels sortants.
- ▶ **Vers l'international** : bloque tous les appels internationaux sortants.
- ▶ **Vers l'international quand itinérant** : bloque tous les appels internationaux sortants, sauf sur votre réseau local.
- ▶ **Entrants** : bloque tous les appels entrants.
- ▶ **Entrants quand à l'étranger** : bloque tous les appels entrants si itinérants.
- ▶ **Tout annuler** : Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.
- ▶ **Modifier le mot de passe** : Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

Sous-menus :

- **Activer**
Permet d'activer la restriction d'appels.
- **Annuler**
Annule la restriction d'appels.

• Afficher l'état

Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

Appels restreints (FDN) (Menu 7.5.4) (fonction dépendante de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

- ▶ **Activer** : Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.
- ▶ **Annuler** : Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.
- ▶ **Liste de numéros** : Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

Modifier les codes (Menu 7.5.5)

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ; ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès : **Code PIN2**, **Code de sécurité**.

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN/PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN ou PIN2 et vérifiez-le.

Réseau

Menu 7.6

La fonction **Paramètres réseau** permet de spécifier si la sélection du réseau utilisé à l'Étranger doit être automatique, manuelle ou dépendre de vos préférences.

Remarque

- ▶ Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix, à condition que celui-ci dispose d'un accord d'itinérance valide avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine.

Sélection du réseau (Menu 7.6.1)

Vous permet de sélectionner un type de réseau.

Automatique

Cette option permet de détecter et de sélectionner automatiquement l'un des réseaux disponibles dans votre zone. Le téléphone revient par défaut en position **Automatique** lorsque vous l'éteignez.

Manuel

Cette option permet de sélectionner manuellement le réseau de votre choix dans une liste. Si la connexion au réseau que vous avez sélectionné manuellement est perdue, le téléphone émet une tonalité d'erreur et vous devez alors sélectionner un nouveau réseau.

Le réseau sélectionné doit avoir fait l'objet d'un accord d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Si aucune connexion avec le réseau sélectionné n'est possible, un message s'affiche vous invitant à sélectionner un autre réseau. Si vous éteignez le téléphone, ce dernier repasse en mode **Automatique**.

Préféré

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres

réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Sélection de bande (Menu 7.6.2)

Vous pouvez sélectionner un type de réseau.

EGSM/DCS

Selon la situation du réseau, vous pouvez sélectionner EGSM ou DCS.

PCS Only

Selon la situation du réseau, vous pouvez sélectionner PCS Only.

Activer GPRS Menu 7.7

Vous pouvez définir différents paramètres du service GPRS.

Si vous sélectionnez Activé et que votre réseau prend en charge le système GPRS, le téléphone s'enregistre auprès du réseau GPRS et l'envoi de messages courts se fait via ce système. Notez que les connexions par paquet (par exemple, l'envoi et la réception de messages électroniques) sont plus rapides avec le GPRS. Si vous sélectionnez Si nécessaire, le téléphone

n'utilise la connexion GPRS que lorsque vous exécutez une application ou une opération qui en a besoin. La connexion GPRS se coupe lorsque plus aucune application ne la requiert.

Etat mémoire Menu 7.8

Vous pouvez vérifier la taille de la mémoire disponible pour les SMS/MMS et les e-mails.

Réinitialiser réglages Menu 7.9

Vous pouvez réinitialiser la configuration par défaut de votre téléphone.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option de menu **Réinitialiser réglages**.
2. Entrez le code de sécurité à 4 chiffres.

Remarque

- ▶ Le code de sécurité est défini par défaut sur 0000.

Ce menu dépend de la SIM et des services du réseau. Vous avez accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol : protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau et/ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services.

Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du fournisseur de services. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche (). Le téléphone repasse alors en mode veille.

Utilisation du navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur le WAP à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont d'autres propriétés qu'en mode téléphone.

Touche	Description
	Permettent de faire défiler chaque ligne de la zone de contenu
	Permet de revenir à la page précédente
	Permet de sélectionner des options et de confirmer des actions

Utilisation du menu du navigateur WAP

De nombreuses options sont disponibles lors de la navigation sur Internet mobile.

Remarque

- ▶ Les menus votre navigateur WAP peuvent varier en fonction de la version de votre navigateur.

Page d'accueil

Menu 8.1

Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par l'opérateur par défaut si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.

Favoris

Menu 8.2

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement.

Pour créer un favori

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options].
2. Sélectionnez Ajouter nouveau et appuyez sur la touche OK.
3. Après avoir saisi l'URL et le titre souhaités, appuyez sur la touche OK.

**Astuce:* les touches "  " et  permettent d'entrer des symboles. Pour saisir « . », appuyez sur "  ".

Une fois un favori sélectionné, vous avez accès aux options suivantes.

- ▶ **Se connecter** : permet de se connecter au favori sélectionné.
- ▶ **Ajouter nouveau** : permet de créer un nouveau favori.

Accéder à l'URL

Menu 8.3

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur la touche OK.

Réglages

Menu 8.4

Vous pouvez définir le profil, le cache, le cookie et les informations de sécurité liés au service Internet.

Comptes (Menu 8.4.1)

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter au WAP.

Chaque profil comporte les sous-menus suivants :

- ▶ **Activer** : permet d'activer le profil sélectionné.
- ▶ **Réglages** : permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.

- **Page d'accueil** : permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site que vous souhaitez utiliser comme page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'entrer la formule «http://» au début de chaque URL : le navigateur WAP l'insère automatiquement.
- **Type service** : permet de définir le service de données de support.

1 Données

2 GPRS

- **Paramètres GPRS** : accessible uniquement si vous sélectionnez Paramètres de données comme support/service.

Numéro d'appel : entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à la passerelle WAP.

ID utilisateur : identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (et NON pour la passerelle WAP).

Mot de passe : mot de passe requis par votre serveur de composition (et NON par la passerelle WAP) afin de vous identifier.

Type d'appel : permet de sélectionner le type d'appel de données, Analogique ou Numérique

(RNIS).

Temps d'attente : vous devez entrer une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

- **Paramètres GPRS** : les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

APN : permet d'entrer l'APN du service GPRS.

ID utilisateur : identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

Mot de passe : mot de passe requis par votre serveur APN.

- **Paramètres du proxy**

Proxy : Permet d'activer ou de supprimer le proxy.

Adresse IP : permet d'entrer l'adresse IP du serveur proxy auquel vous accédez.

Numéro de port : permet d'entrer le port proxy.

- Paramètres DNS

Serveur principal : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.

Serveur secondaire : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.

- ▶ **Ajouter nouveau** : permet d'ajouter un nouveau profil.

Réglages cache (Menu 8.4.2)

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

Réglages cookies (Menu 8.4.3)

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cookie du téléphone.

Supprimer cache (Menu 8.4.4)

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

Remarque

- ▶ La mémoire cache est une mémoire tampon utilisée pour enregistrer des données de façon temporaire.

Supprimer cookie (Menu 8.4.5)

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cookie.

Sécurité (Menu 8.4.6)

Une liste répertoriant les certificats disponibles s'affiche.

- ▶ **Autorité** : permet de consulter la liste des certificats d'autorité stockés dans votre téléphone.
- ▶ **Personnel** : permet de consulter la liste des certificats personnels stockés dans votre téléphone.

Photos

Menu 9.1

Permet de visionner et d'envoyer une image. En outre, vous pouvez définir une image en tant que fond d'écran.

Toutes images (Menu 9.1.1)

Permet d'afficher l'ensemble des photos dans l'ordre.

• Options

- ▶ **Miniature** : permet d'afficher jusqu'à 9 vues miniatures simultanément.
- ▶ **Écrire e-mail** : permet d'envoyer une image par e-mail.
- ▶ **Écrire un MMS** : vous pouvez envoyer des messages multimédias.
- ▶ **Envoyer via Bluetooth** : permet d'envoyer une image via une connexion Bluetooth.
- ▶ **Mettre en fond d'écran** : permet de définir une image comme papier peint.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer une image.
- ▶ **Modifier titre** : permet de modifier le titre d'une image.

- ▶ **Afficher les informations** : permet d'afficher les informations relatives au titre, à la taille, à la date et à l'heure de la photo que vous avez prise.
- ▶ **Protection** : permet de verrouiller l'image pour empêcher toute suppression involontaire.

Images générales (Menu 9.1.2)

Permet d'afficher l'ensemble des photos, à l'exception des photos avec cadre et des photos du répertoire.

• Options

- ▶ **Miniature** : permet d'afficher jusqu'à 9 vues miniatures simultanément.
- ▶ **Écrire e-mail** : permet d'envoyer une image par e-mail.
- ▶ **Écrire un MMS** : vous pouvez envoyer des messages multimédias.
- ▶ **Envoyer via Bluetooth** : permet d'envoyer une image via une connexion Bluetooth.
- ▶ **Mettre en fond d'écran** : permet de définir une image comme papier peint.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer une image.

- ▶ **Modifier titre** : permet de modifier le titre d'une image.
- ▶ **Afficher les informations** : permet d'afficher les informations relatives au titre, à la taille, à la date et à l'heure de la photo que vous avez prise.
- ▶ **Protection** : permet de verrouiller l'image pour empêcher toute suppression involontaire.

Images du répertoire (Menu 9.1.3)

Vous pouvez afficher toutes les images du répertoire.

- ▶ **Mettre en fond d'écran** : permet de définir une image comme papier peint.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer une image.
- ▶ **Modifier titre** : permet de modifier le titre de l'image.
- ▶ **Afficher les informations** : permet d'afficher les informations relatives au titre, à la taille, à la date et à l'heure de la photo que vous avez prise.
- ▶ **Protection** : permet de verrouiller l'image pour empêcher toute suppression involontaire.

Images

Menu 9.2

Dans le cas de messages courts, vous pouvez insérer les images par défaut ou les images téléchargées dans Album média.

• Options

- ▶ **Écrire SMS** : l'image téléchargée depuis le réseau peut être envoyée par SMS.

Sons

Menu 9.3

Sons par défaut (Menu 9.3.1)

• Options

- ▶ **Définir comme sonnerie** : permet de définir comme sonnerie un morceau audio sélectionné.
- ▶ **Écrire SMS** : permet d'envoyer par SMS les données audio téléchargées depuis le réseau.
- ▶ **Envoyer via Bluetooth** : permet d'envoyer via une connexion Bluetooth des fichiers audio téléchargés depuis le réseau.

Enregistrements vocaux (Menu 9.3.2)

Lorsque vous sélectionnez Enregistrements vocaux, les options suivantes sont disponibles :

- ▶ **Écrire MMS/e-mail** : permet d'envoyer les enregistrements vocaux par MMS ou e-mail.
- ▶ **Lecture** : permet de lire des données audio stockées.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer des données audio.
- ▶ **Renommer** : permet de renommer le fichier audio.

Sonneries MP3 (Menu 9.3.3)

Vous pouvez utiliser un fichier MP3 comme sonnerie.

• Options

- ▶ **Définir en tant que sonnerie** : Le fichier MP3 sélectionné peut être défini comme sonnerie.

Téléchargé (Menu 9.3.4)

Les données téléchargées depuis le réseau peuvent être utilisées comme sonnerie.

Jeux et applis

Menu 9.4

Ce menu vous permet de gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion. Ce menu permet d'accéder au [Menu3-4].

Autres

Menu 9.5

Ce menu affiche la liste des fichiers que vous ne pouvez ni lire, ni afficher. Vous pouvez activer les options suivantes :

- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer un fichier de la liste.
- ▶ **Envoyer via Bluetooth** : permet d'envoyer le fichier sélectionné vers un autre périphérique via Bluetooth.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires tout spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité.

Batterie



Kit piéton

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres. Il comprend un écouteur et un microphone.



Chargeur fourni

Cet adaptateur vous permet de recharger votre téléphone à votre domicile ou au bureau.



Kit de données

Permet de connecter votre téléphone à un ordinateur.



Remarque

- ▶ Utilisez toujours les accessoires LG. L'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par LG peut annuler votre garantie.
- ▶ Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez notre agent ou votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KG240

Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures ambiantes

Max : +55°C

Min : -10°C

