

Manuel de l'utilisateur Transformer Pad

Séries TF700 / TF0070

Charger les batteries

Si vous comptez utiliser l'alimentation sur batterie, assurez-vous d'avoir rechargé complètement le bloc batterie avant d'entreprendre de longs voyages.

Remarque : l'adaptateur secteur charge le bloc batterie lorsqu'il est branché sur l'appareil et sur une source d'alimentation. N'oubliez pas que le chargement de la batterie est plus long lorsque le Transformer Pad est en cours d'utilisation.

N'oubliez pas de charger complètement la batterie pendant au moins 8 heures avant la première utilisation. La batterie atteint sa capacité maximale après un cycle de chargement et déchargement.

Précautions durant le transport aérien

Contactez votre compagnie aérienne si vous voulez utiliser le Transformer Pad à bord d'un avion. La plupart des compagnies aériennes émettent des restrictions concernant l'utilisation d'appareils électroniques. Cependant, elles permettent l'utilisation de ces appareils hors des phases de décollage et d'atterrissage.



Il existe trois principaux types de dispositifs de sécurité pour les aéroports : le détecteur à rayons X (utilisé pour les éléments placés sur le tapis roulant), les portiques de détection magnétique (utilisés sur les personnes qui traversent le poste de sécurité) et les détecteurs magnétiques portables (dispositifs portables utilisés sur les personnes ou sur des objets particuliers). Vous pouvez faire passer votre Transformer Pad dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre Transformer Pad via les portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.




Table des matières

Charger les batteries	1
Précautions durant le transport aérien.....	1
Contenu de la boîte.....	5
Votre Transformer Pad	6
Charger le Transformer Pad	10
Installer et retirer une carte microSD	11
Allumer votre ASUS Transformer Pad	12
Éteindre votre ASUS Transformer Pad.....	12
Basculer l'ASUS Transformer Pad en mode veille	12
Forcer l'extinction de votre ASUS Transformer Pad.....	12
Éteindre votre ASUS Transformer Pad.....	12
Fonctionnalités de base.....	13
Déverrouiller le Transformer Pad	13
Accès rapide à l'appareil photo	13
Bureau	14
Verrouiller l'orientation de l'écran.....	15
Contrôle de l'écran tactile.....	16
Gestion des applications.....	18
Gestionnaire des tâches	21
Gestionnaire de fichiers.....	22
Play Store	25
Paramètres	27
Gestion de l'alimentation.....	30
ASUS Battery	30
Musique.....	31
Images.....	32
Galerie	32
Appareil photo	36

Messagerie électronique	38
E-mail	38
Gmail®	40
Lecture	41
MyLibrary.....	41
Localisation	44
Google Adresses et Google Maps.....	44
Documents	45
Polaris® Office.....	45
Partage.....	50
MyNet	50
MyCloud.....	54
App Locker	63
Sauvegarde d'application.....	64
SuperNote.....	66
Utiliser ASUS Pad PC Suite	71
ASUS Webstorage.....	71
ASUS Sync	72
Tout savoir sur le dock clavier de l'ASUS Transformer Pad (optionnel).....	74
Dock clavier pour ASUS Transformer PAD	74
Touches de fonction spéciales.....	77
Attacher le Transformer Pad	79
Détacher le Transformer Pad	80
Charger le Transformer Pad par le biais du dock clavier.....	81
Installer et retirer une carte SD.....	82
Déclarations et avertissements de sécurité.....	83
Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)	83
Directives FCC concernant l'exposition aux fréquences radio	83
Directives d'Industrie Canada.....	84

Déclaration d'Industrie Canada relative à l'exposition aux radiations.....	84
Conformité de marque CE.....	85
Exigence de sécurité électrique	85
Services de reprise et de recyclage d'ASUS.....	85
Informations sur les droits d'auteur	87
Clause de responsabilité limitée.....	87


Contenu de la boîte

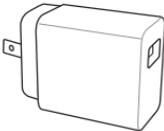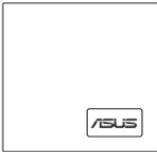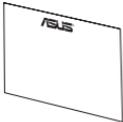	
ASUS Transformer Pad	Chargeur USB
	
Câble connecteur Dock vers USB	Manuel de l'utilisateur
	
Chiffon d'entretien	Carte de garantie
	
Dock clavier ASUS Transformer Pad (optionnel)	



- Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.
- Le type d'adaptateur secteur accompagnant votre Transformer Pad peut varier en fonction du pays d'achat.
- La station d'accueil de l'ASUS Transformer Pad est vendue séparément. Pour plus de détails sur son utilisation, consultez la section **Tout savoir sur le dock clavier de l'ASUS Transformer Pad**.

Votre Transformer Pad

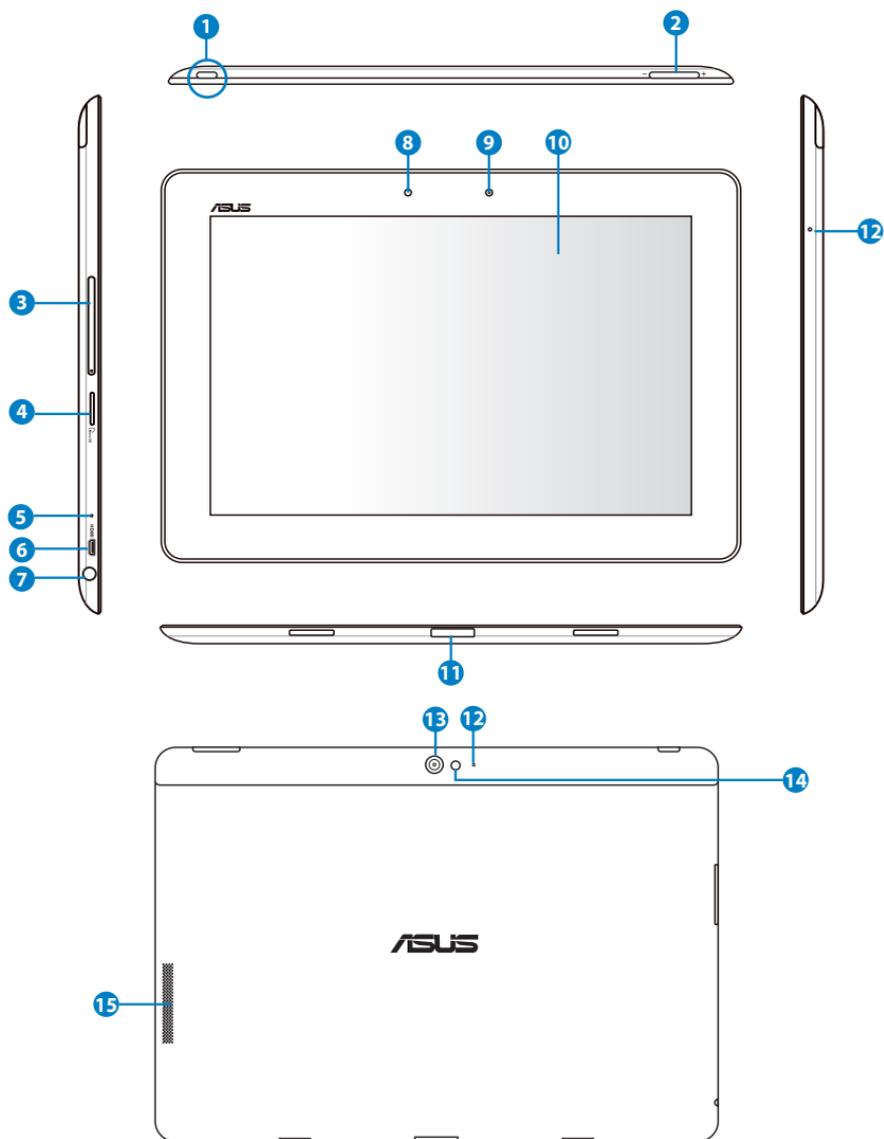

1 Bouton Marche/Arrêt

Lorsque le Transformer Pad est éteint, maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde pour l'allumer.

Lorsque le Transformer Pad est allumé, appuyez sur ce bouton pour faire basculer ou sortir l'appareil du mode veille.

Maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde pour afficher la boîte de dialogue d'extinction de l'appareil, puis appuyez sur **OK** si vous souhaitez l'éteindre.

Indicateur de charge de la batterie (bi-color)

Éteint : le chargeur n'est pas connecté au Transformer Pad.

Vert : la batterie est complètement rechargée.

Orange : la batterie est en cours de rechargement.

2 Bouton Volume

Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer le son.



Appuyez simultanément sur la touche Volume - (bas) et le bouton Marche/Arrêt pour effectuer une capture d'écran.

3 Fente pour carte SIM (réservée aux modèles 3G/LTE)

Insérez une carte SIM 3G/LTE dans cette fente.

4 Fente pour carte Micro SD

Insérez une carte Micro SD dans cette fente.



Pour plus de détails, consultez la section **Installer et retirer une carte micro SD**.

5 Bouton de réinitialisation

Si le système ne répond pas, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour forcer le Transformer Pad à s'éteindre.



Veillez noter que forcer le système à s'éteindre peut entraîner la perte de vos données. Il est fortement recommandé de faire une copie de sauvegarde de vos données de manière régulière.

6 Mini port HDMI

Insérez un câble mini HDMI sur ce port pour connecter un périphérique disposant d'une interface HDMI.

7 Prise combo microphone / casque

La prise stéréo (3,5mm) est utilisée pour connecter la sortie audio du Transformer Pad à des enceintes amplifiées ou un casque. Lorsque vous utilisez cette prise, les haut-parleurs intégrés sont automatiquement désactivés.

Cette prise permet également le branchement d'un microphone destiné aux narrations vocales ou aux enregistrements audio.

8 Capteur de luminosité

Ce capteur détecte la luminosité ambiante afin d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran et garantir un confort visuel optimal.

9 Caméra intégrée frontale

Utilisez la caméra intégrée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Elle peut aussi être utilisée en visioconférence ou pour d'autres applications interactives.

10 Écran tactile

L'écran tactile permet une contrôle multi-point de l'écran du Transformer Pad.

11 Connecteur Dock

- Utilisez le câble connecteur Dock vers USB pour relier l'appareil à l'adaptateur secteur et ainsi fournir votre Transformer Pad en courant électrique et recharger la batterie interne. Pour éviter d'endommager le Transformer Pad et la batterie, n'utilisez que l'adaptateur secteur fourni.
 - Utilisez le câble connecteur Dock vers USB pour connecter votre Transformer Pad à un autre appareil (ordinateur de bureau ou portable) pour la transmission de données.
 - Connectez le Transformer Pad au dock clavier optionnel pour profiter de fonctionnalités étendues, comme un clavier, un pavé tactile et une connectivité USB.
-

12 Microphone intégré (sur le côté droit et en façade)

Cette prise est aussi conçue pour accueillir un microphone pour les visioconférences, l'enregistrement vocal ou de simples narrations audio.

13 Caméra embarquée arrière

Utilisez la caméra embarquée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Elle peut aussi être utilisée en visioconférence ou pour d'autres applications interactives.


14 Flash à LED de la caméra

Utilisez le flash pour prendre des photos dans environnements sombres.

15 Haut-parleur

L'ASUS Transformer Pad est doté d'un système de haut-parleurs stéréo intégré. Toutes les fonctions audio sont pilotées par logiciel.

Charger le Transformer Pad

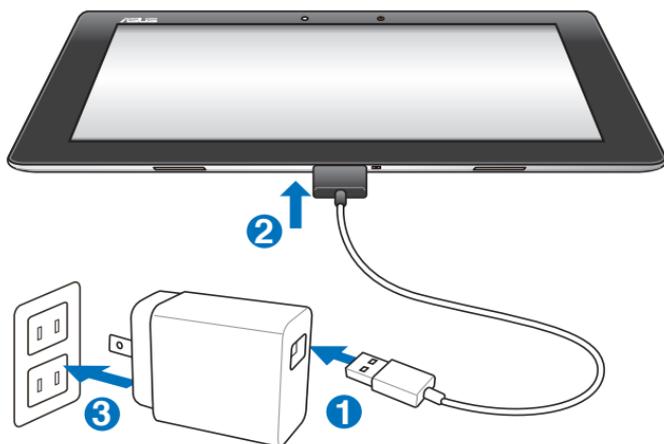


- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut endommager l'appareil.
- L'utilisation de l'adaptateur secteur et du câble USB fournis est la meilleure méthode de rechargement du Transformer Pad.
- Insérez entièrement le connecteur 40 broches du cordon USB sur votre Transformer Pad pour assurer une connexion optimale à sa source d'alimentation.
- La tension d'entrée de cet adaptateur est de 100 à 240 Vca et la tension de sortie de 15V (1,2A).
- Le type d'adaptateur secteur accompagnant votre Transformer Pad peut varier en fonction du pays d'achat.



- N'oubliez pas de charger complètement la batterie (8 heures ou plus) avant la première utilisation.
- Le Transformer Pad ne peut être rechargé par le biais du port USB d'un ordinateur que lorsqu'il est éteint.
- Le temps de rechargement par le biais du port USB est plus long.
- Si l'ordinateur ne fournit pas une alimentation suffisante pour recharger le Transformer Pad, utilisez plutôt une prise électrique.

Installer et retirer une carte microSD



Pour installer une carte microSD :

1. Insérez la carte dans la fente microSD située sur le côté gauche de votre ASUS Transformer Pad.
2. Poussez la carte dans sa fente jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée.



La carte microSD ne peut être insérée que dans une seule direction et se glisse doucement dans sa fente si elle est correctement insérée. **NE PAS** forcer la carte dans sa fente.

Pour retirer la carte microSD :

1. Appuyez d'abord sur l'icône de microSD située sur le coin inférieur droit de l'écran puis sur  pour pouvoir retirer la carte en toute sécurité.
2. Appuyez légèrement sur la carte jusqu'à ce qu'elle s'éjecte.



Allumer votre ASUS Transformer Pad

Pour allumer votre ASUS Transformer Pad :

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant une (1) seconde .



Éteindre votre ASUS Transformer Pad

Basculer l'ASUS Transformer Pad en mode veille

Pour placer votre ASUS Transformer Pad en mode veille :

Lorsque votre ASUS Transformer Pad est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Forcer l'extinction de votre ASUS Transformer Pad

Pour forcer l'arrêt de votre ASUS Transformer Pad :

Si votre ASUS Transformer Pad ne répond pas, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins huit (8) secondes.

Éteindre votre ASUS Transformer Pad

Pour éteindre votre ASUS Transformer Pad :

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins quatre (4) secondes, puis appuyez sur **OK**.



Forcer l'appareil à s'éteindre peut occasionner la perte de vos données. Assurez-vous de faire régulièrement une copie de sauvegarde de vos données.

Fonctionnalités de base


Déverrouiller le Transformer Pad

Faites glisser le verrou en dehors du cercle pour déverrouiller l'appareil.



Accès rapide à l'appareil photo

Appuyez puis faites glisser le verrou en dehors du cercle et dans la direction de l'icône de l'**Appareil photo**.

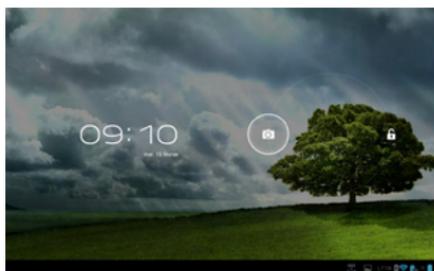

Bureau

Recherche de texte sur Google

Ouvre Google Voice

Informations météo locales. Appuyez pour personnaliser certains paramètres de ce composant graphique comme l'emplacement géographique et la fréquence de mise à jour.

Ouvre le menu des applications

Accès aux différentes pages du Bureau



Raccourcis Zone de notification & réglages

Affiche les applications récentes

Retour à l'écran d'accueil (Bureau)

Retour à l'écran précédent

Date locale

Affiche le nombre de courriers électroniques non lus. Appuyez pour configurer votre compte de messagerie lors de la première utilisation ou lire les nouveaux e-mails contenu dans la boîte de réception.



L'apparence du Bureau peut différer en fonction de la version du système d'exploitation Android.

Verrouiller l'orientation de l'écran

Par défaut, l'écran de votre ASUS Transformer Pad ajuste automatiquement l'orientation de l'écran en mode Portrait ou Paysage lorsque la tablette est prise en main horizontalement ou verticalement.

Suivez les instructions suivantes pour désactiver l'orientation automatique de l'écran :

1. Appuyez sur l'icône apparaissant sur le coin supérieur droit de l'écran d'accueil pour ouvrir le menu des applications de la tablette.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage**.
3. Appuyez sur l'option **Rotation auto écran** pour désactiver cette fonctionnalité.



Vous pouvez également désactiver la rotation automatique de l'écran à partir de l'écran **Paramètres personnalisés ASUS**. Pour plus de détails, consultez la section **Paramètres**.

Contrôle de l'écran tactile

Une frappe

- Une seule pression sur l'écran tactile vous permet de sélectionner un élément spécifique ou d'activer une application.
- Dans le **Gestionnaire de fichiers**, cette action permet d'ouvrir, sélectionner, **Copier**, **Couper**, **Supprimer** ou **Renommer** un fichier.

Longue pression

- Appuyer longuement sur une application permet de la faire glisser ou de placer un raccourci de cette application sur un autre Bureau.
- Appuyer longuement sur l'icône des **applications récentes** pour effectuer une capture d'écran. (Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Paramètres > Paramètres personnalisés ASUS > Capture d'écran.)
- Dans l'application Galerie, la pression prolongée d'un fichier permet d'entrer en mode sélection.

Pincer

Utilisez deux doigts pour pincer l'écran dans la **Galerie**, **Maps** ou **Adresses** pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Rotation


Utilisez un doigt pour basculer d'un bureau à l'autre, d'une image à l'autre dans la **Galerie** ou d'une page à l'autre dans **MyLibrary** et **SuperNote**.

Saisie, insertion, sélection et copie de texte


Lorsque le Transformer Pad n'est pas connecté à son Dock, le clavier virtuel apparaît automatiquement lors de l'utilisation du traitement de texte pour éditer des documents ou entrer une adresse Web.




Appuyez sur le texte saisi pour afficher le point d'insertion actuel. Déplacez ensuite le point sur l'endroit où insérer un alphabet ou un mot.

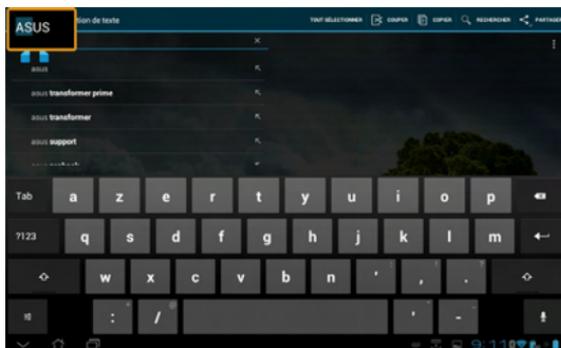

Effectuez une double frappe ou maintenez votre doigt enfoncé sur du texte pour le couper ou le copier. Vous pouvez déplacer le curseur de sélection pour étendre ou réduire la portion de texte.

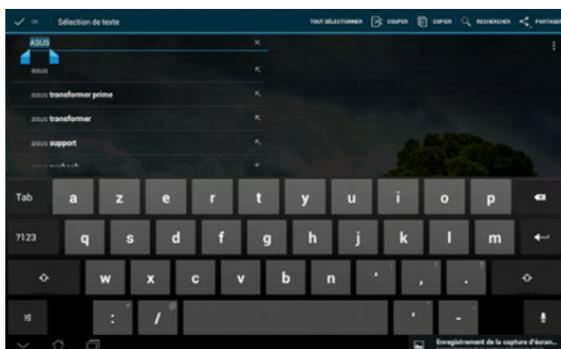

Appuyez ou maintenez enfoncé votre doigt sur le texte d'une page Web pour afficher la barre d'outils vous permettant de copier, partager, sélectionner et rechercher sur Internet.

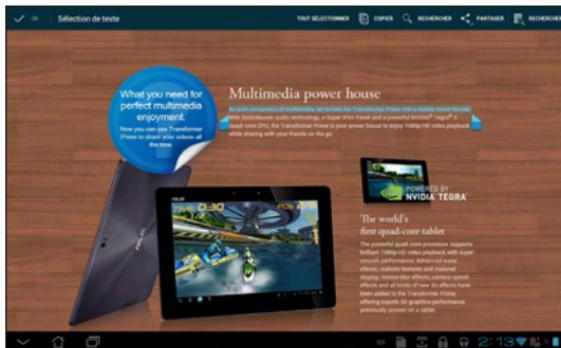

Gestion des applications

Création de raccourcis

Vous pouvez placer des raccourcis de vos applications favorites sur le Bureau de votre Transformer Pad.

1. Appuyez sur le coin supérieur droit du Bureau pour accéder au menu des applications.
2. Dans le menu **Applications**, maintenez votre doigt enfoncé sur l'application pour voir automatiquement apparaître le Bureau.
3. Faites glisser l'application sur la page désirée.

Informations

Pour afficher les informations d'une application spécifique, déplacez-la sur l'icône **Infos** apparaissant en haut de l'écran jusqu'à ce que l'écran **Informations sur l'application** apparaisse.

Suppression des raccourcis du Bureau

Vous pouvez supprimer les raccourcis des applications placées sur le Bureau de votre Transformer Pad.

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur l'application à supprimer du Bureau. L'icône **Supprimer** apparaît en haut de l'écran.
2. Faites-y glisser l'application pour la supprimer.




Création de dossiers d'applications

Organisez les applications et les raccourcis du Bureau de votre Transformer Pad via la création de dossiers.

Pour créer un dossier d'applications :

1. Sur le Bureau, faites glisser une application ou un raccourci vers une autre application ou raccourci. Un dossier apparaît.
2. Appuyez sur le nouveau dossier puis sur **Dossier sans nom** pour le renommer.

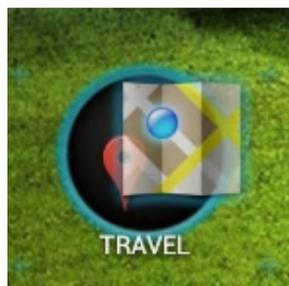

Applications récentes

La liste des applications récemment utilisées apparaît sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez obtenir des informations détaillées et gérer ces applications à partir de la liste des Applications récentes.

Pour gérer les applications récentes :

1. Appuyez sur l'icône dédiée aux **Applications récentes** située sur le côté inférieur gauche de l'écran.



2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste.
 - Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour supprimer l'application de la liste.
 - Maintenez votre doigt enfoncé sur une application pour ouvrir un menu contextuel permettant de la supprimer ou d'en afficher les informations.



Gestionnaire des tâches


Ce composant graphique ASUS affiche la liste des utilitaires et applications en cours d'exécution ainsi que leur pourcentage d'utilisation des ressources système.

Pour utiliser le gestionnaire des tâches :


1. Appuyez sur le coin supérieur droit du Bureau pour accéder au menu des applications.
2. Appuyez sur l'onglet **Widgets**.
3. Créez un raccourci du Widget **ASUS Task Manager** sur le Bureau.



4. Maintenez votre doigt enfoncé sur la fenêtre du Widget pour faire apparaître les crochets permettant de redimensionner la taille de la fenêtre.
5. Appuyez sur l'icône **x** située sur la droite pour mettre fin à une application spécifique, ou appuyez sur **One-click Clean** (Tout arrêter) pour arrêter l'exécution de toutes les applications en cours.

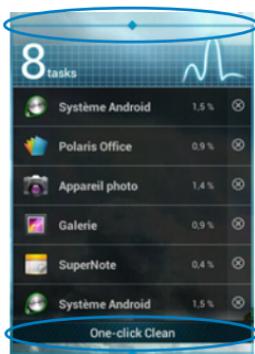

- Appuyez sur l'icône **Retour** pour atteindre le répertoire racine de **My Storage**.

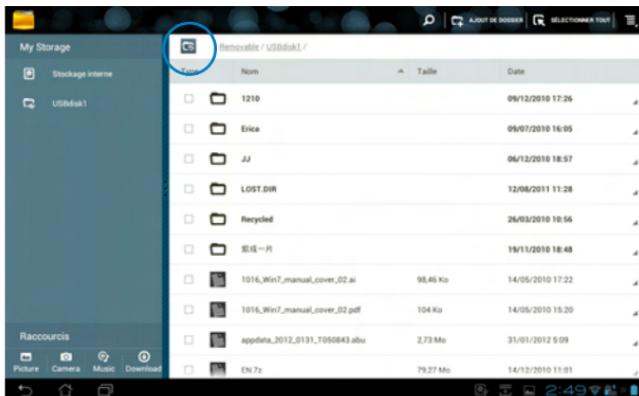


Pour accéder directement à un périphérique de stockage externe :

- Appuyez sur l'icône USB ou carte SD située dans le coin inférieur droit de l'écran.
- Appuyez sur l'icône représentant un dossier.




3. Le contenu du périphérique de stockage connecté (Removable/XXX/) apparaît.

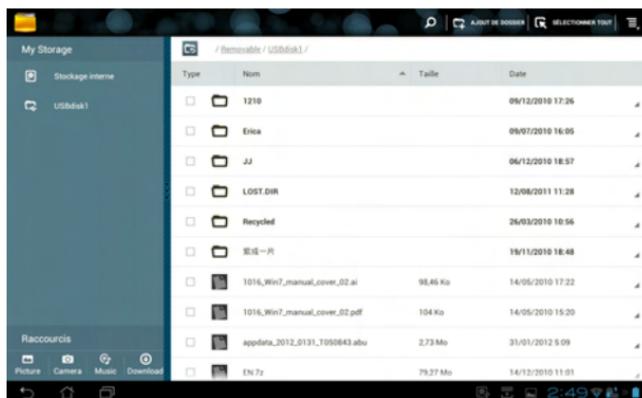

Copier, couper, supprimer ou partager des fichiers :

Cochez le fichier puis appuyez sur l'icône d'action apparaissant dans la barre d'outils sur le côté supérieur droit de l'écran.

Ou, cochez un fichier puis faites-le glisser dans son nouvel emplacement.

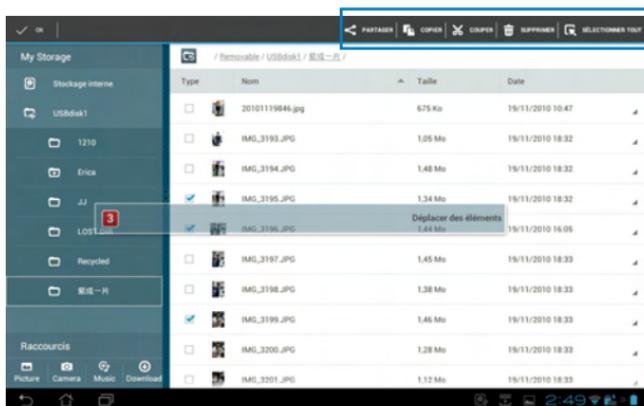

Play Store

Le Play Store offre une multitude d'applications, de jeux, de films et d'eBook à partir du Play Store pouvant être téléchargés et installés sur vos appareils Android tel que l'ASUS Transformer Pad.

Utilisez ou créez votre compte Google pour pouvoir accéder au Play Store.




Pour plus de détails sur la création d'un compte Google (Gmail) par le biais de votre ASUS Transformer Pad, consultez la section **Gmail**.

Pour accéder au Play Store :

1. Appuyez sur l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le menu des applications.
2. Appuyez sur l'icône **Play Store** du menu des applications.
3. Si vous possédez un compte Google, appuyez sur **Compte existant** pour continuer. Sinon, appuyez sur **Nouveau** pour en créer un.
4. Entrez votre adresse **E-mail** et votre **Mot de passe** pour vous connecter si vous possédez déjà un compte.



5. Une fois connecté, vous pouvez télécharger et installer des applications à partir du Play Store.

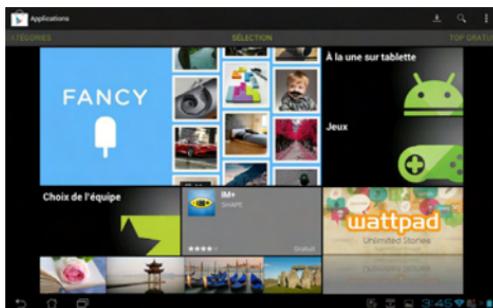

Le Play Store contient des applications gratuites et d'autres applications payantes nécessitant une carte bancaire.



Téléchargez la dernière version d'Adobe Flash Player (v.11.1.112.60) si votre appareil fonctionne sous la version Ice Cream Sandwich (v4.0) d'Android.



Il n'est pas possible de restaurer des applications ayant été précédemment supprimées mais vous pouvez vous connecter avec le même identifiant Google et pour les re-télécharger.

Paramètres

L'écran des réglages vous permet de configurer les paramètres d u Transformer Pad incluant les options **Sans fil et réseaux**, **Appareil**, **Personnel** et **Système**. Cliquez sur les onglets à gauche pour changer d'écran et effectuer les réglages nécessaires.

Il existe deux méthodes d'accès à l'écran **Paramètres**.

À partir du menu des applications :

1. Appuyez sur l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le menu des applications.
2. Appuyez sur **Paramètres**.



À partir du bureau :

Appuyez sur la zone de notification située dans le coin inférieur droit de l'écran. Appuyez pour élargir la zone de configuration rapide.



État de la batterie de la tablette et du dock clavier

Date et heure

État de la connexion Internet

Mode de performances

Réglage de la luminosité



Réglages


Réglage manuel de la luminosité (mode IPS)

Luminosité auto.

Appuyez sur une icône pour activer ou désactiver cette fonction

Panneau de configuration


Appuyez sur une icône pour activer ou désactiver cette fonction.

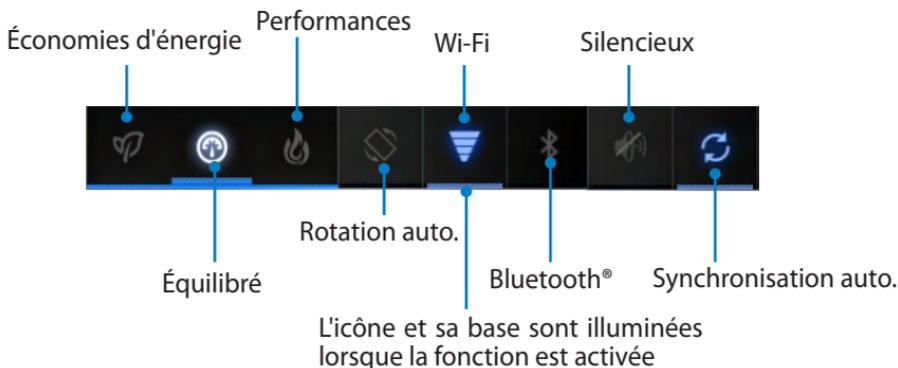

- Mode Équilibré [mode par défaut] : gestion optimale des performances et de la batterie.
- Mode Performances : gestion optimale des performances système.
- Mode Économies d'énergie : maximise les économies d'énergie.

Panneaux de notifications

Certaines notifications apparaissent sous le panneau de configuration rapide pour indiquer la disponibilité de mises à jour, de nouveaux e-mails et l'état de certains composants du système.

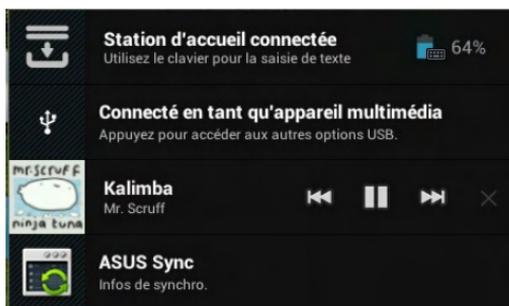


1. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite au niveau des messages de notifications de mise à jour pour les supprimer de la liste.
2. Vous pouvez personnaliser l'apparence des panneaux de configuration dans **Paramètres > Paramètres personnalisés ASUS > Panneau de notification.**

Gestion de l'alimentation


ASUS Battery

Ce composant graphique affiche l'état de la batterie du Transformer Pad et de sa station d'accueil sous forme de pourcentages et de couleurs. Plus le niveau de charge de la batterie est élevé, plus la couleur est vive.

1. Appuyez sur le signe (+) situé en haut à droite de l'écran d'accueil pour accéder aux utilitaires de la tablette.
2. Appuyez sur **Widgets** pour afficher le menu des widgets.
3. Sélectionnez **ASUS Battery**. Le composant graphique ASUS Battery apparaît sur l'écran d'accueil.

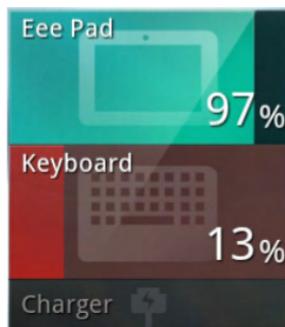

4. Les panneaux de configuration et de notification affichent également l'état respectif de la batterie du Transformer Pad et la station d'accueil. Lorsque le niveau de charge est faible, la couleur de l'icône réservée à la batterie bascule du bleu au rouge et est accompagnée d'un point d'exclamation. Un son d'avertissement est également émis pour avertir l'utilisateur du faible niveau de charge de la batterie.

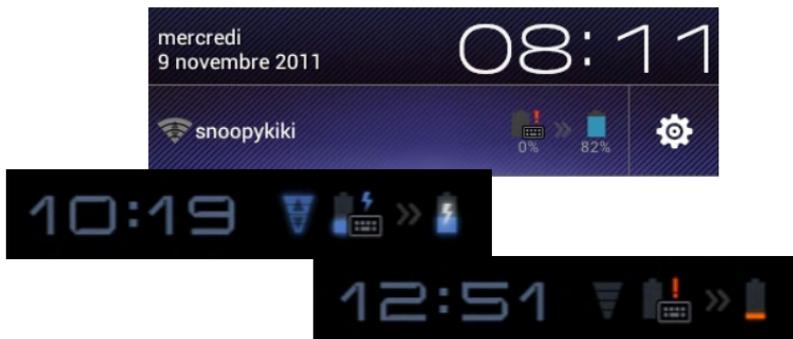

Musique

Appuyez sur l'icône **Musique** du bureau pour lire vos fichiers audio favoris. Cette application collecte et affiche automatiquement tous les fichiers audio stockés sur le Transformer Pad et tous les périphériques de stockage externes connectés.

Vous pouvez lire les fichiers audio de manière aléatoire ou sélectionner un album particulier pour profiter pleinement de votre musique.

Utilisez le bouton en haut de l'écran pour classer ou rechercher vos fichiers audio.

Classez vos fichiers audio par **Nouveau et récent, Albums, Artistes, Morceaux, Listes de lecture et Genres**

Paramètres de lecture audio
Recherche de musique



Formats audio et vidéo compatibles avec le TF700/TF0070 :

Décodeur

Codecs audio : AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
Codecs vidéo : H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Encodeur

Codecs audio : AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
Codec vidéo : H.263, H.264, MPEG-4


Images

Galerie

Appuyez sur l'icône **Galerie** du bureau pour visualiser les fichiers image ou vidéo souhaités. Cette application collecte et affiche automatiquement tous les fichiers image/vidéo stockés sur le Transformer Pad.

Vous pouvez lire les fichiers image sous forme de diaporama, ou appuyer directement sur l'image ou la vidéo à visualiser.



Utilisez le bouton en haut de l'écran pour classer vos fichiers par album, date, emplacement ou balises. Vous pouvez afficher les fichiers image et vidéo séparément ou de manière groupée.

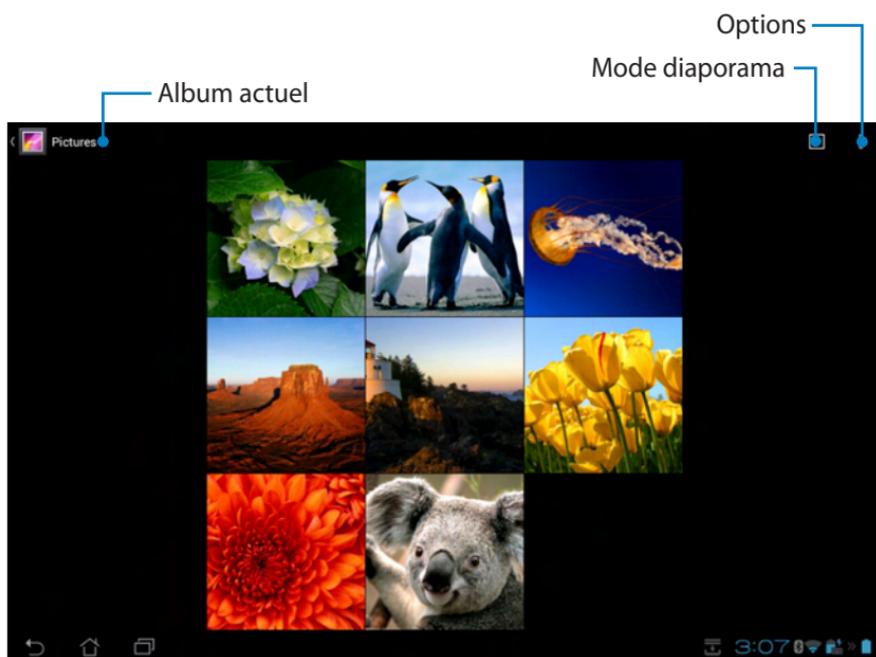


Partager et supprimer des albums photos

Maintenez votre doigt enfoncé sur un album de la galerie jusqu'à ce que la barre d'outils située sur le coin supérieur droit de l'écran apparaissent. Vous pouvez transférer ou partager l'album sélectionné sur Internet ou le supprimer.

Barre d'outils

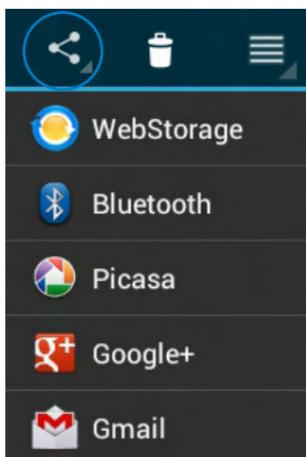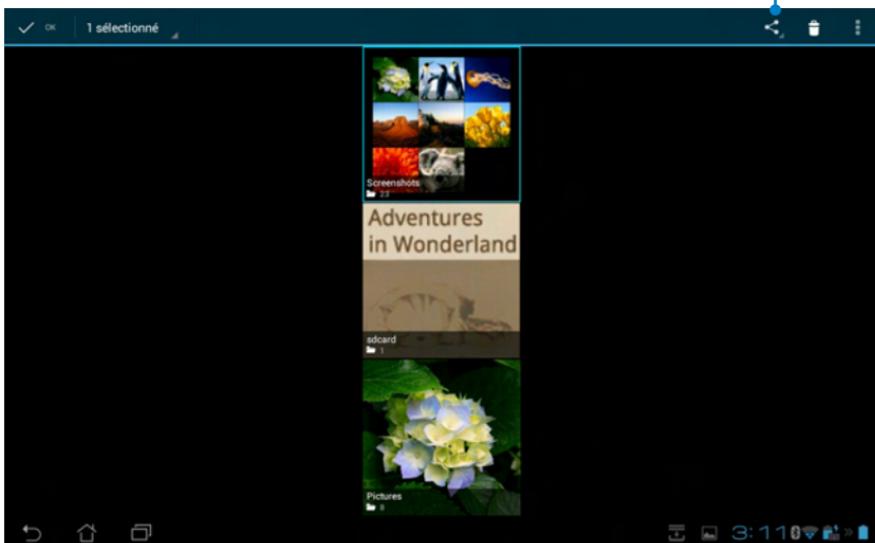

Partage de l'album sélectionné avec Picasa®, Youtube, Gmail® ou via Bluetooth® / WebStorage.


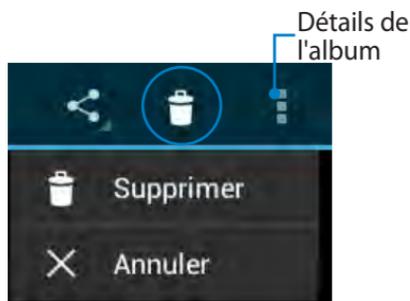


Suppression ou annulation de l'album sélectionné


Partager, supprimer et éditer des images

Appuyez sur une image de la galerie et utilisez la barre d'outils située sur le coin supérieur droit de l'écran pour partager, supprimer ou éditer l'image sélectionnée.

Barre d'outils

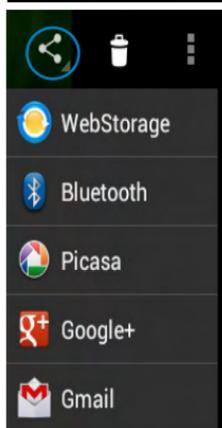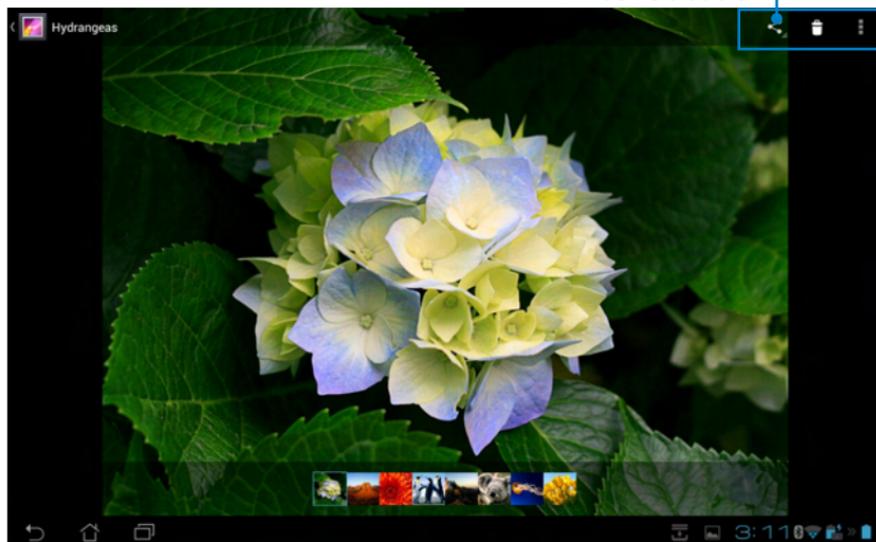

Partage de l'image sélectionnée sur Picasa®, Google+® ou via Bluetooth®, WebStorage ou Gmail®.

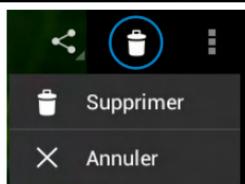

Suppression ou annulation de l'image sélectionnée



Affichage des informations et édition de l'image sélectionnée





Vous ne pouvez pas restaurer un fichier supprimé.

Widget Galerie photos

Le Widget **Galerie photos** offre un accès immédiat à vos photos et albums photos favoris à partir du Bureau.

1. Appuyez sur l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le menu des applications.
2. Appuyez sur l'onglet **Widgets**.
3. Maintenez votre doigt enfoncé sur le Widget **Galerie photos**. Le Widget apparaît sur le Bureau et le menu contextuel **Sélectionner images** apparaît.
4. Sélectionnez l'album ou les photos pour lesquels vous souhaitez placer un raccourci sur le Bureau.

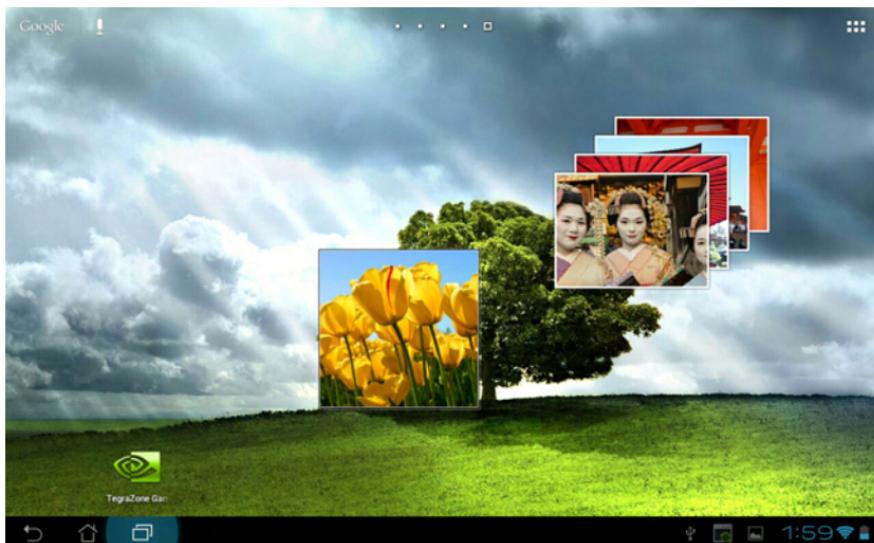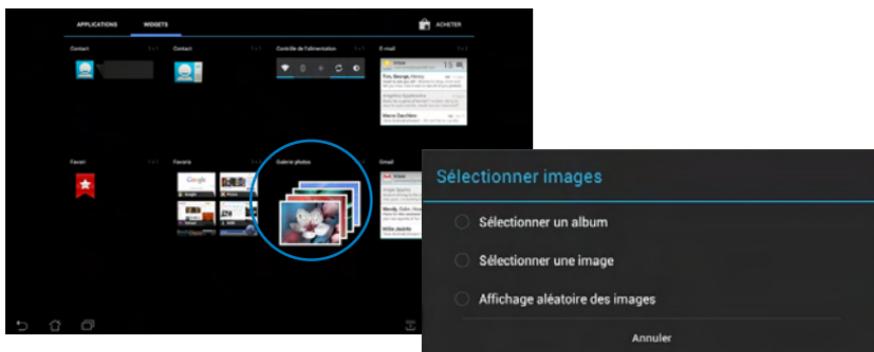

Appareil photo

Appuyez sur l'icône **Appareil photo** du menu des applications pour prendre une photo, enregistrer une vidéo ou prendre une photo panoramique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la caméra située en façade ou à l'arrière de l'appareil.

Les fichiers image et vidéo sont automatiquement sauvegardés dans la **Galerie**.




- Zoom avant
- Sélecteur de caméra
- Bouton de capture
- Réglages
- Zoom arrière
- Sélecteur de fonction



- État du flash
- Retour
- Balance des blancs
- Exposition
- Réglages avancés
- Scène

Mode vidéo

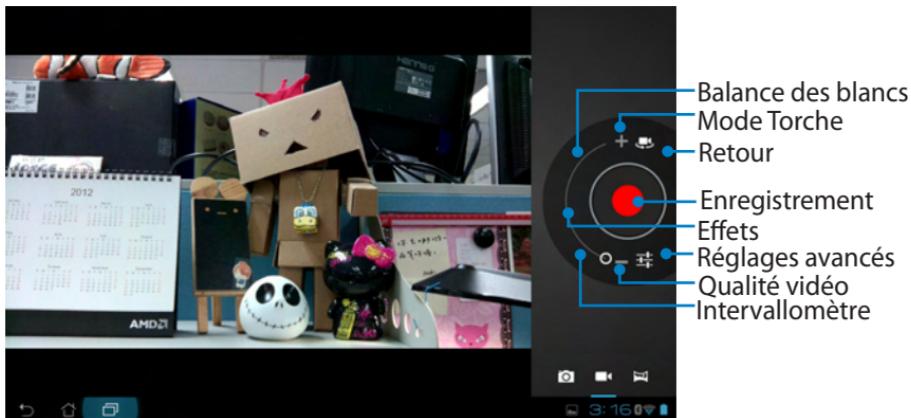

Mode de capture d'image panoramique

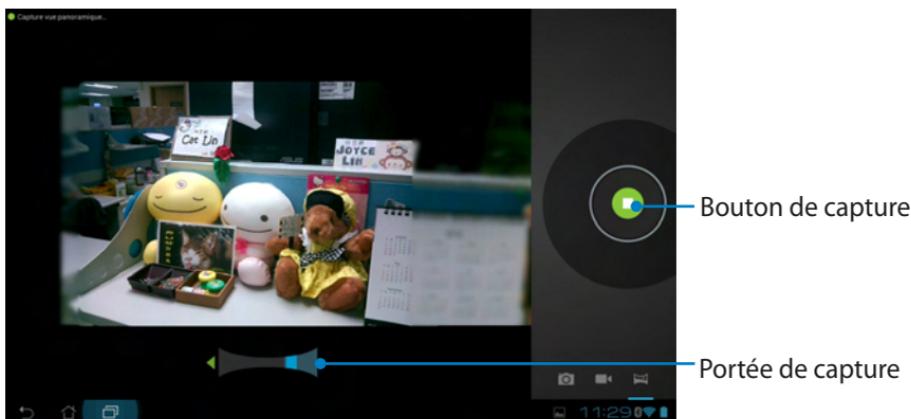


Image panoramique




Messagerie électronique

E-mail


E-mail vous permet de configurer, de vérifier et de gérer plusieurs compte de messagerie électronique.

Pour configurer un compte E-mail :

1. Appuyez sur E-mail et entrez votre **Adresse e-mail** suivi de votre **Mot de passe**. Appuyez sur **Suivant** une fois terminé.

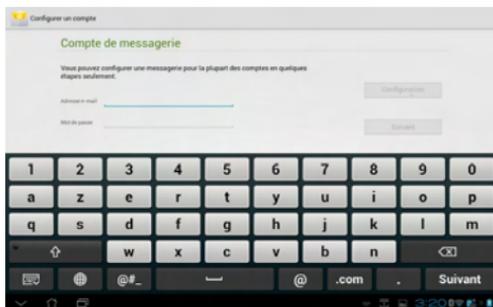


2. Le Transformer Pad vérifie automatiquement les paramètres du serveur de messagerie sortant.

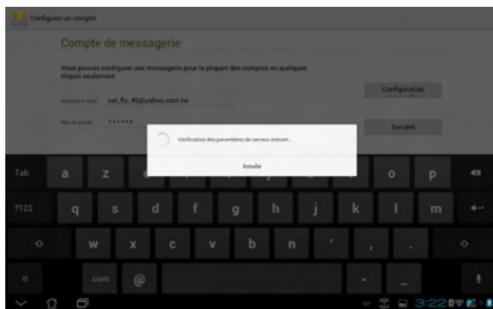

3. Configurez les **Options de compte** puis appuyez sur **Suivant**.





4. Spécifiez un nom pour le compte ainsi que le nom apparaissant dans les e-mails envoyés. Appuyez sur **Suivant** pour accéder directement à la boîte de réception.

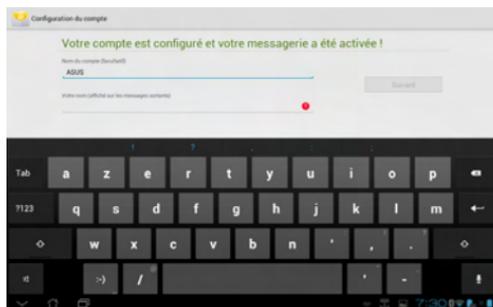

Pour ajouter un compte E-mail :

1. Appuyez sur E-mail et connectez au compte E-mail précédemment créé.
2. Appuyez sur le bouton **Paramètres** situé sur le coin supérieur droit de l'écran.
3. Toutes les préférences de ce compte apparaissent. Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ajouter un autre compte.

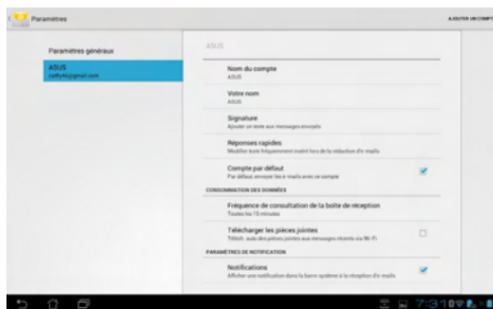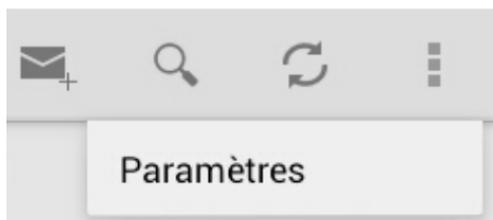

Vous pouvez ajouter tous vos comptes de messagerie électronique dans l'application **E-mail**.

Gmail®


Gmail® (Google mail) vous permet d'accéder à votre compte Gmail®, recevoir et rédiger des E-mails.

Pour configurer un compte Gmail® :

1. ouvrez l'application Gmail®. Appuyez sur **Compte existant** puis entrez votre adresse **E-mail** ainsi que votre **Mot de passe**. Appuyez sur **Connexion**. Appuyez sur **Nouveau** si vous ne possédez pas de **Compte Google**.



2. Le Transformer Pad communiquera alors avec les serveurs Google afin de configurer de votre compte Gmail®.

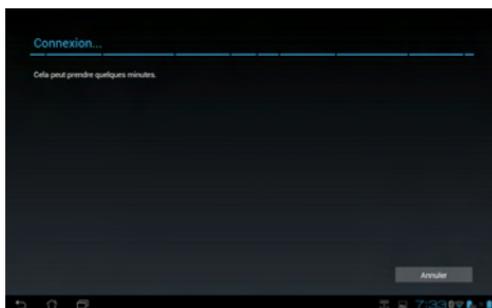

3. Vous pouvez utiliser votre compte Google pour faire une copie de sauvegarde ou restaurer vos paramètres et données. Appuyez sur **OK** pour vous connecter à Gmail®.



Si vous possédez d'autres compte de messagerie électronique en plus de Gmail®, vous pouvez utiliser l'application **E-mail** pour accéder rapidement et simultanément à tous vos comptes.

Lecture

MyLibrary


MyLibrary est une interface de lecture de livres au format électronique. Vous pouvez aussi créer différentes bibliothèques en fonction du genre de vos livres. Les livres électroniques, aussi appelés «ebooks», achetés en ligne peuvent aussi être placés dans votre bibliothèque.



Connectez-vous au service @Vibe pour télécharger encore plus de livres.




- MyLibrary supporte les ebooks au format ePub, PDF et TXT.
- Certains livres nécessitent l'installation de l'application Adobe Flash® Player pour pouvoir être ouverts. Téléchargez Adobe Flash® Player avant d'utiliser MyLibrary.

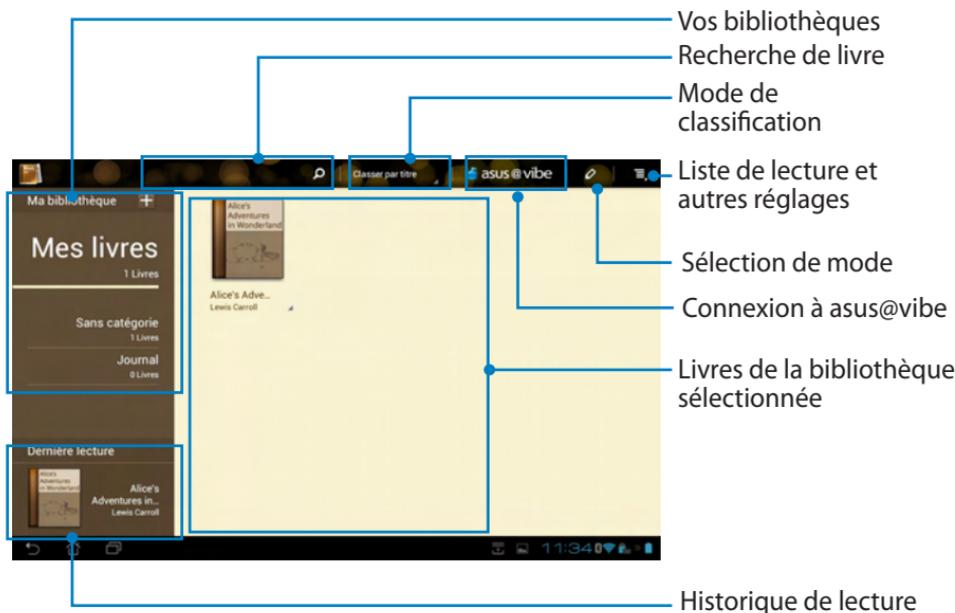


Lire vos ebooks

1. Sélectionnez puis appuyez sur l'ebook désiré.
2. Appuyez sur l'écran pour afficher la barre d'outils en haut de l'écran.

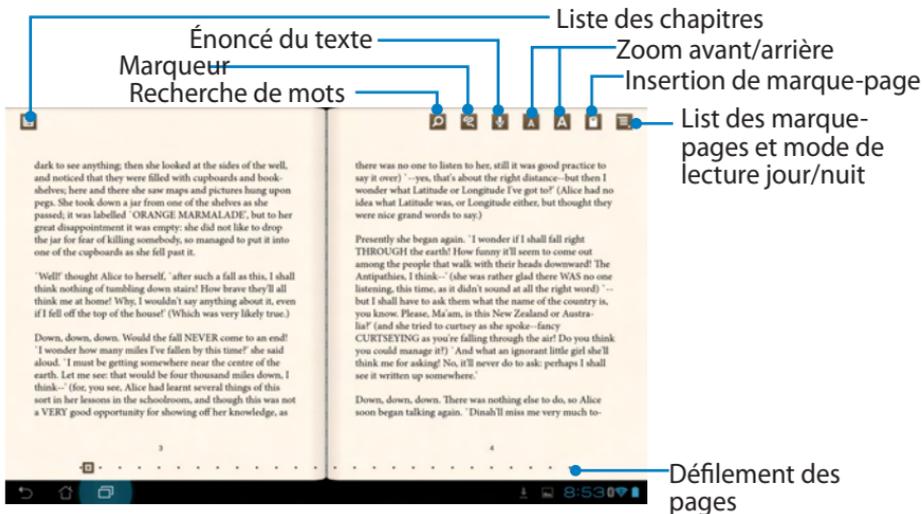


1. Vous serez redirigé vers le Play Store pour télécharger le module nécessaire à la fonction d'énoncé de texte.
 2. Appuyez sur la liste des marque-pages, sélectionnez un marque-page spécifique pour voir apparaître son icône sur le coin supérieur droit de l'écran.
3. Lisez et tournez les pages comme vous le feriez avec un livre traditionnel.

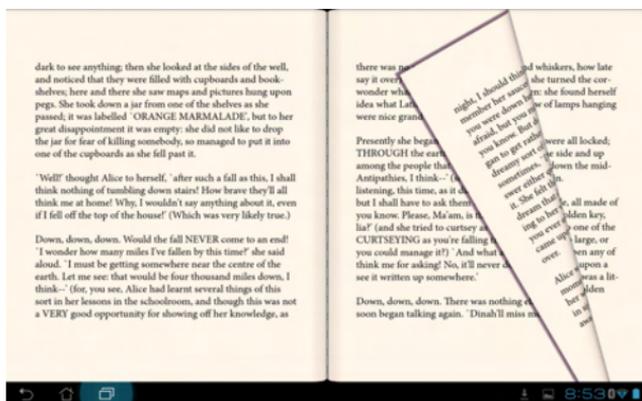

Rédiger des notes sur vos ebooks

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur le mot ou le passage désiré. Le menu des outils et/ou la définition du dictionnaire apparaissent.

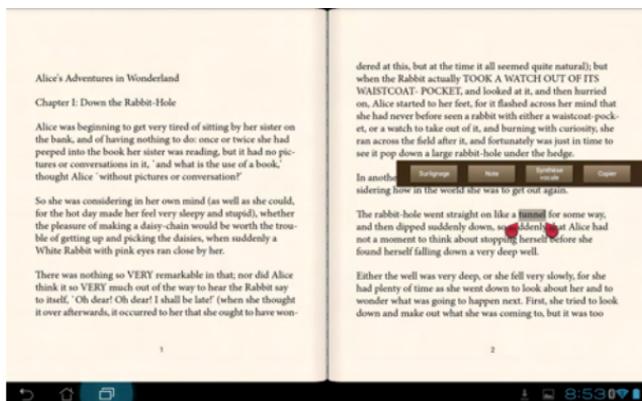


3. Vous pouvez mettre en valeur un mot sélectionné avec un marqueur, ajouter une note, énoncer ou simplement copier le mot.
4. Si nécessaire, déplacez les curseurs pour étendre la zone de sélection à une phrase ou un passage entier.

Localisation

Google Adresses et Google Maps

Google Adresses


L'application Google Adresses offre des informations sur les services de proximité, incluant les restaurants, cafés, stations service, etc. Elle permet aussi d'établir et de partager votre positionnement actuel.

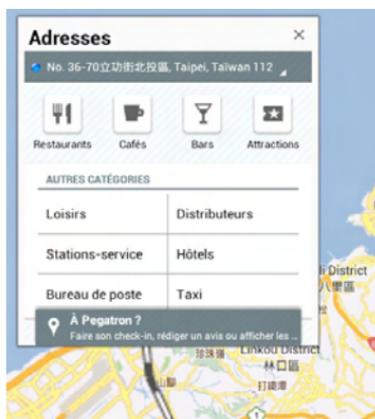

Google Maps

L'application Google Maps est un outil de géolocalisation.

Utilisez la barre d'outils située en haut de l'écran pour obtenir des indications d'itinéraire ou créer vos propres cartes.

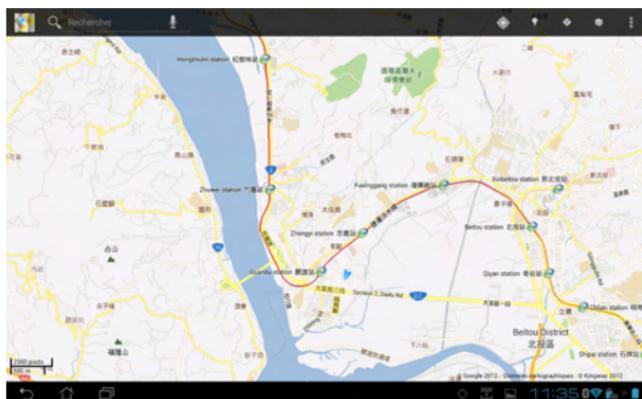


Documents

Polaris® Office


Polaris® Office est un logiciel bureautique vous permettant de créer, lire et éditer des documents, des feuilles de calcul et des présentations.

Pour commencer à utiliser Polaris® Office :


1. Appuyez sur l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le menu des applications.
2. Appuyez sur **Polaris® Office**.

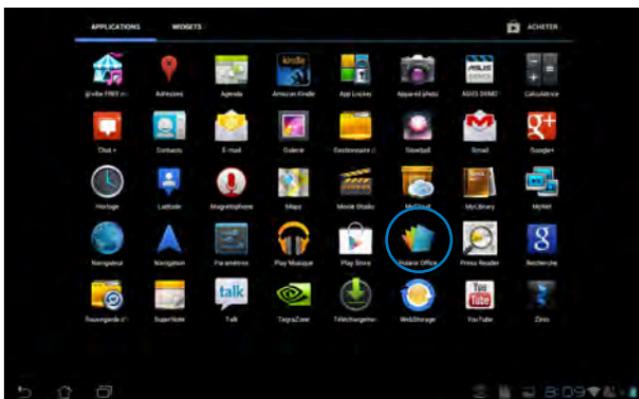

3. Pour créer un nouveau fichier, sélectionnez d'abord un type de fichier puis un modèle.

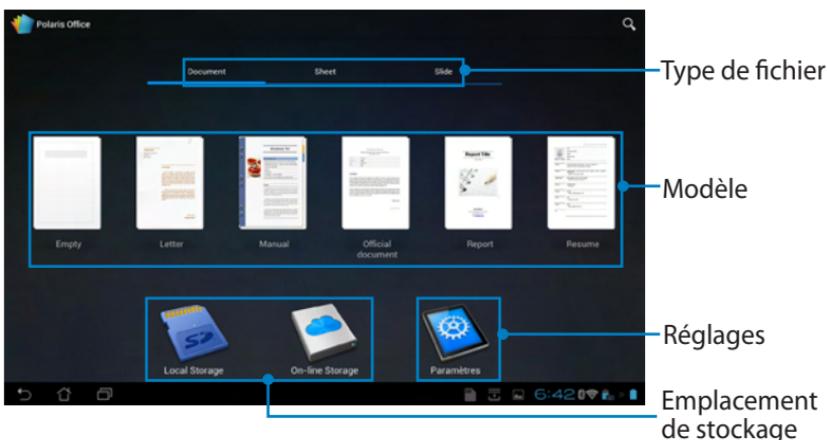


4. Appuyez sur **Mes dossiers** et sélectionnez le fichier désiré.

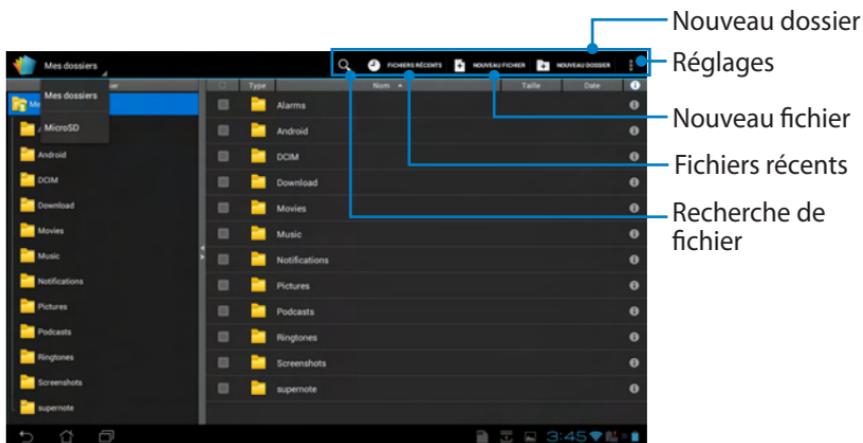

Ajouter de nouveaux fichiers

Appuyez sur l'option **Nouveau fichier**, puis suivez les instructions suivantes :

- Appuyez sur **Document** pour lancer l'application de traitement de texte.
- Appuyez sur **Feuille** pour créer une feuille de calcul ou de gestion d'informations.
- Appuyez sur **Diapositive** pour créer et partager des présentations.

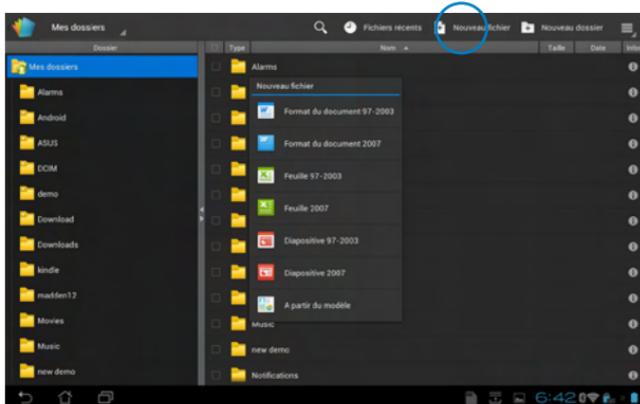

1. Polaris® Office 3.5 est compatibles avec les formats suivants :


- Microsoft Word: .doc/ .docx
- Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
- Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
- Adobe Acrobat: .pdf
- Text: .txt
- Images : .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
- Archives Zip : .zip

2. Actuellement, Polaris® Office 3.5 ne permet d'enregistrer des fichiers qu'au format .doc/ .xls/ .ppt

Accéder et supprimer les fichiers récents

Suivez les instructions suivantes pour accéder ou supprimer la liste des fichiers récents :

- Depuis l'écran principal de Polaris® Office, appuyez sur l'option **Fichiers récents** située en haut à droite de l'écran pour accéder rapidement aux fichiers récemment édités.
- Appuyez sur **Supprimez les fichiers récents** si vous souhaitez effacer la liste des fichiers récemment utilisés.

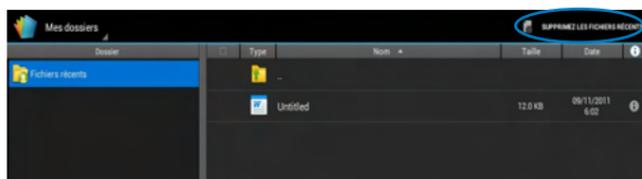


Ajouter des comptes

Vous pouvez utiliser Polaris® Office pour éditer des fichiers avec d'autres comptes comme **Google docs** et **Box.net**.

Pour ajouter un compte :

1. Depuis l'écran principal de Polaris® Office, appuyez sur  > **Ajouter un compte**.
2. Sélectionnez le type de compte à ajouter.
3. Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte puis appuyez sur **OK** pour l'ajouter.

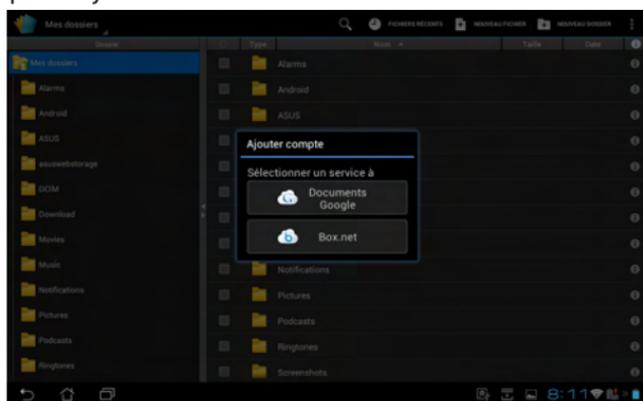


Pour plus de détails sur **Google Docs** et/ou **Box.net**, visitez leur site Web officiel.

Configuration des paramètres

Pour configurer les paramètres :

1. Depuis l'écran principal de Polaris® Office, appuyez sur  > **Paramètres**.
2. À partir de cette page vous pouvez **Créer un fichier de sauvegarde**, **Afficher les extensions des fichiers** ou **Mettre à jour** l'application.

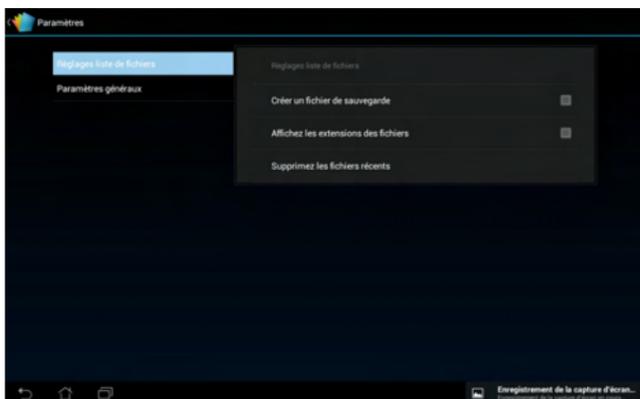

Partage

MyNet

MyNet vous permet de stocker, sauvegarder et diffuser de la musique, des vidéos et des photos entre votre ASUS Transformer Pad et un appareil compatible avec le protocole DLNA, comme ordinateur, un téléviseur ou système d'enceintes.




Le protocole DLNA (Digital Living Network Alliance) est le standard réseau permettant à des périphériques réseau de communiquer entre eux de manière transparente.




- MyNet n'est compatible qu'avec Microsoft Media Player 11 ou version ultérieure.
- MyNet ne peut pas être utilisé via un réseau 3G.
- Votre ASUS Transformer Pad Tous ainsi que tous les périphériques (TV, home cinéma, ordinateur) compatibles DLNA doivent être connectés au même point d'accès sans fil lors de la connexion à MyNet ; sinon MyNet ne pourra pas fonctionner.

Pour utiliser MyNet :


1. Assurez-vous que votre Transformer Pad et votre ordinateur sont connectés au même réseau sans fil.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez Windows Media Player. Cliquez d'abord sur **Diffuser en continu** puis sur les options **Autoriser le contrôle à distance de mon Lecteur** et **Autoriser automatiquement les périphériques à lire mes médias**.

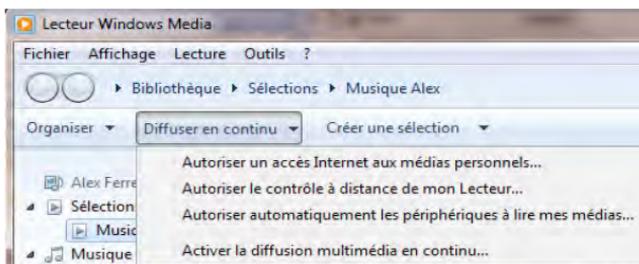


3. Sélectionnez le périphérique source sur la gauche puis modifiez l'affichage du type de fichiers.

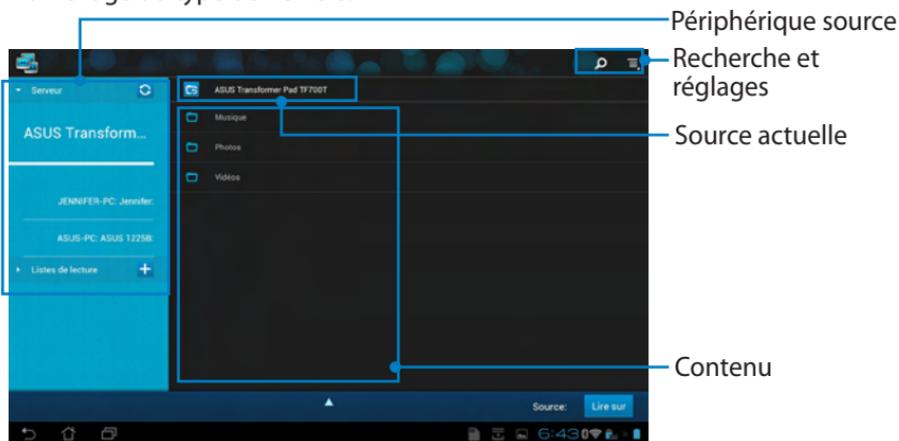


4. Appuyez sur **Lire sur** pour sélectionner le périphérique cible.

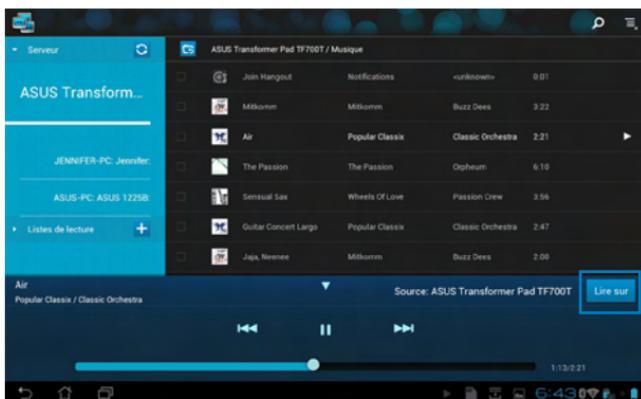


Une longue pression sur un fichier permet de transférer / télécharger le fichier sur / à partir de l'un des périphériques connectés.

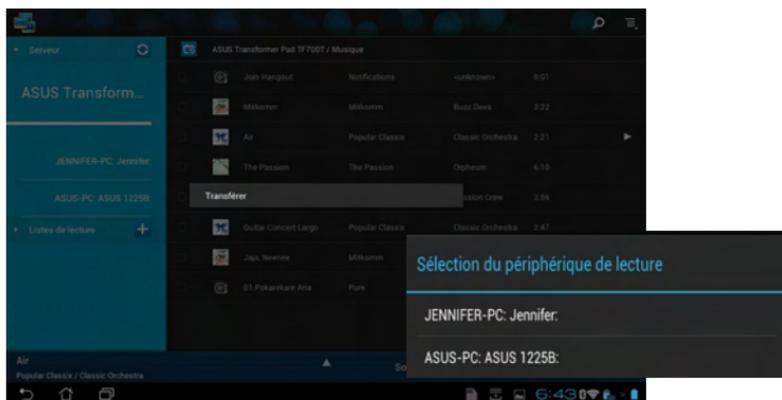

Vous pouvez aussi sélectionner un fichier faisant parti de votre **Playlist**. La liste de lecture offre un espace commun de partage pour tous les périphériques connectés. Appuyez sur le signe (+) pour créer de nouvelles listes de lecture.

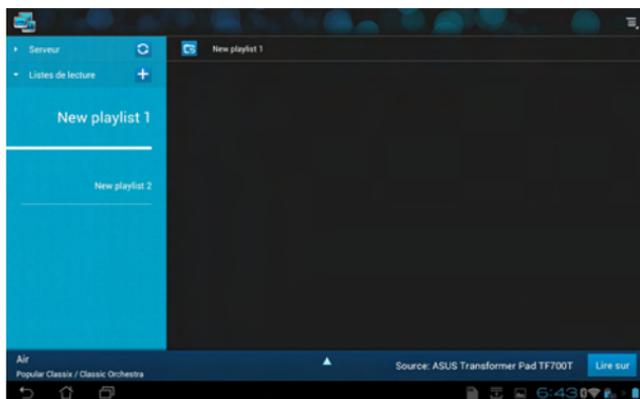

5. Pour activer le **Serveur multimédia numérique**, appuyez sur l'icône Paramètres située en haut à droite de l'écran et cochez la case du champ **Paramètres de serveur multimédia numérique** pour autoriser les périphériques connectés à accéder aux fichiers stockés sur votre Transformer Pad. Vous pouvez aussi sélectionner l'emplacement du fichier à partager.

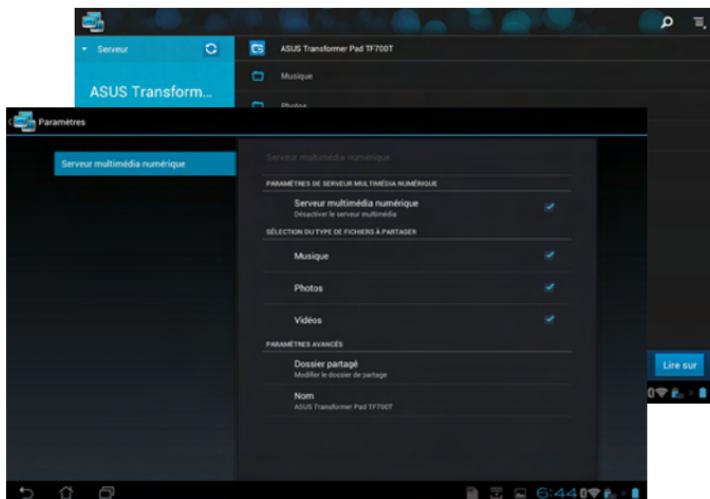

MyCloud

MyCloud est une solution unifiée permettant d'accéder en toute simplicité aux fichiers sauvegardés sur la plate-forme de stockage en ligne ASUS Webstorage et de les synchroniser avec votre ASUS Transformer Pad, d'accéder et de contrôler votre ordinateur à distance et de diffuser du contenu multimédia en continu.



- Avant d'utiliser MyCloud, assurez-vous d'avoir installé ASUS Pad PC Suite sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger ce logiciel à partir du site de support d'ASUS sur support.asus.com
- Pour plus de détails sur ASUS Pad PC Suite, consultez la section **Utiliser ASUS Pad PC Suite**.

Pour ouvrir MyCloud :

1. Appuyez sur **MyCloud** à partir du menu des applications.
2. Appuyez sur **Suivant** pour continuer.



3. Avant d'utiliser MyCloud, assurez-vous d'avoir téléchargé et installé **ASUS Pad PC Suite**. Appuyez sur **Suivant** pour continuer.




Gestion de fichiers avec My Content

MyContent vous permet d'accéder et de gérer aisément vos données personnelles (ex : musique, vidéos, photos) stockées sur la plate-forme ASUS Webstorage.

Pour utiliser MyContent :

1. Si nécessaire, créez un nouveau compte gratuit avant d'utiliser **MyContent**. Connectez-vous directement si vous possédez déjà un compte.

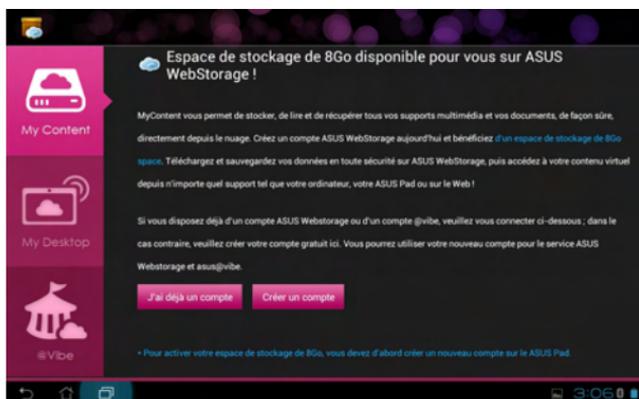

2. Une fois connecté, vous trouverez toutes vos données stockées sur ASUS Webstorage. Localisez vos données en fonction de leur catégorie.



Contrôle à distance avec MyDesktop

MyDesktop vous permet de prendre contrôle de votre ordinateur à partir du Transformer Pad.




Téléchargez ASUS Pad PC Suite à partir du site de support d'ASUS sur support.asus.com.


Installer et configurer le logiciel ASUS Pad PC Suite sur votre ordinateur

Pour installer et configurer le logiciel ASUS Pad PC Suite (sur votre ordinateur) :


1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
2. Double-cliquez sur le fichier exécutable téléchargé depuis le site de support d'ASUS.

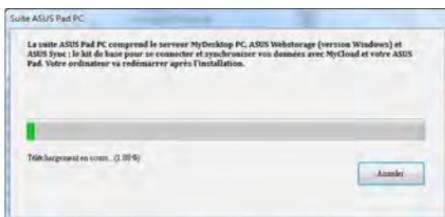

3. Cliquez sur **Redémarrer maintenant** pour redémarrer votre ordinateur.

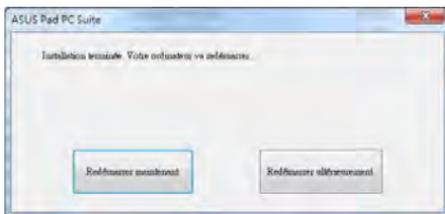

4. Cliquez sur **Atteindre**.

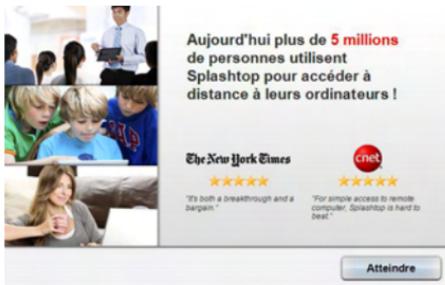

5. Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Accepter** pour continuer.




6. Créez un mot de passe puis cliquez sur **Suivant**.



7. Cliquez sur **Terminé** pour continuer.




8. Copiez l'adresse IP de votre ordinateur pour une utilisation future sur votre Transformer Pad.

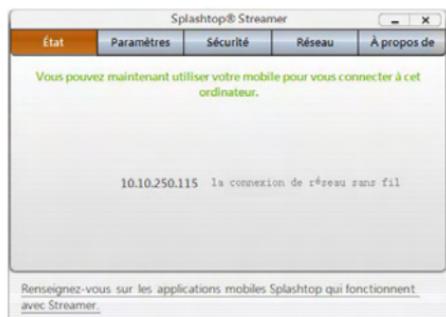


Utiliser MyDesktop sur le Transformer Pad :


1. Assurez-vous que le Transformer Pad et votre ordinateur sont connectés au même réseau sans fil.
2. Appuyez sur **Lancer la recherche de tous les appareils disponibles.**

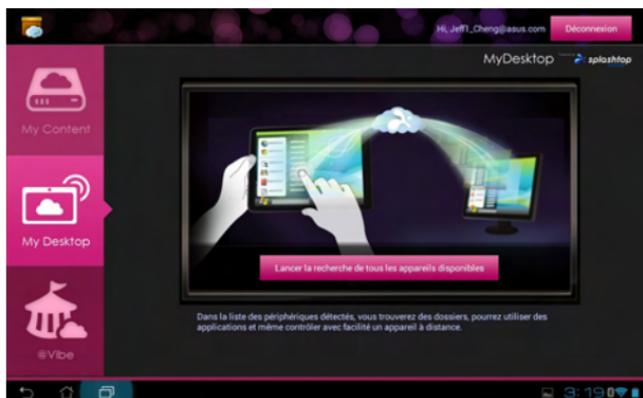


3. Appuyez sur le signe Plus (+) pour ajouter les informations de votre ordinateur.

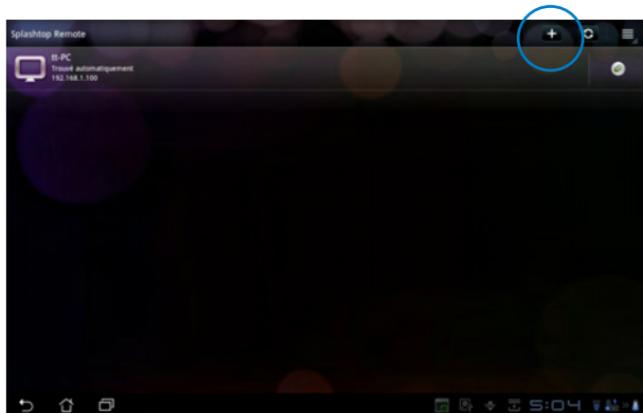

4. Appuyez sur **OK** pour continuer.

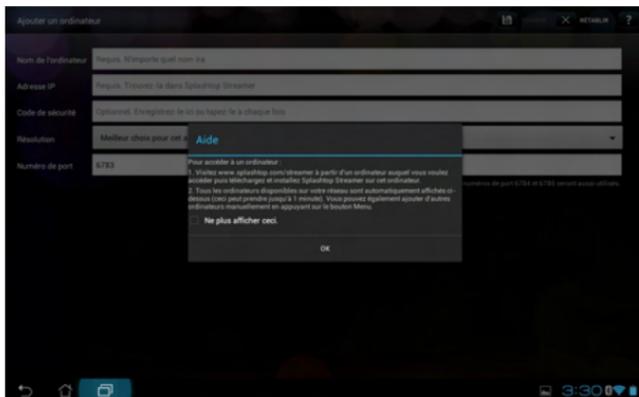

5. Entrez manuellement toutes les informations relatives à votre ordinateur, incluant son adresse IP et le mot de passe précédemment créé, puis appuyez sur **Terminé** pour ajouter le client.

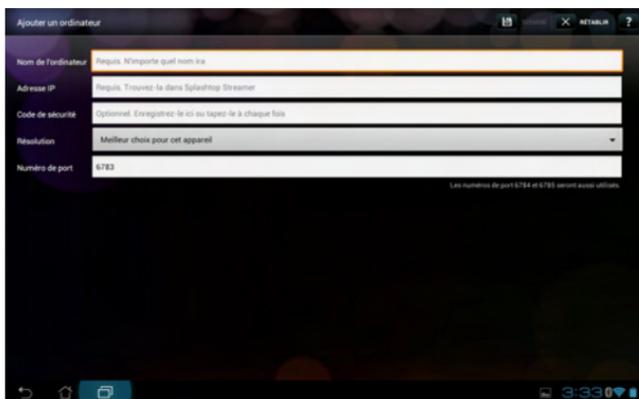

MyDesktop n'est pas compatible avec les réseaux 3G.

Configuration de la détection Internet pour MyDesktop


Sur votre ordinateur :

1. Téléchargez puis installez l'application **Splashtop Streamer** depuis le site Web de support d'ASUS.
2. Cliquez sur l'onglet **Réseau** de l'application Splashtop Remote Streamer.
3. Entrez votre adresse de messagerie Google et votre mot de passe, puis cliquez sur **Connexion**.



Sur votre Transformer Pad :

Appuyez sur l'icône **Paramètres** située sur le coin supérieur droit de l'écran et entrez votre adresse de messagerie Google et votre mot de passe dans la page **Détection Internet**. Votre ordinateur est automatiquement détecté.

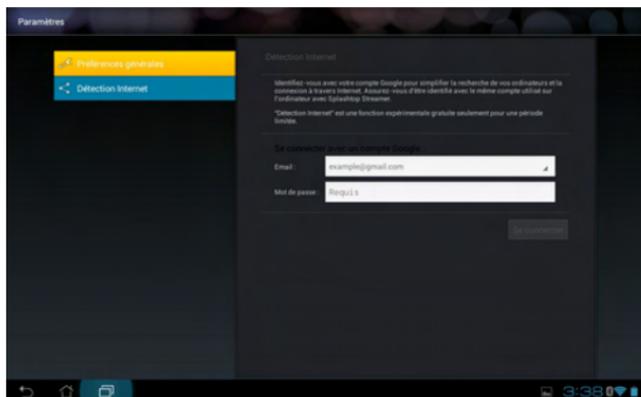


@Vibe

Asus@Vibe est une plate-forme de divertissement multimédia centralisée offrant une grande variété de services pour tous les produits ASUS. Avec asus@vibe, vous pouvez accéder et télécharger du contenu numérique attrayant et excitant comme de la musique, des vidéos, des jeux, des magazines, des livres au format numérique ainsi qu'un large choix de stations radio et de chaînes TV numériques à tout moment et où que vous soyez.




Le contenu du service varie en fonction des pays.

1. Ouvrez le menu **Applications** puis appuyez sur **@Vibe**.
2. Entrez vos informations de compte.
3. Appuyez sur **Launch Asus@vibe** (Démarrer **Asus@vibe**).

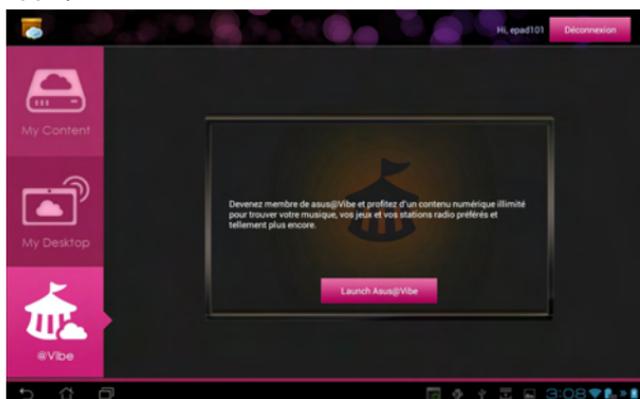

4. Sélectionnez de la musique, une station radio ou un autre type de contenu multimédia.

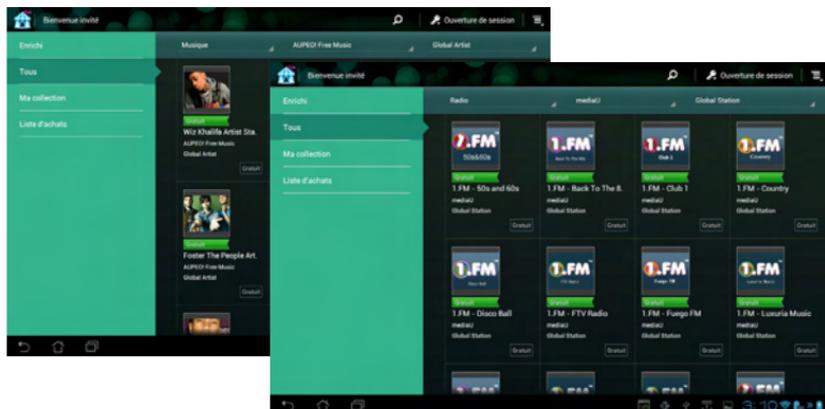


App Locker

App Locker permet de protéger vos applications avec un mot de passe.

Pour utiliser App Locker :

1. Appuyez sur **App Locker** à partir du menu des applications.
2. Définissez un mot de passe pour pouvoir utiliser App Locker.
3. Sélectionnez les applications à verrouiller.
4. Activez App Locker à partir du menu des Paramètres en cliquant sur l'icône située sur le coin supérieur droit de l'écran.

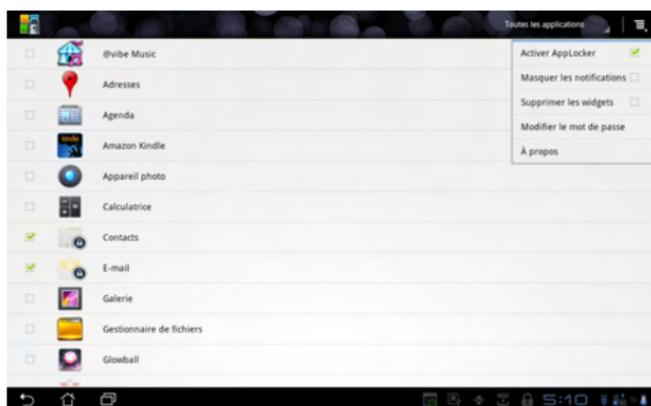

- Un verrou apparaîtra à côté de chaque application verrouillée sur l'écran d'accueil.
- Un mot de passe est requis pour accéder à ces applications.

Sauvegarde d'application


Cet utilitaire permet de faire une copie de sauvegarde des applications installées sur un support de stockage externe. App Backup peut aussi restaurer vos applications après une mise à jour de votre appareil pour éviter toute perte de données accidentelle.



L'utilitaire peut rencontrer des problèmes lors de la restauration d'applications nécessitant une authentification de compte. Si c'est le cas, veuillez effacer les données de l'application concernée dans **Paramètres > Applications > Gérer les applications > Effacer les données**.


Pour utiliser l'utilitaire **Sauvegarde d'application** :

1. Appuyez sur **Sauvegarde d'application** à partir du menu des application.
2. La Liste de sauvegarde affiche les applications installées sur votre Transformer Pad à partir du Play Store. Sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez effectuer une copie de sauvegarde puis appuyez sur l'option **Sauvegarder** apparaissant en haut à droite de l'écran.
3. Insérez une carte MicroSD ou utilisez, si nécessaire, un autre dispositif de stockage. Spécifiez un nom de fichier, puis cliquez sur l'icône  pour sélectionner un emplacement de sauvegarde.
4. Entrez un nom de fichier puis cliquez sur **OK**. Les fichiers sauvegardés sont automatiquement copiés dans un dossier nommé **App_Backup** sur le support de stockage interne et externe.

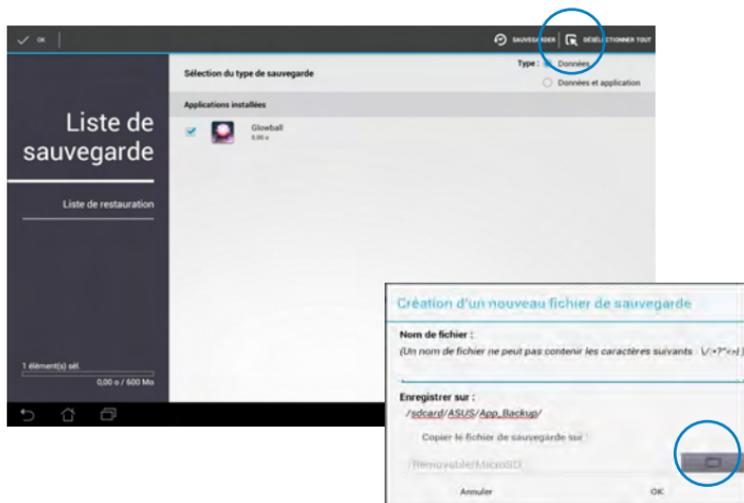

Pour restaurer une application :


1. Appuyez sur **Liste de restauration** pour afficher les applications précédemment sauvegardées.
2. Appuyez sur un fichier pour le restaurer ou sur  pour localiser un fichier spécifique sur le support de stockage interne ou externe.

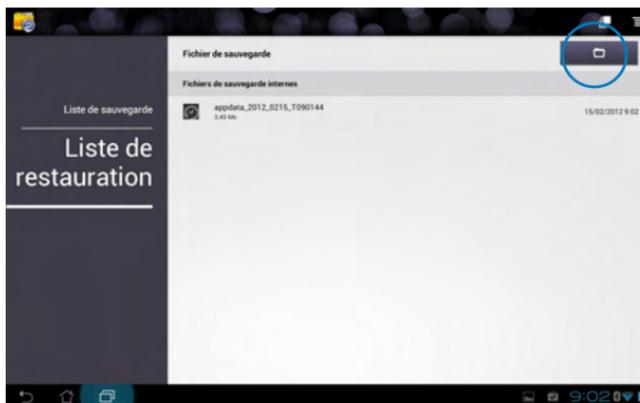

3. Entrez le mot de passe de chiffrement pour restaurer le contenu de l'application sur votre Transformer Pad.

SuperNote



SuperNote est une application pouvant être utilisée pour écrire ou comme cahier à dessin pour votre Transformer Pad. Vous pouvez rédiger des notes, envoyer des messages instantanés, dessiner, créer des cartes électroniques contenant des enregistrements audio ou un journal personnel doté de vidéos et bien plus encore.

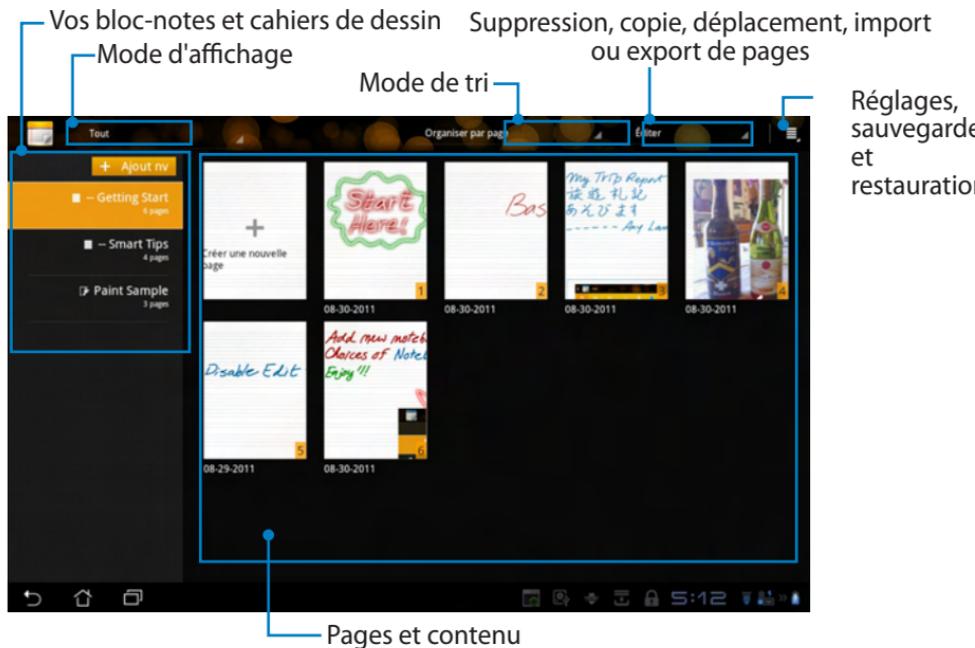

Utiliser SuperNote

Pour créer un nouveau bloc ou cahier à dessin :


1. Appuyez sur **+ Ajout nv.**
2. Spécifiez un nom de fichier puis sélectionnez **Bloc-notes** ou **Cahier de dessin**.
3. Sélectionnez une taille de police et une couleur de fond d'écran, puis appuyez sur **OK**. La nouvelle page apparaît instantanément.
4. Appuyez sur l'icône Retour située dans le coin supérieur gauche de l'écran pour avoir une vue d'ensemble de vos bloc-notes.
5. Appuyez sur l'option **Partager** pour partager votre document via e-mail, l'application Webstorage ou sur l'un des réseaux sociaux disponibles.

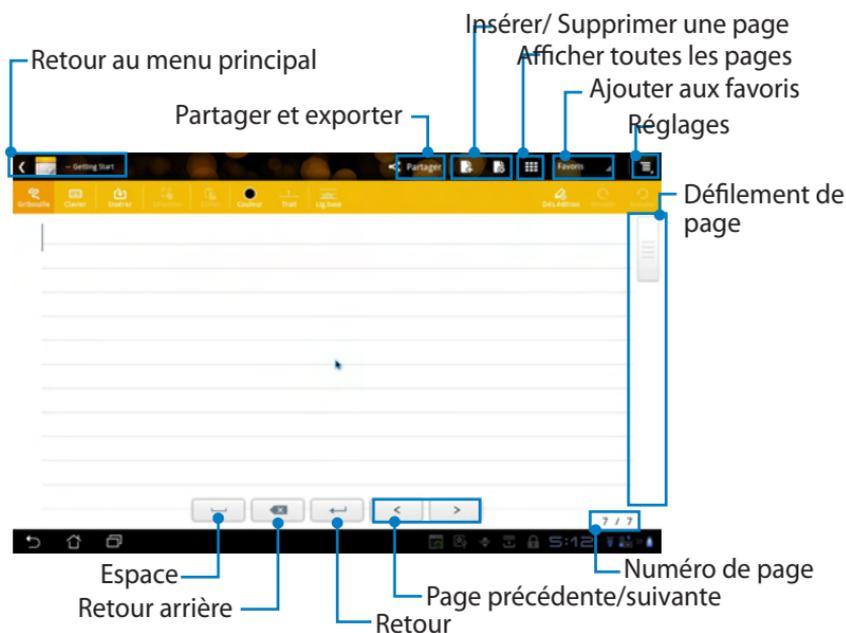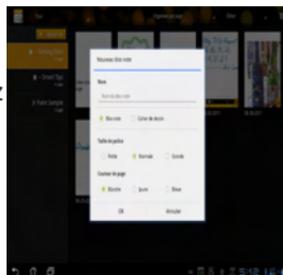

Utiliser les bloc-notes

Les bloc-notes de l'application SuperNote ont été conçus pour vous permettre de gribouiller de manière continue sur le Transformer Pad indépendamment des lignes de page. L'application ajuste automatiquement l'écriture manuscrite aux lignes de page.


1. Sélectionnez mode **Gribouille** ou **Clavier** pour créer vos notes.
2. En mode **Gribouille**, sélectionnez la **Couleur** et l'épaisseur du **Trait** pour personnaliser votre écriture.
3. Appuyez sur l'écran pour définir une zone d'entrée, puis gribouillez sur la tablette. La note gribouillée s'ajuste alors aux lignes.

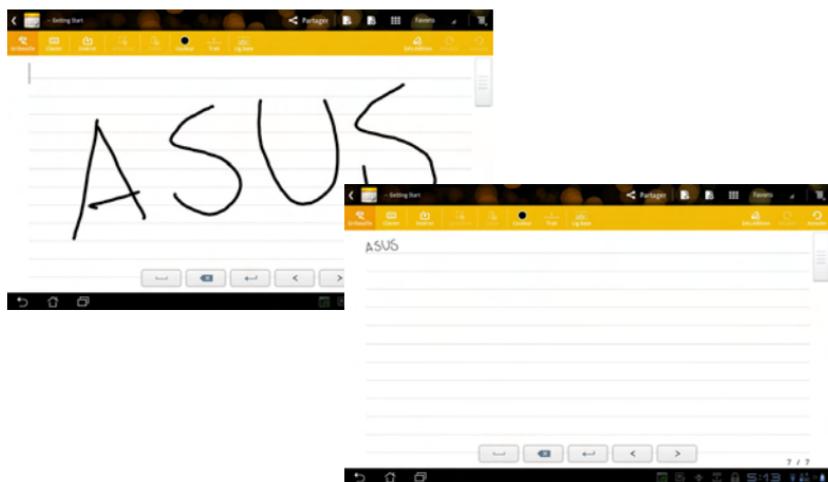


4. Si nécessaire, appuyez sur **Lig. base** pour afficher les lignes d'écriture.



- Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une annotation, la date et l'heure, une photo, un dessin, une image de la galerie, un extrait audio/vidéo ou un fichier texte ou image.

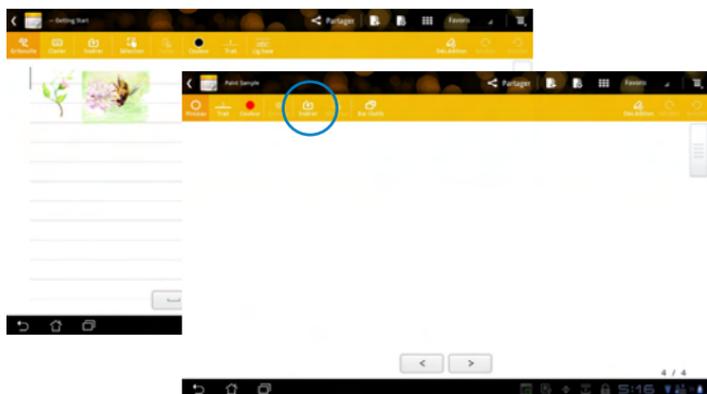

- Appuyez sur **Dés. édition** pour activer le mode Lecture seule permettant de visualiser et de naviguer dans le contenu du bloc-note et ainsi éviter une saisie accidentelle sur les pages.
- Appuyez sur **Annuler** pour supprimer une modification, ou sur **Rétablir** pour rétablir les modifications apportées au bloc-note.
- SuperNote enregistre automatiquement les fichiers et les trie par date dans le dossier /sdcard/supernote.

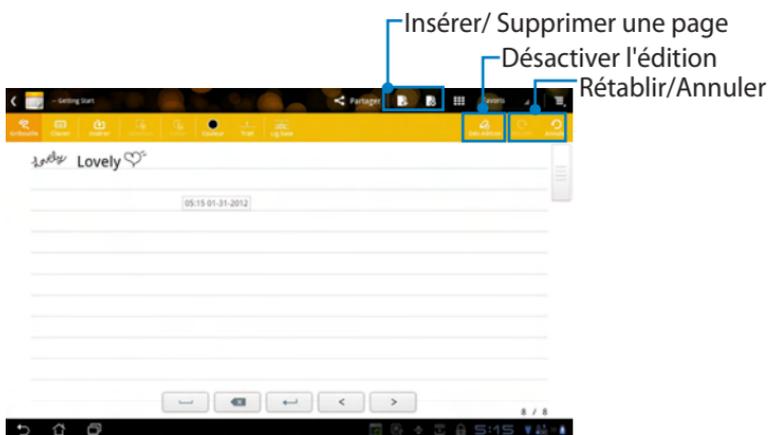


Utiliser les cahiers de dessin de SuperNote

Les cahiers à dessins offrent une interface dessin conviviale. La structure des cahiers à dessin est similaire à celle des bloc-notes avec des options de coloris et de sélection de pinceaux additionnelles offrant une plus grande liberté d'expression aux dessinateurs.

1. Sélectionnez les options **Pinceau**, **Trait** et **Couleur** pour personnaliser vos traits.
2. Appuyez sur **Bar. outils** pour afficher simultanément les palettes de pinceaux et de couleurs .



3. Appuyez sur **Sélection** pour éditer le canevas.
4. Vous pouvez dès lors déplacer, échelonner ou éditer la zone sélectionnée.
5. Appuyez sur **Terminé** pour retourner en mode de dessin libre.

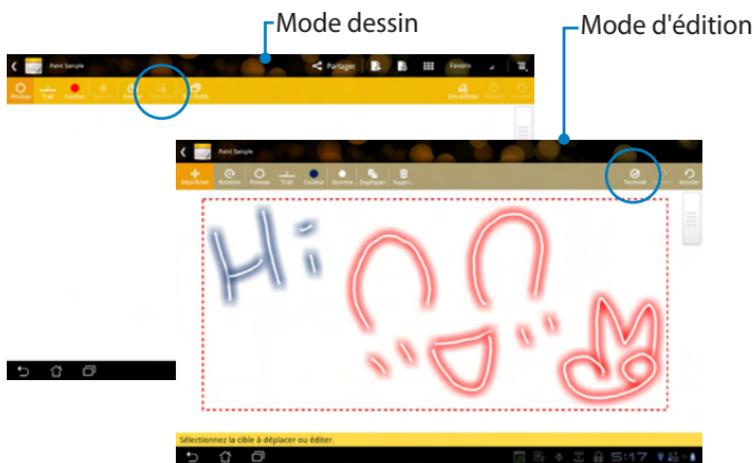

Utiliser ASUS Pad PC Suite

La suite logicielle **ASUS Pad PC Suite** est composée de **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** et **ASUS Sync**. Cette suite est un pack d'applications conçu pour connecter le Transformer Pad à votre ordinateur.

L'application **My Desktop PC Server** est un outil de contrôle à distance fonctionnant avec MyDesktop sur votre Transformer Pad. Consultez les sections précédentes pour plus de détails.



Consultez la section **MyCloud** pour plus de détails.


ASUS Webstorage

ASUS Webstorage est un espace de stockage en ligne vous permettant de stocker et d'accéder aisément à vos données, à tout moment et où que vous soyez.

Après avoir installé ASUS Pad PC Suite sur votre ordinateur, le **lecteur ASUS Webstorage** apparaît dans la fenêtre **Ordinateur**. Double-cliquez sur l'icône du lecteur pour établir une connexion.



Assurez-vous d'être connecté à Internet avant de tenter d'accéder au lecteur ASUS Webstorage.

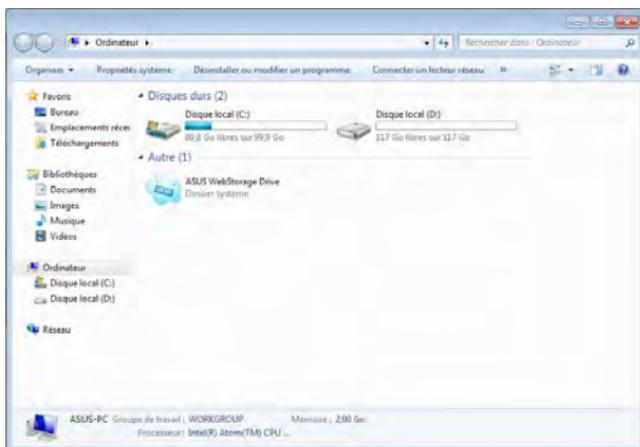

ASUS Sync

ASUS Sync vous aide à synchroniser les **Contacts** et les entrées du **Calendrier** du logiciel Outlook de votre ordinateur sur le Transformer Pad.


Pour synchroniser le Transformer Pad avec votre ordinateur :

1. Connectez votre Transformer Pad à l'ordinateur à l'aide du câble connecteur Dock vers USB.
2. Cliquez sur l'application **ASUS Sync** située dans le coin inférieur droit de l'écran pour établir la connexion entre le Transformer Pad et votre ordinateur.
3. Démarrez **ASUS Sync** sur votre ordinateur.



- Pour la synchronisation de **Calendrier**, **ASUS Sync** supporte **Outlook** (version 2003 ou ultérieure), et le **Calendrier** de **Windows Vista**.
- Pour la synchronisation des **Contacts**, **ASUS Sync** supporte **Outlook** (version 2003 ou ultérieure), **Outlook Express**, et les **Contacts** de **Windows Vista**.

4. Cliquez sur les éléments à synchroniser puis cliquez sur **Synchroniser** ou sur **Sélectionner tout** pour à la fois synchroniser les contacts et les entrées du calendrier.
5. Cliquez sur l'élément **Calendrier** et/ou **Contacts** situé sur le volet latéral gauche pour plus d'options de configuration.

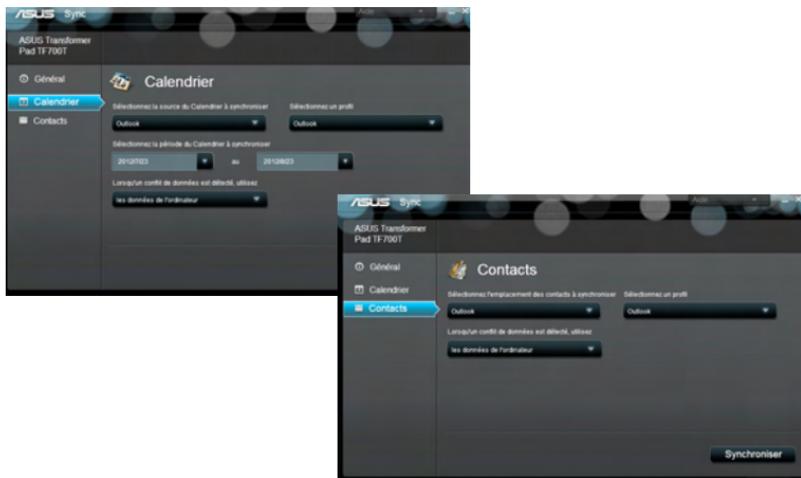


Tout savoir sur le dock clavier de l'ASUS Transformer Pad (optionnel)

Dock clavier pour ASUS Transformer PAD



Le dock clavier du Transformer Pad est vendu séparément.

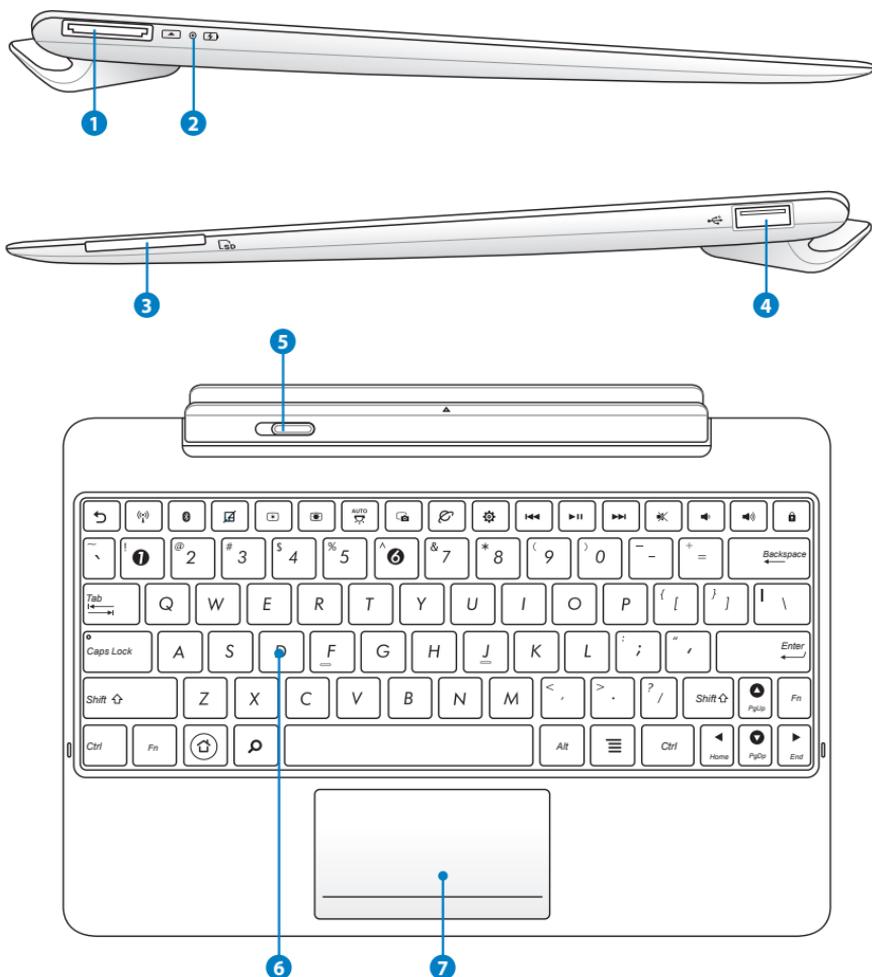

1 **Connecteur Dock USB**

Utilisez le câble connecteur Dock vers USB pour relier l'appareil à l'adaptateur secteur et ainsi fournir votre dock clavier en courant électrique et recharger la batterie interne. Pour éviter d'endommager le dock clavier et la batterie, n'utilisez que l'adaptateur secteur fourni.

2 **Indicateur de charge de la batterie (bicolore)**

Éteint : le chargeur n'est pas connecté au dock clavier.

Vert : la batterie est rechargée à 95%.

Orange : la batterie du dock clavier est en cours de rechargement.

3 **Fente pour carte Micro SD**

Insérez une carte Micro SD dans cette fente.

Pour plus de détails, consultez la section **Installer et retirer une carte SD**.

4 **Port USB (2.0)**

Ce port est compatible avec les périphériques dotés d'un connecteur USB 2.0 ou USB 1.1 tels que les claviers, les dispositifs de pointage, les disques durs externes et les dispositifs de stockage à mémoire Flash.

5 **Loquet**

Déplacez le loquet du dock clavier vers la gauche pour pouvoir désengager le Transformer Pad.

6 **Clavier**


Le clavier offre des touches de grande taille avec une amplitude confortable (profondeur à laquelle les touches peuvent être enfoncées) et un repose-poignet pour les deux mains.



La configuration du clavier varie en fonction des territoires.

7 Pavé tactile et ses boutons



Le pavé tactile est ses boutons font office de dispositif de pointage permettant de simuler les boutons droite et gauche d'une souris.

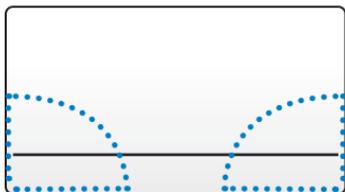

Utilisez le raccourci dédié to pour désactiver le pavé tactile.



Utiliser le pavé tactile

A

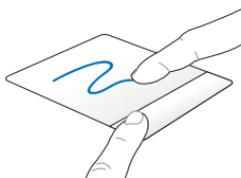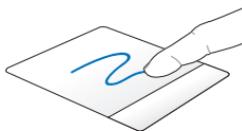



Glissez votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur à l'écran. Vous pouvez aussi maintenir le bouton gauche enfoncé et glisser votre doigt pour déplacer un élément de l'écran.

B

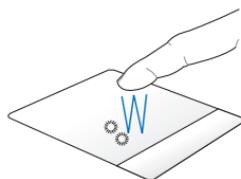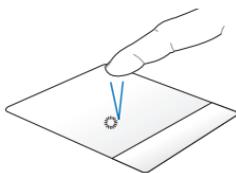

Appuyez une fois pour sélectionner ou ouvrir un élément.

C

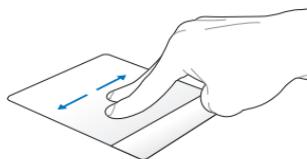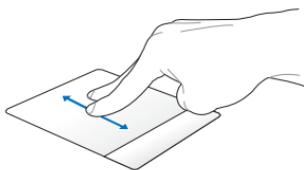

Faites glisser deux doigts vers le haut, le bas ou vers la droite ou la gauche pour faire défiler une fenêtre vers le haut, le bas, la droite ou la gauche ou feuilleter les pages d'un livre électronique.

D



Utilisez deux doigts pour maintenir un élément à l'écran.

Touches de fonction spéciales

Certaines touches de raccourci du dock clavier peuvent être utilisées de manière autonome ou combinées à la touche de fonction <Fn>.



L'emplacement des touches de fonction peut varier selon les modèles mais leur utilisation devrait être la même.



Retour à la page précédente.



Active / Désactive le réseau sans fil.



Active / Désactive la fonction Bluetooth®.



Active / Désactive le pavé tactile.



Diminue la luminosité de l'écran.



Augmente la luminosité de l'écran.



Active / Désactive le capteur de lumière ambiante.



Effectue une capture d'écran du Bureau.



Exécute le navigateur Internet.



Ouvre la page **Paramètres**.



Piste précédente lors de la lecture d'un fichier multimédia.



Lance la lecture des fichiers audio de votre liste de lecture. Suspend ou reprend la lecture en cours.



Avance rapide ou piste suivante lors de la lecture d'un fichier multimédia.



Désactive le son.



Baisse le volume du haut-parleur.



Augmente le volume du haut-parleur.



Verrouille puis bascule le Transformer Pad en mode veille.




Retour au Bureau.



Recherche de contenu sur l'Eee Pad et sur le Web.




Activation du menu des propriétés, équivalent aux options  ou  apparaissant à l'écran.

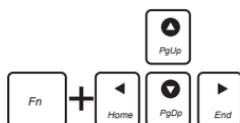

Combinez la touche <Fn> aux touches de direction pour faire défiler les pages de documents vers le haut ou le bas.

Attacher le Transformer Pad

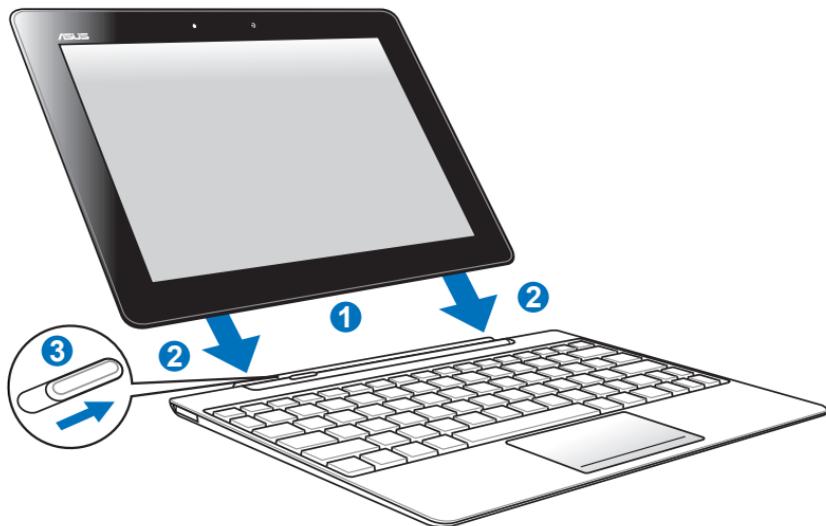


Pour attacher l'ASUS Transformer Pad :

1. Aligned le Transformer Pad au dock clavier.
2. Insérez fermement le Transformer Pad dans le connecteur Dock du dock clavier jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, indiquant que la tablette est bien en place.
3. Assurez-vous que le loquet ait basculé vers la droite.



Lorsque votre Transformer Pad est fixé au dock clavier, transportez toujours l'ensemble en saisissant la base du dock clavier.


Détacher le Transformer Pad

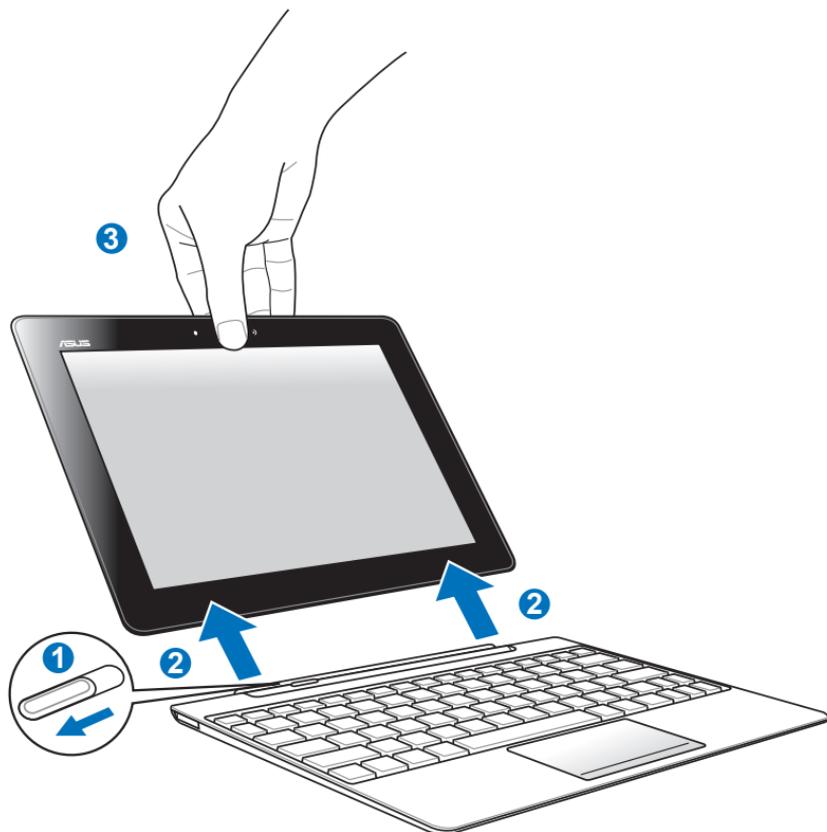

Pour détacher l'ASUS Transformer Pad :

1. Utilisez une main pour déplacer le loquet de verrouillage vers la gauche pour désenclencher le Transformer Pad et stabiliser le dock clavier.
2. Utilisez votre autre main pour désengager le Transformer Pad du dock clavier.

Charger le Transformer Pad par le biais du dock clavier

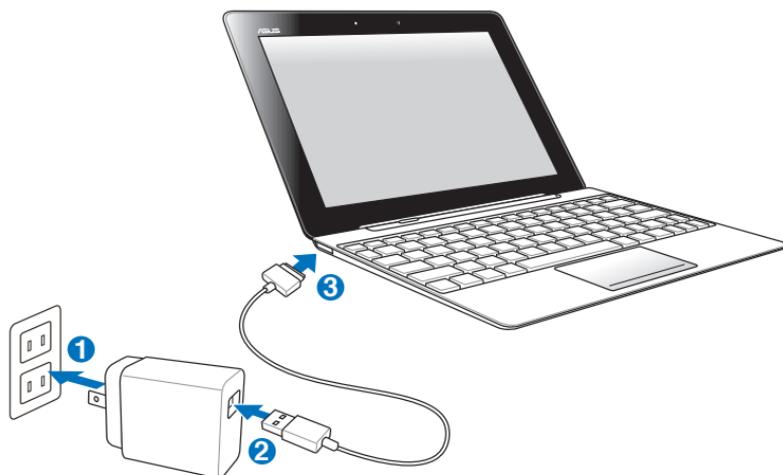

- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut endommager votre appareil.
- Insérez entièrement le connecteur 40 broches du cordon USB sur votre Transformer Pad pour assurer une connexion optimale à sa source d'alimentation.
- La tension d'entrée de cet adaptateur est de 100 à 240 Vca et la tension de sortie de 15V (1.2A).



- N'oubliez pas de charger complètement la batterie (jusqu'à 8 heures) avant la première utilisation.
- L'ASUS Transformer Pad ne peut pas être rechargé par le biais du câble connecteur Dock vers USB lorsqu'il est connecté au dock clavier.

Installer et retirer une carte SD



Pour installer une carte SD :

1. Retirez le couvercle de protection de la fente pour carte SD.
1. Insérez la carte dans la fente.
2. Poussez la carte dans sa fente jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée.

Pour retirer la carte microSD :

1. Appuyez d'abord sur l'icône de microSD située sur le coin inférieur droit de l'écran puis sur  pour pouvoir retirer la carte en toute sécurité.
2. Appuyez légèrement sur la carte jusqu'à ce qu'elle s'éjecte.



Déclarations et avertissements de sécurité

Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et (2) ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio. Il peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux signaux radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence de la manière suivante :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour obtenir de l'aide.

Les changements ou les modifications apportés à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doit (doivent) pas être utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre équipement d'émission radio.

Directives FCC concernant l'exposition aux fréquences radio

Cet équipement est conforme aux limitations en matière d'exposition aux fréquences radio instaurées pour un environnement non contrôlé et établies par les directives de la FCC.

Les normes utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS établie par la FCC est de 1.6W/kg. Les tests pour le DAS font fonctionner, selon des positions spécifiées par la FCC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance reconnu le plus élevé sur toutes les bandes de fréquence testées.

La valeur DAS la plus haute fournie à la FCC est de 0.500 W/kg à proximité du corps.

La FCC a accordé une licence d'équipement à cet appareil, et tous les niveaux DAS signalés ont été jugés conformes aux directives de la FCC en matière d'émissions RF. Les informations DAS sur ce modèle d'appareil sont classées auprès de la FCC et disponibles sous la section Display Grant à l'adresse : www.fcc.gov/oet/ea/fccid après recherche de l'identifiant FCC : MSQTF700T.

Cet appareil est conforme au DAS pour la population générale/limites d'exposition non contrôlées dans ANSI/IEEE C95.1-1999 et a été testé conformément aux méthodes de mesure et procédures spécifiées dans le bulletin OET 65 supplément C.

Directives d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences, et (2) doit tolérer tout type d'interférences, incluant les interférences pouvant déclencher une opération non désirée de l'appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Déclaration d'Industrie Canada relative à l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'Industrie Canada en terme d'exposition aux radiations dans un environnement public et non contrôlé établies dans IC RSS-102 et a été testé conforme aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans la norme IEEE 1528. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 0cm entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doit (doivent) pas être utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre équipement d'émission radio.

La fonction de Sélection du code pays est désactivée pour les produits disponibles sur le marché américain/canadien..

Pour les produits disponibles sur le marché américain/canadien, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être opérés. L'utilisation d'autres canaux n'est pas possible.

Conformité de marque CE

Label CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluetooth® intégrée

La version commerciale de cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE sur la "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/EC sur les "Faibles tensions".

Label CE pour les appareils avec fonction réseau sans fil / Bluetooth® intégrée

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Standard WLAN : IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi
Standard Bluetooth : Bluetooth 3.0

Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75mm² ou H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en termes de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.



NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.



NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



Conditions climatiques : cet appareil ne doit pas être utilisé à des températures de moins de 0°C (32°F) et 35°C (95°F).



Le logiciel Tuxera offre la prise en charge du format NTFS.

AccuWeather.com®

Les informations météorologiques sont fournies par AccuWeather.com®.



Le format de police iFont adopté par ce produit a été développé par Arphic.



Adobe® Flash® Player+

+Flash Player 10.2 est dès maintenant disponible au téléchargement sur le Play Store. Cette version est une version finale destinée à la production pour les appareils mobiles fonctionnant sous Android 2.2 (Froyo) et 2.3 (Gingerbread) et sous forme de version bêta pour les tablettes Android 3.x (Honeycomb) disposant d'une mise à jour système Google 3.0.1 minimum.

Pour plus de détails, veuillez visiter le site Web <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.



Téléchargez la dernière version d'Adobe Flash Player (11.1.112.60) pour la version Ice Cream Sandwich (4.0) d'Android.

Informations sur les droits d'auteur

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Les logos ASUS et Eee Pad sont des marques commerciales de ASUSTek Computer Inc. Les spécifications et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à des modifications sans préavis.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Clause de responsabilité limitée

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

Fabricant	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Représentant en Europe	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ALLEMAGNE

