

LOGICOM[®]



YZEA 950/952/953

Téléphone DECT Répondeur

Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Logicom
74, rue de la Belle Etoile
Z.I. Paris Nord II
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG
FRANCE

Déclarons que le produit YZEA 950/952/953 est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):

- EN60950-1 (10/2001)

Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique):

- EN301489-6 V1.2.1 (08/2002)

- EN301489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 - (bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables) :

- EN301406V 1.5.1 (2003)

Nous déclarons que le produit YZEA 950/952/953 est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes.

Cet appareil est destiné à la France.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Roissy, le 11 mai 2006

Bernard BESSIS
Président Directeur Général

SOMMAIRE

| | | |
|-----------|--|---------|
| 1 | Présentation de l'appareil | page 3 |
| 2 | Fonctions téléphone | page 13 |
| 3 | Fonctions répertoire | page 20 |
| 4 | Réglages | page 28 |
| 5 | Fonctions interphone | page 40 |
| 6 | Fonction présentation du nom ou du numéro | page 43 |
| 7 | Fonctions SMS | page 48 |
| 8 | Fonctions répondeur | page 61 |
| 9 | En cas de problèmes | page 73 |
| 10 | Champ d'application de la garantie | page 75 |
| 11 | Procédure pour contacter le SAV | page 76 |

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

| | | |
|------|--|---------|
| 1-1 | Caractéristiques générales | page 4 |
| 1-2 | Précautions d'emploi | page 5 |
| 1-3 | Conditions de sécurité | page 7 |
| 1-4 | Schéma et fonctions | page 8 |
| 1-5 | Installation de l'appareil | page 10 |
| 1-6 | Installation des batteries rechargeables | page 10 |
| 1-7 | Charge des batteries | page 11 |
| 1-8 | Niveau de charge des batteries | page 11 |
| 1-9 | Icônes de l'écran | page 11 |
| 1-10 | Voyants lumineux | page 12 |
| 1-11 | Utilisation du menu | page 13 |

1-1 Caractéristiques générales

Ses caractéristiques techniques principales sont :

Téléphone :

- Portée : 50 mètres en intérieur et 300 mètres en champ libre.
- Autonomie : 100 heures en veille. 10 heures en communication.
- Ecran LCD 3 lignes (2 lignes alphanumériques + 1 ligne d'icônes)
- Main libre avec volume réglable (5 niveaux)
- Appel interphone entre 2 combinés.
- Conférence à 3 (2 internes + 1 externe).
- Transfert d'un appel vers un autre combiné.
- Reconstitution de l'un des 10 derniers numéros composés.
- Répertoire de 50 contacts (numéros + noms).
Chaque contact comprend :
Un numéro composé de 20 chiffres au maximum.
Un nom composé de 12 caractères au maximum.
- Répertoire partagé de 10 contacts (numéros + noms).
Chaque contact comprend :
Un numéro composé de 20 chiffres au maximum.
Un nom composé de 13 caractères au maximum.
- Pré-numérotation.
- Codes PIN (Code confidentiel personnel) permettant de protéger l'accès à certaines fonctions.
- Choix de 6 sonneries sur le combiné.
- Volume de la sonnerie réglable sur le combiné (5 niveaux).
- Volume d'écoute réglable sur le combiné (5 niveaux).
- Choix de 5 sonneries sur la base.
- Volume de la sonnerie réglable sur la base (5 niveaux).
- Verrouillage du clavier.
- Compteur de durée de conversation.
- Appel combiné.
- Fonction secret.
- Comptabilité GAP.
- Clip ceinture non détachable par combiné

Présentation du nom et du numéro :

- Présentation du nom et du numéro de l'appelant.
- Horodatage des appels
- Composition d'un numéro à partir du journal des appels.
- Effacement sélectif ou total des appels.

Fonctions SMS :

- Envoyer et recevoir des SMS.
- Mémoire SMS pouvant contenir jusqu'à 30 SMS (reçus + sauvegardés dans la boîte d'envoi).
- Indication sur l'écran d'un nouveau SMS reçu et sur la base (voyant lumineux).
- Indication sur l'écran dès que la mémoire SMS est pleine.
- Programmation des numéros de serveur téléphonique pour l'envoi et la réception de SMS.
- Possibilité de répondre à un SMS reçu.

Fonctions Répondeur :

- Capacité d'enregistrement totale de 15 minutes.
- Capacité d'enregistrement maximale d'1 minute par message.
- Modes Répondeur Enregistreur/Seul.
- 2 Annonces par défaut (Enregistreur/Seul).
- Déclenchement du répondeur réglable (2,4,6,8 sonneries ou Economiseur d'appel)
- Filtrage d'appel.
- Interrogeable à distance.

1-2 Précautions d'emploi

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc.) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Eviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.

- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, l'appareil n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.
- **Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.**

IMPORTANT :

- 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.
- 2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.
- 3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avait.



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.


Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.

Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.

1-3 Conditions de sécurité

- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC, conforme à la norme EN 60950, branché sur une prise 230 V AC 50 Hz.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **EN 60950**.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.
- Le test pour le SAR n'est pas nécessaire pour les produits ayant une puissance inférieure ou égale à 20 mW. Ce produit ayant une puissance moyenne inférieure à cette limite, il n'est donc pas concerné par ce test.

1-4 Schéma et fonctions

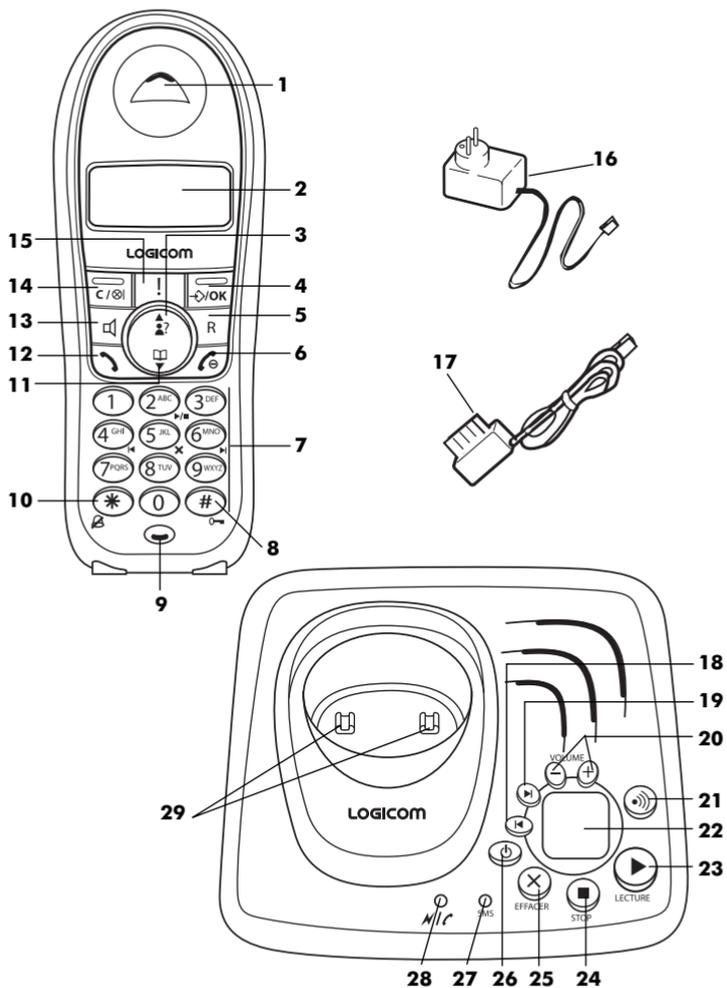

1- Ecouteur du combiné

Permet d'entendre votre correspondant.

2- Ecran du combiné

Permet de visualiser les fonctions du téléphone.

3- Touche 

Permet de naviguer dans le menu
Permet d'accéder au journal des appels.

4- Touche  / OK

Permet d'accéder au menu.
Permet de valider les fonctions du menu.

5- Touche R

Permet l'accès à certains services de votre opérateur.

6- Touche 

Permet de libérer la ligne (Raccrocher)
Permet de sortir complètement du menu.

7- Clavier alphanumérique

Permet de composer un numéro.
Permet de saisir un nom dans le répertoire.

8- Touche 

Permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier.

9- Micro du combiné

Permet de parler avec votre correspondant

10- Touche 

Permet de couper la sonnerie du combiné.

11- Touche 

Permet de naviguer dans le menu
Permet de consulter le répertoire.

12- Touche 

Permet de prendre la ligne (obtenir la tonalité).

13- Touche 

Permet d'activer ou de désactiver la main libre.

14- Touche  / 

Permet de sortir d'une fonction.
Permet l'effacement d'un chiffre ou d'un caractère.
Permet de couper le micro du combiné en communication.

15- Touche !

Permet d'accéder au répertoire partagé.

16- Adaptateur secteur

Permet d'alimenter d'appareil.

17- Cordon téléphonique

Permet de raccorder l'appareil à la prise téléphonique murale

18- Touche 

En mode lecture des messages : Permet de lire le message précédent.

19- Touche 

En mode lecture des messages : Permet de lire le message suivant.

20- Touche VOLUME + / -

Permet d'ajuster le volume du répondeur.

21- Touche 

Permet d'appeler les combinés enregistrés sur la base.

22- Afficheur du répondeur.

Permet d'afficher le nombre de messages total.

23- Touche 

Permet de lire les messages du répondeur.

24- Touche 

Permet d'arrêter la lecture des messages

25- Touche 

Permet d'effacer les messages du répondeur.

26- Touche 

Permet d'activer ou de désactiver le répondeur.

27- Voyant lumineux SMS.

Allumé : Vous avez des SMS lus enregistrés dans votre téléphone

Eteint : Vous n'avez pas reçu de SMS.

Clignote : Vous avez reçu des nouveaux SMS.


28- Voyant lumineux *NIC*

Allumé : Indique que la base est alimentée par l'adaptateur secteur.

Clignote : Indique une prise de ligne.

1-5 Installation de l'appareil.

- 1- Choisissez un emplacement approprié pour la base. Assurez-vous que ce n'est pas près d'un autre téléphone, ni d'un appareillage électrique. (ordinateur, télévision, etc...) pour éviter les interférences.
- 2- Connecter la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise modulaire située derrière la base.
- 3- Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant 230 V AC ,50 Hz.
- 4- Connecter le cordon téléphonique dans la prise modulaire située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.

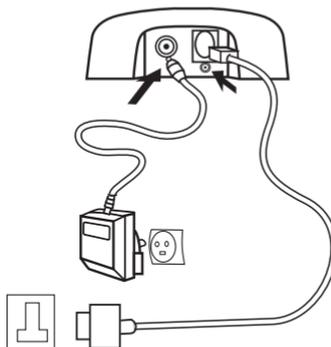

1-6 Installation des batteries rechargeables

- 1- Ouvrir le compartiment des batteries. (Fig a)
- 2- Insérer les batteries rechargeables (Type AAA 1,2V, 600 mA) dans le compartiment en respectant les polarités (Fig b).
- 3- Fermer le compartiment des batteries.(Fig c)

Fig. a



Fig. b


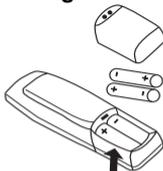


Fig. c



1-7 Charge des batteries.

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger les batteries (pour la première fois) durant un minimum de 24 heures.

- Poser le combiné sur la base
Un signal de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 24 heures.

Attention :

**Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 24 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.
La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.**

1-8 Niveau de charge des batteries.



La batterie est pleine.



La batterie est à 50 % de sa charge maximale.



La batterie est faible.



La batterie est complètement déchargée, vous devez impérativement la remettre en charge.

ATTENTION : Après avoir réalisé une charge complète, le niveau réel des batteries est indiqué lorsque vous laissez au moins 30 minutes le combiné sur la base avant de le prendre en main.

1-9 Icônes de l'écran.

- L'écran du combiné vous permet de visualiser les fonctions du téléphone.



Indique qu'une fonction est accessible par les touches  et .



Affiché : Indique que la liaison radio entre le combiné et la base est correcte.
Clignote : Indique que le combiné est en limite de portée.

Eteint : Indique qu'il n'y a plus de liaison radio entre la base et le combiné.

-  *Affiché* : Indique la prise de ligne.
Clignote : Indique la réception d'un appel.
-  Indique que le répondeur est activé (en service).
-  *Affiché* : Indique la réception d'un nouveau SMS (non lu).
Clignote : Indique que la mémoire SMS est pleine.
-  Indique que la sonnerie du combiné est coupée.
-  Indique que le micro est coupée (fonction secret).
-  Indique que le clavier du combiné est verrouillé.
-  Indique le niveau de charge des batteries.

1-10 Voyants lumineux

| Voyant lumineux | N° | Fonction | Indications |
|---|----|---|----------------------|
|  | 28 | Indique que l'appareil n'est pas alimenté par le secteur (hors tension) | Eteint en permanence |
| | | Indique que l'appareil est alimenté par le secteur | Allumé en permanence |
| | | Indique une prise de ligne | Clignote |
| SMS | 27 | Indique que vous n'avez reçu aucun SMS | Eteint en permanence |
| | | Indique que vous avez des SMS lus | Allumé en permanence |
| | | Indique que vous avez reçu au moins un nouveau SMS (non lu) | Clignote |

1-11 Utilisation du menu

Un grand nombre de fonctions du téléphone sont accessibles de façon plus conviviale grâce à un menu.

- Pour entrer dans le menu, appuyer sur la touche  / **OK**.
- Pour faire défiler les fonctions du menu, utiliser les touches  et .
- Pour sélectionner ou valider une fonction, appuyer sur la touche  / **OK**..
- Pour sortir d'une fonction, appuyer sur la touche **C** / .
- Pour sortir du menu, maintenir enfoncée la touche .

2 - FONCTIONS TÉLÉPHONE

| | | |
|------|---|---------|
| 2-1 | Composition d'un numéro | page 13 |
| 2-2 | Réception d'un appel | page 14 |
| 2-3 | Main libre | page 14 |
| 2-4 | Réglage du volume d'écoute et du main libre | page 15 |
| 2-5 | Verrouiller et déverrouiller le clavier | page 16 |
| 2-6 | Fonction Secret | page 16 |
| 2-7 | Liste BIS | page 16 |
| 2-8 | Désactiver/réactiver la sonnerie d'un combiné | page 18 |
| 2-9 | Touche R | page 19 |
| 2-10 | Appel combiné | page 19 |
| 2-11 | Compteur de conversation | page 19 |

2-1 Composition d'un numéro

a) Composition normale d'un numéro

- Appuyer brièvement sur la touche .
- Composer le numéro de votre correspondant.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche .

b) Pré-numérotation d'un numéro

- Composer le numéro de votre correspondant.
- Appuyer sur la touche .
- Une fois la communication terminée, appuyer sur la touche .

2-2 Réception d'un appel

a) Réception d'un appel extérieur.

- Le combiné sonne (en fonction des réglages, voir chapitre 4-2).
- Appuyer sur la touche .
- Une fois la communication terminée, appuyer sur la touche .

b) Réception d'un appel interphone.

- Le combiné sonne.
- Le numéro du combiné d'où provient l'appel, et l'icône  clignote sur l'écran
- Appuyer sur la touche .
- Une fois la communication terminée, appuyer sur la touche .

2-3 Main libre

Cette fonction vous permet :

- D'obtenir la tonalité.
- De composer le numéro de votre correspondant.
- D'écouter et de parler avec votre correspondant sans avoir à tenir le téléphone.

a) Pour appeler :

- Appuyez sur la touche .
- La touche  s'éclaire en rouge.
- Composer le numéro de votre correspondant.
- Parlez lorsque votre correspondant décroche.

b) Pour recevoir :

- Lorsque le combiné sonne, appuyer sur la touche .
- La touche  s'éclaire en rouge.
- Vous pouvez converser avec votre correspondant.

c) Basculer du mode main libre au mode combiné

- Lors d'une conversation main libre, appuyer sur la touche  pour couper le mode main libre.
- Prendre le combiné pour continuer à converser.

d) Basculer du mode combiné au mode main libre

- Lors d'une conversation en mode combiné, appuyer sur la touche  pour couper le mode combiné et passer en mode main libre.

N.B : Le réglage du volume de la main libre est indépendant du volume d'écoute dans le combiné. Voir le chapitre suivant.

ATTENTION : L'usage prolongé du main libre pendant une conversation entraîne une consommation importante sur les batteries réduisant ainsi considérablement l'autonomie de l'appareil.

2-4 Réglage du volume d'écoute et du volume du main libre**Le volume peut-être réglé sur 5 niveaux différents (de 1 à 5).**

Le nombre de barres  indique le niveau de volume sélectionné

 Niveau 5 : Le plus fort

 Niveau 1 : Le plus faible

Vous êtes obligé d'être en conversation pour régler le volume d'écoute ou le volume du main libre :

- Une fois en conversation, pour ajuster le niveau du volume, utiliser les touches  (diminuer) et  (augmenter).

Remarque : Le niveau du volume réglé est conservé entre chaque appel. La mémorisation du réglage du volume d'écoute dans le combiné n'est pas commune au réglage du volume du main libre. Chaque réglage du niveau de volume est mémorisé indépendamment. Vous pouvez par exemple conservé en permanence un niveau 2 pour le volume d'écoute et un niveau 5 pour le volume du main libre.

2-5 Verrouiller et déverrouiller le clavier

Le verrouillage du clavier permet d'empêcher la composition d'un numéro par mégarde. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône  s'affiche dans le haut de l'écran.

a) Verrouillage du clavier

- Le combiné est au repos.
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  s'affiche sur l'écran.
- Le clavier est verrouillé.

b) Déverrouillage du clavier

- Lorsque le clavier est verrouillé.
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.
- Le clavier est déverrouillé.

2-6 Fonction secret

Cette fonction vous permet, **lors d'une communication**, de parler avec une tierce personne sans être entendue par votre correspondant.

- **Vous êtes en communication avec votre correspondant :**
- Appuyer sur la touche  / .
- L'icône  s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.
- Appuyer sur la touche  /  pour désactiver cette fonction.
- Votre correspondant vous entend à nouveau.
- L'icône  disparaît de l'écran.

Remarque : La fonction Secret peut être utilisée en mode interphone et en main libre.

2-7 Liste BIS

La liste BIS mémorise vos 10 derniers numéros composés.

a) Accès à la liste BIS

- Appuyer sur la touche  / **OK**.

- Sélectionner « **BIS** » en utilisant les touches  et .
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le plus récent des numéros composés s'affiche en premier dans la liste BIS
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro souhaité

Remarque : Si un numéro de la liste BIS est déjà enregistré dans le répertoire, c'est le nom qui lui est associé qui s'affiche.

b) Composition d'un numéro dans la liste BIS

- **Une fois que vous avez accédé à la liste BIS**, vous pouvez à tout moment composer le numéro affiché (ou le nom associé) en appuyant sur la touche  ou sur la touche .

c) Pré-numérotation d'un numéro dans la liste BIS

- **Une fois que vous avez accédé à la liste BIS et sélectionné un numéro**,
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sélectionner** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le numéro sélectionné est affiché sur l'écran et prêt à être numéroté

d) Enregistrer un numéro de la liste BIS dans le répertoire

- **Une fois que vous avez accédé à la liste BIS et sélectionné un numéro**,
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sélectionner** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Enregistrer** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran
- Saisir le nom du correspondant à associer à ce numéro
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le numéro et le nom sont enregistrés dans le répertoire

e) Effacer un numéro de la liste BIS

- **Une fois que vous avez accédé à la liste BIS et sélectionné un numéro**,
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sélectionner** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Effacer** »

- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Effacer ?** » s'affiche sur l'écran
- Confirmer en appuyant sur la touche  / **OK**
- « **Effacé !** » s'affiche brièvement sur l'écran, le numéro sélectionné est effacé.

f) Effacer toute la liste BIS

- **Une fois que vous avez accédé à la liste BIS,**
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sélectionner** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Effacer tous** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Eff. Liste ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Effacé !** » s'affiche brièvement sur l'écran, toute la liste BIS est effacée.

2-8 Désactiver/Réactiver la sonnerie d'un combiné

Vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver (couper) temporairement la sonnerie d'un combiné.

Lorsque vous recevrez un appel, le combiné ne sonnera pas mais la réception de celui-ci sera indiquée sur l'écran.

La base peut sonner ou ne pas sonner, suivant réglage. (Voir chapitre 4-3-2)

Vous pourrez alors réactiver la sonnerie et récupérer automatiquement le niveau du volume de la sonnerie déjà réglé (Voir chapitre 4-2-2)

Pour désactiver (couper) la sonnerie d'un combiné :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  s'affiche sur l'écran

Pour réactiver la sonnerie d'un combiné :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran

2-9 Touche R

La touche R vous permet d'accéder à certains services de votre opérateur.

Remarque : Pour changer le délai de la touche R, voir le chapitre 4-3-5.

2-10 Appel combiné

Cette fonction permet d'appeler tous les combinés enregistrés sur une même base.

Elle est surtout utile lorsque vous ne savez pas où se trouve un combiné.

- Tous les combinés doivent être en position de repos (pas de tonalité).
- Appuyer brièvement sur la touche  située sur la base.
- Tous les combinés enregistrés sur la base émettent alors un signal sonore et « **Recherche** » clignote sur les écrans des combinés.
- Pour arrêter ce signal sonore, appuyer sur une touche d'un combiné ou appuyer une nouvelle fois sur la touche .

2-11 Compteur de conversation

Le compteur de conversation s'active automatiquement lorsque vous êtes en communication et s'affiche sur l'écran, en heures : minutes : secondes (ex : 01:34:45 pour 1 heure 34 minutes et 45 secondes)

A la fin de la communication, le temps de conversation reste affiché sur l'écran pendant 2 secondes.

3 - FONCTIONS RÉPERTOIRE

| | | |
|-----|--|---------|
| 3-1 | Utilisation du clavier alphanumérique | page 20 |
| 3-2 | Répertoire d'un combiné | page 22 |
| | 3-2-1 Consultation du répertoire du combiné | page 22 |
| | 3-2-2 Pré-numérotation d'un contact dont le numéro est contenu dans le répertoire d'un combiné | page 22 |
| | 3-2-3 Enregistrement d'un contact (nom et numéro) dans le répertoire d'un combiné | page 22 |
| | 3-2-4 Modifier un contact enregistré dans le répertoire d'un combiné | page 23 |
| | 3-2-5 Effacer un contact enregistré dans le répertoire d'un combiné | page 24 |
| | 3-2-6 Effacer tous les contacts enregistrés dans le répertoire d'un combiné | page 24 |
| 3-3 | Répertoire partagé | page 24 |
| | 3-3-1 Consultation du répertoire partagé | page 25 |
| | 3-3-2 Enregistrement d'un contact (numéro et nom) dans le répertoire partagé | page 25 |
| | 3-3-3 Modifier un contact enregistré dans le répertoire partagé | page 26 |
| | 3-3-4 Pré-numérotation d'un contact dont le numéro est contenu dans le répertoire partagé | page 27 |
| | 3-3-5 Effacer un contact enregistré dans le répertoire partagé | page 27 |

3-1 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire, ou l'écriture d'un message, nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante au clavier autant de fois que nécessaire.

Exemples :

- Pour saisir un " a ", appuyer une fois sur 2.
- Pour saisir un " b ", appuyer 2 fois sur 2.
- Pour saisir un " a " puis un « b » à la suite, saisir « a » puis attendre que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisir « b ».
- Pour saisir un espace, il faut être en mode minuscule et appuyer une fois sur la touche 1.
- Pour basculer du mode minuscule à majuscule et inversement, appuyer sur la touche *.

Tous les caractères disponibles sont résumés dans le tableau ci-dessous :

| Touche | 1 ^{er} appui | 2 ^e appui | 3 ^e appui | 4 ^e appui | 5 ^e appui | 6 ^e appui | 7 ^e appui | 8 ^e appui | 9 ^e appui | 10 ^e appui |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | ESPACE | l l | € € | £ £ | \$ \$ | % % | & & | < < | > > | ☒ ☒ |
| 2 | A a | B b | C c | 2 2 | Ä ä | Ç ç | | | | |
| 3 | D d | E e | F f | 3 3 | | | | | | |
| 4 | G g | H h | I i | 4 4 | G g | I i | | | | |
| 5 | J j | K k | L l | 5 5 | | | | | | |
| 6 | M m | N n | O o | 6 6 | Ö ö | | | | | |
| 7 | P p | Q q | R r | S s | 7 7 | S | | | | |
| 8 | T t | U u | V v | 8 8 | Ü ü | | | | | |
| 9 | W w | X x | Y y | Z z | 9 9 | | | | | |
| 0 | . . | , , | ? ? | ! ! | 0 0 | + + | - - | : : | ' ' | « » |
| * | Permet de basculer de mode (Majuscule => minuscule OU minuscule => Majuscule) | | | | | | | | | |
| # | # # | * * | @ @ | \ \ | / / | - - | { { | } } | = = | ☒ ☒ |

La première ligne est en mode Majuscule.

La seconde ligne est en mode minuscule.

3-2 Répertoire d'un combiné

3-2-1 Consultation du répertoire d'un combiné

Remarque : Les contacts du répertoire d'un combiné sont affichés par ordre alphabétique.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- « **Vide** » s'affiche s'il n'y a aucun contact d'enregistré dans le répertoire, ou
- Le premier contact du répertoire s'affiche
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact souhaité.

REMARQUE : Vous pouvez à tout moment composer le numéro dont le nom est affiché en appuyant sur la touche  ou sur la touche .

3-2-2 Pré-numérotation d'un contact dont le numéro est contenu dans le répertoire d'un combiné

• Vous consultez le répertoire d'un combiné (voir chapitre 3-2-1)

- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact souhaité
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Nouveau** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'option « **Sélectionner** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le numéro du contact s'affiche sur l'écran
- Pour composer automatiquement le numéro affiché, appuyer sur la touche  ou sur la touche .

3-2-3 Enregistrement d'un contact (numéro et nom) dans le répertoire d'un combiné

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 contacts dans le répertoire d'un combiné, avec les caractéristiques suivantes :

- Chaque contact comprend :
Un numéro composé de 20 chiffres au maximum.
Un nom composé de 12 caractères au maximum.

Remarque : Le répertoire de chaque combiné est indépendant des autres et aussi du répertoire partagé.

Pour enregistrer un contact (numéro et nom) dans le répertoire :

ATTENTION : La saisie d'un nom est obligatoire.

• Vous consultez le répertoire d'un combiné (voir chapitre 3-2-1)

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Nouveau** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **numéro** » s'affiche sur l'écran
- Saisir le numéro du contact à enregistrer
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran
- Saisir le nom du contact à associer au numéro enregistré
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Ce contact (numéro et nom) est enregistré dans le répertoire.
- Appuyer sur la touche \leftarrow pour revenir à l'écran de repos.

3-2-4 Modifier un contact enregistré dans le répertoire d' un combiné**• Vous consultez le répertoire d'un combiné (voir chapitre 3-2-1)**

- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner le contact à modifier (par le nom)
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Nouveau** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner « **Modifier** »
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Le numéro du contact sélectionné s'affiche sur l'écran
- Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer des modifications sur le numéro :
 - i. Utiliser la touche **C/⊗** pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché
 - ii. Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir un nouveau numéro
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider les modifications sur le numéro
- Le nom du contact sélectionné s'affiche sur l'écran
- Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer des modifications sur le nom :
 - i. Utiliser la touche **C/⊗** pour effacer caractère par caractère le nom affiché
 - ii. Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir un nouveau nom
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider toutes les modifications
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne en consultation du répertoire.

- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

3-2-5 Effacer un contact enregistré dans le répertoire d'un combiné

- **Vous consultez le répertoire d'un combiné (voir chapitre 3-2-1)**
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact à effacer (par le nom)
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Nouveau** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Effacer** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Effacer ?** » s'affiche sur l'écran
- Confirmer en appuyant sur la touche  / **OK**
- « **Effacé !** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne en consultation du répertoire.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

3-2-6 Effacer tous les contacts enregistrés dans le répertoire d'un combiné

- **Vous consultez le répertoire d'un combiné (voir chapitre 3-2-1)**
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact à effacer (par le nom)
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Nouveau** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Effacer tous ?** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Eff. Liste?** » s'affiche sur l'écran
- Confirmer en appuyant sur la touche  / **OK**
- « **Effacé !** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne en consultation du répertoire.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

3-3 Répertoire partagé

Le répertoire partagé (10 contacts maximum) est un répertoire commun à tous les com-

binés enregistrés sur la même base.

Le répertoire partagé est indépendant du répertoire d'un combiné.

3-3-1 Consultation du répertoire partagé

ATTENTION : Les contacts du répertoire partagé ne sont pas affichés par ordre alphabétique mais par emplacement disponible, bien balayer toute la liste.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche !
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact souhaité.
- « **Vide** » indique un emplacement disponible.

REMARQUE : Vous pouvez à tout moment composer le numéro dont le nom est affiché en appuyant sur la touche  ou sur la touche .

3-3-2 Enregistrement d'un contact (numéro et nom) dans le répertoire partagé

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 contacts dans le répertoire partagé, avec les caractéristiques suivantes :

- Chaque contact comprend :
Un numéro composé de 20 chiffres au maximum.
Un nom composé de 13 caractères au maximum.

Pour enregistrer un contact (numéro et nom) dans le répertoire :

Remarque : La saisie d'un nom n'est pas obligatoire. En cas d'absence du nom, uniquement le numéro s'affichera en consultation du répertoire partagé.

- **Vous consultez le répertoire partagé (voir chapitre 3-3-1)**
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner un emplacement disponible «**Vide**»
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Modifier** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **numéro** » s'affiche sur l'écran
- Saisir le numéro du contact à enregistrer à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran

- Saisir le nom du contact à associer au numéro enregistré à l'aide du clavier alpha-numérique
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Ce contact (numéro et nom) est enregistré dans le répertoire de la base.
- Appuyer sur la touche \leftarrow pour revenir à l'écran de repos.

3-3-3 Modifier un contact enregistré dans le répertoire partagé

• Vous consultez le répertoire partagé (voir chapitre 3-3-1)

- Utiliser les touches \downarrow et \uparrow pour sélectionner le contact à modifier (par le nom ou par le numéro le cas échéant)
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Sélectionner** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches \downarrow et \uparrow pour sélectionner « **Modifier** »
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Le numéro du contact sélectionné s'affiche sur l'écran
- Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer des modifications sur le numéro :
 - Utiliser la touche **C/⊗** pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché
 - Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir un nouveau numéro
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider les modifications sur le numéro
- Le nom du contact sélectionné ou « **Nom** » (si aucun nom n'était associé à ce numéro) s'affiche sur l'écran
- Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer des modifications sur le nom :
 - Utiliser la touche **C/⊗** pour effacer caractère par caractère le nom affiché
 - Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir un nouveau nom
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider toutes les modifications
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne en consultation du répertoire partagé.
- Appuyer sur la touche \leftarrow pour revenir à l'écran de repos.

3-3-4 Pré-numérotation d'un contact dont le numéro est contenu dans le répertoire partagé

• Vous consultez le répertoire partagé (voir chapitre 3-3-1)

- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact souhaité
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sélectionner** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le numéro du contact s'affiche sur l'écran
- Pour composer automatiquement le numéro affiché, appuyer sur la touche  ou sur la touche .

3-3-5 Effacer un contact enregistré dans le répertoire partagé

- Vous consultez le répertoire partagé (voir chapitre 3-3-1)
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact à effacer (par le nom ou par le numéro le cas échéant)
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sélectionner** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Effacer** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Effacer ?** » s'affiche sur l'écran
- Confirmer en appuyant sur la touche  / **OK**
- « **Effacé !** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne en consultation du répertoire partagé.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

4 - REGLAGES

| | | |
|-------|--|----------------|
| 4-1 | Réglages horaires | page 28 |
| 4-1-1 | Réglage de l'heure et de la date | page 28 |
| 4-1-2 | Format d'affichage de l'heure | page 29 |
| 4-1-3 | Format d'affichage de la date | page 30 |
| 4-2 | Réglages du combiné | page 30 |
| 4-2-1 | Choix d'une sonnerie | page 30 |
| 4-2-2 | Volume de la sonnerie | page 31 |
| 4-2-3 | Alertes sonores | page 32 |
| 4-2-4 | Nom d'un combiné | page 33 |
| 4-2-5 | Choix de la langue | page 33 |
| 4-2-6 | Réinitialisation des réglages du combiné (RAZ) | page 34 |
| 4-3 | Réglages de la base | page 35 |
| 4-3-1 | Choix d'une sonnerie | page 35 |
| 4-3-2 | Volume de la sonnerie | page 35 |
| 4-3-3 | Modifier le code PIN (code confidentiel personnel) | page 36 |
| 4-3-4 | Choix de la numérotation (FV/DC) | page 37 |
| 4-3-5 | Délai de la touche R (flashing) | page 37 |
| 4-3-6 | Pause automatique (PABX) | page 38 |
| 4-3-7 | Réinitialisation des réglages de la base (RAZ) | page 39 |

4-1-1 Réglages horaires

4-1-1 Réglage de la date et de l'heure

ATTENTION : A la première mise en service de l'appareil, faire impérativement le réglage de l'année en cours, car par défaut (d'usine) l'appareil est sur l'année 2005. Sinon le jour (ex : Dimanche) annoncé par le répondeur lors de la lecture des messages ne sera pas correct. Les messages du répondeur seront ainsi automatiquement horodatés.

Remarque : Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro de France Télécom, l'heure et la date (jour/mois) seront mises à jour à chaque appel reçu.

Pour régler l'heure et la date, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche \rightarrow / OK

- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Date/heure** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Réglage H/D** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Année 2005** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches du clavier alphanumérique pour saisir l'année.
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Date --.--** » s'affiche sur l'écran par défaut
- Utiliser les touches du clavier alphanumérique pour saisir le jour puis le mois
Exemple : Pour le 4 décembre, saisir 0412
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Heure -- : --** » s'affiche sur l'écran par défaut
- Utiliser les touches du clavier alphanumérique pour saisir le jour puis le mois
Exemple : Pour 23H12, saisir 2312
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- La date et l'heure sont réglées.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

Remarque : Les explications données ci-dessus considèrent que vous utilisez les réglages par défaut (Format date=Jour/Mois et Format heure=24h, voir les chapitres suivants)

4-1-2 Format d'affichage de l'heure

Vous disposez de 2 formats d'affichage pour l'heure sur l'écran de repos d'un combiné. Le format 12h (exemples :05 :32a, avec a pour avant-midi et 11 :43p, p pour après-midi) ou

Le format 24 h (exemples :05:32 et 23:43).

La marque  indique quel est le réglage déjà sélectionné.

Pour sélectionner le format d'affichage de l'heure désiré, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Date/heure** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Réglage H/D** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Format heure** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner soit :

- « **24hr** » pour le format 24h
- « **12hr** » pour le format 12h
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider le réglage sélectionné
- Appuyer sur la touche \leftarrow pour revenir à l'écran de repos.

4-1-3 Format d'affichage de la date

Vous disposez de 2 formats d'affichage de la date sur l'écran de repos d'un combiné.
Le format Jour/Mois (Exemple : « 31/12 » pour le 31 décembre)
ou

Le format Mois/ Jour (Exemple : « 12/31 » pour le 31 décembre)

La marque ✓ indique quel est le réglage déjà sélectionné.

Pour sélectionner le format d'affichage de la date, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches \square et \uparrow ? pour sélectionner « **Date/heure** »
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Réglage H/D** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches \square et \uparrow ? pour sélectionner « **Format date** »
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Utiliser les touches \square et \uparrow ? pour sélectionner soit :
 - « **dd•mm** » pour le format Jour/Mois
 - « **mm•dd** » pour le format Mois/ Jour
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider le réglage sélectionné
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche \leftarrow pour revenir à l'écran de repos.

4-2 Réglages du combiné

4-2-1 Choix d'une sonnerie

Vous disposez d'un choix de 6 sonneries (1 à 6) sur un combiné.

La marque ✓ indique quelle est la sonnerie déjà utilisée.

Pour sélectionner une sonnerie, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches \square et \uparrow ? pour sélectionner « **Réglage comb** »

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Sonnerie X** » (X compris entre 1 et 6) s'affiche et la sonnerie déjà utilisée est diffusée.
- Utiliser les touches \square et \blacktriangle pour sélectionner la sonnerie désirée.
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche \curvearrowright pour revenir à l'écran de repos.

4-2-2 Volume de la sonnerie

Vous disposez de 5 niveaux de volume pour la sonnerie du combiné.

Le nombre de barres  indique le niveau de volume sélectionné

- Niveau 5 : Le plus fort
- Niveau 1 : Le plus faible

La marque \checkmark indique quel est le niveau du volume de la sonnerie déjà utilisé.

Pour sélectionner le niveau du volume de la sonnerie, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches \square et \blacktriangle pour sélectionner « **Réglage comb** »
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches \square et \blacktriangle pour sélectionner « **Vol sonnerie** »
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Le nombre de barres s'affiche et la sonnerie est diffusée au niveau du volume déjà utilisé.
- Utiliser les touches \square et \blacktriangle pour sélectionner le niveau du volume souhaité
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche \curvearrowright pour revenir à l'écran de repos.

4-2-3 Alertes sonores

Ce réglage vous permet d'activer ou de désactiver une alerte sonore dans les 3 cas suivants :

- Si vous activez la fonction « **Batt. Faible** », une alerte sonore sera émise dans l'écouteur du combiné lorsque les batteries seront faibles (presque totalement déchargées). Cette fonction est activée par défaut (d'usine).

- Si vous activez la fonction « **Hors. Portée** », une alerte sonore sera émise dans l'écouteur du combiné lorsque vous vous éloignerez trop de la base (juste avant que la communication soit automatiquement coupée si vous ne vous rapprochez pas immédiatement de la base).

Cette fonction est désactivée par défaut (d'usine).

- Si vous activez la fonction « **Bips touches** », un bip sonore sera émis à chaque fois que vous appuyerez sur une touche. Cette fonction est activée par défaut (d'usine).

La marque ✓ indique dans quel état se trouve la fonction.

Pour activer ou désactiver une de ces fonctions, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche → / OK
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Réglage comb** »
- Appuyer sur la touche → / OK
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Alertes** »
- Appuyer sur la touche → / OK
- « **Batt. faible** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner soit :
« **Batt. faible** » ou « **Hors. Portée** » ou « **Bip touche** »
- Appuyer sur la touche → / OK
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner soit :
« **Allumé** » pour activer la fonction
ou
« **Eteint** » pour désactiver la fonction.
- Appuyer sur la touche → / OK pour valider votre sélection
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

4-2-4 Nom d'un combiné

Vous pouvez personnaliser le nom de votre combiné.

Le nom ne peut pas dépasser 13 caractères.

« **Combiné** » est le nom par défaut (d'usine) d'un combiné.

Pour personnaliser le nom d'un combiné, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner « **Réglage comb** »
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner « **Nom combiné** »
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Utiliser la touche **C** / \otimes pour effacer caractère par caractère le nom affiché
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir un nouveau nom
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider les modifications
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche \leftarrow pour revenir à l'écran de repos.

4-2-5 Choix de la langue

Vous disposez d'un choix de 2 langues sur un combiné, le français et l'anglais.

La langue par défaut (d'usine) est le français.

Pour choisir une langue sur un combiné, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner « **Réglage comb** »
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner « **Nom combiné** »
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Le nom actuel du combiné s'affiche sur l'écran

- Utiliser la touche **C/⊗** pour effacer caractère par caractère le nom affiché
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir un nouveau nom
- Appuyer sur la touche **↔ / OK** pour valider les modifications
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche **↶** pour revenir à l'écran de repos.

4-2-6 Réinitialisation de tous les réglages du combiné (RAZ)

Cette fonction vous permet de récupérer tous les réglages par défaut (d'usine) du combiné. Après réinitialisation, vous aurez donc les réglages suivants :

Sonnerie 1 utilisée

Niveau du volume sonnerie = 5

Alertes sonores :

Alerte Batteries faibles = Activé

Alerte Hors portée = Désactivé

Alerte Bips touches = Activé

Nom du combiné : Combiné

Langue = Français

Pour réinitialiser tous les réglages du combiné, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche **↔ / OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches **⏏** et **⏏** pour sélectionner « **Réglage comb** »
- Appuyer sur la touche **↔ / OK**
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches **⏏** et **⏏** pour sélectionner « **RAZ** »
- Appuyer sur la touche **↔ / OK**
- « **RAZ ?** » s'affiche sur l'écran
- Confirmer en appuyant sur la touche **↔ / OK**
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche **↶** pour revenir à l'écran de repos.

4-3 Réglages de la base

4-3-1 Choix d'une sonnerie

Vous disposez d'un choix de 5 sonneries (1 à 5) sur la base.
La marque ✓ indique quelle est la sonnerie déjà utilisée.

Pour sélectionner une sonnerie, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche → / OK
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Réglage base** »
- Appuyer sur la touche → / OK
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche → / OK
- « **Sonnerie X** » (X compris entre 1 et 5) s'affiche et la sonnerie déjà utilisée est diffusée.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner la sonnerie souhaitée.
- Appuyer sur la touche → / OK pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

4-3-2 Volume de la sonnerie

Vous disposez de 5 niveaux de volume pour la sonnerie de la base.
Le nombre de barres  indique le niveau de volume sélectionné.

-  Niveau 5 : Le plus fort
-  Niveau 2 : Le plus faible
-  Niveau 1 : Pas de volume : **Sonnerie coupée**

ATTENTION : Le niveau 1 coupe la sonnerie de la base.

La marque ✓ indique quel est le niveau du volume de la sonnerie déjà utilisé.

Pour sélectionner le niveau du volume de la sonnerie, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche → / OK
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran

- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Réglage base** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Vol sonnerie** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le nombre de barres s'affiche et la sonnerie est diffusée au niveau du volume déjà utilisé.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le niveau du volume souhaité
- Appuyer sur la touche  / **OK** pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

4-3-3 Modifier le code PIN (code confidentiel personnel)

Le code PIN est un code confidentiel personnel à 4 chiffres, nécessaire pour l'utilisation de certaines fonctions. Le code PIN par défaut (d'usine) est « **0000** ».

Pour modifier le code PIN, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Réglage base** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Modifier PIN** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Ancien code ----** » s'affiche sur l'écran
- Saisir votre ancien code PIN à 4 chiffres (le code PIN par défaut est « **0000** ») à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Nouveau code ----** » s'affiche sur l'écran
- Saisir votre nouveau code PIN à 4 chiffres à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Répétez code ----** » s'affiche sur l'écran
- Saisir de nouveau votre nouveau code PIN à 4 chiffres à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche  / **OK**

- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

4-3-4 Choix de la numérotation (FV/DC)

Vous pouvez sélectionner le type de numérotation à utiliser sur votre appareil lorsque vous émettez un appel.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser la numérotation à fréquence vocale (FV), plus rapide et plus pratique (en effet, la numérotation décimale ne permet pas d'interroger un répondeur à distance ou d'utiliser des serveurs vocaux ou bancaires).

La numérotation en fréquence vocale est utilisée par défaut (d'usine).

La marque  indique quel est le type de numérotation utilisé.

Pour sélectionner le type de numérotation, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Réglage base** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Numérotation** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner soit
« **Freq vocale** » pour utiliser la numérotation en fréquence vocale
ou
« **DC** » pour utiliser la numérotation décimale
- Valider votre sélection en appuyant sur la touche  / **OK**
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

4-3-5 Délai de la touche R (flashing)

ATTENTION : La touche R fonctionne en France UNIQUEMENT avec le délai de la touche R par défaut (270ms).

Toutefois, les délais suivants sont aussi disponibles : 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250ms, 280ms, 600ms et 800ms.

Pour modifier le délai de la touche R, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche → / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Réglage base** »
- Appuyer sur la touche → / **OK**
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Touche R** »
- Appuyer sur la touche → / **OK**
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le délai souhaité
- Valider votre sélection en appuyant sur la touche → / **OK**
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné retourne dans le menu
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

4-3-6 Pause automatique (PABX)

Cette fonction vous permet d'insérer une pause automatique de 3 secondes après le premier chiffre programmé lors de la composition d'un numéro.

Exemple : Si vous programmez le chiffre 0, si vous composez le numéro 00148636794, l'appareil composera automatiquement le 0P0148636794. (P représente une pause de 3 secondes)

Cette fonction peut être utile si l'appareil est installé derrière un Standard PABX (L'appareil étant uniquement agréé pour un usage sur le réseau public, toute compatibilité ou non avec un réseau privé reste à la charge de l'utilisateur)

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche → / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Réglage base** »
- Appuyer sur la touche → / **OK**
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **PABX** »
- Appuyer sur la touche → / **OK**
- « **Numéro** » s'affiche sur l'écran
- Composer le chiffre que vous souhaitez programmer en utilisant le clavier alpha-numérique.

4-3-7 Réinitialisation des réglages de la base (RAZ)

Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN

Cette fonction vous permet de récupérer tous les réglages par défaut (d'usine) de la base.

ATTENTION : cette opération efface tous les SMS reçus ou mémorisés dans la boîte d'envoi, tous les appels contenus dans le journal et tous les contacts du répertoire partagé. Uniquement les contacts du répertoire de chaque combiné restent conservés.

Le code d'interrogation à distance est aussi réinitialisé à « 0000 »

Après réinitialisation, vous aurez donc les réglages suivants :

Sonnerie 1 utilisée

Niveau du volume sonnerie = 5

Code PIN = 0000

Type numérotation = Fréquence vocale

Délai Touche R = 270ms

Pause automatique (PABX) = Pas de préfixe

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche → / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Réglage base** »
- Appuyer sur la touche → / **OK**
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **RAZ** »
- Appuyer sur la touche → / **OK**
- « **RAZ ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche → / **OK** pour confirmer.

5 - FONCTIONS INTERPHONE

| | | |
|-----|---|---------|
| 5-1 | Appel interphone vers un autre combiné | page 40 |
| 5-2 | Réception d'un appel Interphone | page 40 |
| 5-3 | Réception d'un appel extérieur pendant un appel Interphone | page 41 |
| 5-4 | Transfert d'un appel externe vers un autre combiné | page 41 |
| 5-5 | Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe) | page 41 |

Ces fonctions sont possibles uniquement si vous possédez au minimum 2 combinés enregistrés sur la même base.

5-1 Appel interphone vers l'autre combiné

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Interphone** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **numéro** » s'affiche sur l'écran
- Saisir le numéro du combiné que vous désirez appeler (le numéro d'un combiné est affiché à droite sur l'écran du combiné)
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le combiné appelé sonne.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné sur la base.

5-2 Réception d'un appel interphone

- Le combiné appelé sonne.
- « **Combiné X** » s'affiche sur l'écran et l'icône  clignote sur l'écran. (X correspond au numéro du combiné d'où provient l'appel)
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche 
- Parlez à votre correspondant interne
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné sur la base.

5-3 Réception d'un appel externe pendant un appel interphone

Quand vous recevez un appel extérieur pendant un appel interphone, des bips sont émis dans les écouteurs des combinés en interphone.

- Appuyer sur la touche  pour quitter le correspondant interne
- Attendre que le combiné sonne puis appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour prendre l'appel extérieur.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné sur la base.

5-4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné

- **Vous conversez avec un correspondant externe.**
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Interphone** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **numéro** » s'affiche sur l'écran
- Saisir le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer le correspondant externe (le numéro d'un combiné est affiché à droite sur l'écran du combiné)
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le combiné appelé sonne.
- Lorsque le correspondant interne décroche, appuyez sur la touche  pour transférer l'appel.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyer sur la touche pour reprendre le correspondant externe en ligne.

5-5 Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe)

Vous pouvez converser simultanément avec un correspondant interne et un correspondant externe.

- **Vous êtes en ligne avec un correspondant externe.**
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran

- 
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Interphone** »
 - Appuyer sur la touche  / **OK**
 - « **numéro** » s'affiche sur l'écran
 - Composer le numéro du combiné que possède votre correspondant interne.
(le numéro du combiné se trouve à droite de l'heure en mode repos).
 - Lorsque votre correspondant interne décroche :
 - Appuyer sur la touche  / **OK**
 - « **Conférence** » s'affiche sur l'écran
 - Appuyer sur la touche  / **OK**
 - Vous êtes en conférence à trois.

Si votre correspondant interne ne décroche pas, appuyer sur la touche  pour reprendre le correspondant externe en ligne.

6 - FONCTION PRESENTATION DU NOM OU DU NUMERO

| | | |
|-----|---|---------|
| 6-1 | Fonctionnement de l'identificateur d'appel | page 43 |
| 6-2 | Consultation du journal des appels | page 44 |
| 6-3 | Ecran d'affichage en mode consultation. | page 44 |
| 6-4 | Composition d'un numéro à partir du journal | page 45 |
| 6-5 | Modification temporaire d'un numéro du journal avant sa composition | page 45 |
| 6-6 | Transfert d'un numéro du journal vers le répertoire du combiné | page 46 |
| 6-7 | Effacement sélectif des appels | page 46 |
| 6-8 | Effacement total des appels | page 47 |

ATTENTION :

Pour bénéficier de cette fonction vous devez souscrire un abonnement au service PRÉSENTATION DU NUMÉRO auprès de votre agence France Télécom (1014 appel gratuit ou 3614 France Télécom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom

L'appareil vous permet d'identifier le numéro de téléphone de vos correspondants ainsi que la date et l'heure de leurs appels.

Toutes ces informations sont mémorisées dans un journal des Appels pouvant contenir jusqu'à 30 numéros et noms.

Au-delà, l'appel le plus récent écrase le plus ancien.

6-1 Fonctionnement de l'identificateur d'appel

- A réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.
- Lorsque vous répondez à un appel, l'affichage du nom est remplacé par l'affichage du compteur de conversation.
- Les appels répondus ne sont pas enregistrés dans le journal.
- Lorsque « **Nvx appels** » est affiché au repos, cela indique que vous avez reçu des nouveaux appels manqués depuis la dernière utilisation de votre combiné.
- Les appels où l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro, ne sont pas enregistrés dans le journal des appels.
- « **Secret** » s'affiche sur l'écran lorsque l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro.

Ces appels ne sont pas mémorisés dans le journal des appels.

- « **Indisponible** » s'affiche à la place du nom lorsque l'affichage du nom n'est pas disponible (ex : Appel provenant d'un mobile).
- La présentation du numéro est disponible lorsque vous êtes déjà en ligne, uniquement si vous êtes abonné au service Signal d'appel de France Télécom. (Le numéro s'affichera avec l'indication « **Signal d'app.** »).

6-2 Consultation du journal des appels

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation du journal.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour visualiser les autres numéros du journal.
- A chaque numéro sont associés la date et l'heure d'arrivée de l'appel.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

- Vous pouvez aussi accéder au journal des appels en passant par le menu

- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Journal** ».
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour visualiser les autres numéros du journal
- A chaque numéro est associé la date et l'heure d'arrivée de l'appel
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

NB : - Lorsque vous êtes en fin de liste l'écran affiche « ----- »

- Si vous n'avez pas d'appel enregistré dans le journal l'écran affiche « **Vide** ».

6-3 Ecran d'affichage en mode consultation.

Lorsque vous avez des appels enregistrés dans le journal, appuyer sur la touche pour entrer en mode consultation.

a) Appel reçu avec le numéro.

| | | |
|---------------|---|----------------------------|
| Numéro | → | 0148636794 02.04 11 :18 |
| Date et Heure | → | |

b) Appel reçu avec un nom enregistré dans le répertoire.

| | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| Nom du correspondant | → | Laurent 02.04 11 :18 |
| dans le répertoire | → | |
| Date et Heure | → | |

c) Les appels où l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro, ne sont pas enregistrés dans le journal des appels.**6-4 Composition d'un numéro à partir du journal**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation du journal.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro que vous souhaitez composer.
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche .
- Le numéro affiché est composé automatiquement.

6-5 Modification temporaire d'un numéro du journal avant sa composition.

Cette fonction permet de modifier temporairement un numéro du journal avant sa composition.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation du journal.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro que vous souhaitez modifier temporairement.
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sélectionner** » s'affiche sur l'écran.

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
 - Utiliser la touche **C/⊗** pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché.
- Ou
 - Maintenir enfoncée la touche **C/⊗** pour effacer le numéro affiché.
- Utiliser les touches du clavier pour effectuer les modifications temporaires.
- Appuyer sur la touche \hookrightarrow ou sur la touche \uparrow pour composer le numéro modifié.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche \hookrightarrow ou raccrocher le combiné sur la base.

6-6 Transfert d'un numéro du journal vers le répertoire du combiné.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche \uparrow pour entrer en mode consultation du journal.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches \downarrow et \uparrow pour sélectionner le numéro que vous souhaitez transférer vers le répertoire du combiné.
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Sélectionner** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches \downarrow et \uparrow pour sélectionner l'option « **Enregistrer** ».
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nom correspondant au numéro affiché précédemment, en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Le numéro et le nom du correspondant sont enregistrés dans le répertoire du combiné.
- Appuyer sur la touche \hookrightarrow pour revenir à l'écran de repos.

6-7 Effacement sélectif des appels

Cette fonction vous permet d'effacer un appel lu ou non lu du journal.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation du journal.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro ou le nom (du répertoire) que vous souhaitez effacer.
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sélectionner** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'option « **Effacer** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Effacer ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  / **OK** pour confirmer l'effacement
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

6-8 Effacement total des appels

Cette fonction vous permet d'effacer tous les appels enregistrés (lus ou non lus) dans le journal des appels.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation du journal
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Sélectionner** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'option « **Effacer tous** »
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Eff. Liste ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  / **OK** pour confirmer l'effacement
- « **Effacé !** » s'affiche brièvement sur l'écran puis le combiné revient au repos.

7 - FONCTIONS SMS

| | | |
|-----|---|---------|
| 7-1 | La mémoire SMS | page 49 |
| 7-2 | Ecrire et envoyer un SMS | page 49 |
| | 7-2-1 Ecrire un SMS | page 49 |
| | 7-2-2 Envoyer un SMS | page 51 |
| 7-3 | La boîte de réception | page 51 |
| | 7-3-1 Consulter les SMS reçus | page 51 |
| | 7-3-2 Lire un SMS | page 52 |
| | 7-3-3 Répondre ou transférer un SMS | page 52 |
| | 7-3-4 Appeler le numéro de l'expéditeur du SMS reçu | page 53 |
| | 7-3-5 Effacer un SMS reçu | page 53 |
| | 7-3-6 Effacer tous les SMS reçus | page 54 |
| 7-4 | La boîte d'envoi | page 54 |
| | 7-4-1 Consulter les SMS de la boîte d'envoi | page 54 |
| | 7-4-2 Lire un SMS mémorisé dans la boîte d'envoi | page 55 |
| | 7-4-3 Editer/Modifier un SMS mémorisé dans la boîte d'envoi | page 56 |
| | 7-4-4 Envoyer un SMS à partir de la boîte d'envoi | page 56 |
| | 7-4-5 Effacer un SMS mémorisé de la boîte d'envoi | page 57 |
| | 7-4-6 Effacer tous les SMS mémorisés de la boîte d'envoi | page 57 |
| 7-5 | Réglages SMS | page 57 |
| | 7-5-1 Accéder aux réglages SMS | page 57 |
| | 7-5-2 Les numéros de serveurs SMS | page 58 |
| | 7-5-3 Choix du serveur d'émission | page 59 |
| | 7-5-4 Accéder/Désactiver l'alerte SMS | page 59 |

Cet appareil peut envoyer et recevoir des SMS uniquement si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro de France Télécom ET si vous êtes inscrit au service mini message de France Télécom.

7-1 La mémoire SMS

La capacité mémoire SMS est de 30 SMS. Celle-ci est modulable et se partage entre la boîte de réception (SMS reçus) et la boîte d'envoi (SMS sauvegardés + SMS non envoyés).

Exemple : Si vous avez sauvegardé 9 SMS et 1 SMS n'a pas été envoyé (échec d'envoi), vous ne pourrez recevoir que 20 SMS.

Lorsque la mémoire SMS est pleine, l'icône  clignote sur l'écran et « **Mém. SMS pleine** » s'affiche en permanence sur l'écran de repos.

Vous devrez alors impérativement effacer des SMS reçus dans la boîte de réception ou des SMS sauvegardés dans la boîte d'envoi pour pouvoir recevoir des nouveaux SMS.

7-2 Ecrire et envoyer un SMS

7-2-1 Ecrire un SMS

Vous pouvez écrire un SMS de 160 caractères maximum et l'envoyer vers un numéro de téléphone fixe ou vers un mobile.

REMARQUE : - Si vous recevez un appel pendant que vous écrivez un SMS, le texte saisi sera définitivement perdu.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Ecrire SMS** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **texte** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le texte à l'aide du clavier alphanumérique (Voir chapitre Utilisation du clavier alphanumérique).
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **numéro** » s'affiche sur l'écran.

- A ce stade, vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

a) Composer manuellement le numéro de votre correspondant :

- Saisir le numéro de votre destinataire à l'aide du clavier alphanumérique
- Ou

b) Sélectionner le numéro de votre correspondant dans le répertoire du combiné :

- Appuyer sur la touche  / **OK**

- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner le nom du destinataire.
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Le numéro du correspondant est affiché sur l'écran.

Ou

c) Sélectionner le numéro de votre correspondant dans la liste BIS :

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner « **Bis** ».
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner le nom ou le numéro du destinataire.
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Le numéro du correspondant est affiché sur l'écran.

Ou

d) Sélectionner le numéro de votre correspondant dans le journal :

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner « **Journal** ».
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner le numéro du destinataire.
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Le numéro du correspondant est affiché sur l'écran.

Ou

e) Sauvegarder le texte du SMS dans la boîte d'envoi

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner l'option « **Sauvegarder** ».
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**

7-2-2 Envoyer un SMS

Vous venez d'écrire le texte d'un SMS et vous avez complété le numéro du destinataire (Voir chapitre précédent)

- Appuyer sur la touche → / **OK**
- Utiliser les touches ▢ et ▲ pour sélectionner l'option « **Envoi SMS** »
- Appuyer sur la touche → / **OK**
- « **! Envoi SMS !** » s'affiche brièvement puis « **Transmission** » pendant l'envoi du SMS.

Remarque : Si le SMS n'est pas envoyé, le message « **Echec d'envoi** » reste affiché en permanence sur l'écran de repos. Vous pouvez renvoyer ce SMS à partir de la boîte d'envoi.

7-3 La boîte de réception

Lorsque vous recevez au moins un nouveau SMS, l'indication « **Nouveau SMS** » et l'icône ☐ s'affichent sur l'écran.

Ces indications resteront affichées tant que vous n'aurez pas lu le(s) nouveau(x) SMS.

7-3-1 Consulter les SMS reçus

Pour consulter les SMS reçus lus ou non lus, suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche → / **OK**
 - « **SMS** » s'affiche sur l'écran.
 - Appuyer sur la touche → / **OK**
 - « **Ecrire SMS** » s'affiche sur l'écran.
 - Utiliser les touches ▢ et ▲ pour sélectionner « **Boîte récept.** »
 - Appuyer sur la touche → / **OK**
- L'appareil affiche :
- En priorité les nouveaux SMS reçus (non lus) puis les lus.
 - « **Nouveau** » indique que ce SMS est non lu
 - « **Ancien** » indique que ce SMS est lu
 - Un compteur indiquant le nombre de SMS non lus / Total (lus et non lus)
 - Pour chaque SMS, alternativement son état (« **Nouveau** » ou « **Ancien** ») avec le compteur puis la date et l'heure d'arrivée de celui-ci.
 - Pour chaque SMS, le numéro de l'expéditeur (ou le nom si celui-ci est enregistré dans le répertoire du combiné).

Exemple :

Numéro de l'expéditeur → 0148636794
 SMS reçu non lu → Nouveau 01/03 ← Compteur (1 non lu/3)

ALTERNATIVEMENT :

Numéro de l'expéditeur → 0148636794
 Date et Heure d'arrivée du SMS → 05.04 10 : 34

Dans cet exemple, vous avez reçu un total de 3 SMS dont un non lu et 2 lus.

Le nouveau SMS (non lu) vous a été envoyé par le numéro 0148636794 et a été reçu à 10 h 34 le 5 avril. (Si la date a été configurée avec un affichage jour/mois, voir chapitre 4-1-2)

Pour consulter tous les SMS reçus, appuyer successivement sur la touche jusqu'à la fin de liste indiquée par des pointillés « ----- ».

7-3-2 Lire un SMS

• **Vous consultez les SMS reçus (voir chapitre 7-3-1).**

- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le SMS que vous souhaitez lire.
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Lire SMS** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le texte du SMS reçu s'affiche sur l'écran.
- Si le contenu du texte est plus grand que la capacité de l'écran, utiliser les touches  et  pour faire défiler le texte.

REMARQUE : L'appareil considérera qu'un SMS est lu uniquement lorsque vous sortirez de la boîte de réception.

7-3-3 Répondre ou transférer un SMS

Cette fonction vous permet de pouvoir directement répondre à l'expéditeur du SMS que vous avez sélectionné ou que vous lisez.

Vous pouvez également modifier le numéro du destinataire avant de l'envoyer, ce qui permet de pouvoir transférer le texte d'un SMS si vous utilisez le texte.

• **Vous consultez ou lisez un SMS reçu (voir chapitres 7-3-1 et 7-3-2)**

- Appuyer sur la touche  / **OK**

- Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'option « **Répondre** ».
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Avec texte ?** » s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez utiliser ou non le texte que vous avez reçu :
 - Pour l'utiliser (ou pour transférer le texte vers un autre destinataire), appuyer sur la touche  / **OK**

Ou

- Sinon, appuyer sur la touche **C** / 
- Saisir le texte de votre SMS à l'aide du clavier alphanumérique (Voir chapitre Utilisation du clavier alphanumérique).
- Le numéro de l'expéditeur d'origine s'affiche sur l'écran, lequel devient votre destinataire.
- Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier ce numéro (pour transférer le texte vers un autre destinataire) en utilisant la touche **C** /  pour supprimer chiffre par chiffre le numéro affiché puis utiliser le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'option « **Envoi SMS** ».
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le SMS est envoyé au destinataire.

REMARQUE : Vous pouvez aussi au lieu d'envoyer immédiatement ce SMS, le sauvegarder dans la boîte d'envoi afin de l'envoyer plus tard (Voir chapitre : La boîte d'envoi), le numéro du destinataire sera également mémoriser avec le SMS.

7-3-4 Appeler le numéro de l'expéditeur du SMS reçu

- **Vous consultez ou lisez un SMS reçu (voir chapitres 7-3-1 et 7-3-2).**
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'option « **Appeler no** ».
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Le numéro de l'expéditeur est composé automatiquement

7-3-5 Effacer un SMS reçu

- **Vous consultez ou lisez un SMS reçu (voir chapitres 7-3-1 et 7-3-2).**
- Appuyer sur la touche  / **OK**

- Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'option « **Effacer** ».
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Effacer ?** » s'affiche sur l'écran.
- Confirmer l'effacement en appuyant sur la touche  / **OK**
- « **Effacé !** » s'affiche brièvement à l'écran puis l'appareil revient en consultation des SMS reçus.

7-3-6 Effacer tous les SMS reçus

- **Vous consultez ou lisez un SMS reçu (voir chapitres 7-3-1 et 7-3-2).**
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'option « **Effacer tous** ».
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Eff. Liste ?** » s'affiche sur l'écran.
- Confirmer l'effacement en appuyant sur la touche  / **OK**
- « **Effacé !** » puis « **Vide** » s'affichent brièvement sur l'écran puis l'appareil revient dans le menu.

7-4 La boîte d'envoi

La boîte d'envoi vous permet de mémoriser tous les SMS sauvegardés (en attente d'être envoyés) et les SMS non émis (en cas d'échec d'envoi), lesquels peuvent être renvoyés.

7-4-1 Consulter les SMS de la boîte d'envoi

- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  / **OK**
- « **Ecrire SMS** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Boîte envoi** ».
- Appuyer sur la touche  / **OK**
 - L'appareil affiche les messages du plus récent au plus ancien.
 - Pour consulter tous les SMS reçus, appuyer successivement sur la touche  jusqu'à la fin de liste indiquée par des pointillés « ----- ».
 - Un compteur indique le numéro du message consulté / le nombre total de messages dans la boîte d'envoi. (Exemple : 02/05 : Vous consultez le deuxième




SMS sur les 5 mémorisés dans la boîte d'envoi).


- « **Sauveg.** » indique un SMS sauvegardé.
- « **échec** » indique un SMS non émis suite à un échec d'envoi.
- Le numéro du destinataire apparaît pour un SMS non émis.
- Pour un SMS sauvegardé, le numéro apparaît uniquement si celui-ci avait été enregistré au moment où il a été sauvegardé, sinon la ligne d'affichage correspondante reste vierge.
- L'heure et la date de sauvegarde du SMS s'affichent alternativement avec la nature du SMS (« Sauveg. » ou « échec »).

Exemples :

1°) SMS sauvegardé avec le numéro du destinataire :




ALTERNATIVEMENT avec :




SMS sauvegardé le 5 avril à 10h34 (selon réglage du format d'affichage de la date) avec le numéro du destinataire (01 48 63 67 94).

2°) SMS non émis suite à un échec d'envoi :



ALTERNATIVEMENT avec :



SMS non émis et sauvegardé le 3 avril à 11h54 (selon réglage du format d'affichage de la date) avec le numéro du destinataire (01 48 63 67 94).

7-4-2 Lire un SMS mémorisé dans la boîte d'envoi

• Vous consultez les SMS de la boîte d'envoi (voir chapitre 7-4-2).

- Utiliser les touches et pour sélectionner le SMS (sauvegardé ou non émis) que vous souhaitez lire.

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Le texte du SMS s'affiche sur l'écran.
- Si le contenu du texte est plus grand que la capacité de l'écran, utiliser les touches \square et \uparrow pour faire défiler le texte.

7-4-3 Editer /Modifier un SMS mémorisé dans la boîte d'envoi

• Vous consultez ou lisez un SMS de la boîte d'envoi (voir chapitre 7-3-2).

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner l'option « **Editer SMS** ».
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Le texte du SMS s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche **C/⊗** pour effacer les caractères puis le clavier alphanumérique pour saisir un nouveau texte.
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider les modifications du texte.
- Le numéro du destinataire (s'il y en a un) s'affiche
- Utiliser la touche **C/⊗** pour effacer les chiffres puis le clavier alphanumérique pour saisir un nouveau numéro.
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider les modifications du numéro.
- Après, vous avez le choix entre plusieurs options, dont les principales :
 - « **Envoi SMS** » pour envoyer ce SMS.
 - « **Sauvegarder** » pour sauvegarder ce SMS dans la boîte d'envoi (Attention : Le nouveau SMS modifié n'écrasera pas l'ancien dans la boîte d'envoi).

7-4-4 Envoyer un SMS à partir de la boîte d'envoi

Vous pouvez envoyer un SMS sauvegardé ou renvoyer un SMS non émis à partir de la boîte d'envoi.

• Vous consultez ou lisez un SMS de la boîte d'envoi (voir chapitre 7-3-2)

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner l'option « **Envoi SMS** ».
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **! Envoi SMS !** » s'affiche brièvement puis « **Transmission** » pendant l'envoi du SMS.

Remarque : Si le SMS n'est pas envoyé, le message « **Echec d'envoi** » reste affiché en permanence sur l'écran de repos. Vous pouvez renvoyer ce SMS à partir de la boîte d'envoi.

7-4-5 Effacer un SMS mémorisé de la boîte d'envoi

- **Vous consultez ou lisez un SMS de la boîte d'envoi (voir chapitre 7-3-2).**
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner l'option « **Effacer** ».
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Effacer ?** » s'affiche sur l'écran.
- Confirmer l'effacement en appuyant sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Effacé !** » s'affiche brièvement à l'écran puis l'appareil revient en consultation des SMS dans la boîte d'envoi.

7-4-6 Effacer tous les SMS mémorisés de la boîte d'envoi

- **Vous consultez ou lisez un SMS de la boîte d'envoi (voir chapitre 7-3-2).**
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner l'option « **Effacer tous** ».
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Eff. Liste ?** » s'affiche sur l'écran.
- Confirmer l'effacement en appuyant sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Effacé !** » puis « **Vide** » s'affichent brièvement sur l'écran puis l'appareil revient dans le menu.

7-5 Les réglages SMS

7-5-1 Accéder aux réglages SMS

- **Pour accéder aux réglages SMS, suivre les manipulations suivantes :**
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **SMS** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Ecrire SMS** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner « **Paramètre SMS** ».

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Vous avez le choix entre plusieurs options détaillés dans les chapitres suivants.

7-5-2 Les numéros de serveurs SMS

ATTENTION : Les numéros de serveurs d'émission et de réception par défaut (programmés d'usine) sont ceux de l'opérateur France Télécom.

Nous vous déconseillons fortement de modifier ces réglages et Logicom décline toute responsabilité quand à une mauvaise manipulation volontaire ou involontaire de l'utilisateur.

Pour modifier les numéros de serveur (ou en ajouter des nouveaux), suivre les manipulations suivantes :

- **Vous avez accédé aux réglages SMS (Voir chapitre 7-5-1).**
 - Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner l'option « **Serveurs SMS** ».
 - Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
 - « **Serv. SMS 1** » s'affiche sur l'écran.
 - Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner le numéro de serveur que vous désirez modifier ou ajouter
- a) « **Serv. SMS 1** » correspond au serveur d'émission de l'opérateur France Télécom
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
 - Le numéro **0809101000** (serveur d'émission de France Télécom) s'affiche sur l'écran.
 - Utiliser la touche **C/|** pour effacer les chiffres du numéro de serveur d'émission puis le clavier alphanumérique pour saisir un nouveau numéro.
 - Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider vos modifications.
 - « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis l'appareil retourne dans le menu des réglages SMS
- b) « **Serv. SMS 2** » correspond au serveur de réception de l'opérateur France Télécom
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
 - Le numéro **0141004900** (serveur de réception de France Télécom) s'affiche sur l'écran.
 - Utiliser la touche **C/|** pour effacer les chiffres du numéro de serveur d'émission puis le clavier alphanumérique pour saisir un nouveau numéro.
 - Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider vos modifications.
 - « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis l'appareil retourne dans le menu des réglages SMS.

c) « **Serv. SMS 3** » et « **Serv. SMS 4** » peuvent être utilisés comme des numéros de serveur d'émission si un autre opérateur que France Télécom venait un jour à ouvrir un service SMS analogue.

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Saisir le numéro de serveur à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis l'appareil retourne dans le menu des réglages SMS

7-5-3 Choix du serveur d'émission

ATTENTION : Le numéro de serveur d'émission (programmés d'usine) est celui de l'opérateur France Télécom.

Nous vous déconseillons fortement de modifier ces réglages et Logicom décline toute responsabilité quand à une mauvaise manipulation volontaire ou involontaire de l'utilisateur.

Toutefois, si un jour un autre opérateur venait à ouvrir un service SMS analogue, vous auriez la possibilité de sélectionner le serveur d'émission correspondant à l'opérateur de votre choix.

A l'envoi d'un SMS, celui-ci sera envoyé via le numéro de serveur d'émission sélectionné.

Pour sélectionner un serveur d'émission, suivre les manipulations suivantes :

- **Vous avez accédé aux réglages SMS (Voir chapitre 7-5-1).**
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner l'option « **Sél. serv. SMS** ».
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**
- Tous les numéros de serveur disponibles s'affichent, uniquement si un numéro y est enregistré (Voir chapitre 7-5-2).
- Utiliser les touches \square et \uparrow pour sélectionner le serveur de votre choix :
« **Serv. envoi 1** » ou « **Serv. envoi 2** » ou « **Serv. envoi 3** » ou « **Serv. envoi 4** ».
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** pour valider votre sélection.

Remarque : Ne pas sélectionner « **Serv. envoi 2** » car celui-ci correspond à un numéro de serveur de réception.

7-5-4 Activer / Désactiver l'alerte SMS

Cette fonction vous permet, si elle est activée, de vous prévenir par un bip sonore que vous venez de recevoir un SMS.

Cette fonction est désactivée par défaut.

La marque ✓ indique le réglage utilisé.

Pour activer ou désactiver cette fonction, suivre les manipulations suivantes :

• **Vous avez accédé aux réglages SMS (Voir chapitre 7-5-1).**

• Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'option « **Alerte SMS** ».

• Appuyer sur la touche  / **OK**

• « **Allumé** » ou « **Eteint** » s'affiche sur l'écran.

• Utiliser les touches  et  pour sélectionner soit :
« **Allumé** » pour activer cette fonction

ou

« **Eteint** » pour désactiver cette fonction.

• Appuyer sur la touche  / **OK** pour valider votre sélection.

• « **Enregistré** » s'affiche brièvement sur l'écran puis l'appareil retourne dans le menu des réglages SMS.

8 - FONCTIONS RÉPONDEUR

| | | |
|------|---|---------|
| 8-1 | Présentation du répondeur | page 61 |
| 8-2 | Activer ou désactiver le répondeur | page 61 |
| 8-3 | Activer/désactiver le mode répondeur seul | page 62 |
| 8-4 | Les annonces par défaut | page 63 |
| 8-5 | Enregistrer votre propre annonce | page 64 |
| 8-6 | Effacer les annonces enregistrées | page 65 |
| 8-7 | Déclenchement du répondeur | page 66 |
| 8-8 | Filtrage d'appel | page 67 |
| 8-9 | Lecture des messages reçus | page 67 |
| 8-10 | Effacement des messages | page 68 |
| 8-11 | Modification du code d'interrogation à distance | page 69 |
| 8-12 | Interrogation à distance | page 70 |
| 8-13 | Les codes de commande | page 70 |
| 8-14 | Mise en/hors service à distance | page 71 |
| 8-15 | Mémoire pleine | page 72 |

8-1 Présentation du répondeur

- Cet appareil possède un répondeur enregistreur numérique (sans cassette), d'une capacité de 15 minutes maximum, interrogeable à distance. La durée de chaque message est limitée à 60 secondes.
- Les fonctions « Lecture, Stop, Effacer, Avance, Retour, mise en ou hors service du répondeur » sont accessibles sur le combiné et sur la base.
- Le répondeur dispose d'un guide vocal sur le combiné pour faciliter les réglages du répondeur
- L'afficheur indique le nombre total de messages.

8-2 Activer ou désactiver le répondeur

Le répondeur peut être activé ou désactivé à partir de la base ou du combiné. Pour activer ou désactiver le répondeur, suivre les manipulations suivantes :

Sur la base :

- Appuyer sur la touche  pour activer ou désactiver le répondeur.
- Le guide vocal diffuse « **répondeur activé** » ou « **répondeur désactivé** ».

Sur le combiné :

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** .
- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche \downarrow .
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** .
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche \downarrow .
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** .
- Appuyer sur la touche ① du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche ① du clavier pour activer ou désactiver le répondeur.
- Le guide vocal diffuse « **Répondeur activé** » ou « **Répondeur désactivé** ».
- Maintenir enfoncée la touche **C** / \otimes pour revenir en mode repos.

Remarque : Lorsque le répondeur est en service, l'écran du répondeur indique le nombre de messages enregistrés.
Lorsque le répondeur est hors service, l'écran du répondeur indique le nombre de messages enregistrés en alternance avec le symbole « - - ».

8-3 Activer/désactiver le mode répondeur seul

Le mode Répondeur Enregistreur permet à vos correspondants de laisser un message, tandis que le mode Répondeur Seul ne leur en laisse pas la possibilité (Le répondeur diffuse l'annonce 2 à l'appelant et raccroche automatiquement).

Lorsque le mode répondeur seul est activé, « **Ao** » s'affiche sur l'écran du répondeur.

Attention : la désactivation du mode Répondeur Seul active automatiquement le mode répondeur enregistreur.

Pour activer ou désactiver le mode Répondeur Seul, suivre les manipulations suivantes :

Sur le combiné :

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** .
- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche \downarrow .
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** .
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche \downarrow .
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK** .
- Appuyer sur la touche ① du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche ⑦ du clavier pour activer ou désactiver le mode répondeur seul.

- Le guide vocal diffuse « **Le mode répondeur seul est activé** » ou « **Le mode répondeur seul est désactivé** ».
- Maintenir enfoncée la touche **C** / ☒ pour revenir en mode repos.

Remarque : Lorsque le mode répondeur seul est activé, « **Ao** » s'affiche sur l'écran du répondeur (en alternance avec le nombre de messages).

Le répondeur revient automatiquement au repos au bout de 20 secondes d'inactivité des touches du répondeur.

8-4 Les annonces par défaut

Deux annonces sont pré-enregistrées dans le répondeur. L'annonce 1 pour le mode répondeur enregistreur (l'appelant peut laisser un message) et l'annonce 2 pour le mode répondeur seul (l'appelant ne peut pas laisser un message).

Pour écouter les annonces par défaut, vous devez suivre les manipulations suivantes :

Annonce 1 par défaut :

- Appuyer sur la touche → / **OK** .
- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche  .
- Appuyer sur la touche → / **OK** .
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche  .
- Appuyer sur la touche → / **OK**.
- Appuyer sur la touche **①** du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche **⑦** du clavier pour désactiver le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche **⑧** du clavier pour écouter l'annonce 1 par défaut.
- Le guide vocal diffuse l'annonce 1 par défaut.
- Maintenir enfoncée la touche **C** / ☒ pour revenir en mode repos.

L'annonce 1 par défaut pour le mode répondeur enregistreur est : **Bonjour, vous êtes connecté à un répondeur. Merci de laisser un message après le bip.**

Annonce 2 par défaut :

- Appuyer sur la touche → / **OK** .
- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche  .
- Appuyer sur la touche → / **OK** .
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche  .

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**.
- Appuyer sur la touche ① du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche ⑦ du clavier pour activer le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche ⑧ du clavier pour écouter l'annonce 2 par défaut.
- Le guide vocal diffuse l'annonce 2 par défaut.
- Maintenir enfoncée la touche C / ☒ pour revenir en mode repos.

L'annonce 2 par défaut pour le mode répondeur enregistreur est : **Bonjour, votre correspondant n'est pas disponible pour le moment, veuillez rappeler plus tard.**

8-5 Enregistrer votre propre annonce

Si vous ne souhaitez pas utiliser les annonces par défaut, vous pouvez enregistrer votre annonce personnalisée pour les deux modes de fonctionnement (répondeur enregistreur et répondeur seul).

Selon le mode de fonctionnement sélectionné, l'annonce personnalisée remplacera l'annonce par défaut correspondante.

Remarque : Les annonces 1 et 2 ne doivent pas dépasser 60 secondes. Parler d'une voix forte et claire. Parler à 5 cm du micro.

a) Pour enregistrer l'annonce 1 (mode répondeur enregistreur) suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**.
- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche ∇ .
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche ∇ .
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**.
- Appuyer sur la touche ① du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche ⑦ du clavier pour **désactiver** le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche ⑨ du clavier pour enregistrer votre propre annonce 1.
- Le guide vocal diffuse : **Parler après le bip. Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur la touche dièse (#).**
- Enregistrer votre annonce après le bip.
- Appuyer sur la touche $\#$  pour arrêter l'enregistrement, afin d'écouter les 60 secondes.
- Le répondeur diffuse l'annonce enregistrée.
- Maintenir enfoncée la touche C / ☒ pour revenir en mode repos.

b) Pour enregistrer l'annonce 2 (Mode répondeur seul) suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche → / OK .
- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche  .
- Appuyer sur la touche → / OK .
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche  .
- Appuyer sur la touche → / OK .
- Appuyer sur la touche ① du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche ⑦ du clavier pour **activer** le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche ⑨ du clavier pour enregistrer votre propre annonce 2.
- Le guide vocal diffuse : **Parler après le bip. Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur la touche dièse (#)** .
- Enregistrer votre annonce après le bip.
- Appuyer sur la touche  pour arrêter l'enregistrement, afin d'écouter les 60 secondes.
- Le répondeur diffuse l'annonce enregistrée.
- Maintenir enfoncée la touche C /  pour revenir en mode repos.

8-6 Effacer les annonces enregistrées.

L'effacement des annonces enregistrées par l'utilisateur permet de récupérer les annonces par défaut.

a) Effacement de l'annonce 1 enregistrée.

- Appuyer sur la touche → / OK .
- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche  .
- Appuyer sur la touche → / OK .
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche  .
- Appuyer sur la touche → / OK .
- Appuyer sur la touche ① du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche ⑦ du clavier pour **désactiver** le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche ⑧ pour écouter l'annonce enregistrée.
- Appuyer sur la touche ⑤ du clavier pendant la diffusion de l'annonce.
- Le guide vocal diffuse : **Message effacé.**
- Le Répondeur diffuse l'annonce 1 par défaut.
- Maintenir enfoncée la touche C /  pour revenir en mode repos.

b) Effacement de l'annonce 2 enregistrée.

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**.
- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche \updownarrow .
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche \updownarrow .
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**.
- Appuyer sur la touche ① du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche ⑦ du clavier pour activer le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche ⑧ pour écouter l'annonce enregistrée.
- Appuyer sur la touche ⑤ du clavier pendant la diffusion de l'annonce.
- Le guide vocal diffuse : **Message effacé.**
- Le Répondeur diffuse l'annonce 2 par défaut.
- Maintenir enfoncée la touche C/⊗ pour revenir en mode repos.

8-7 Déclenchement du répondeur

Lorsqu'il est en service, le répondeur se déclenche après 2, 4 ; 6 ou 8 sonneries, selon la programmation.

Le répondeur peut aussi se déclencher en mode **Economiseur d'appel**.

Le mode **Economiseur d'appel** permet, lors d'une interrogation à distance, de déclencher le répondeur après 2 sonneries s'il y a des messages et 6 sonneries s'il n'y a pas de message. Donc si le répondeur ne se déclenche pas après la 2^e sonnerie vous pouvez raccrochez et ainsi économiser le coût d'un appel inutile.

Pour régler le déclenchement du répondeur, suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**.
- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche \updownarrow .
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche \updownarrow .
- Appuyer sur la touche \rightarrow / **OK**.
- Appuyer sur la touche ① du clavier pour écouter le guide vocal.
- Utiliser la touche ⑨ du clavier pour sélectionner le nombre de sonneries.
- Le guide vocal diffuse à chaque appui sur la touche ⑨ le nombre de sonneries sélectionné.
- Maintenir enfoncée la touche C/⊗ pour revenir en mode repos.

8-8 Filtrage d'appel

Vous pouvez écouter le message durant l'appel de votre correspondant.

Lorsque le correspondant laisse un message, « **Filtrage ?** » s'affiche sur l'écran.

Si vous désirez prendre cet appel, appuyer sur la touche  ou sur la touche  du combiné.

Vous êtes alors en communication avec votre correspondant et le répondeur s'arrête aussitôt.

8-9 Lecture des messages reçus

- Lorsque vous avez des nouveaux messages (non lus), le nombre total de messages clignote sur l'écran du répondeur.
- Les nouveaux messages (non lus) sont diffusés en priorité lors de la lecture des messages.
- Avant la lecture des messages le répondeur annonce la date et l'heure d'arrivée du message. (Vous devez au préalable régler l'heure la date et l'année (voir chapitre « 4-1-1 Réglage de l'heure et de la date).
- La lecture des messages commence toujours par le message le plus récent.

Pour écouter les messages :

Sur la base :

- Appuyer sur la touche .
- Les messages sont diffusés.

Attention : Lorsque vous avez des nouveaux et des anciens messages enregistrés, le répondeur diffusera en priorité les nouveaux messages.

Pendant la lecture des messages, vous disposez des possibilités de manœuvres suivantes :

- Lire le message suivant : appuyer brièvement sur la touche .
- Lire le message précédent : appuyer sur la touche .
- Arrêter la lecture : appuyer brièvement sur la touche .
- Pour régler le volume : appuyer sur les touches  .
- Pour effacer un message en cours de lecture : appuyer sur la touche .
- Pour effacer tous les anciens messages : appuyer 2 fois sur la touche .

Sur le combiné :

- Appuyer sur la touche  / OK.

- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- Sélectionner « **Ecouter MSG** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche  / **OK**.

Ou

- Appuyer directement sur la touche **②** du clavier
- Les messages sont diffusés.

Pendant la lecture des messages, vous disposez des possibilités de manœuvres suivantes :

- Lire le message suivant : appuyer brièvement sur la touche **⑥**
- Lire le message précédent : appuyer sur la touche **④**.
- Arrêter la lecture : appuyer brièvement sur la touche **②**
- Pour effacer un message en cours de lecture : appuyer sur la touche **⑤**.

8-10 Effacement des messages

a) Effacement sélectif d'un message (uniquement en cours de lecture).

Sur la base :

- Appuyer sur la touche  pendant l'écoute du message à effacer.
- Le guide vocal diffuse « **Message effacé** » puis poursuit la lecture des messages.

Sur le combiné :

- Appuyer sur la touche **⑤** pendant l'écoute du message à effacer.

b) Effacement total des messages lus.

REMARQUE : Vous pouvez effacer uniquement les anciens messages (messages lus)

Sur la base :

- Appuyer sur la touche .

Le guide vocal diffuse « **Pour effacer tous les anciens messages, appuyer sur la touche effacer** ».

- Appuyer de nouveau sur la touche  pour effacer tous les messages lus.
- Le guide vocal diffuse « **Tous les anciens messages sont effacés** ».

Sur le combiné :

- Appuyer sur la touche  / **OK**.

- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- Sélectionner « **Eff. Msg lus** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- « **Eff. tous ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- Le guide vocal diffuse « **tous les anciens messages sont effacés** »
- Maintenir enfoncée la touche **C**/ pour revenir en mode repos.

8-11 Modification du code d'interrogation à distance

Le code d'interrogation à distance est un nombre de quatre chiffres qui vous permet d'interroger votre répondeur à distance.

ATTENTION : Le code d'interrogation à distance par défaut est 0000 vous devez absolument le modifier si vous désirez interroger votre répondeur à distance.

Pour modifier le code d'interrogation à distance, suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- Sélectionner « **Répondeur** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- Sélectionner « **Code Interro.** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- « **Ancien code** » s'affiche sur l'écran.
- Entrer votre code d'interrogation à distance. (Le code par défaut est 0000)
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- « **Nouveau code** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- « **Répétez code** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche **C**/ pour revenir en mode repos.

8-12 Interrogation à distance

ATTENTION : Le code d'interrogation à distance par défaut est 0000 vous devez absolument le modifier si vous désirez interroger votre répondeur à distance. (Voir chapitre « modification du code d'interrogation à distance »)

REMARQUES :

- Téléphoner d'une ligne directe à fréquence vocale (FV).
- Si vous passez par un standard, il faut utiliser un bipper (non fourni).
- Si la ligne téléphonique est à fréquence décimale (DC), il faut utiliser un bipper (non fourni).

Pour interroger votre répondeur, vous devez :

- Composer votre numéro de téléphone.
 - Pendant ou après la diffusion de l'annonce, appuyer sur la touche « ***** ».
- Le répondeur diffuse : « **veuillez entrer votre code d'interrogation à distance** ».
- Composer lentement le code d'interrogation à distance (voir chapitre code d'interrogation à distance).
 - Le répondeur diffuse les messages.
 - Composer le code « **1** » pour écouter le guide vocal.
 - Composer le code de commande correspondant à la fonction souhaitée. (Voir chapitre « Les codes de commande »).
 - Après l'exécution d'une fonction, le répondeur revient en attente d'un autre code de commande.

ATTENTION :

- Vous disposez de **8 secondes pour composer votre code d'interrogation à distance sinon le répondeur coupe automatiquement la communication.**
- Après l'exécution d'une fonction, vous disposez de 8 secondes pour composer un autre code de commande **sinon le répondeur coupe automatiquement la communication.**

8-13 Les codes de commande

Pour écouter le guide vocal :

- Composer le code « **1** ».

Pour la lecture de tous les messages (nouveaux et anciens) :

- Composer le code « **2** ».

Pour la lecture des nouveaux messages uniquement :

- Composer le code « **3** ».

Pendant la lecture :

- Composer le code « **4** » pour relire le message.

- Composer le code « **44** » pour lire le message précédent.
- Composer le code « **6** » pour lire le message suivant.

Pour effacer les messages en cours de lecture :

- Composer le code « **5** ».
- Le répondeur efface le message en cours et continue la lecture.

Pour la mise en/hors service du répondeur :

- Composer le code « **0** » pour la mise en ou hors service.
- Le guide vocal confirme le réglage.

Pour écouter votre annonce :

- Composer le code « **8** ».
- Votre annonce est diffusée

Pour enregistrer une nouvelle annonce :

- Composer le code « **9** ».
- Attendre le bip sonore qui indique le début de l'enregistrement.
- Composer le code « **#** » pour arrêter l'enregistrement.
- Le répondeur diffuse l'annonce que vous venez d'enregistrer.

Pour activer ou désactiver le mode répondeur seul :

- Composer le code « **7** ».
- Le guide vocal confirme le réglage.

8-14 Mise en/hors service à distance

Cette fonction vous permet, si vous avez oublié de mettre votre répondeur en service, de le mettre en service à distance (d'une cabine téléphonique, etc.). Vous pouvez également le mettre hors service à distance.

a) Mise en service à distance

- Le répondeur est hors service.
- Composer votre numéro de téléphone.
- Le répondeur se déclenche à la **10^e sonnerie** et diffuse « **veuillez entrer votre d'interrogation à distance** ».
- Composer lentement le code d'interrogation à distance (voir chapitre code d'interrogation à distance).
- Le répondeur diffuse les messages.
- Composer le code « **1** » pour écouter le guide vocal.
- Composer lentement le code « **0** » pour mettre en service le répondeur.
- Raccrocher.

b) Mise hors service à distance

- Le répondeur est en service.
- Composer votre numéro de téléphone.

- Le répondeur se déclenche (suivant réglage).
- Composer lentement le code d'interrogation à distance (voir chapitre code d'interrogation à distance)
- Un signal sonore de confirmation est émis.
- Composer lentement le code « **0** » pour mettre hors service le répondeur.
- Raccrocher.

8-15 Mémoire pleine

Sur place :

- L'afficheur indique « **F** » et le nombre total de messages.
- Faire une lecture complète des messages.
- Effacer les messages (Voir chapitre « Effacement des messages » pour récupérer de la capacité mémoire.

Lors d'un appel :

- Le répondeur se déclenche à la 10^e sonnerie et diffuse l'annonce 2.
- Vous pouvez alors interroger votre répondeur à distance pour écouter vos messages et les effacer (voir chapitre interrogation à distance).

9 - EN CAS DE PROBLÈMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente :

FONCTIONS TELEPHONE

Plus d'affichage :

- Vérifier que les batteries du combiné sont correctement installées.
- Placer le combiné sur la base pour charger les batteries.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.

La batterie n'est pas chargée :

- Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base.
- Refaire une nouvelle charge.

L'indicateur de batterie indique que les batteries sont faibles :

- Recharger les batteries du combiné.

Le combiné ne peut pas trouver la base :

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccorder l'alimentation de la base correctement.
- Déconnecter l'adaptateur secteur de la base puis le reconnecter à la base.
- Enlever les batteries puis les remettre.

La tonalité de numérotation n'est pas audible :

- Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.

« Recherche... » s'affiche en permanence sur l'écran de repos :

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccorder l'alimentation de la base correctement.

« Impossible » s'affiche sur l'écran :

- **Vous exécutez plusieurs fonctions en même temps, le combiné vous informe que ce n'est pas possible pour le moment (exemple : Vous ne pouvez pas prendre la ligne extérieure sur 2 combinés en même temps).**

FONCTIONS PRESENTATION DU NUMERO ET DU NOM

- L'accès au service **Présentation du numéro** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Telecom (sous réserve de disponibilités techniques de France Telecom).
- L'accès au service **Présentation du nom** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Telecom (sous réserve de disponibilités techniques de France Telecom).

FONCTIONS SMS

Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir de SMS :

- Vous devez être abonné à la présentation du nom ou du numéro ET être inscrit au service mini message de France Télécom
- Vérifier l'alimentation de l'appareil.
- Vérifier que le cordon téléphonique est correctement branché.
- Vérifier les numéros de serveur d'émission et de réception.

"mem SMS pleine" s'affiche en permanence sur l'écran de repos ou l'icône

clignote :

- La mémoire SMS est saturée, effacer des SMS reçus ou des SMS sauvegardés pour libérer de l'espace mémoire.

FONCTIONS RÉPONDEUR

Son défectueux :

- Refaire l'annonce en parlant plus près du micro.

Le répondeur ne prend plus de messages :

- Vérifier que le répondeur est en service.

Certains messages n'ont pas été enregistrés complètement :

- Le correspondant parlait avec une voix trop faible, l'appareil a coupé l'enregistrement.
- Le correspondant s'est arrêté de parler plus de 8 secondes pendant l'enregistrement de son message
- Le correspondant a commencé de parler avant le bip sonore.
- La mémoire du répondeur s'est trouvée pleine durant la conversation.

Pour les utilisations à distance (interrogation, mise en service, etc.), vérifier les consignes suivantes :

- Vous devez impérativement changer le code d'interrogation à distance à la mise en service de l'appareil.
- Il faut utiliser une ligne directe à Fréquence Vocale (FV).
- Si vous passez par un standard, il faut utiliser un bipper (non fourni).
- Si la ligne téléphonique est à fréquence décimale, il faut utiliser un bipper (non fourni).

Le répondeur ne peut être mis en service à distance :

- La mémoire est pleine (l'afficheur indique « F »).
- Le code de sécurité est mal composé ou est incorrect.

10 - CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.
ZI PARIS NORD 2
74, rue de la Belle Etoile
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG

11 - PROCÉDURE POUR CONTACTER LE SAV

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**

Tél. : 01 48 63 67 94

Tél. : 01 48 63 67 95