

LOGICOM[®]



AERO 50

Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Logicom
74, rue de la Belle Etoile
Z.I. Paris Nord II
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG
France

Déclarons que le produit AERO 50 est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):

- EN60950-1 (10/2001)

Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique):

- EN301489-6 V1.2.1 (08/2002)

- EN301489-1 V1.4.1 (08/2002)

Nous déclarons que le produit AERO 50 est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes.

Cet appareil est destiné à la France.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Roissy, le 16 octobre 2007
Bernard BESSIS
Président Directeur Général

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL	3
1-1 Caractéristiques générales	3
1-2 Précautions d'emploi	4
a) Précautions concernant l'appareil	4
b) Précautions concernant les piles	4
1-3 Conditions d'utilisation et de sécurité	5
1-4 Installation du téléphone	5
1-5 Schémas et fonctions	6
1-6 Icônes de l'écran	8
Ecran au repos (Exemple)	8
2- FONCTIONS TELEPHONES	9
2-1 Utilisation du menu	9
2-2 Réglage du contraste de l'écran	9
2-3 Choix d'une langue pour le menu	9
2-4 Réglage de la date et de l'heure	10
2-5 Réglage du format d'affichage pour la date	11
2-6 Réglage du format d'affichage de l'heure	11
2-7 Réglage du volume de la sonnerie	11
2-8 Main libre	12
2-9 Réglage du volume de l'écouteur du combiné et du haut-parleur	12
2-10 Touche BIS/Pause	13
2-11 Consultation et numérotation de l'un des 15 derniers numéros composés	13
2-12 Effacer un des 15 derniers numéros composés	14
2-13 Enregistrement d'un numéro dans une mémoire à accès direct	14
2-14 Composition d'un numéro contenu dans une mémoire à accès direct	15
2-15 Effacement d'un numéro contenu dans une mémoire à accès direct	15
2-16 Enregistrement d'un numéro dans une mémoire à accès indirect	15
2-17 Composition d'un numéro contenu dans une mémoire à accès indirect	16
2-18 Effacement d'un numéro contenu dans une mémoire à accès indirect	17
2-19 Touche R	17
3-REPERTOIRE	18
3-1 Utilisation du clavier alphanumérique	18
3-1 Enregistrement d'un contact (numéro et nom) dans le répertoire	18
3-2 Consultation et composition d'un numéro du répertoire	19
3-3 Modification d'un contact du répertoire	20
3-4 Effacement d'un contact du répertoire	20
4-PRESENTATION DU NOM ET DU NUMERO	22
4-1 Identificateur d'appel	22
4-2 Ecran d'affichage au mode repos	22
4-3 Consultation de la liste des appels reçus	23
4-4 Ecrans d'affichage en mode consultation	23
a) Appel reçu avec le nom et le numéro	23
b) Appel reçu avec le numéro (provenant d'un mobile)	23
c) Appel reçu d'un correspondant qui avait masqué son numéro	24
d) Appel répété	24
4-5 Composition d'un numéro à partir de la liste des appels reçus	24
4-6 Enregistrer le numéro d'un appel reçu dans le répertoire/ mémoire directe	25
4-7 Effacement d'un appel dans la liste des appels reçus	25
4-8 Effacement de toute la liste des appels reçus	25
5- REINITIALISATION DE L'APPAREIL	26
6- EN CAS DE PROBLEMES	27
7- CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE	28
8- PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V	29

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

1-1 Caractéristiques générales

Ses caractéristiques techniques principales sont :

Fonctions Téléphone

- Main libre
- Répertoire de 99 contacts (noms et numéros)
- Pour chaque contact, capacité de 20 chiffres pour le numéro et 16 caractères pour le nom
- Liste des 15 derniers numéros composés (20 chiffres)
- Touche BIS (32 chiffres)
- 9 mémoires à accès direct
- 10 mémoires à accès indirect
- Réglage du contraste (8 niveaux)
- Réglage du volume de la sonnerie (5 niveaux)
- Réglage du volume d'écoute et du haut-parleur (8 niveaux)
- Pré-numérotation
- Compteur de conversation
- Fonction horloge (format 24H ou 12H)
- Fonction Muet
- Fonction Pause
- Choix de 16 langues pour le menu
- Indicateur (icône) de piles faibles
- Délai de la touche R réglable
- Choix du type de numérotation (Fréquence Vocale ou Décimale)

Fonctions présentation du nom et du numéro

- Protocole FSK Type 1
- Présentation du nom et du numéro
- Horodatage des appels
- Liste des appels reçus pouvant contenir un minimum de 50 noms de 16 caractères et numéros de 20 chiffres
- Indicateur (voyant lumineux) de nouveaux appels
- Compteur d'appels total et de nouveaux appels
- Enregistrement d'un numéro du journal vers le répertoire
- Composition d'un numéro à partir du journal
- Effacement sélectif et total des appels

1-2 Précautions d'emploi


a) Précautions concernant l'appareil

- Lire attentivement les instructions données.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc.) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Ne rien mettre sur le cordon téléphonique, éviter qu'une personne puisse marcher dessus.
- Débrancher le cordon téléphonique avant d'ouvrir le compartiment des piles.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Ne rien mettre sur le cordon téléphonique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
- Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

b) Précautions concernant les piles

- Débrancher le cordon téléphonique avant d'ouvrir le compartiment des piles.
- Ne pas jeter les piles au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.
- Ne pas tenter d'ouvrir les piles, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, elles pourraient causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.
- Ne pas tenter de recharger les piles, elles pourraient dégager de l'électrolyte corrosif ou exploser.

- Lors de la pose des piles dans l'appareil, la polarité doit être respectée. L'inversion d'une pile peut la décharger et il peut en résulter une fuite d'électrolyte ou une explosion.
- Enlever les piles d'un appareil qui ne sera pas utilisé pendant une longue période (plusieurs mois ou plus) car, pendant ce temps, les piles peuvent suinter dans l'appareil.

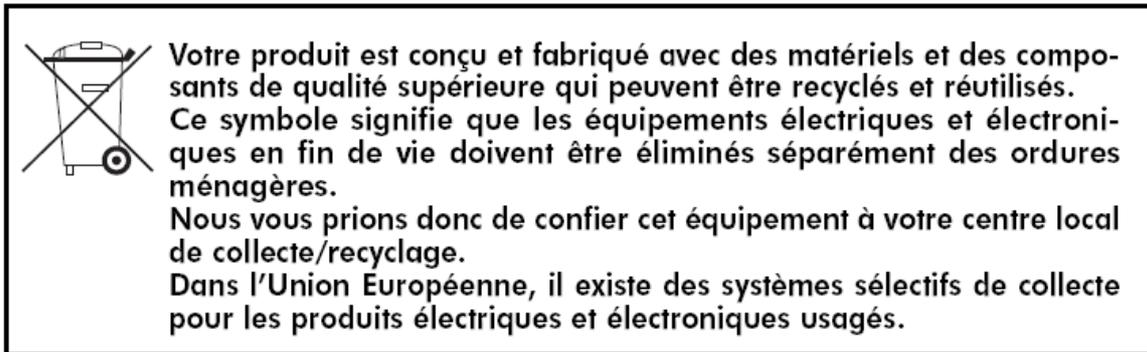


1-3 Conditions d'utilisation et de sécurité

- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **EN 60950**.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Le cordon téléphonique doit être impérativement débranché avant l'ouverture du compartiment des piles, situé sous l'appareil.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.


1-4 Installation du téléphone

- 1- Choisissez un emplacement approprié et stable pour le téléphone en conservant au moins 25 mm de chaque côté pour l'aération.
- 2- Dévisser la trappe pile, insérer 4 piles (non fournies) de type R03 AAA 1.5V en respectant impérativement les polarités, refermer la trappe puis la visser.
- 3- Connecter le cordon téléphonique dans la prise modulaire située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.

1-5 Schémas et fonctions

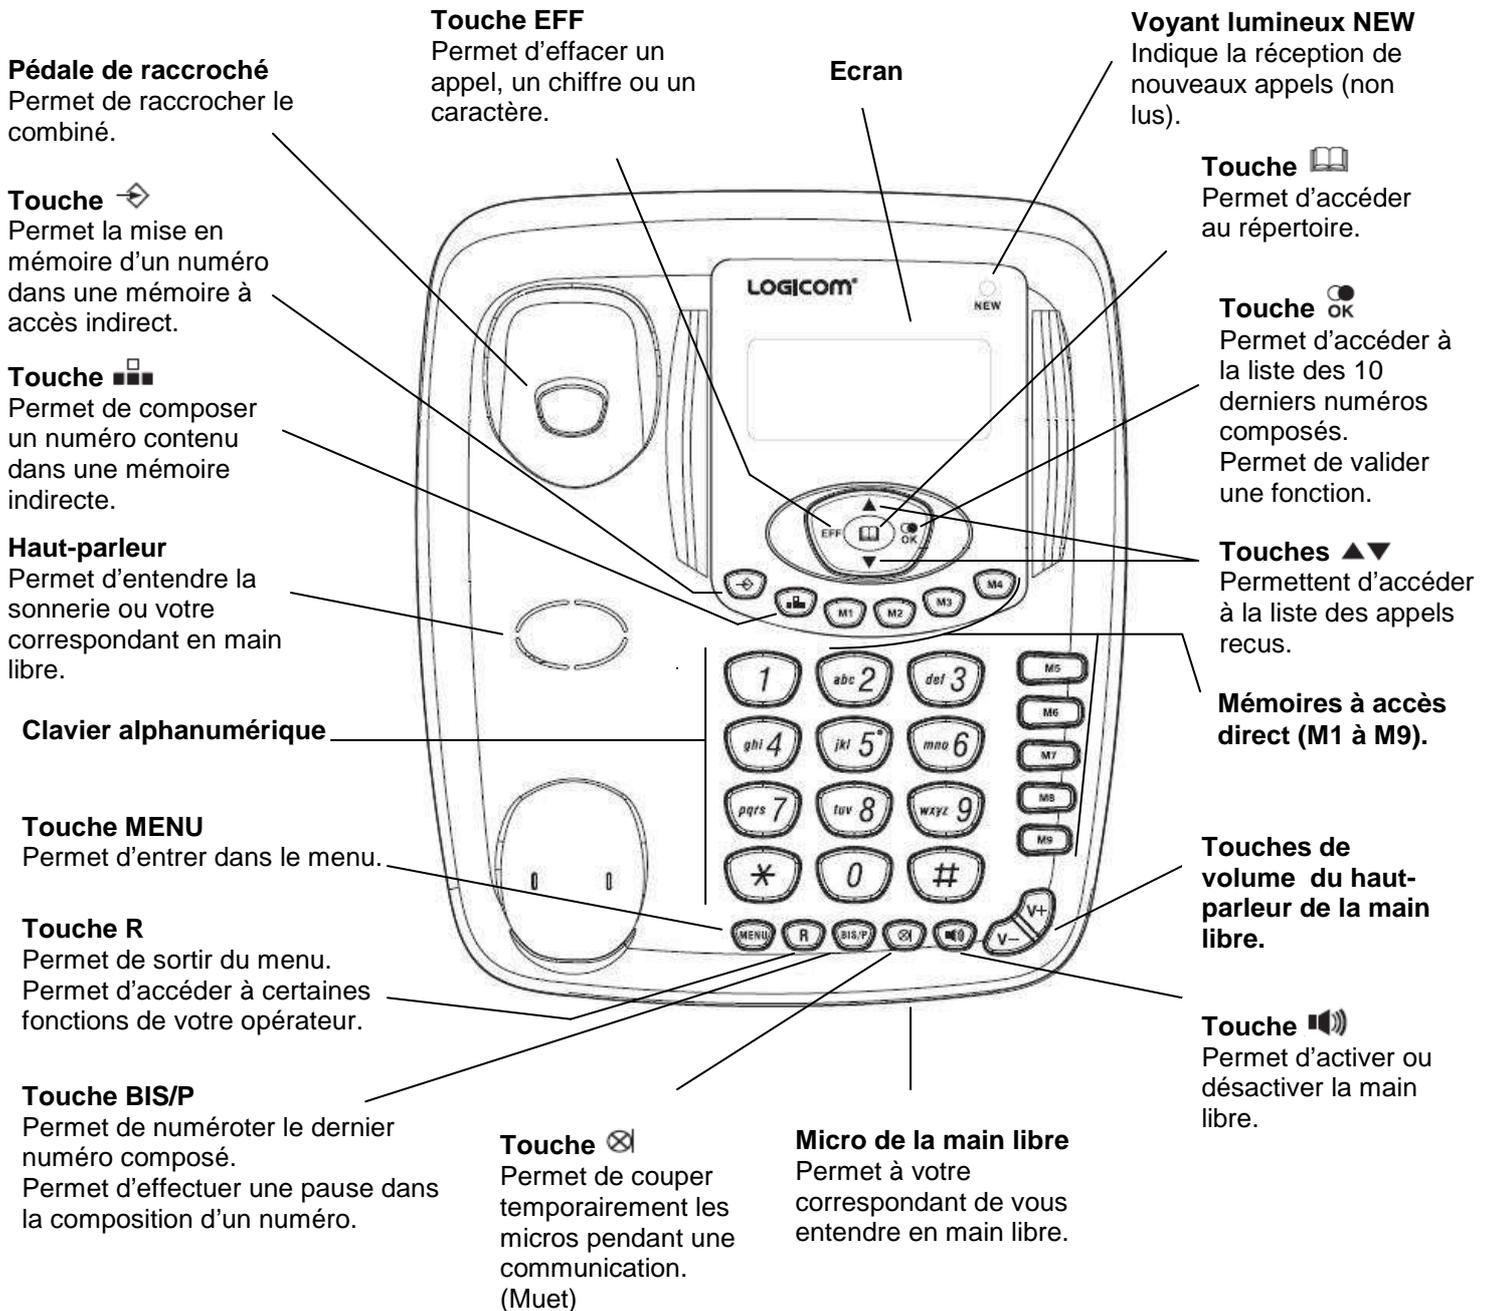


Répertoire amovible
Permet d'inscrire les numéros de quelques contacts.

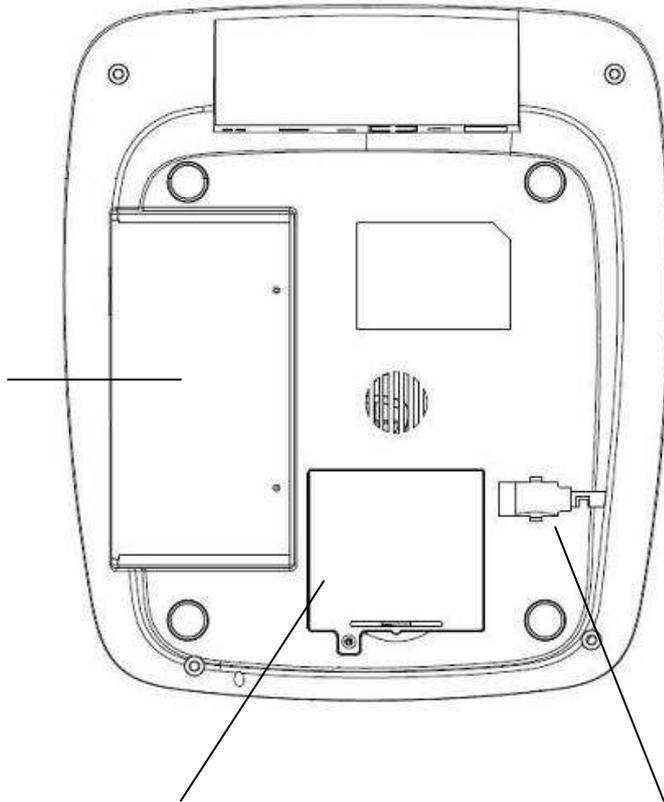


Compartiment piles
Permet d'insérer les 4 piles AAA R03 1.5V

Prise modulaire
Permet de connecter le cordon spiral du combiné.

Ecouteur du combiné
Permet d'entendre votre correspondant.

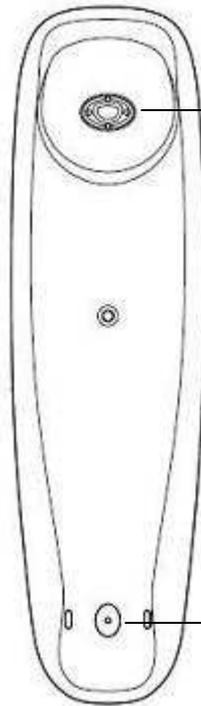


Micro du combiné
Permet de parler à votre correspondant.

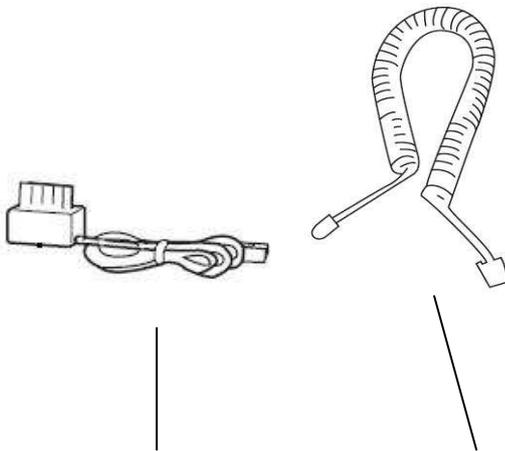

Cordon téléphonique
Permet d'insérer les 4 piles AAA R03 1.5V

Cordon spiral
Permet de relier le combiné au socle.

1-6 Icônes de l'écran

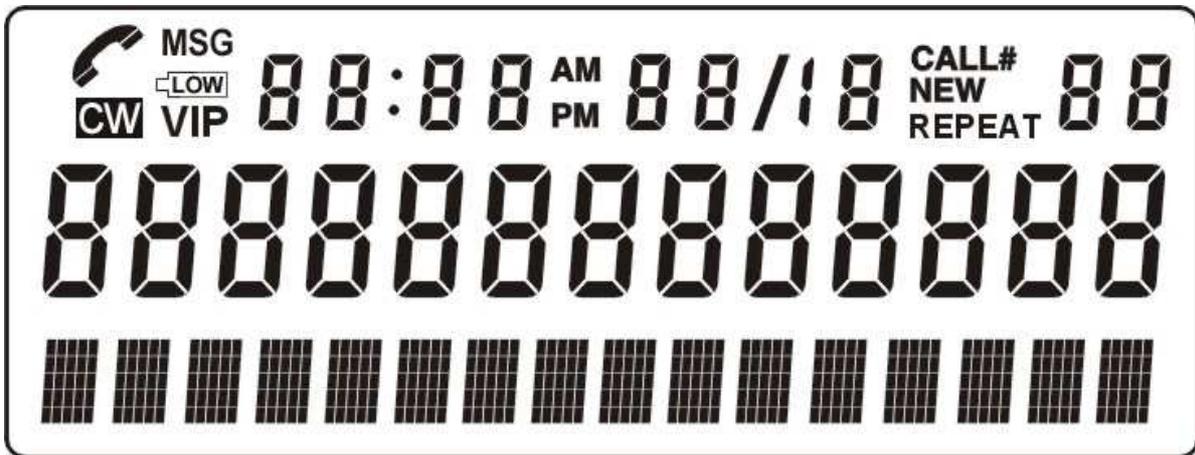

Indique une prise de ligne.

MSG

Indique la présence d'au moins un nouveau message vocal sur la messagerie vocale de votre opérateur.



Indique que les piles sont usées ou absentes.



Icône non utilisée.

VIP

Icône non utilisée.

CALL#

Indique le rang d'un appel dans le journal

NEW

Indique un nouvel appel (non lu)

REPEAT

Indique un appel répété dans le journal

AM

Avant midi (Format 12h pour l'heure)

PM

Après midi (Format 12h pour l'heure)

Ecran au repos (Exemple)

15:53	17/10	NEW	01
TOTAL 05 MER			

Il est 15h53, le mercredi 17 octobre, vous avez reçu un nouvel appel (non lu) sur un total de 5 appels.

2- FONCTIONS TELEPHONES

2-1 Utilisation du menu

Un grand nombre de fonctions du téléphone sont accessibles de façon plus conviviale grâce à un menu.

Ce menu est composé de plusieurs sous-menus permettant d'accéder à ces fonctions.

- Pour entrer dans le menu, appuyer sur la touche **MENU**
- Pour faire défiler les fonctions d'un menu, utiliser les touches ▲ et ▼
- Pour sélectionner une fonction, appuyer sur la touche  **OK**
- Pour sortir du menu, appuyer sur la touche **R**

2-2 Réglage du contraste de l'écran

Vous disposez d'un choix de 8 niveaux de contraste pour l'écran.

- Appuyer sur la touche **MENU**
- « **REPertoire** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce « **CONTRASTE LCD** »
- Appuyer sur la touche  **OK**
- « **CONTRAS. X** » s'affiche sur l'écran (X représente le niveau du contraste)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le niveau de contraste souhaité
- Appuyer sur la touche  **OK** pour valider
- Pour sortir du menu, appuyer sur la touche **R**

2-3 Choix d'une langue pour le menu

Vous disposez d'un choix de 16 langues : le Français (FRENCH), le Néerlandais (NEDERLAND), l'Espagnol (ESPAÑOL), l'Italien (ITALIANO), le Turque (TURKCE), le Portugais (PORTUGUES), le Tchèque (CESTINA), l'Australien (AUSTRAL), le Grecque (GREEK), l'Anglais (ENGLISH), le Norvégien (NORSK), le Finlandais (SUOMI), le Danois (DANSK), le Suédois (SVENSKA), le polonais (POLSKI), et l'allemand (DEUTSCH).

- Appuyer sur la touche **MENU**
- « **REPertoire** » s'affiche sur l'écran

- Utiliser les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce « **REGL LANGUE** »
- Appuyer sur la touche  OK
- La langue utilisée actuellement s'affiche (FRENCH, le français par défaut)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue de votre choix
- Appuyer sur la touche  OK pour valider
- Pour sortir du menu, appuyer sur la touche R

2-4 Réglage de la date et de l'heure

Remarque : Si vous êtes abonné à la présentation du nom et du numéro, la date (jour/mois) et l'heure sont mises à jour automatiquement à chaque appel reçu. Le jour de la semaine indiqué sur l'écran de repos sera automatiquement affiché (uniquement si l'année a été programmée au préalable)

Pour régler manuellement la date et l'heure (format 24h, affichage Jour-Mois), suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche **MENU**
- « **REPERTOIRE** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce « **REGL HEURE** »
- Appuyer sur la touche  OK
 - Pour les actions suivantes :
 - Appuyer sur la touche **OK** pour valider un réglage et passer au champ suivant.
 - Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir ou les flèches ▲ ou ▼
 - Pour revenir au champ précédent, appuyer sur la touche *
- Saisir les heures à l'aide du clavier alphanumérique
- Saisir les minutes à l'aide du clavier alphanumérique
- Saisir le mois à l'aide du clavier alphanumérique
- Saisir le jour à l'aide du clavier alphanumérique
- Saisir l'année à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche ▲ ou ▼
- Le jour de la semaine correspondant (1 pour LUN : Lundi ; 2 pour MAR : Mardi ; 3 pour MER : Mercredi ; 4 pour JEU : Jeudi ; 5 pour VEN : Vendredi, 6 pour SAM : Samedi ; 7 pour DIM : Dimanche) s'affiche automatiquement en fonction de la date saisie.
- Si le jour n'est pas réglé, « **TOTAL APPELS xx** » restera affiché en permanence sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **EFF**
- Pour sortir du menu, appuyer sur la touche R

Remarque : Pour savoir où vous êtes pendant le réglage, soit le chiffre clignote soit le curseur « - » clignote.

Attention : Toute sortie valide le réglage en cours.

2-5 Réglage du format d'affichage pour la date

Vous pouvez afficher la date sur l'écran de deux façons différentes, soit Jour/Mois (JJ-MM) ou soit Mois/Jour (MM-JJ).

- Appuyer sur la touche **MENU**
- « **REPertoire** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce « **FORMAT DATE** »
- Appuyer sur la touche  **OK**
- Le format utilisé s'affiche (« **JJ-MM** » ou « **MM-JJ** »)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le format souhaité
- Appuyer sur la touche  **OK** pour valider
- Pour sortir du menu, appuyer sur la touche **R**

2-6 Réglage du format d'affichage de l'heure

Vous pouvez afficher l'heure sur l'écran soit au format 24H (ex : 23h15) soit au format 12H (ex : 11h15 PM)

Pour le format 12h : AM = Avant-midi, PM = Après-midi

- Appuyer sur la touche **MENU**
- « **REPertoire** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce « **FORMAT HEURE** »
- Appuyer sur la touche  **OK**
- Le format utilisé s'affiche (« **12 HEURES** » ou « **24 HEURES** »)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le format souhaité
- Appuyer sur la touche  **OK** pour valider
- Pour sortir du menu, appuyer sur la touche **R**

2-7 Réglage du volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie sur 3 niveaux à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil (près du connecteur de ligne):

 Arrêt (sonnerie coupée)

 Fort

 Faible

2-8 Main libre

Cette fonction vous permet sans décrocher le combiné :

- d'obtenir la tonalité
- de composer le numéro de votre correspondant
- d'entendre votre correspondant
- de parler à votre correspondant

IMPORTANT : Lorsque la main libre est activée, « **MAINLIBRE** » s'affiche sur l'écran.

a) Pour appeler

- Appuyer sur la touche 
- Attendre la tonalité puis composer le numéro de votre correspondant.
- Parlez lorsque votre correspondant décroche.
- A la fin de la conversation, appuyer sur la touche .

b) Pour basculer du mode main libre au mode combiné

- Vous êtes en communication en mode main libre
- Décrocher le combiné
- La main libre se coupe automatiquement
- Parlez à votre correspondant avec le combiné
- Lorsque la communication est terminée, raccrocher le combiné.

c) Pour basculer du mode combiné au mode main libre

- Vous êtes en communication avec le combiné en main
- Appuyer sur la touche 
- Raccrocher le combiné
- La main libre est activée
- Lorsque la communication est terminée, appuyer sur la touche 

Remarque : Vous pouvez ajuster le volume avec les touches **V-** et **V+** en fonction du mode sélectionné (voir chapitre suivant).

2-9 Réglage du volume de l'écouteur du combiné et du haut-parleur

Vous pouvez régler le volume de l'écouteur du combiné et du haut-parleur **uniquement en conversation.**

Chaque réglage est conservé entre chaque appel et est indépendant de l'autre.

- Lorsque vous êtes en mode combiné (main libre désactivée), pour régler le volume de l'écouteur du combiné, utiliser les touches **V-** pour diminuer et **V+** pour augmenter.
- Lorsque vous êtes en mode main libre, pour régler le volume de l'écouteur du combiné, utiliser les touches **V-** pour diminuer et **V+** pour augmenter.

2-10 Touche **BIS/Pause**

a) Fonction **BIS**

Cette fonction vous permet de numéroté le dernier numéro composé.

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche 
- Appuyer sur la touche **BIS/P**
- Le dernier numéro est composé automatiquement.

b) Fonction **Pause**

Cette fonction vous permet d'insérer une pause de 3 secondes pendant la numérotation (après avoir composé au moins un chiffre). P s'affichera lorsque vous appuyez sur la touche **BIS/P**

Cette fonction est surtout utile si vous branchez cet appareil derrière certains standards PABX

Exemple : Vous devez faire le 0 pour sortir vers l'extérieur.

Composer le 0P0148636794 (P représente une pause de 3 secondes) pour que cet appel aboutisse.

Remarque : Vous pouvez également sauvegarder une pause dans un numéro en mémoire.

2-11 Consultation et numérotation de l'un des 15 derniers numéros composés

L'appareil mémorise les 15 derniers numéros composés.

- L'appareil est au repos

- Appuyer sur la touche  OK
- Le dernier numéro composé s'affiche
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour consulter les autres numéros
- décrocher le combiné ou appuyer sur la touche  si vous souhaitez composer le numéro affiché.

Remarque : « **FIN DE LISTE** » s'affiche lorsque vous avez consulté tous les appels émis.

2-12 Effacer un des 15 derniers numéros composés

- L'appareil est au repos
- Appuyer sur la touche  OK
- Le dernier numéro composé s'affiche
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez effacer.
- Appuyer sur la touche **EFF** pour effacer le numéro sélectionné
- « **EFFACER ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche **EFF** pour confirmer l'effacement
- Si vous souhaitez sortir du menu, appuyer sur la touche **R**

2-13 Enregistrement d'un numéro dans une mémoire à accès direct

Vous disposez de 9 mémoires directes (M1 à M9).

- Composer le numéro à mettre en mémoire à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer et maintenir une touche mémoire (**M1 à M9**) jusqu'à ce que « **ENREGISTRE** » s'affiche sur l'écran
- Le numéro est enregistré dans la mémoire sélectionnée

Remarques : - Pour remplacer un numéro en mémoire, recommencer cette procédure jusqu'à satisfaction.

- « **MEMOIRE VIDE** » s'affiche s'il n'y a aucun numéro dans la mémoire sélectionnée.

2-14 Composition d'un numéro contenu dans une mémoire à accès direct

- Appuyer sur la touche mémoire (**M1 à M9**) correspondante au numéro enregistré
- Appuyer sur la touche  ou décrocher le combiné
- Le numéro enregistré dans la mémoire sélectionnée est composé automatiquement

OU

- Appuyer sur la touche  ou décrocher le combiné
- Appuyer sur la touche mémoire (**M1 à M9**) correspondante au numéro enregistré
- Le numéro enregistré dans la mémoire sélectionnée est composé automatiquement

2-15 Effacement d'un numéro contenu dans une mémoire à accès direct

- L'appareil est au repos
- Maintenir enfoncée la touche mémoire (**M1 à M9**) jusqu'à ce que « **ENREGISTRE** » s'affiche sur l'écran.
- La mémoire sélectionnée est vide.

2-16 Enregistrement d'un numéro dans une mémoire à accès indirect

Vous disposez de 10 mémoires indirectes (0 à 9).

- Appuyer sur la touche , « → » s'affiche sur l'écran
- Composer le numéro à mettre en mémoire en utilisant les touches du clavier alphanumérique

- Appuyer sur la touche  , « → ? » s'affiche sur l'écran
- Sélectionner le numéro (0 à 9) de la mémoire indirecte en utilisant une touche du clavier alphanumérique
- « **ENREGISTRE** » s'affiche, le numéro est enregistré dans la mémoire indirecte sélectionnée.

Remarque : - « **TROP LONG** » s'affichera si vous tentez d'enregistrer trop de chiffres dans un numéro.
 - Pour remplacer un numéro en mémoire, recommencer cette procédure jusqu'à satisfaction.

2-17 Composition d'un numéro contenu dans une mémoire à accès indirect

- Appuyer sur la touche 
- Appuyer sur la touche (entre 0 et 9) du clavier alphanumérique correspondante à la mémoire indirecte où est enregistré le numéro que vous souhaitez composer
- Appuyer sur la touche  ou décrocher le combiné
- Le numéro enregistré dans la mémoire sélectionnée est composé automatiquement

OU

- Appuyer sur la touche  ou décrocher le combiné
- Appuyer sur la touche 
- Appuyer sur la touche (entre 0 et 9) du clavier alphanumérique correspondante à la mémoire indirecte où est enregistré le numéro que vous souhaitez composer
- Le numéro enregistré dans la mémoire sélectionnée est composé automatiquement

2-18 Effacement d'un numéro contenu dans une mémoire à accès indirect

- Appuyer sur la touche , « → » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche , « → ? » s'affiche sur l'écran
- Sélectionner le numéro (0 à 9) de la mémoire indirecte que vous souhaitez effacer en utilisant une touche du clavier alphanumérique
- « **ENREGISTRE** » s'affiche, la mémoire sélectionnée est vide.

2-19 Touche R

La touche R vous permet d'accéder à certains services de votre opérateur.

• Modifier le délai de la touche R :

ATTENTION : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur 300ms (réglage par défaut). Certains services ne fonctionneraient pas sur un autre délai comme la gestion du double appel de votre opérateur, par exemple. Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, un réglage différent peut s'avérer indispensable. Vous disposez des délais suivants : 100ms, 120ms, 300ms, 600ms.

Pour modifier le délai de la touche R, suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche **MENU**
- « **REPertoire** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce « **TOUCHE R** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche 
- Le délai de la touche R utilisé actuellement (300ms par défaut) s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le délai souhaité
- Appuyer sur la touche  pour valider
- Pour sortir du menu, appuyer sur la touche **R**

3-REPERTOIRE

3-1 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire ou le nom du combiné, nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

Par exemple :

- Pour saisir un A, appuyez une fois sur 2
- Pour saisir un B, appuyez 2 fois sur 2
- Pour saisir A puis B à la suite, saisir A, attendre que le curseur soit passé au caractère suivant et saisir un B
- Pour saisir un espace vide, appuyez une fois sur #.
- Pour saisir un tiret, appuyez quatre fois sur *.

Touche	1 ^{er} appui	2eme appui	3eme appui	4eme appui	5eme appui	6eme appui	7eme appui	8eme appui	9eme appui
1	1	%	&	()	[]	+	1
2	A	B	C	2					
3	D	E	F	3					
4	G	H	I	4					
5	J	K	L	5					
6	M	N	O	6					
7	P	Q	R	S	7				
8	T	U	V	8					
9	W	X	Y	Z	9				
0	À	Ä	□	Æ	∅	0			
*	*	@	_	-	□	.	'	"	\$
#	espace	#							

3-1 Enregistrement d'un contact (numéro et nom) dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 contacts (nom et numéro)

La capacité pour chaque contact est de 20 chiffres pour le numéro et de 16 caractères pour le nom.

- Appuyer sur la touche **MENU**
- « **REPertoire** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  **OK**
- « **AFFICHER** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce « **AJOUTER** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  **OK**
- Saisir le numéro de votre contact à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche 
- Saisir le nom de votre contact à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche 
- Le numéro et le nom du contact sont enregistrés dans le répertoire
- Vous pouvez maintenant :
 - soit saisir le numéro et le nom d'un nouveau contact

Ou

- soit appuyer sur la touche **EFF** pour sortir

Remarque : Au delà de 99 contacts dans le répertoire, l'appareil affichera « **MEMOIRE SATUREE** », il vous faudra supprimer des contacts pour en enregistrer de nouveau.

3-2 Consultation et composition d'un numéro du répertoire

Accès direct

- Appuyer sur la touche 
- Le numéro et le nom du premier contact s'affichent
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le contact souhaité
- Pour composer le numéro affiché, appuyer sur la touche  ou décrocher le combiné

Accès par le menu

- Appuyer sur la touche **MENU**
- « **REPertoire** » s'affiche sur l'écran

- Appuyer sur la touche  **OK**
- « **AFFICHER** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  **OK**
- Le numéro et le nom du premier contact s'affichent
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le contact souhaité
- Pour composer le numéro affiché, appuyer sur la touche  ou décrocher le combiné

3-3 Modification d'un contact du répertoire

- Appuyer sur la touche 
- Le numéro et le nom du premier contact s'affichent
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le contact souhaité
- Appuyer sur la touche  **OK**
- « **EDITER** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  **OK**
- Appuyer sur la touche **EFF** pour effacer les chiffres du numéro
- Utiliser les touches du clavier alphanumérique pour saisir les chiffres du numéro
- Appuyer sur la touche  **OK**, le nom s'affiche
- Utiliser les touches du clavier alphanumérique pour saisir un nouveau nom
- Utiliser la touche **EFF** pour effacer un caractère
- Appuyer sur la touche 
- Appuyer sur la touche **EFF** pour sortir du menu

3-4 Effacement d'un contact du répertoire

- Appuyer sur la touche 
- Le numéro et le nom du premier contact s'affichent
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le contact souhaité

- Appuyer sur la touche **EFF**
- « **EFFACER ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche **EFF** pour confirmer l'effacement

OU

- Appuyer sur la touche  **OK**
- « **EDITER** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **EFFACER** »
- Appuyer sur la touche  **OK**
- Le contact sélectionné est effacé du répertoire.

4-PRESENTATION DU NOM ET DU NUMERO

ATTENTION : Pour bénéficier de toutes les fonctions suivantes, vous devez souscrire un abonnement au service Présentation du nom ou du numéro de France Télécom et sous réserve des disponibilités techniques de France Télécom.

4-1 Identificateur d'appel

- L'appareil a une capacité de 20 chiffres pour le numéro et de 16 caractères pour le nom.
- A la réception d'un appel le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.
- L'appareil vous permet d'identifier le nom et le numéro de vos correspondants ainsi que la date et l'heure de leurs appels.
- « **SECRET** » s'affiche sur l'écran lorsque l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro et a masqué son numéro.
- « **INDISPONIBLE** » s'affiche si l'affichage du nom ou du numéro n'est pas disponible par le réseau.
- Les appels répondus sont enregistrés dans la liste des appels reçus mais ils sont considérés comme lus.
- Lorsque vous répondez à un appel, le numéro ou le nom est remplacé par la durée de conversation.
- La présence de nouveaux appels (non lus) dans la liste des appels reçus est indiquée lorsque le voyant lumineux **NEW** clignote.
- La liste des appels peut mémoriser un minimum de 50 appels pour des numéros de 20 chiffres et des noms de 16 caractères (grâce à sa mémoire dynamique, il est capable d'enregistrer plus d'appels si le numéro comporte moins de 20 chiffres et/ou si le nom comporte moins de 16 caractères)

4-2 Ecran d'affichage au mode repos

Au repos, l'écran affiche :

- La date et l'heure actuelle (l'exemple suivant est au format 24h)
- Le nombre de nouveaux appels (non lus).
- Le nombre total d'appels reçus (lus et non lus)
- Le jour de la semaine actuel

Exemple :

10 :55 14/11 NEW 03
TOTAL 07 MER

Il est 10h 55, le Mercredi 14 novembre, vous avez reçus au total 7 appels dont 3 nouveaux (non lus).

4-3 Consultation de la liste des appels reçus

La liste des appels peut mémoriser jusqu'à 99 appels (noms et numéros). Au delà, l'appel le plus récent écrasera le plus ancien.

- L'appareil est au repos
- Appuyer sur la touche ▲ ou ▼
- L'appel le plus récent s'affiche
- A chaque appel est associé le nom (si disponible), le numéro et la date et l'heure.
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour consulter les autres appels reçus
- « **FIN DE LISTE** » s'affiche sur l'écran lorsque vous avez consulté tous les appels.

Remarque : « **PAS D'APPEL** » s'affiche s'il n'y a aucun appel reçu dans la liste.

4-4 Ecrans d'affichage en mode consultation

a) Appel reçu avec le nom et le numéro

Exemple :

10 :50 12/11 CALL# 03 NEW	— Indique la position de cet appel dans la liste.
0148636794	
LOGICOM	

Vous avez reçu un nouvel appel (non lu) le 12 novembre à 10h50 provenant de Logicom dont le numéro est 0148636794

b) Appel reçu avec le numéro (provenant d'un mobile)

Exemple :

10 :48 11/11 CALL# 04	Indique la position de cet appel dans la liste.
0699999999	
INDISPONIBLE	

Vous avez un appel déjà lu, reçu le 11 novembre à 10h48 provenant du numéro 0699999999.

c) Appel reçu d'un correspondant qui avait masqué son numéro

Exemple :

10 :50 12/11 CALL# 02	Indique la position de cet appel dans la liste.
SECRET	

Ce correspondant n'a pas souhaité divulguer son numéro.

Remarque : Il n'est pas possible de rappeler ce correspondant à partir de la liste des appels reçus.

d) Appel répété

Exemple :

10 :30 31/10 CALL# 01	Indique un appel répété
REPEAT	
0148636794 LOGICOM	

Le correspondant LOGICOM, dont le numéro est 0148636794, a tenté de vous joindre plusieurs fois, la dernière fois le 31 octobre à 10h30.

4-5 Composition d'un numéro à partir de la liste des appels reçus

- L'appareil est au repos
- Appuyer sur la touche ▲ ou ▼
- L'appel le plus récent s'affiche
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'appel dont vous souhaitez composer le numéro
- Appuyer sur la touche  ou décrocher le combiné

4-6 Enregistrer le numéro d'un appel reçu dans le répertoire/ mémoire directe

- L'appareil est au repos
- Appuyer sur la touche ▲ ou ▼
- L'appel le plus récent s'affiche
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez enregistrer

a) Dans le répertoire :

- Maintenir enfoncée la touche  pendant 2s
- Le curseur clignote dans le champ du nom (si le nom était disponible, celui-ci s'affiche)
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir un nom (la touche **EFF** permet d'effacer les derniers caractères)
- Appuyer sur la touche 
- Le nom et le numéro sont enregistrés dans le répertoire

b) Dans une mémoire directe :

- Maintenir enfoncée une touche mémoire (**M1** à **M9**) jusqu'à ce que « **ENREGISTRE** » s'affiche
- Le numéro est enregistré dans la mémoire directe sélectionnée.

4-7 Effacement d'un appel dans la liste des appels reçus

- L'appareil est au repos
- Appuyer sur la touche ▲ ou ▼
- L'appel le plus récent s'affiche
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'appel que vous souhaitez effacer
- Appuyer sur la touche **EFF**
- « **EFFACER ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche **EFF** pour confirmer l'effacement
- L'appel sélectionné est effacé et l'appareil retourne dans la liste des appels reçus
- Appuyer sur la touche **R** pour sortir de la liste des appels reçus

4-8 Effacement de toute la liste des appels reçus

- L'appareil est au repos
- Appuyer sur la touche ▲ ou ▼

- L'appel le plus récent s'affiche
- Maintenir enfoncée la touche **EFF** (environ 6s) jusqu'à ce que « **TOUT EFFACER ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche **EFF** pour confirmer l'effacement total
- La liste des appels reçus est vide et l'appareil retourne au repos

5- REINITIALISATION DE L'APPAREIL

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut (configuration d'usine de l'appareil comme lorsque vous l'avez acheté).

ATTENTION : Cette fonction efface tous les contacts du répertoire et les numéros en mémoire.

Après la réinitialisation, vous retrouverez tous les réglages par défaut suivants :

Langue : Français
 Répertoire : Vide
 Liste BIS : Vide
 Liste des appels reçus : Vide
 Mémoires directes : Vide
 Mémoires indirectes : Vide
 Format heure : Format 24h
 Format date : Jour (JJ)/Mois (MM)
 Niveau du contraste : 4
 Touche R : Délai 300ms
 Volume du combiné : 4
 Volume Haut-parleur : 4

Remarque : Uniquement l'heure de l'horloge reste inchangée (si celle-ci avait été réglé précédemment).

- L'appareil est au repos
- Appuyer sur la touche **MENU**
- « **REPertoire** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce que « **REINITIALISATION** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  **OK**
- « **CONFIRMER ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  **OK**
- L'appareil est réinitialisé et revient au repos

6- EN CAS DE PROBLEMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-vente :

FONCTION TELEPHONE

Pas de tonalité :

- Vérifier que le cordon de ligne est correctement raccordé à l'appareil et à la prise téléphonique murale.

Pas de sonnerie :

- Vérifier que l'interrupteur du réglage de la sonnerie (situé à l'arrière de l'appareil) est sur l'une de ces positions :
Sonnerie faible  ou Sonnerie forte 
- Vérifier que le cordon de ligne est correctement raccordé à l'appareil et à la prise téléphonique murale.

Plus d'affichage :

- Vérifier que les piles sont correctement installées (polarités) ou les changer car elles sont trop usées.
- Vérifier le niveau du contraste.

L'icône MSG reste affiché en permanence sur l'écran :

- Vous avez un ou plusieurs messages vocaux, consulter la messagerie vocale de votre opérateur.

FONCTION PRÉSENTATION DU NOM OU DU NUMÉRO

- L'accès au service **Présentation du nom** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom).
- L'accès au service **Présentation du numéro** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom).
- Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro, la date (jour/mois) et l'heure sont mises à jour par le réseau à chaque appel reçu.

7- CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les batteries, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manoeuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Télécom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.
ZI PARIS NORD 2
74, rue de la Belle Etoile
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG

8- PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V

Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous avez une panne.

- Munissez- vous de votre appareil.
- Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**

Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.