



ALCATEL

EOLE 90

Téléphone sans fil

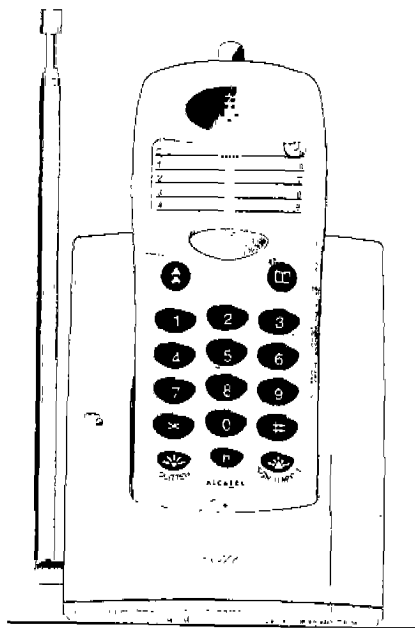

Guide d'Utilisation

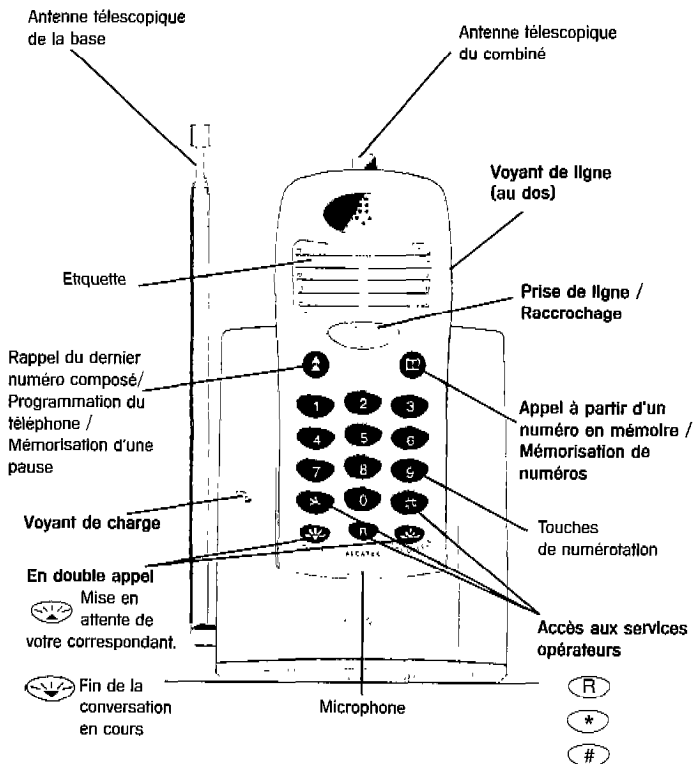

Indications lumineuses

	VOYANT	SIGNIFICATION
COMBINÉ	Rouge ●	▼ En communication téléphonique.
	Rouge ✕	▼ A l'arrivée d'un appel ▼ Pendant la recherche automatique d'un canal libre. ▼ Quand la batterie se décharge. ▼ Pendant l'identification du combiné. ▼ En programmation des mémoires ou du téléphone.
BASE	Rouge ●	▼ Le combiné est en charge sur la base

● voyant allumé

✕ voyant clignotant

Indications sonores

EOLE 90 communique avec vous par l'intermédiaire de bips.



● 1 BIP COURT

Quand vous appuyez sur une touche.

Valide le contact entre les plots de charge du combiné et ceux de la base.

● 1 BIP LONG

Confirme une programmation.



● 3 BIPS

*Signalent une programmation erronée ou incomplète.
Renouvelez votre opération.*

En cours de communication,



● 5 bips

Signalent une mauvaise réception ou que la distance entre la base et le combiné devient trop grande. Après 10 secondes, si la situation persiste, 5 nouveaux bips sont émis et la communication est coupée.

Installer

EOLE 90 doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil, ...) et protégé contre les vibrations, la poussière, l'humidité, les projections d'eau ou de produits. Evitez la proximité immédiate des éléments suivants : béton armé, masse métallique, télévision, tube fluorescent, lampe à halogène, centrale d'alarme, chaîne HIFI, minitel, etc.

Installez la base sur une surface plane et déployez complètement son antenne.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel en cas d'urgence. Pour cette raison, **EOLE 90** devra être utilisé en complément de votre poste téléphonique habituel.

1. Mettre en service Eole 90



● RACCORDER

- Branchez le conjoncteur téléphonique de votre EOLE 90 dans la prise téléphonique.
- Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique 230V 50 Hz.
- Déployez l'antenne télescopique de la base.

● CONNECTER LA BATTERIE

1 Ouvrez la trappe et retirez la.

2 Connectez la batterie.

3 Refermez la trappe.

● CHARGER LE COMBINÉ


Le voyant Charge s'allume quand vous posez le combiné sur la base. 1 Bip vous indique un bon contact entre les plots de charge du combiné et ceux de la base.



Avant la première utilisation, vous devez impérativement laisser le combiné se charger pendant 7 heures.

2. Identifier le combiné

Une fois le combiné chargé, si vous ne pouvez pas passer d'appel, faites identifier le combiné par la base.

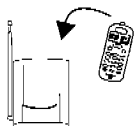

- 1** Appui long sur la touche .
*1 Bip de confirmation est émis.
Le voyant du combiné clignote.*

- 2** Attendez 4 secondes.
Le combiné émet 3 Bips. La prise de ligne est refusée.


- 3** Posez le combiné sur la base.

1 Bip court puis 1 Bip long valident l'identification du combiné.

3. Changer le code de sécurité

EOLE 90 est protégé par un code de sécurité (65536 combinaisons)

Avant la première utilisation, il est conseillé de changer ce code de sécurité afin d'interdire l'utilisation de votre ligne téléphonique par un voisin dont le téléphone sans fil serait réglé sur la même fréquence.



- 1** Appui long sur la touche .
*1 Bip long de confirmation est émis
Le voyant du combiné clignote.*

- 2** Appuyez sur la touche .

- 3** Appuyez sur la touche .
Le combiné émet 1 Bip long de confirmation.

- 4** Posez le combiné sur la base.
*1 Bip court puis 1 Bip long valident le
changement du code.
L'indicateur lumineux de la base s'allume.*

Appeler un correspondant

Lorsque vous appelez un correspondant, pensez à déployer l'antenne du combiné.



- 1** Appuyez sur la touche



*Le voyant **Ligne** clignote si un canal de conversation n'est pas trouvé immédiatement.*



- 2** Attendez que le voyant **Ligne** soit allumé.

- 3** Composez le **numéro** du correspondant.



- 4** Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche



ou posez le combiné sur sa base.



Si la prise de ligne est refusée (émission de 3 Bips et pas de tonalité), deux possibilités existent :

Vous êtes trop éloigné de la base. Rapprochez-vous.

Le combiné n'est pas reconnu par la base. Posez alors le combiné sur la base. 1 **Bip court** puis 1 **Bip long** valident l'identification du combiné.

Recevoir un appel

Déployez l'antenne du combiné afin de garantir la meilleure qualité sonore.



- 1** Appuyez sur la touche



*Le voyant **Ligne** du combiné s'allume.*

Vous êtes en communication.




- 2** Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche



ou posez le combiné sur sa base.

Rappeler le dernier numéro composé (BIS)


EOLE 90 mémorise le dernier numéro composé (18 chiffres maximum). Vous pouvez rappeler ce numéro à l'aide de la touche .

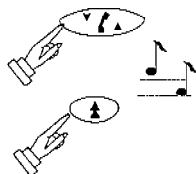

- 1 Appuyez sur la touche .
Le voyant Ligne du combiné s'allume.
- 2 Attendez la tonalité.
- 3 Appuyez sur la touche .
Le numéro est composé automatiquement.

Utiliser en double appel

Si vous êtes abonné au service de double appel de votre opérateur, vous pouvez recevoir un deuxième appel alors que vous êtes en communication.

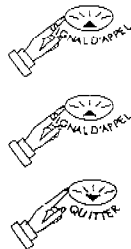


- 1 Appuyez sur la touche .
Vous êtes en communication avec le deuxième correspondant, le premier est mis en attente.
- 2 Si vous appuyez à nouveau sur la touche .
Vous passez d'un correspondant à l'autre : pendant que vous parlez avec l'un, l'autre est mis en attente.
- 3 Pour couper une des communications en cours, appuyez sur la touche .
Vous mettez fin à la communication en cours et vous restez en ligne avec l'autre correspondant.

Utiliser les mémoires

Vous pouvez mettre en mémoire 10 numéros (18 chiffres maximum).

● MEMORISER UN NUMERO



- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à l'émission d'1 **Blp long**.

Le voyant du combiné clignote.

- 2** Entrez le numéro du correspondant (maximum 18 chiffres).

Si vous devez enregistrer une pause, appuyez sur la touche .

- 3** Appuyez sur la touche .

- 4** Attribuez un numéro de mémoire compris entre 0 et 9.

1 Blp long valide l'opération.

Le contenu de la mémoire est conservé en cas de coupure secteur ou de décharge de la batterie du combiné.



La programmation d'un numéro dans une mémoire efface le numéro précédemment enregistré.

Appeler un numéro mis en mémoire



- 1** Appuyez sur la touche 
Le voyant Ligne clignote.

- 2** Attendez que le voyant du combiné soit allumé. Attendez la tonalité.

- 3** Appuyez sur la touche  puis sur le numéro de mémoire compris entre 0 et 9 attribué précédemment. *Le numéro est composé automatiquement.*

Vérifier la batterie




● ETAT DE CHARGE DU COMBINÉ

- Si le voyant **Charge** du combiné clignote lorsque le combiné n'est pas sur la base, et si, en conversation, le combiné émet **3 Bips** toutes les 15 secondes, pour attirer votre attention.
 - La batterie commence à se décharger, vous pouvez procéder à une recharge.
- Si le voyant **Charge** du combiné s'éteint après la phase de clignotement alors que le combiné n'est pas sur la base, la communication en cours est coupée.
- Il faut impérativement recharger le combiné. 10 minutes de charge suffisent si vous souhaitez passer un appel. Le voyant du combiné clignote pendant ces 10 minutes. Toutefois une charge complète de 7 heures garantira la longévité de la batterie.

Recharger la batterie du combiné

Placez le combiné sur la base.

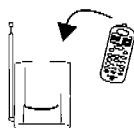

1 Bip court valide le contact entre les plots du combiné et ceux de la base.

Si la batterie est totalement déchargée, aucun bip n'est émis.

Le voyant **Charge** de la base s'allume.

Remplacer la batterie du combiné


Procurez-vous une batterie neuve identique à la batterie d'origine.



- 1** Ouvrez la trappe et retirez-la.
- 2** Déconnectez la batterie en tirant sur le petit connecteur.
- 3** Connectez la batterie neuve.
- 4** Refermez la trappe.

Fixation murale

Pour fixer au mur, la base de votre EOLE 90, suivez les indications suivantes :

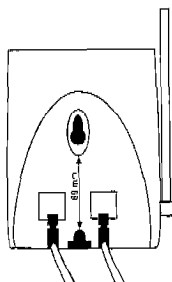

- 1** Percez deux trous à 69 mm de distance l'un de l'autre.
- 2** Placez deux chevilles et fixer les vis sans trop les serrer.
- 3** Retirez au dos de la base le cache situé en haut puis cassez l'ergot situé en bas.
- 4** Placez la base sur les vis.

Un problème ? vérifiez

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Le clavier du combiné est inopérant, le voyant du combiné clignote	La batterie du combiné est déchargée.	Rechargez la batterie pendant 7 heures ou remplacez-la.
En conversation, le combiné émet un signal sonore, le voyant clignote.	La batterie se décharge	Rechargez la batterie.
Au repos, le voyant clignote.		
Le combiné émet 3 bips lorsque vous prenez la ligne ou en programmation	Le code de sécurité est effacé.	Faites identifier le combiné par la base.
	Vous êtes trop éloigné de la base.	Déployez les antennes, rapprochez-vous de la base.
Le combiné est inopérant.	Le combiné n'est pas reconnu par la base.	Enlever puis replacez la batterie du combiné et procédez à une nouvelle identification
	La batterie est totalement déchargée.	Rechargez la batterie pendant 7 heures.
La qualité de l'audition se dégrade en cours de communication.	Vous êtes trop éloigné de la base ou vous vous trouvez dans un environnement perturbé.	Déployez bien les antennes, rapprochez-vous de la base.

Si malgré les solutions proposées, votre appareil ne fonctionne toujours pas, débranchez l'adaptateur secteur puis le conjoncteur téléphonique. Retirez la batterie du combiné. Attendez environ 20 secondes, puis replacez la batterie dans le combiné. Branchez le conjoncteur téléphonique puis l'adaptateur secteur.

Précautions d'emploi

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié.

N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne vaporisez jamais de produits nettoyants.

En cas d'orage, il est préconisé de débrancher l'appareil.

Conformité : cet appareil est conçu pour être raccordé sur une ligne réseau téléphonique agréée ou à une ligne téléphonique France Télécom. Il est classé TRT au sens de la norme NF EN 41003.

Sécurité

L'appareil est alimenté au moyen d'un adaptateur secteur AC/DC conforme à la norme EN 60950.

L'adaptateur secteur doit être installé près de l'appareil et être facilement accessible.

Pour sectionner le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise murale 230 V 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

Service consommateurs

Le magasin où vous avez acheté ce poste est en mesure de vous renseigner et/ou d'assurer le service après vente.

Toutefois, notre Service Consommateurs est à votre disposition.

**ALCATEL TELECOM
SERVICE CONSOMMATEURS
1, route du Dr. A. Schweitzer
67408 ILLKIRCH CEDEX
Fax : 03 88 67 71 51**

Garantie

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre à compter de la date d'achat figurant sur le certificat de garantie (placé sur l'emballage) ou sur le ticket de caisse. La présentation du certificat de garantie ou du ticket de caisse sera exigée lorsque la garantie sera invoquée.

Les défauts et détériorations provoqués par :

- l'usure naturelle, ou
 - un événement tel que : montage erroné, entretien défectueux, choc, chute, utilisation anormale, branchement non conforme aux prescriptions de France Télécom, ..., ou
 - effets de foudre, de surtension électrique, d'incendie, de dégâts des eaux, ou
 - une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur ou dans la présente notice d'utilisation.
- sont exclus de la garantie.

La garantie légale pour vice caché s'applique conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

**Conservez le ticket de caisse attestant
de la date de votre achat.**

Caractéristiques techniques

- Code de sécurité aléatoire (65536 combinaisons) : il empêche l'utilisation de votre ligne téléphonique par un voisin possédant un téléphone sans fil de même fréquence.
- Multicanal : appareil équipé de 15 canaux de fréquence (supprime les interférences avec les autres appareils sans fil).
- A la prise de ligne, sélection automatique de la meilleure fréquence.
- Portée en champ libre : 300 mètres.
- Réducteur de bruit.
- Autonomie de la batterie du combiné : 4 heures en conversation, 60 heures en veille.
- Mise en mémoire de 10 numéros (18 chiffres maximum).
- Rappel automatique du dernier numéro composé (touche Rappel du dernier numéro).
- Numérotation FV (Fréquence Vocale).
- Indication sonore de dépassement de portée.
- Indication lumineuse et sonore du niveau bas de la batterie.
- Base verticale adaptée à une position murale.
- Deux touches dédiées au double-appel*.

* Sous réserve d'abonnement auprès de votre opérateur.

Contenu de l'emballage

- 1 combiné.
- 1 base avec 1 cordon de ligne (prise téléphonique) et 1 adaptateur secteur :
entrée AC 230V 50/60 Hz,
sortie 1 : DC 9V - 220mA,
sortie 2 : DC 11V - 60mA.
- 1 batterie.
- 1 guide d'utilisation avec une planche d'étiquettes de couleur.

Répertoire

Vous pouvez reporter dans le tableau ci-dessous les numéros mémorisés dans votre EOLE 90.

	NOM	NUMÉRO
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Pour toute difficulté d'utilisation et
avant d'envoyer votre appareil en
réparation, nous vous conseillons
de téléphoner à votre :

SERVEUR VOCAL
Tél : 01 55 66 75 99 *
24H/24 et 7J/7

* L'accès à ce serveur vocal, situé en
région parisienne, est facturé comme une
communication téléphonique courante.

Ce poste est construit en conformité
avec les directives européennes
73/23/CEE et 89/336/CEE.



Réf 3 BQ 14566 AAAA Ed 03

Alcatel Business Systems se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits

en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations R.C. Paris 602 033 1