


SERIE TELIC 2500

Poste 2520

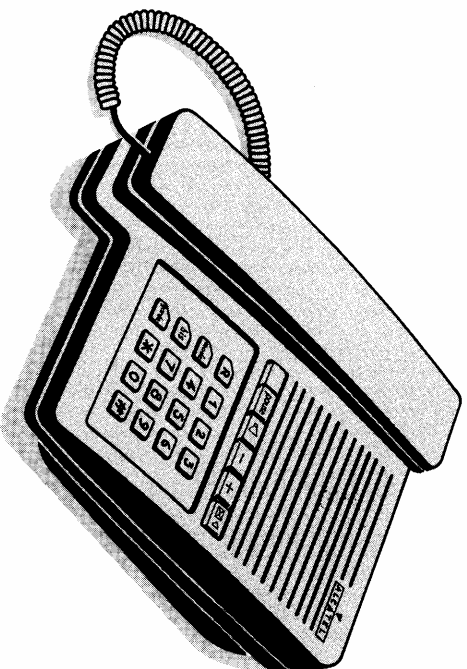


Notice d'emploi

TELIC
ALICAT

4, rue de Chevilly - 94267 Fresnes Cedex - France
Tél. : 49.84.50.00 - Télécopie : 49.84.50.70 - Télex : 632 213 F

TELIC
ALICAT

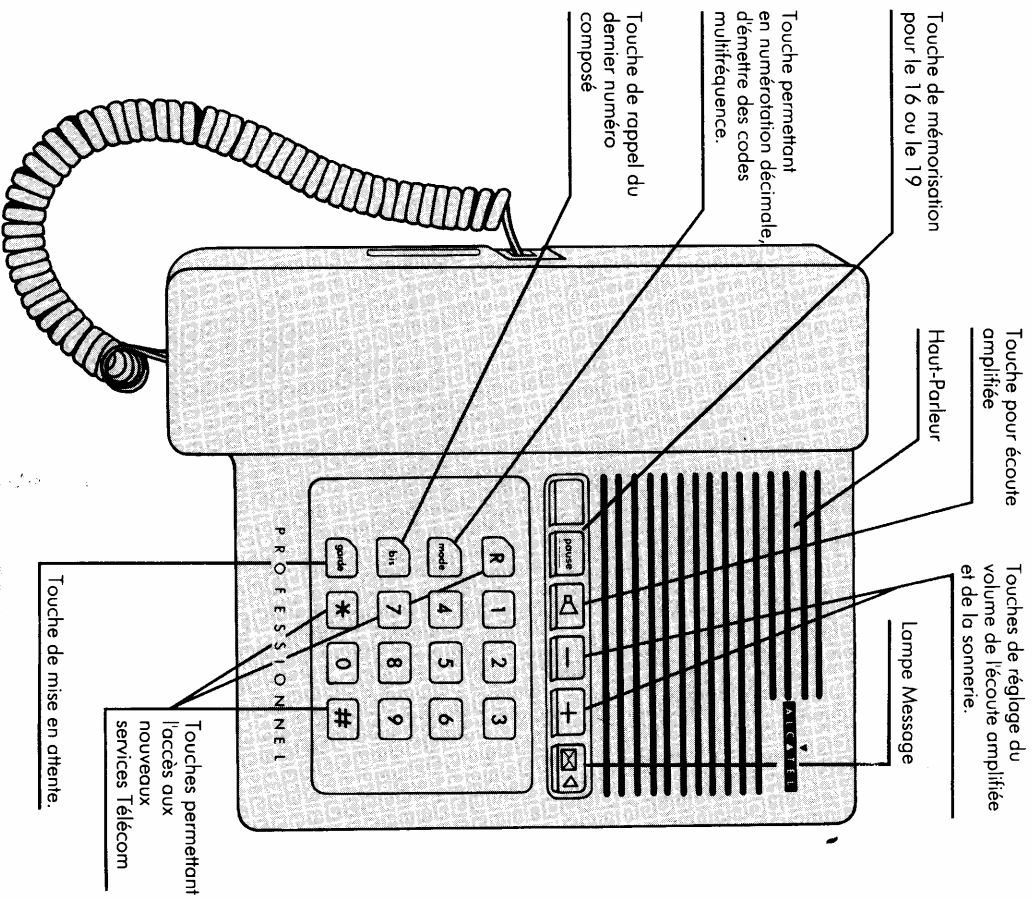

SOMMAIRE

1 Appel d'un correspondant

2 Rappel du dernier numéro composé

3 Touche PAUSE

4 Réponse à un appel

5 Mise en attente d'un correspondant

6 Ecoute amplifiée sur haut parleur

7 Lampe message

8 Réglage de la sonnerie

9 Possibilités d'adaptation

10 Interventions spécifiques

11 Choix de numérotation

12 Utilisation murale


13 Précaution d'emploi

14 Garantie

Aide à l'utilisation : En cas de difficulté pour mettre votre appareil en service ou pour l'utiliser, appelez le 16-11 49 84 51 63. Un service spécialisé d'assistance vous renseignera.



N° d'agrément
91427 P
du 9/3/91

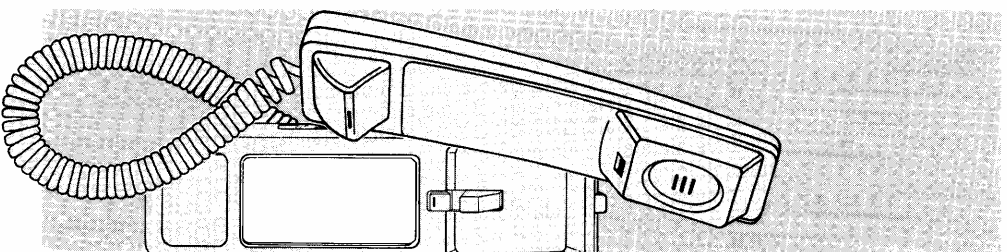

1. Appel d'un correspondant

- décrochez le combiné.
- composez le numéro de votre correspondant en appuyant simplement sur les touches dans l'ordre des chiffres qui forment le numéro.

Si votre correspondant répond :

- Parlez.

Si votre correspondant ne répond pas :

- raccrochez le combiné.

bis

pause

2. Rappel du dernier numéro composé

Votre poste mémorise systématiquement le dernier numéro composé et le conserve pendant environ un quart d'heure. Ainsi, pour rappeler votre dernier correspondant dans ce laps de temps, il est inutile de recomposer le numéro.

- décrochez le combiné.
- appuyez sur la touche BIS : le numéro est composé automatiquement.

ATTENTION

Si le numéro que vous désirez ainsi appeler comporte un préfixe (16, 19), vous devez utiliser la touche pause comme indiqué ci-dessous.

3. Touche PAUSE

Dans le cas d'un numéro en province, à l'étranger ou bien derrière un central téléphonique privé, il est souhaitable d'utiliser la touche PAUSE.

- décrochez le combiné.
- composez le numéro, par exemple : 16 PAUSE (1) 49.84.50.00.

Ainsi lors de l'utilisation de la touche BIS, il n'est plus nécessaire de recomposer le 16 ou le 19.

4. Réponse à un appel

Lorsque la sonnerie de votre téléphone retentit, la lampe message s'allume au rythme de la sonnerie :

- Décrochez le combiné.
- Parlez.

5. Mise en attente d'un correspondant

Vous êtes en communication et vous désirez parler avec votre entourage sans être entendu de votre correspondant :

- Appuyez sur la touche GARDE.

L'appui de cette touche provoque la coupure du micro du combiné. Pour supprimer la mise en attente il suffit d'appuyer une deuxième fois sur la touche. Lors de la mise en attente, quatre notes sont émises toutes les quatre secondes. Vous pouvez entendre votre correspondant, mais lui ne vous entend pas.

6. Ecoute amplifiée sur haut parleur

Vous êtes en communication et vous désirez que votre entourage entende la conversation grâce au haut parleur :

- Appuyer sur la touche, vous êtes en écoute amplifiée.

garde



- Pour augmenter ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur, appuyez respectivement sur les touches + ou —, une ou plusieurs fois.

Pour supprimer l'écoute amplifiée, il suffit d'appuyer une deuxième fois sur la touche.

7. Lampe message

La lampe message s'allume

systématiquement lorsque votre poste sonne.

Si votre poste est raccordé à un système téléphonique TELIC ALCATEL et que ce système est doté d'une messagerie vocale, la lampe message de votre poste, lorsqu'elle s'allume, indique qu'un message a été déposé dans votre "boîte aux lettres" par un correspondant.

8. Réglage de la sonnerie

Votre poste est équipé de différentes sonneries électroniques dont vous pourrez choisir la mélodie parmi 8 et régler le volume.

En appuyant sur les touches du clavier de 1 à 8 vous obtiendrez différentes sonneries et sur les touches + ou — différents niveaux sonores ; cette manipulation est à faire lorsque le poste sonne.

9. Possibilités d'adaptation

Il est possible d'intervenir sur certaines configurations du poste sans avoir à l'ouvrir. Pour cela, il suffit d'enlever la trappe située sur la face avant gauche de l'appareil :

appuyez sur le bas du cache transparent. Vous découvrirez alors sous l'étiquette papier, 4 petits interrupteurs que vous allez selon les cas, positionner vers le bas ou vers le haut.


- **TYPE DE NUMEROTATION**
(Interrupteur n° 2)

Le poste est livré pour fonctionner en numérotation à fréquences vocales. Pour le configurer en numérotation décimale, il suffit de placer l'interrupteur FV/DC en position DC.

- **NIVEAU DECOUPE INSUFFISANT**
(Interrupteur n° 4)

Si lors de vos communications extérieures, le niveau de coupe est trop faible, placez l'interrupteur IP/N en position IP.

Explication du phénomène : le poste conformément à la spécification FRANCE TELECOM règle automatiquement l'efficacité du niveau de réception en fonction de la longueur de la ligne FRANCE TELECOM. Derrière un central privé, cette régulation peut être perturbée car elle ne dépend plus de la ligne FRANCE TELECOM mais de l'alimentation fournie par l'installation. Il convient donc de changer le niveau de régulation.

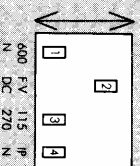

mode

10. Interventions spécifiques aux autocommutateurs privés

- **TEMPS DE RAPPEL**
(Interrupteur n° 3)

Votre poste vous est livré pour fonctionner avec un temps de rappel de 270 ms. Si le temps de rappel de votre autocommutateur est de 115 ms, il suffit de changer la position de l'interrupteur.

- **PHENOMENE DIECHO**
(Interrupteur n° 1)

Si dans le poste vous entendez davantage votre voix que celle du correspondant (effet local), remontez l'interrupteur en position 600.

11. Choix de la numérotation : décimale ou à fréquences vocales

Votre poste vous est livré pour fonctionner en numérotation à fréquences vocales (accepté par la plupart des systèmes téléphoniques privés). Si votre central téléphonique n'accepte que la numérotation décimale (enseignez-vous auprès du service entretien de votre établissement) votre poste a été reconfiguré en numérotation décimale avant d'être raccordé.

- **NUMEROTATION DECIMALE**

Même si vous êtes raccordé à un système téléphonique à numérotation décimale, vous

pouvez accéder à une banque de données. Composez son numéro de téléphone. Dès que vous êtes en ligne avec l'ordinateur de cette banque de données, passez en numérotation à fréquences vocales en appuyant sur la touche **MODE**.

A partir de ce moment vous pouvez échanger des signaux avec l'ordinateur (par exemple un code d'accès, un numéro de compte, etc.).



Cette fonction est également utile pour interroger à distance un répondeur enregistré ou une messagerie vocale.

REMARQUE. — Le numéro qui sera réémis par le BIS sera uniquement le numéro décimal composé, avant qu'il y ait eu un passage en numérotation à fréquences vocales.

• NUMÉROTATION A FREQUENCES VOCALES

Lors d'une installation professionnelle sur un autocommutateur, les touches *, # et R peuvent avoir une fonction que l'on aura définie lors de la mise en service (ex. : R = transfert, ...).

REMARQUE. — Les touches *, # et R, lors d'une installation chez un particulier vous autorisent l'accès aux nouveaux services **FRANCE TELECOM** (renvoi temporaire, conférence à trois, réveil automatique, indication d'appel en attente, etc.). Pour bénéficier de ces services consultez votre agence commerciale.

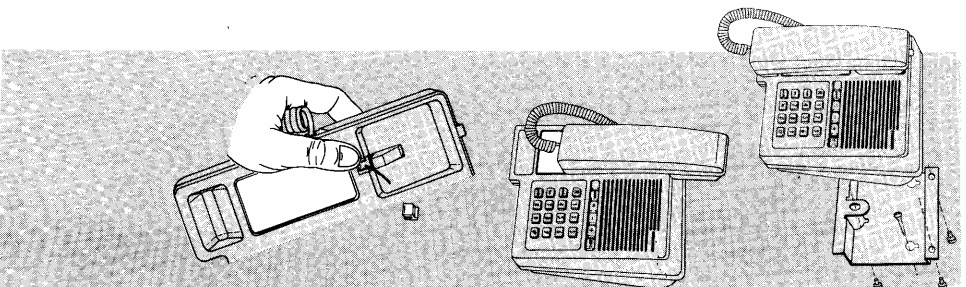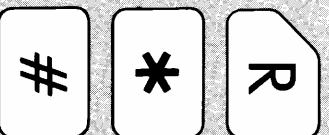

12. Utilisation murale : fixation/adaptation

Si vous le souhaitez, votre poste peut être fixé au mur. Demandez alors à votre revendeur le kit d'installation.

Dans ce cas :

- Tracez au mur en vous aidant du support, le repère des 2 trous que vous allez percer.
- Après avoir enfoncé les chevilles, placez les vis.
- Appliquez le cordon de ligne situé au dos de votre poste dans la rainure prévue à cet effet.
- Vissez le support au dos du poste (3 vis).
- Accrochez le poste au mur.

13. Précaution d'emploi

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humidifié. Ne jamais utiliser certains solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre appareil. Ne jamais vaporiser de produit nettoyant sur votre poste.

14. Garantie

Votre poste 2520 est garanti 12 mois à compter de la livraison.