

one touch | 993
SMART



www.alcatelonetouch.com

For more information about how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade, etc.

ALCATEL **onetouch.**

my world in one touch

ALCATEL **onetouch.**

Table des matières

Précautions d'emploi	4
Informations générales	11
1 Votre téléphone	13
1.1 Touches et connecteurs.....	13
1.2 Mise en marche.....	15
1.3 Écran d'accueil.....	19
1.4 Liste des applications et des widgets.....	30
2 Saisie de texte	31
2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	31
2.2 Édition de texte.....	32
3 Appels, journal d'appels et contacts	34
3.1 Tél.....	34
3.2 Appels.....	40
3.3 Contacts.....	41
4 Messagerie Google, Gmail/Email, Google Talk	48
4.1 Messagerie Google.....	48
4.2 Gmail/E-mail.....	55
4.3 Google Talk.....	62
5 Agenda, réveil et calculatrice	65
5.1 Agenda.....	65
5.2 Horloge.....	67
5.3 Calculatrice.....	69
6 Connexion aux réseaux	70
6.1 Connexion à Internet.....	70
6.2 Navigateur.....	73
6.3 Connexion à des appareils Bluetooth.....	81
6.4 Connexion à un ordinateur.....	83

6.5 Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone	84
6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels.....	85
7 Google Play Store	87
7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer.....	87
7.2 Télécharger et installer.....	89
7.3 Gérer vos téléchargements.....	91
8 Applications multimédia	93
8.1 Appareil photo/caméra.....	93
8.2 Galerie.....	96
8.3 YouTube.....	98
8.4 Play Musique.....	99
9 Google Maps	103
9.1 Connaître Ma position.....	103
9.2 Rechercher un lieu.....	104
9.3 Attribuer une étoile à un lieu.....	104
9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied.....	106
9.5 Organisation de niveaux.....	107
9.6 S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux.....	108
10 Autres	111
10.1 Mes fichiers.....	111
10.2 Magnétophone.....	111
10.3 Radio.....	112
10.4 Lampe de poche LED.....	113
10.5 Autres applications.....	113
11 Paramètres	114
11.1 Sans fil et réseaux.....	114
11.2 Appareil.....	116
11.3 Personnel.....	119
11.4 Système.....	128

12 Profitez pleinement de votre téléphone	133
12.1 Android Manager.....	133
12.2 Mise à niveau	134
13 Garantie du téléphone	136
14 Accessoires	138
15 Dépannage	139
16 Spécifications.....	145

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs maximales spécifiques du DAS peuvent être consultées à la page 8 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez le produit ou lorsque vous l'utilisez alors qu'il est porté à même le corps, utilisez un accessoire homologué tel qu'un étui, ou veillez à maintenir le téléphone à une distance d'au moins 1,5 cm du corps en vue de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut émettre des ondes électromagnétiques même lorsque vous ne passez pas d'appels téléphoniques.



www.sar-tick.com

Précautions d'emploi

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (kit véhicule, casque à écouteurs, etc.), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins ("ABS"), les airbags, etc. Pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à le paramétrer en "Mode avion". Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.). En cas d'appel, notamment, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres, car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à +55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone mobile pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales, et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone mobile ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone mobile intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne confrontée à l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone mobile, puis consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures,
- jouer dans une pièce bien éclairée,
- se tenir à bonne distance de l'écran,
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures,
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone mobile. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculosquelettiques.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du lecteur de musique peut causer des dommages auditifs à l'utilisateur.

Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone mobile. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il dispose d'une autorisation préalable pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole "poubelle barrée" figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui les composent.

Dans les pays membres de l'Union européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage "poubelle barrée" doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole d'une "poubelle barrée" dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40 °C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels informatiques et des équipements de bureau, et sont destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'écoconception 2009/125/CE. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone mobile. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquence) recommandées dans les directives internationales. Ces directives ont été établies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de tous les individus, quel que soit leur âge ou leur état de santé. Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée le Débit d'Absorption Spécifique (DAS). La limite de DAS établie pour les téléphones mobiles est de 2 W/kg.

Des tests pour mesurer le DAS sont réalisés à l'aide de positions de fonctionnement normalisées avec une transmission radio de l'appareil à son niveau de puissance certifié maximal dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS maximales établies par les directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

DAS maximal pour ce modèle et conditions de mesure.		
DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0,674 W/kg
DAS mesuré lorsque l'appareil est porté à même le corps	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0,599 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles relatives à cet appareil se situent en général bien au-dessous des valeurs spécifiées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, pour des motifs d'efficacité du système et en vue de réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile diminue automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas un fonctionnement à pleine puissance. Plus la puissance émise par l'appareil est faible, plus la valeur de DAS diminue.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 1,5 cm. Pour respecter les directives d'exposition aux radiofréquences pour une utilisation lorsque le téléphone est porté à même le corps, l'appareil doit être placé à cette distance minimale du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire homologué, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone est placé par rapport au corps à la distance minimale indiquée.

L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, l'utilisation d'appareils mobiles ne nécessite aucune précaution particulière. Si vous souhaitez être moins exposé(e), elle précise que vous pouvez le faire facilement en limitant votre utilisation ou en vous servant simplement d'un dispositif mains libres qui maintiendra l'appareil à distance de votre tête et de votre corps.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com. Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 1,5 cm du corps.

• LICENCES



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

ONE TOUCH 993 Bluetooth QDID B019689



TouchPal™ et CooTek™ sont des marques commerciales de Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. et/ou ses filiales.



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Votre téléphone utilise des fréquences non harmonisées et a été conçu pour fonctionner dans tous les pays Européens. Le WLAN peut être utilisé en intérieur sans restriction en Europe mais il ne peut être utilisé à l'extérieur en France.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Google Talk™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Compatibilité de l'aide auditive

Votre téléphone cellulaire est estampillé "Pour aide auditive" afin d'informer les utilisateurs d'appareil auditif quant à sa compatibilité avec ce dernier.

Le ONE TOUCH 993 est compatible HAC M3.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la brochure "Compatibilité des aides auditives avec les téléphones mobiles" ou vous rendre sur le site <http://www.alcatelonetouch.com>

Informations générales.....

- **Adresse Internet :** www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel :** consultez la brochure "TCT Mobile Services" ou notre site Web.

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur : www.alcatelonetouch.com

Votre téléphone est un émetteur/récepteur qui fonctionne sur réseau GSM en quadruple bande (850/900/1800/1900 MHz) ou sur réseau UMTS en double bande (900/2100 MHz).

CE I 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur notre site Internet : www.alcatelonetouch.com.

Protection contre le vol⁽¹⁾

Votre téléphone mobile s'identifie par le biais d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Clause de non-responsabilité



Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

TCT Mobile ne pourra être tenu pour légalement responsable quant à de telles différences, le cas échéant, ou à toute conséquence potentielle, dont la responsabilité incombe au seul opérateur.

Ce téléphone peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme d'exécutable ou de code source, soumises par des tiers en vue de leur ajout dans le présent téléphone ("Données de tierces parties"). Toutes les données de tierces parties incluses dans ce téléphone sont fournies "telles quelles", sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objectif ou un usage particulier/une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte aux droits d'autrui. L'acheteur reconnaît que TCT Mobile satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant de téléphones et d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCT Mobile ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur ce téléphone ou en interaction avec d'autres appareils de l'acheteur. Dans la mesure permise par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile délictuelle, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCT Mobile, pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCT Mobile décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des opérateurs. La liste des applications et logiciels potentiellement fournis avec les téléphones ne doit en aucun cas être considérée comme un engagement de la part de TCT Mobile. L'acheteur doit utiliser cette liste à titre d'information uniquement. Par conséquent, TCT Mobile ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une ou plusieurs applications souhaitée(s) par et à l'usage de l'utilisateur, étant donné que cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCT mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter à ses téléphones ou de supprimer de ses téléphones des données de tierces parties sans préavis. En aucun cas TCT Mobile ne pourra être tenu responsable par l'acheteur pour toute conséquence d'un tel retrait pour l'acheteur à l'égard de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation de telles applications et données de tierces parties.

Votre téléphone

1.1 Touches et connecteurs

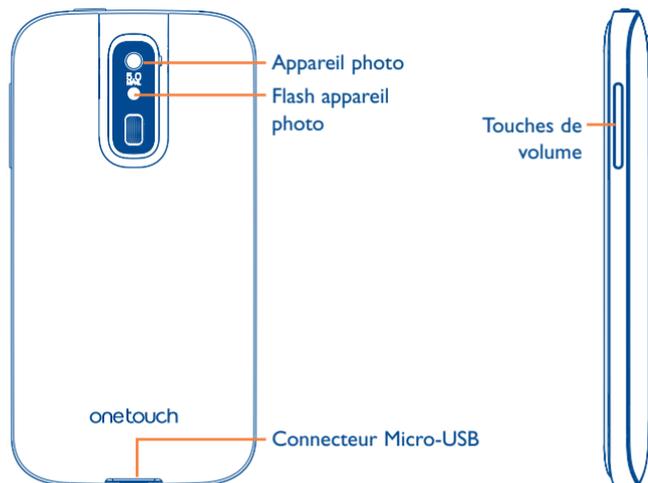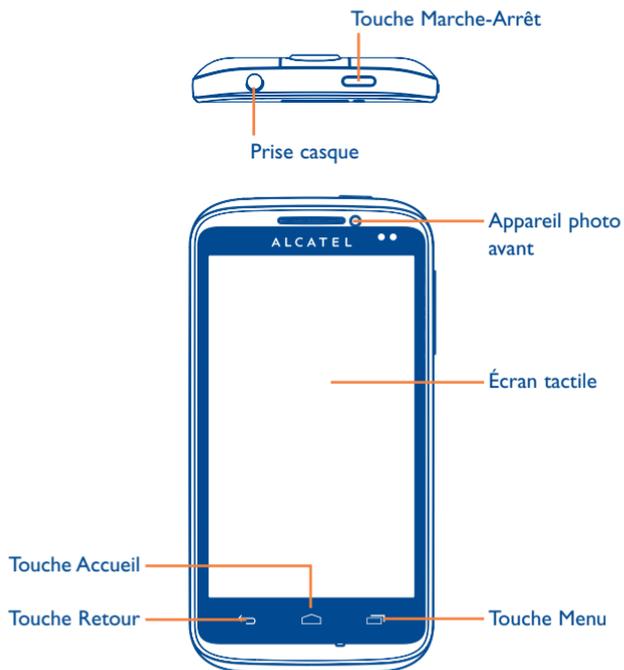

Touche Menu

- Ouvrir une liste d'actions que l'utilisateur peut effectuer sur l'écran actif ou le menu des options.

Touche Accueil

- Lorsque vous êtes sur une application ou un écran quel qu'il soit, appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyer de manière prolongée pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.

Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau de notification, etc.

— Touche Marche-Arrêt

- Appuyer : Verrouiller l'écran / Allumer l'écran
- Appuyer de manière prolongée : afficher le menu contextuel pour sélectionner

Mode Silencieux / Mode Avion / Éteindre
Allumer

- Appuyer sur les touches **Marche-Arrêt** et **Baisser le volume** pour faire une capture d'écran.


— Touches de volume

- En mode Appel, régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique/Vidéo/Diffusion en continu, régler le volume multimédia.
- En mode général, régler le volume de la sonnerie.
- Couper la sonnerie d'un appel entrant.

1.2 Mise en marche

1.2.1 Mise en service

Enlever/Replacer le couvercle du téléphone

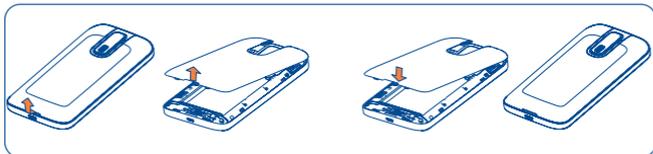

Insérer/Extraire la carte SIM⁽¹⁾


Vous devez insérer votre carte SIM pour passer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone et retirer la batterie avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V ou 1,8V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées.



Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.

Installer ou retirer la carte microSD

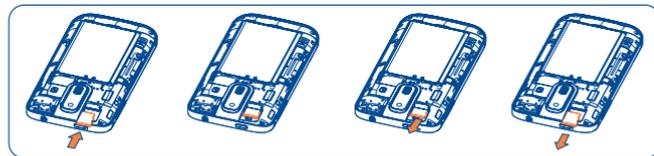

Insérez la carte microSD dans son logement, contacts dorés vers le bas. Pour la retirer, appuyez dessus sans forcer et faites-la glisser.



Pour retirer la carte microSD lorsque le téléphone est sous tension, vous devez d'abord retirer la carte mémoire du téléphone (reportez-vous à "**Retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité**") pour ne pas abîmer cette carte mémoire.

Installer et extraire la batterie


Veillez éteindre votre téléphone avant de retirer la batterie.



- Engagez et clipsez la batterie, puis insérez le couvercle arrière du téléphone.

- Déclipsez le couvercle arrière du téléphone puis retirez la batterie.

Charger la batterie

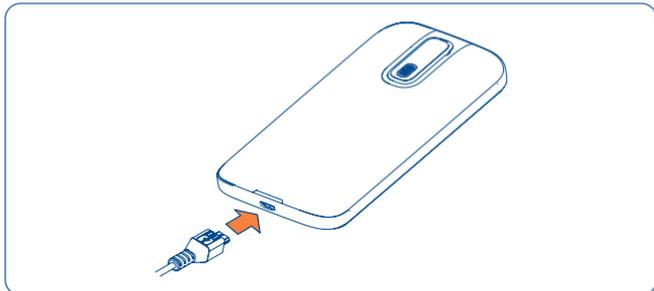

Raccordez le chargeur de batterie à votre téléphone et à une prise secteur respectivement.

- Évitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 5 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie . L'état de charge est indiqué par la profondeur de l'eau lorsque le téléphone est éteint. La profondeur augmente à mesure que le téléphone se recharge.



Afin de réduire la consommation d'électricité et d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.

1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par déroulement, code PIN, mot de passe ou séquence de déverrouillage) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Configurer votre téléphone pour la première fois

Au tout premier allumage de votre téléphone, vous devez définir les options ci-dessous :

- **Sélectionner la langue:** sélectionnez la langue du téléphone, puis touchez **Suivant**.
- **Sélectionner un mode de saisie:** sélectionnez le type de clavier (Android ou TouchPal), puis touchez **Suivant**.
- **Date et heure:** réglez la date et l'heure, puis touchez **Suivant**.
- **Configurer un compte Google:** touchez **Configurer maintenant** pour entrer dans votre compte Google. Si vous avez déjà un compte, touchez **Connexion** pour saisir votre nom et mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe vous pouvez aller sur <http://www.google.com> pour le récupérer. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un en touchant **Créer un compte**. Touchez **Pas maintenant** si vous ne souhaitez pas vous connecter à un compte Google. Puis **Suivant** pour aller à l'option suivante.
- L'écran de fin de configuration apparaît. Appuyez sur **Terminer** pour confirmer.


Depuis l'écran qui se présente à l'allumage du téléphone, sans carte SIM insérée, vous pouvez également vous connecter à un réseau Wi-Fi (reportez-vous à la section "**6.1.2 Wi-Fi**") pour vous connecter à votre compte Google et exploiter certaines fonctionnalités.

1.2.3 Éteindre votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse, sélectionnez **Éteindre** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, dossiers, raccourcis et widgets) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur vos écrans d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran initial.

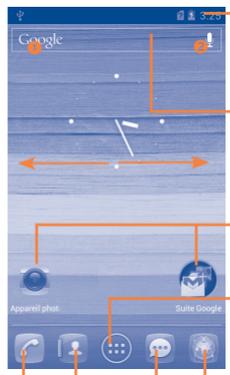

Barre d'état

- Indicateurs d'état/notification.
- Faites glisser le doigt vers le bas depuis cette zone pour ouvrir le panneau des notifications.

Barre de recherche

- Appuyez sur ❶ pour accéder à l'écran de recherche textuelle.
- Appuyez sur ❷ pour accéder à l'écran de recherche vocale.

Appuyez sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

Onglet Application

- Appuyez pour ouvrir le menu principal.

Applications de la barre des favoris

- Appuyez ici pour accéder à l'application.
- Maintenez le doigt ici pour déplacer l'application ou en changer.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des widgets, etc. Il y a 5 écrans, la ligne située au-dessus de la **zone des favoris** indiquant lequel est affiché. Faites défiler l'écran d'accueil à l'horizontale, sur la gauche ou la droite, pour avoir une vue complète des écrans d'accueil.

1.3.1 Utiliser l'écran tactile

Appuyer

Pour accéder à une application, sélectionnez-la.

Appuyer de manière prolongée

Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple, sélectionnez un contact dans Contacts, puis appuyez de manière prolongée sur ce contact. Une liste d'options s'affiche alors à l'écran.

Faire glisser

Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

Faire défiler

Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc. Vous pouvez également faire défiler l'écran horizontalement.

Feuilleter

Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer/Écarter

Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Rotation

Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone vers la gauche pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et les informations de notification (à gauche). Lorsqu'elle est pleine, l'icône

 apparaît.

Icônes d'état

	GPRS connecté		GPS activé
	GPRS en service		Réception de données de positionnement GPS
	EDGE connecté		Haut-parleur activé
	EDGE en service		Itinérance
	3G connecté		Aucun signal
	3G en service		Aucune carte SIM installée
	HSPA (3G+) connecté		Désactiver mode vibration
	HSPA (3G+) en service		Sonnerie coupée
	Wi-Fi activé		Micro du téléphone muet
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie épuisée
	Bluetooth activé		La batterie est faible
	Connecté à un appareil Bluetooth		Batterie partiellement épuisée
	Mode Avion		Batterie pleine
	Alarme réglée		Batterie en cours de rechargement
	Intensité du signal		Kit mains libres connecté

Icônes de notification

	Nouveau message Gmail		Autres notifications masquées
	Nouvel e-mail		Appel en cours
	Nouveau SMS ou MMS		Appel en cours par le biais du casque Bluetooth
	Problème de réception de SMS ou MMS		Appel manqué
	Nouveau message Google Talk		Appel en attente
	Nouvelle messagerie vocale		Renvoi d'appel activé
	Événement à venir		Envoi de données
	Synchronisation des données		Téléchargement de données
	Chanson en cours de lecture		Téléchargement terminé
	Carte microSD saturée		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Carte microSD non installée		Téléphone branché par un câble USB
	Préparation de la carte SD		Connecté à un VPN
	La carte SD peut être retirée en toute sécurité		Déconnecté du VPN
	Erreur de capture d'écran		Radio allumée
	Partage par USB activé		Mise à jour système disponible
	Partage par Wi-Fi activé		Sélectionner la méthode d'entrée
	Partage par USB et Partage par Wi-Fi activés		Seuil d'utilisation de l'opérateur proche ou dépassé
	Capture d'écran réussie		

Panneau de notification

Faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification. Faites-le glisser vers le haut pour le refermer. À partir de ce panneau, vous pouvez ouvrir éléments et autres rappels signalés par des icônes de notification, ou consulter des informations sur le réseau sans fil.



Barre des réglages rapides

- Appuyez ici pour activer/désactiver des fonctions ou changer de mode.
- Maintenez le doigt appuyé sur Wi-Fi, Bluetooth ou Sync pour accéder à l'écran des réglages.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres options.

Pour supprimer une notification, faites-la défiler sur le côté.


Appuyez sur l'icône pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

Appuyez sur l'icône Paramètres pour accéder aux **paramètres**.

Vous pouvez aussi faire glisser le panneau de notification vers le bas à partir de l'écran verrouillé.

1.3.3 Barre de recherche

Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, du téléphone ou sur le Web.

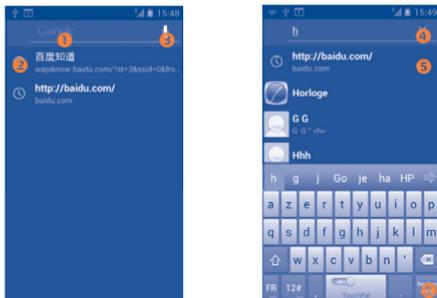

- 1 Appuyez ici pour effectuer une recherche textuelle
- 2 Affichez l'historique des recherches
- 3 Appuyez ici pour effectuer une recherche vocale
- 4 Appuyez ici pour effacer le texte saisi
- 5 Appuyez ici pour saisir un mot clé et effectuer une recherche rapide
- 6 Appuyez ici pour lancer la recherche sur le Web

Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche à partir de l'écran d'accueil.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur la touche **Entrée/Rechercher** du clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.

Recherche vocale

- Appuyez sur  à partir de la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller l'écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone en le faisant défiler ou en créant une séquence de verrouillage, un code PIN ou un mot de passe.

Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran (reportez-vous à la section "Verrouillage de l'écran" pour en savoir plus)

- Appuyez sur la touche **Menu** de l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres** \ **Sécurité** \ **Verrouillage de l'écran** \ **Schéma**.
- Saisissez votre séquence.



Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran

- Appuyez sur la touche **Menu** de l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres** \ **Sécurité** \ **Verrouillage de l'écran** \ **Code PIN ou Mot de passe**.
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.

Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Tracez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou entrez votre code PIN ou votre mot de passe pour réactiver l'écran.

Si vous avez choisi le **Faire glisser** pour verrouiller l'écran, faites glisser l'icône  à droite pour le déverrouiller, et à droite encore pour accéder directement à l'appareil photo.



1.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter

Appuyez sur l'onglet Application , appuyez de manière prolongée sur une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

Lorsque vous ajoutez une application à un écran d'accueil, faites-la glisser en haut de l'icône **Informations sur l'application** pour visualiser les informations la concernant. Si l'application est téléchargée, faites-la glisser en haut de l'icône **Désinstaller** pour la retirer directement.

Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à retirer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément en haut de l'icône **Supprimer** et relâchez après que l'élément est devenu rouge.

Créer des dossiers

Pour mieux organiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

Personnaliser le fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Fond d'écran** depuis l'écran d'accueil. Une fenêtre contextuelle intitulée **Sélectionnez un fond d'écran dans** apparaît, offrant une nouvelle série d'options. **Galerie** contient les photos que vous avez prises, mais également celles que vous avez modifiées ou téléchargées. **Fonds d'écran animés** propose une liste de fonds d'écran animés, tandis que **Fonds d'écran** contient tous les fonds d'écran prédéfinis pour le téléphone. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour localiser l'image souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner** pour valider.

2 Saisie de texte.....

2.1 Utiliser le clavier à l'écran

Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **ParamètresLangue et saisie** et appuyez sur l'icône **Paramètres** à droite du **Clavier Android** ou **Entrée TouchPal**. Une série de paramètres vous permet de faire votre choix.

Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le à l'endroit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez aussi le régler en modifiant le paramétrage (appuyez sur la touche **Menu** de l'écran d'accueil, puis sur **ParamètresAffichageRotation auto écran**).

2.1.1 Saisie TouchPal



Appuyez ici pour accéder au contenu.

Appuyez ici pour accéder aux réglages TouchPal et à d'autres informations.

Appuyez ici pour basculer entre les modes de saisie "abc/Abc/ABC".

Appuyez ici pour sélectionner la langue de saisie.

Appuyez ici pour accéder au panneau de modification.

Appuyez ici pour accéder à la reconnaissance vocale.

Appuyez ici pour masquer le clavier.

Faites défiler vers la gauche pour supprimer tout le contenu immédiatement.

Faites défiler vers la droite pour activer la saisie prédictive.

Appuyez ici pour saisir des nombres, des symboles, etc. Maintenez le doigt appuyé pour saisir des émoticônes.

2.1.2 Clavier Android



Appuyez ici pour basculer entre les modes "abc/Abc" ; maintenez le doigt appuyé pour basculer entre les modes "abc/ABC".

Appuyez ici pour basculer entre le clavier numérique et celui des symboles.

Appuyez ici pour saisir du texte ou des nombres. Maintenez le doigt appuyé puis faites votre sélection pour saisir des symboles.


Maintenez le doigt appuyé pour sélectionner ou configurer les méthodes de saisie.

Appuyez ici pour activer la reconnaissance vocale. Maintenez le doigt appuyé pour afficher les options de saisie.

2.2 Édition de texte

Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser le tabulateur pour modifier la partie en surbrillance.
- La liste des options apparaît comme indiqué ci-dessous, les options signifiant, de gauche à droite : **Tout sélectionner** , **Couper** , **Copier**  et **Coller** .
- Appuyez sur l'icône  ou sur l'espace vierge pour faire marche arrière sans rien faire.

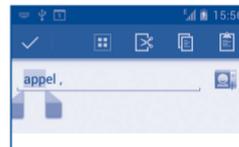

Vous pouvez aussi insérer un nouveau texte si vous le souhaitez

- Appuyez à l'endroit où vous voulez taper ou appuyez de manière prolongée sur l'espace vierge. Le curseur clignote et le tabulateur apparaît. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un mot, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER** qui vous permet d'effectuer le collage immédiatement.



3 Appels, journal d'appels et contacts

3.1 Tél.....



3.1.1 Établir un appel

Vous pouvez facilement établir un appel à l'aide de l'option **Téléphone**.

Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Téléphone**.



Composez ensuite directement le numéro désiré à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans **Contacts** ou **Journal des appels** en faisant défiler ou en touchant les onglets, puis appuyez sur  pour passer l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro dans vos **Contacts** en appuyant sur la touche **Menu** et sur **Ajouter aux contacts**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur  ou sur la touche **Marche-Arrêt**.


Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur **0** afin de saisir le signe "+", puis composez l'indicatif international du pays suivi du numéro de téléphone complet, et appuyez sur **☎** pour finir.

Appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur **☎** pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

3.1.2 Accepter ou rejeter un appel

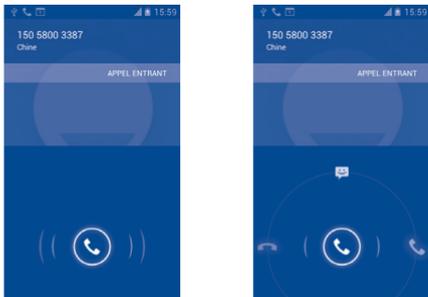

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur l'icône **☎**.

- Faites défiler l'icône vers la droite pour répondre,
- Faites défiler l'icône vers la gauche pour refuser,
- Faites défiler l'icône vers le haut pour refuser l'appel en envoyant un message prédéfini.

Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur l'icône **☎** de l'onglet **Téléphone**.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, sélectionnez **Paramètres** **Paramètres d'appel** **Messagerie vocale** depuis l'écran Composer.

Si vous recevez un message vocal, l'icône **🗣** apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

3.1.4 Pendant un appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

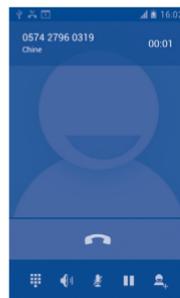

Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour prendre l'appel.



Appuyez pour afficher le clavier numérique.



Appuyez pour composer.



Appuyez sur cette icône pour mettre fin à l'appel en cours.



Appuyez sur cette icône pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau dessus pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez sur cette icône pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau dessus pour désactiver le haut-parleur.



Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

3.1.5 Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

Permuter

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône . Vous pouvez alors passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

Passer un appel en conférence⁽¹⁾

Vous pouvez établir une conférence entre plusieurs appels.

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur l'icône .

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur l'icône . Vous pouvez également ajouter des participants à partir des options **Contacts** ou **Journal des appels**.
- Appuyez sur l'icône  pour démarrer la conférence.
- Lors d'une conférence, sélectionnez  pour déconnecter un participant ou pour discuter en privé avec l'un des autres participants. Appuyez sur  pour déconnecter un participant de la conférence, et sur  pour discuter en privé avec un participant et mettre en attente les autres participants.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

3.1.6 Paramètres d'appel

Appuyez sur la touche **Menu** et sur les **paramètres** depuis l'écran Composer. Les options suivantes sont disponibles :

Numéros autorisés

Numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler.

Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.

Réponses rapides

Appuyez pour modifier les réponses rapides qui sont utilisées lorsque vous refusez un appel via un message.

Service de messagerie

Permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

Messagerie vocale

Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.

Vibrate

Touchez pour sélectionner la vibration pour la messagerie vocale.

Mode TTY

Le mode TTY peut être utilisé par les personnes sourdes, malentendantes ou muettes.

Après avoir connecté le téléphone et la machine TTY, celui-ci se connecte à un service de relais qui convertit la conversation en texte pour la personne utilisant le mode TTY et le texte en conversation vocale pour son interlocuteur.

Assistance auditive

Cochez cette case pour activer la compatibilité avec l'aide auditive.

Tonalités DTMF

Définissez la durée des tonalités DTMF.

Paramètres de numérotation abrégée

Appuyez pour définir les touches d'écran 2 à 9 comme numérotation abrégée. Pour accéder à cet écran de paramétrage, vous pouvez aussi appuyer de manière prolongée sur l'une des touches 2 à 9, puis appuyer sur **OK**.

Transfert d'appel

Le **transfert d'appel** vous permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro.

Autres paramètres

Appuyez sur **Numéro de l'appelant** pour afficher ou non ce numéro sur les appels sortants.

Activez **Appel en attente** pour envoyer une notification d'appel entrant pendant un appel.

Comptes

Appuyez sur l'icône **AJOUTER UN COMPTE** en bas de l'écran pour ajouter des comptes SIP. Appuyez sur **Paramètres facultatifs** pour afficher tous les choix masqués. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER** pour confirmer.

Cochez **Recevoir les appels** pour activer cette fonction, qui peut réduire la durée de vie de la batterie.

Passer un appel Internet

Vous pouvez choisir le mode d'utilisation de l'appel Internet.

3.2 Appels

Votre journal d'appels est accessible en appuyant sur  depuis l'écran Composer. Appuyez sur  à droite du contact/numéro pour passer directement l'appel. Il existe trois types d'appels dans le journal :



Appels manqués



Appels sortants



Appels entrants

Appuyez sur les icônes situées en haut du journal d'appels pour passer d'un type à l'autre.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer un message à un contact ou à un numéro, ou encore ajouter un numéro aux **Contacts** (uniquement disponible pour les numéros de téléphone non enregistrés), etc.

Appuyez sur la photo pour ouvrir la fenêtre Quick Contact.

Pour effacer la totalité du journal d'appels, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Effacer tous les appels**.

3.3 Contacts.....

Contacts vous permet de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.



Lorsque vous utilisez Contacts pour la première fois, vous devez entrer de nouveaux contacts, en importer depuis une carte SIM (veuillez vous reporter à la section "3.3.7 Importer, exporter et partager des contacts" pour en savoir plus), ou les synchroniser sur votre téléphone à partir du compte d'une autre application.

3.3.1 Consulter vos Contacts

Pour accéder aux **Contacts**, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Contacts**.



Appuyez ici pour afficher vos groupes de contacts.

Appuyez ici pour visualiser vos contacts favoris.

Appuyez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre Quick Contact.

Appuyez sur l'icône pour lancer une recherche dans les **Contacts**

Appuyez ici pour visualiser les informations détaillées relatives au contact.

Appuyez ici pour ajouter un nouveau contact.

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste des contacts.

Les actions suivantes sont activées :

- **Supprimer** Sélectionner et supprimer des contacts non souhaités.
- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Importer/Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM et la carte microSD, ou partager des contacts.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres\ Options d'affichage** Appuyer pour changer l'affichage de la liste de tri et du nom des contacts.

3.3.2 Gérer les groupes de contacts


Le groupe de contacts vous permet de mieux organiser vos contacts. Vous pouvez ajouter, supprimer et afficher ces groupes sur l'écran **Groupe de contacts**.

Appuyez sur l'icône  pour visualiser les groupes locaux. Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur l'icône , saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK** pour confirmer. Si vous avez ajouté des comptes à votre téléphone, appuyez sur l'icône  pour afficher vos groupes sur ces comptes.

3.3.3 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

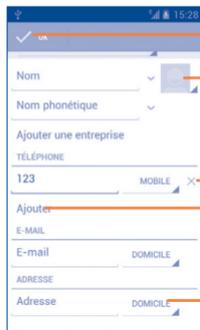

Appuyez ici pour enregistrer.

Appuyez ici pour sélectionner une image pour le contact.

Appuyez ici pour supprimer le libellé sélectionné.

Appuyez ici pour ajouter un nouveau contact.

Appuyez ici pour développer les libellés prédéfinis de cette catégorie.

Si vous souhaitez ajouter un complément d'informations, appuyez sur **Ajouter un champ** pour créer une nouvelle catégorie.

Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ignorer**.

Ajouter/Supprimer des contacts des favoris

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis sur  pour l'ajouter aux favoris (l'étoile devient blanche).

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'étoile blanche  présente sur l'écran des coordonnées du contact.

3.3.4 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur la touche **Menu** de l'écran de ses coordonnées, puis sur **Modifier**. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.

Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut sur l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir par défaut**. Le signe ✓ apparaît à côté du numéro.

Ce choix n'est possible que lorsque le contact a plusieurs numéros.

Transférer les appels vers la messagerie vocale/Définir la sonnerie d'un contact

Depuis l'écran des coordonnées d'un contact, appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste de contacts, puis sur **Tous appels vers messag. voc.** ou **Régler sonnerie**.

Si un contact a été paramétré pour que ses appels soient automatiquement envoyés à la messagerie vocale, votre téléphone ne sonnera pas et ses appels seront directement transférés à cette messagerie.

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Supprimer** depuis l'écran des coordonnées du contact. Cochez le contact à supprimer et appuyez sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur **Tout** pour supprimer tous les contacts.



Le contact supprimé sera également retiré de la liste de vos contacts dans les autres applications du téléphone ou du Web lors de la prochaine synchronisation.

3.3.5 Communiquer avec vos contacts

À partir de la liste de contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour appeler un contact, sélectionnez ce dernier afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur son numéro.

Pour envoyer un message à un contact, sélectionnez le contact afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur l'icône  à droite du numéro.

Utiliser Quick contact pour Android

Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir Quick Contact pour Android, puis sélectionnez le numéro ou l'icône  du mode de communication que vous souhaitez utiliser.



Les icônes disponibles dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

3.3.6 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer des contacts depuis une carte SIM/microSD et de les exporter vers une carte microSD qui peut servir de support de sauvegarde pour vos informations.

Depuis l'écran Contacts, appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options, puis sur **Importer/Exporter**. Sélectionnez ensuite **Importer à partir de la carte SIM**, **Exporter vers carte SIM**, **Importer de la carte SD**, **Exporter vers la carte SD** ou **Partager les contacts visibles**.

Pour importer/exporter un seul contact depuis/vers la carte SIM, choisissez un compte, sélectionnez le contact que vous voulez importer/exporter, puis appuyez sur l'icône  pour confirmer.

Pour importer/exporter tous les contacts depuis/vers la carte SIM, choisissez un compte, sélectionnez Tout puis appuyez sur l'icône  pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur la touche **Menu** et **Partager** dans l'écran des coordonnées du contact, et choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

3.3.7 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Contacts à afficher** depuis la liste des contacts, puis choisissez les contacts à afficher.

Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres**. Vous pouvez trier la liste par les prénoms ou les noms de famille, mais aussi afficher d'abord les contacts selon leur nom ou leur prénom.

3.3.8 Fusionner/Fractionner des contacts

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Modifier**, puis appuyez à nouveau sur la touche **Menu** et enfin sur **Joindre**.

Vous devez alors sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner les informations d'un contact, sélectionnez le contact voulu, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Modifier**, puis appuyez à nouveau sur la touche **Menu**, sur **Séparer** et enfin sur **OK** pour confirmer.

3.3.9 Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur la touche **Menu** depuis la liste des contacts, sur **Comptes**, puis sur l'onglet **AJOUTER UN COMPTE** ; ou accédez à cette option en appuyant sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres\Comptes et synchro**.

Vous devez sélectionner les types de compte à ajouter, tel que Google, entreprise, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone. Ouvrez l'écran **Comptes et synchro**, appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, puis sur la touche **Menu** et sur **Supprimer le compte**, puis confirmez.

Activer/Désactiver la synchronisation et la synchronisation automatique

Appuyez sur le bouton **OUI** pour activer/désactiver la synchronisation automatique de tous les comptes. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées. Appuyez sur un compte et cochez/décochez la case correspondante pour indiquer si les applications et les services peuvent transmettre ou non des données.

Synchronisation manuelle

Vous pouvez aussi synchroniser manuellement un compte sur l'écran **Comptes et synchro**. Pour cela, sélectionnez un compte dans la liste, puis appuyez sur la touche **Menu** et sur **Synchroniser maintenant**.

4 Messagerie Google, Gmail/Email, Google Talk

4.1 Messagerie Google.....



Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **SMS/MMS**.



Tous les messages que vous recevez ou envoyez ne peuvent être enregistrés que dans la mémoire du téléphone. Pour consulter les messages stockés dans la carte SIM, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran SMS/MMS et sélectionnez **Paramètres\Gestion messages carte SIM**.

4.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, appuyez sur l'icône des nouveaux messages  pour rédiger un SMS ou un MMS.



- Appuyez ici pour afficher la totalité de la conversation.
- Maintenez le doigt appuyé pour activer le mode suppression. Appuyez sur les conversations pour choisir celles que vous souhaitez supprimer puis sur la corbeille pour confirmer.
- Appuyez ici pour créer un message.
- Appuyez ici pour lancer une recherche dans tous les messages.



Pour les contacts enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ouvrir la fenêtre **Quick Contact** permettant de communiquer avec le contact voulu. Pour les contacts non enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ajouter leur numéro à vos **Contacts**.

Envoyer un SMS

Indiquez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **À** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires et sur la barre **Saisissez un message** pour taper le texte du message. Appuyez sur l'icône  pour importer un modèle de message. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  pour transmettre le SMS.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. Lorsque le nombre total de caractères saisis approche de la limite de 160, un compteur apparaît en bas à droite, sous l'option Envoyer du champ de saisie, afin de vous rappeler le nombre maximum de caractères autorisés dans un message.



La saisie de caractères spécifiques (accent) augmente la taille du SMS. Il se peut ainsi que votre destinataire reçoive plusieurs SMS.

Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.


Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un MMS, saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À** et appuyez sur la barre **Saisissez un message** pour taper le texte du message. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options, sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet, puis sur  pour joindre une image, une vidéo, un son ou une diapositive.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  pour transmettre le MMS.

Options de Pièces jointes :

- **Images** Accédez à la Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Prendre une photo** Accédez à l'Appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Vidéos** Accédez à la Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une vidéo en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Accédez au caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Fichier Audio** Accédez au Gestionnaire de fichiers pour sélectionner un fichier audio à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer message** Accédez à l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Diaporama** Accédez à l'écran Modifier le diaporama, sélectionnez **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive, et appuyez sur la diapositive actuelle pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur la touche **Menu** pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.

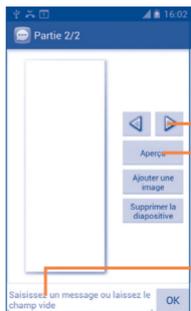

Appuyez ici pour passer à la diapo précédente ou suivante.

Appuyez ici pour afficher un aperçu de la diapo actuelle.

Appuyez ici pour modifier le titre de cette diapo.

4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Pour répondre à un message, sélectionnez le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur .

Appuyez de manière prolongée sur un message dans l'écran qui affiche tous ses détails. Vous avez accès aux options de message suivantes :

- **Copier le texte** Cette option s'affiche lorsque le message est un SMS. Sélectionnez cette option pour copier le contenu du message en cours. Vous pouvez ensuite coller ce contenu dans la zone de saisie du nouveau message que vous êtes en train de rédiger.
- **Transférer** Sélectionnez cette option pour transmettre le message à un autre destinataire.
- **Verrouiller/ Déverrouiller** Sélectionnez cette option pour verrouiller/déverrouiller un message afin d'autoriser sa suppression si le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Copier le message dans la carte SIM** Cette option s'affiche lorsque le message est un SMS. Sélectionnez cette option pour enregistrer le message sur la carte SIM.
- **Afficher les détails** Sélectionnez cette option pour consulter les informations d'un message.
- **Supprimer** Sélectionnez cette option pour supprimer le message en cours.

4.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.

Stockage

- **Anciens messages** Sélectionnez cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Sélectionnez cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Sélectionnez cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.

Messages texte (SMS)

- **Accusé de réception** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Modèle de message** Sélectionnez cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Gestion messages carte SIM** Sélectionnez cette option pour gérer les SMS stockés sur votre carte SIM.

Signature de SMS

- **Signature de SMS** Sélectionnez cette option pour activer/désactiver la signature de SMS.
- **Modifier la signature de SMS** Appuyez sur Signature de SMS et sur **OK** pour confirmer.

Messages multimédias (MMS)

- **Accusé de réception** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmation de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un rapport et savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Récupération auto** Sélectionnez cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.
- **Itinérance** Sélectionnez cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.

Notifications

- **Notifications** Sélectionnez cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** Sélectionnez cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreur** Sélectionnez cette option pour que votre téléphone vibre en signe de notification lorsque vous recevez un nouveau message.

Diffusion cellulaire

- **Diffusion cellulaire** Sélectionnez cette option pour choisir une carte SIM et configurer les messages de diffusion cellulaire.

4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.

4.2.1 Gmail



Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations, organisés par libellés et non par dossiers.

Accéder à Gmail

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Application pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Gmail**.

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Pour passer d'un compte à l'autre si vous en avez plusieurs, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis la Boîte de réception, puis sélectionnez **AJOUTER UN COMPTE**. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez passer d'un compte à l'autre en sélectionnant son nom depuis la Boîte de réception et en appuyant sur le compte voulu.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.

Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires(s) dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter une copie ou une copie cachée du message.

- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur l'icône  pour envoyer.

- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer le brouillon** ou sur la touche **Retour** pour enregistrer une copie. Pour visualiser le brouillon, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **Brouillons**.

Si vous ne souhaitez pas envoyer l'e-mail ou l'enregistrer, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer**.

Pour ajouter une signature aux e-mails, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis la Boîte de réception, puis choisissez un compte et appuyez sur **Signature**.

Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, objet, libellé, etc.

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez le mot clé à rechercher et appuyez sur la touche **Entrée** du clavier logiciel.

Répondre à des e-mails et les transférer

Lorsque vous consultez un e-mail, trois icônes offrent d'autres options au centre de la conversation.

- **Répondre/ Répondre à tous** Appuyez sur cette option pour passer en mode de saisie, rédigez votre réponse, puis sélectionnez  pour transmettre ce message à un seul destinataire ou à tous les destinataires.
- **Suivant** Appuyez sur cette option pour transférer le message à une autre personne. Indiquez l'adresse e-mail des nouveaux destinataires, puis appuyez sur .

Gérer Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur l'icône  et choisissez le libellé à affecter à la conversation.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez un libellé pour afficher la liste des conversations correspondantes.

Pour gérer les libellés, appuyez sur **GÉRER LES LIBELLÉS** depuis l'écran Libellés.

Appuyez de manière prolongée sur un e-mail pour activer le traitement par lots et accéder aux options suivantes :

-  Sélectionnez cette option pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur  depuis la Boîte de réception, puis sur **Tous les chats**.
 Sélectionnez cette option pour supprimer vos e-mails.
-  Sélectionnez cette option pour ajouter ou modifier le libellé d'un message ou d'une conversation.
-  Sélectionnez cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.
- **Activer/Désactiver le suivi** Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.
- **Marquer comme (non) important** Pour marquer l'importance ou non de vos messages.
- **Ignorer** Pour ignorer l'intégralité d'une conversation. Lorsque cette option est activée, les nouveaux messages appartenant à cette conversation n'apparaissent pas dans la **Boîte de réception**, mais sont archivés.
- **Signaler comme spam** Pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.

Paramètres Gmail

Pour gérer les paramètres Gmail, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** dans la Boîte de réception.

Paramètres généraux

- **Confirmer avant suppression** Cochez cette case pour confirmer avant de supprimer des messages.
- **Confirmer avant archivage** Cochez cette case pour confirmer avant d'archiver des messages.
- **Confirmer avant envoi** Cochez cette case pour confirmer avant d'envoyer des messages.
- **Répondre à tous** Cochez cette case pour choisir cette réponse par défaut aux messages.
- **Avance automatique** Sélectionnez cette option pour choisir l'écran à afficher après suppression ou archivage d'une conversation.
- **Taille du texte des messages** Sélectionnez cette option pour choisir la taille du texte Gmail.
- **Masquer les cases à cocher** Cochez cette case pour masquer les cases lorsque vous sélectionnez des e-mails dans le mode de traitement par lots.
- **Actions relatives aux messages** Sélectionnez cette option pour afficher/masquer les actions relatives aux messages.
- **Effacer l'historique** Pour supprimer l'historique des recherches.
- **Ne pas afficher les images contenues dans les messages** Sélectionnez cette option pour masquer les images de tous les expéditeurs.

Sélectionnez un compte pour afficher les paramètres suivants :

Paramètres généraux

- **Prioritaire** Pour faire de cette boîte de réception la boîte par défaut.
- **Nouveaux e-mails** Pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sonnerie et vibreur** Sélectionnez cette option pour définir la sonnerie, le vibreur et la notification.
- **Signature** Pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **La synchronisation Gmail est Activée** Sélectionnez cette option pour activer/désactiver la synchronisation Gmail.
- **Nombre de jours à synchroniser** Sélectionnez cette option pour définir la durée en jours de la synchronisation des messages.
- **Gérer les libellés** Sélectionnez cette option pour ouvrir l'écran Libellé, qui vous permet de gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes de messages récents via le Wi-Fi.

4.2.2 E-mail.....



Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Sélectionnez alors **Configuration manuelle** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres**. Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** à droite du titre pour créer le compte.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataire(s) dans le champ **À** ou appuyez sur l'icône  pour sélectionner cette adresse.
- Si nécessaire, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Ajouter Cc/Cci** pour adjoindre une copie ou une copie cachée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur  pour envoyer.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Enregistrer** ou sur la touche **Retour** pour en conserver une copie.

4.3 Google Talk

talk

Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'icône **Talk**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Talk par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

Sélectionnez votre compte pour définir votre statut en ligne.

Sélectionnez le champ de saisie situé sous votre statut en ligne pour taper votre message de statut.

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche **Menu** depuis la Liste d'amis afin d'afficher des options supplémentaires, puis sélectionnez **Se déconnecter**. Vous pouvez aussi sélectionner **Se déconnecter** depuis le statut en ligne.

4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur .

Pour inviter d'autres personnes à se joindre à votre discussion, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Ajouter au chat** et choisissez l'ami à inviter.

4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur l'icône  pour ajouter un nouvel ami. Indiquez l'identifiant Google Talk ou l'adresse Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Terminé**.

Votre ami recevra une notification de cette invitation. Il devra la sélectionner, puis appuyer sur **Bloquer**, **Refuser** ou **Accepter** pour y répondre.

4.3.3 Mettre fin à une discussion

Pour mettre un terme à la discussion, appuyez sur la touche **Menu** directement depuis l'écran de discussion, puis sur **Arrêter le chat**.

Si vous souhaitez mettre un terme à toutes les discussions, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Quitter tous les chats** depuis la Liste d'amis.

4.3.4 Gérer votre liste d'amis

Outre ajouter des amis à votre liste, vous avez également accès aux options suivantes :

- **Pour afficher tous vos amis ou seulement ceux que vous contactez le plus souvent**
Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous discutez régulièrement apparaissent dans la liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur la touche **Menu**, sur **Options d'affichage**, puis sur **Nom**. Pour revenir à l'affichage des amis les plus fréquemment contactés, appuyez sur la touche **Disponibilité** ou sur **Dernière visite** depuis les **Options d'affichage**.
- **Pour bloquer ou retirer un ami**
Pour empêcher un ami de vous envoyer des messages ou le retirer de la liste de vos meilleurs amis, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Infos sur l'ami** depuis l'écran de discussion, puis sur **Bloquer** ou **Supprimer**. Pour consulter la liste des amis bloqués, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres**, puis sélectionnez un compte et choisissez **Amis bloqués**. Si vous souhaitez débloquer un ami, sélectionnez son nom dans la liste des amis bloqués et appuyez sur **OK** lorsque vous y êtes invité.

4.3.5 Paramètres

Pour accéder à des paramètres supplémentaires, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis la Liste d'amis, puis choisissez un compte.

- **Indicateur de mobile**
Sélectionnez cette option pour que vos amis voient une icône apparaître en regard de votre nom lorsque vous êtes connecté.
- **"Absent" si écran éteint**
Sélectionnez cette option pour définir automatiquement votre statut de connexion sur Absent lorsque l'écran de votre téléphone est éteint.
- **Notifications d'invitations**
Sélectionnez cette option pour activer la fonction de notification dans la barre d'état lorsqu'un nouveau message arrive.
- **Notifications**
Sélectionnez cette option pour définir le type de notification d'une discussion texte ou vidéo.
- **Sonnerie notification**
Sélectionnez cette option pour choisir une sonnerie de notification ou de chat vidéo.
- **Vibreur**
Sélectionnez cette option pour définir le mode de vibration du chat texte ou vidéo.
- **Amis bloqués**
Sélectionnez cette option pour afficher/débloquer vos amis bloqués.
- **Historique des recherches**
Sélectionnez cette option pour effacer l'historique de vos Recherches précédentes.
- **Gérer le compte**
Sélectionnez cette option pour ajouter, supprimer ou synchroniser vos comptes.
- **Conditions d'utilisation et confidentialité**
Sélectionnez cette option pour en savoir plus sur **Talk**.

5 Agenda, réveil et calculatrice

5.1 Agenda.....



Utilisez Agenda pour gérer vos réunions, rendez-vous, etc.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Agenda**.

5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Mon planning.

Sélectionnez une date pour changer l'affichage dans Agenda : un menu déroulant apparaît, qui vous permet de faire votre choix. Appuyez sur l'icône  pour revenir à la vue Aujourd'hui.

Vue Agenda



Dans la vue Agenda, Jour ou Semaine appuyez sur un événement pour afficher les détails le concernant.

Appuyez sur un jour en vue Mois pour ouvrir les événements de ce jour.

5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Nouvel événement** depuis l'écran Agenda en mode Portrait, ou appuyez sur l'icône  en mode Paysage pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via Agenda et E-mail.
- Lorsque c'est fait, appuyez sur **OK** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis la vue Jour, Semaine ou Mois, appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un des événements afin d'accéder à la liste d'options, puis sélectionnez **Nouvel événement**, afin de renseigner tous les détails de l'événement. Vous pouvez aussi sélectionner un emplacement vide pour choisir une zone cible qui deviendra bleue, et appuyer à nouveau dessus pour créer votre nouvel événement.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez l'événement afin d'accéder à l'écran des détails, puis appuyez sur l'icône  pour le modifier ou  pour le supprimer.

5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications du calendrier.

Sélectionnez **Tout répéter** pour désactiver tous les rappels pendant 5 minutes.

Sélectionnez **Tout supprimer** pour supprimer tous les rappels de la liste.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

Options importantes accessibles en appuyant sur la touche **Menu** depuis l'écran principal du calendrier :

- **Nouvel événement** Pour ajouter un nouvel événement
- **Actualiser** Pour actualiser le calendrier
- **Rechercher** Pour faire une recherche dans le calendrier
- **Agendas à afficher** Pour afficher, masquer, supprimer ou ajouter des agendas
- **Paramètres** Pour définir divers paramètres de l'agenda

5.2 Horloge.....

Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Horloge**.

Appuyez n'importe où sur l'écran pour l'éclairer, et sur  **Régler l'alarme** pour ajouter ou définir une alarme.

5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran **Horloge**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarmes**, puis sur **Ajouter alarme** pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Activer l'alarme** Sélectionnez cette option pour activer l'alarme.
- **Heure** Sélectionnez cette option pour définir l'heure.
- **Répéter** Sélectionnez cette option pour choisir les jours de fonctionnement de l'alarme.
- **Sonnerie** Sélectionnez cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Vibreux** Sélectionnez cette option pour activer le vibreur.
- **Libellé** Sélectionnez cette option pour nommer l'alarme.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Sélectionnez une alarme existante pour accéder à l'écran de modification des alarmes, puis appuyez sur **Supprimer** pour supprimer l'alarme choisie.

5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran **Alarmes**, puis sur **Paramètres**. Vous pouvez alors ajuster les options suivantes :

- **Alarme mode silencieux** Sélectionnez cette option afin que l'alarme sonne même si le téléphone est en mode Silencieux.
- **Volume** Sélectionnez cette option pour régler le volume des alarmes.
- **Répéter après** Sélectionnez cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Silencieux automatique** Sélectionnez cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Boutons du volume** Sélectionnez cette option pour régler les touches de **Volume haut/bas** lorsque l'alarme sonne : **Aucun(e)**, **Répéter** ou **Désactiver**
- **Définir la sonnerie par défaut** Sélectionnez cette option pour régler la sonnerie par défaut des alarmes.

5.3 Calculatrice




La calculatrice vous permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Calculatrice**.

Vous avez le choix entre des fonctions de Base ou des fonctions Avancées.

Pour passer des fonctions de base aux fonctions avancées, vous pouvez :

- faire glisser l'écran de base vers la gauche pour accéder aux fonctions avancées.
- Ou appuyer sur la touche **Menu** depuis les fonctions de base pour ouvrir le menu des options, puis sur **Fonctions avancées**.

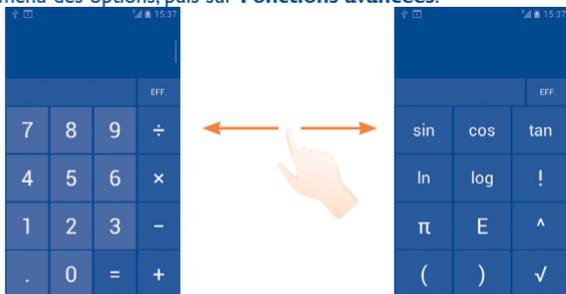

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur "=" pour afficher le résultat. Appuyez sur **EFF**, pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur cette même touche **EFF**.

Appuyez de manière prolongée sur l'affichage de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant de copier les éléments saisis et d'accéder à d'autres outils :

- **Couper** Pour couper le texte sélectionné
- **Copier** Pour copier le texte sélectionné
- **Coller⁽¹⁾** Pour insérer le texte précédemment copié dans la barre de saisie

⁽¹⁾ Cette option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.

6 Connexion aux réseaux

Pour vous connecter à Internet par le biais de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement un service réseau, à savoir GPRS, EDGE ou 3G.

Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau**.

Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS/EDGE/3G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès**
- Appuyez à nouveau sur la touche **Menu**, puis sur **Nouvel APN**.
- Indiquez les paramètres APN requis.
- Lorsque c'est fait, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Enregistrer**.

Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles**.

- Cochez/Décochez la case **Itinérance des données** pour activer ou désactiver l'itinérance des données.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir section "6.1.2 Wi-Fi").

Limitier votre connexion de données aux réseaux 2G

Pour économiser la batterie et prolonger sa durée de vie, vous pouvez activer uniquement les réseaux 2G (GPRS ou EDGE).

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles**.
- Cochez/Décochez la case **Réseau 2G seulement** pour activer ou désactiver cette fonction.

6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi pour se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**: des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Appuyez ensuite sur la touche **Menu** et sur **Options avancées** depuis l'écran Wi-Fi.
- Cochez/Décochez la case **Notification de réseau** pour activer ou désactiver cette fonction.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Wi-Fi**, puis **AJOUTER UN RÉSEAU**.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer** dans la boîte de dialogue qui apparaît.


6.2 Navigateur



Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Navigateur**.

Accéder à une page Web

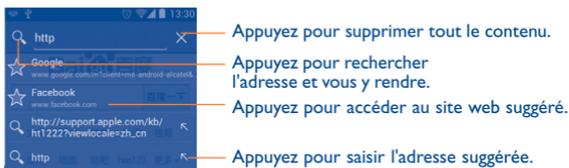

Appuyez sur la barre de l'URL en haut de l'écran du navigateur et saisissez l'adresse de la page Web.

La barre de l'URL est masquée après quelques secondes. Pour l'afficher, faites défiler l'écran vers le bas.

Définir la page d'accueil

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis sélectionnez **Paramètres**/**Général**/**Définir la page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web souvent visité comme page d'accueil.
- Si vous choisissez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Rapprochez/Écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web.

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la page Web, puis sur **Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.

Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte voulu.
- Appuyez sur **TOUT SÉLECTIONNER** pour sélectionner tous les termes de l'écran Web.
- Appuyez sur pour afficher d'autres actions, dont la copie, le partage et la recherche sur la page ou le Web.

- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour désactiver le mode.

Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur l'onglet **Nouvel onglet navig. privée** pour ouvrir une fenêtre sans laisser de trace.
- Pour fermer une fenêtre, sélectionnez  sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

Autres options :

- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle.
- **Suivant** Pour faire suivre les pages ouvertes.
- **Partager page** Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS, e-mail, Bluetooth, etc.).
- **Enreg. pour lire hors connex.** Pour enregistrer la page Web à lire hors ligne. Vous la trouverez via la touche **Menu** dans **\Favoris\PAGES ENREGISTRÉES**
- **Fermer** Pour fermer tous les onglets et quitter.



Appuyez sur l'icône à gauche de l'URL pour afficher des informations complémentaires sur la page actuelle.

6.2.2 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.
Appuyez de manière prolongée pour effectuer des opérations supplémentaires, comme enregistrer, partager, copier le lien, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du navigateur.
- Appuyez sur **Favoris**
- Sélectionnez l'onglet **HISTORIQUE** pour afficher l'historique du navigateur.
- Sélectionnez **Les + visités** pour afficher les pages les plus fréquemment visitées.

Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Avant de télécharger une application Internet, vous devez autoriser votre téléphone à installer des applications Web (appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil et sur **Paramètres\Sécurité**, puis cochez la case **Sources inconnues** et appuyez sur **OK** pour confirmer).

Pour télécharger un élément, sélectionnez cet élément ou le lien de téléchargement.

Pour annuler un téléchargement, sélectionnez l'élément téléchargé depuis le panneau de notification, choisissez l'élément à annuler et appuyez sur  pour confirmer.

Pour afficher les éléments téléchargés, sélectionnez l'onglet Application, puis **Téléchargements**.

Gérer les favoris

Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Ajouter aux favoris** ou, depuis l'écran **HISTORIQUE**, sélectionnez l'étoile située à côté de l'URL.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ouvrir un favori

- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Favoris**, ou sélectionnez l'icône  et appuyez sur  pour accéder à l'écran **FAVORIS**.
- Sélectionnez le favori à ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori afin d'afficher la liste d'options, puis sélectionner **Ouvrir** ou **Ouvrir dans un nouvel onglet**.

Modifier un favori

- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Favoris**, ou sélectionnez l'icône  et appuyez sur  pour accéder à l'écran **FAVORIS**.
- Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le favori** et faites vos modifications.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Ajouter raccourci sur la page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Cette option permet de copier le lien du favori.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour faire de cette page la page d'accueil.

6.2.3 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du navigateur, puis sur **Paramètres**.

Général

- **Définir la page d'accueil** Sélectionnez cette option pour définir la page d'accueil.
- **Saisie auto du formulaire** Cochez cette case pour remplir les formulaires Web en un seul geste.
- **Texte de saisie automatique** Sélectionnez cette option pour définir le texte à saisir automatiquement dans les formulaires Web.

Confidentialité et sécurité

- **Vider le cache** Sélectionnez cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer l'historique** Sélectionnez cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Sélectionnez cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données des formulaires.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Supprimer l'accès** Sélectionnez cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.
- **Mémoriser mots de passe** Cochez cette case pour enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les sites Web.
- **Effacer mots de passe** Sélectionnez cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.

Accessibilité

- **Forcer activation du zoom** Cochez cette case pour contrôler le zoom d'un site Web à votre guise.
- **Mise à l'échelle du texte** Faites défiler pour changer la taille du texte affiché.
- **Appuyer deux fois pour zoomer** Faites défiler pour changer le degré de grossissement en appuyant deux fois sur la page.
- **Taille de police minimale** Faites défiler pour changer la taille de police minimale.
- **Rendu inversé** Cochez cette case pour afficher les pages en inversant les couleurs.
- **Contraste** Faites défiler pour modifier le contraste des pages. Il est gris, sauf si vous cochez **Rendu inversé**.

Options avancées

- **Définir le moteur de recherche** Sélectionnez cette option pour choisir un moteur de recherche.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Activer les plug-ins** Cochez cette case pour activer les plug-ins.
- **Paramètres du site Web** Sélectionnez cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Zoom par défaut** Sélectionnez cette option pour choisir le niveau de grossissement par défaut.
- **Aperçu des pages** Cochez cette case pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme de vue d'ensemble.
- **Ajust. auto des pages** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.

- **Codage du texte** Sélectionnez cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Valeurs par défaut** Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

Gestion bande passante

- **Préchargement résultats recherche** Sélectionnez cette option pour activer/désactiver le préchargement des résultats de la recherche par le navigateur en arrière-plan.
- **Charger les images** Cochez cette image pour afficher les images des pages Web.

Labs

- **Commandes rapides** Cochez cette case pour activer les commandes rapides.
- **Plein écran** Cochez cette case pour utiliser le mode plein écran.
- **Transitions par glissement de fenêtre** Cochez cette case pour faire défiler la page à gauche et à droite et afficher ainsi la fenêtre précédente/suivante.

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth⁽¹⁾

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Paramètres\Bluetooth**. Votre appareil et tous les autres appareils disponibles apparaissent à l'écran.

⁽¹⁾ Il est recommandé d'utiliser les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, qui ont été testés et déclarés conformes avec ce téléphone. Pour plus d'informations sur les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com.

Activer le Bluetooth

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Bluetooth**.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Renommer le téléphone**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

Rendre votre téléphone visible

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Bluetooth**
- Sélectionnez votre appareil pour le rendre visible ou invisible.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Délai de visibilité** pour sélectionner la durée de visibilité.

Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Bluetooth**
- Sélectionnez **RECHERCHER APPAREILS**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Se connecter** pour confirmer.
- Le cas échéant, votre téléphone est connecté à l'appareil.

Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **Dissocier** pour confirmer.

6.4 Connexion à un ordinateur⁽¹⁾

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD/la mémoire interne de votre téléphone et l'ordinateur. Avant d'utiliser ce protocole MTP ou PTP, décochez la case **Déboîage USB** via **Paramètres****Développement****Déboîage USB**.

Pour connecter votre téléphone à l'ordinateur ou le déconnecter :

Pour le connecter :

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Connecté par USB**, puis choisissez le mode dans la fenêtre qui s'ouvre pour transférer vos fichiers.

Pour le déconnecter (pour la mémoire de masse) :

- Désactivez la carte microSD sur votre ordinateur.
- Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Connecté par USB**.
- Appuyez sur **Stockage de masse USB** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.



Avant d'utiliser MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou version supérieure) a été installé.

Retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité

⁽¹⁾ Vous pouvez changer la méthode de connexion par défaut via **Paramètres****Stockage****Menu****Connexion USB à l'ordinateur**. Certaines opérations relatives au stockage de masse ne sont pas utilisables via MTP et PTP.

Vous pouvez retirer la carte microSD sans risque lorsque le téléphone est éteint. Pour retirer la carte microSD lorsque le téléphone est sous tension, vous devez d'abord retirer la carte mémoire du téléphone afin de ne pas abîmer cette carte.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres****Stockage**.
- Appuyez sur **Désinstaller la carte SD**.

Vous pouvez à présent retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité.

Formater une carte microSD

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres****Stockage**.
- Appuyez sur **Effacer la carte SD**. À l'écran, une fenêtre contextuelle vous avertit que le formatage de la carte microSD entraînera l'effacement de son contenu. Appuyez sur .

6.5 Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner la facturation de coûts supplémentaires de la part de votre opérateur réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Pour partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres****Plus...****Partage de connexion**.

- Cochez/Décochez la case **Via USB** pour activer/désactiver cette fonction.

Pour partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Plus...\Partage de connexion**.
- Cochez/Décochez la case **Point d'accès Wi-Fi** pour activer/désactiver cette fonction.

Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Plus...\Partage de connexion**.
- Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Plus...\VPN\Ajouter un réseau VPN**
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Plus...\VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le panneau de notification et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres système\Plus...\VPN**
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez **Modifier le réseau**.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis sélectionnez **Supprimer un réseau**.

7 Google Play Store⁽¹⁾



Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne, où vous pouvez télécharger et installer des applications pour votre téléphone Android.

Pour accéder à Google Play Store :

- Sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil puis appuyez sur **Play Shop**.
- Lors de votre premier accès à Google Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées. Appuyez sur **Accepter** pour continuer.

Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Aide** pour accéder à la page d'aide de Google Play Store afin d'obtenir plus d'informations sur cette fonction.

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Google Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les applications et les jeux disponibles sont répertoriés sous forme de listes.

Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Mes applications** pour afficher tous vos téléchargements.

⁽¹⁾ Selon votre pays et votre opérateur.



Appuyez ici pour lancer une recherche dans Play Shop.

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les catégories.

Sélectionnez une catégorie à l'écran Google Play Store pour parcourir son contenu. Le cas échéant, vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : Top payant, Top gratuit, Top ventes, etc.



Appuyez sur l'icône Google Play Store dans l'angle supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour retourner à l'écran précédent.

7.2 Télécharger et installer

Pour procéder aux téléchargements et aux installations :

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **Installer** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Accepter et télécharger**.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur  pour arrêter le téléchargement de l'article. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du panneau de notification.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :

- Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Mes applications**.
- Sélectionnez l'application installée, puis appuyez sur **Ouvrir**.

Acheter une application⁽¹⁾

Sur Google Play Store, certaines applications sont gratuites, tandis que d'autres sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.
- Appuyez sur le prix dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.

- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous êtes invité à saisir les coordonnées de votre carte bancaire puis à vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur la touche **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Mes applications** dans l'écran Google Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et pour laquelle vous souhaitez un remboursement.
- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **Désinstaller**, cela signifie que la période d'essai a expiré.
- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

⁽¹⁾ Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

Afficher

Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Mes applications**.

Désinstaller

Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, sélectionnez **Désinstaller**, puis appuyez sur **OK** pour valider.

Remboursement

Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **Rembourser** puis sur **OK** pour valider.

Notification de mise à jour

Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Mes applications**. Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Paramètres****Notifications** pour activer la notification de mise à jour.

Mise à jour automatique

Pour mettre à jour automatiquement toutes les applications installées, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Mes applications** dans l'écran Google Play Store. Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Paramètres****Mise à jour auto des applis** pour activer cette fonction.

Pour mettre à jour automatiquement une application spécifique, cochez la case **Autoriser mise à jour auto** de l'écran détaillé,

Noter et évaluer

Accédez à l'écran détaillé d'une application, appuyez sur les étoiles ★★★★★ sous **NOTE ET COMMENTAIRE** pour attribuer une note et saisir un commentaire. Appuyez sur **OK** pour valider.

Signalement

Vous avez la possibilité de signaler une application présentant un contenu inapproprié à l'équipe Google Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas, sélectionnez **Signaler du contenu pouvant offenser**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.

8 Applications multimédia

8.1 Appareil photo/caméra.....

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo et d'un caméscope permettant de photographier et de filmer.

Avant d'utiliser l'appareil photo ou le caméscope, assurez-vous que la carte microSD, qui sert au stockage des photos et des vidéos, est correctement installée. Veillez également à ouvrir le couvercle objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil puis **Appareil photo** ou **Caméra**.



Appuyez sur l'écran pour arrêter la mise au point.

Faites glisser vers le haut ou le bas pour faire un zoom avant ou arrière.

Appuyez ici pour afficher les paramètres.

Appuyez ici pour basculer entre appareil photo avant et arrière.

Appuyez sur cette option pour basculer entre le mode photo et le mode vidéo.

Appuyez ici pour voir les images ou les vidéos que vous avez prises.

Appuyez ici pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

Maintenez le doigt appuyé pour faire la mise au point.

Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point si nécessaire puis sélectionnez l'icône  pour prendre la photo. Elle est enregistrée automatiquement.

Enregistrer une vidéo

Passer du mode Appareil photo au mode Vidéo ou accédez au caméscope directement à partir de la liste des applications. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur l'icône  pour arrêter. La vidéo est automatiquement enregistrée.

Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/vidéo

- Sélectionnez l'icône Gmail, Bluetooth, MMS, etc. pour partager la photo ou la vidéo que vous venez de prendre.
- Sélectionnez la photo ou l'icône  pour accéder à la **Galerie**.
- Sélectionnez la zone grise ou appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à l'**appareil photo** ou au **caméra**.

8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo ou de commencer à filmer, sélectionnez l'icône  pour définir un certain nombre de paramètres dans le mode cadrage.

Paramètres de l'appareil photo

- **Mode Flash** Sélectionnez cette option pour activer/désactiver le flash.
- **Balance des blancs** Sélectionnez cette option pour régler la couleur selon l'éclairage : auto, incandescent, jour, fluorescent ou nuageux.
- **Exposition** Sélectionnez cette option pour régler l'exposition.
- **Mode Scène** Sélectionnez cette option pour régler la scène : ASD, Action, etc.
- **Plus** Sélectionnez cette option pour définir l'emplacement de la boutique, la taille de l'image et neutraliser l'effet de bande,

Paramètres du caméra :

- **Mode Flash** Sélectionnez cette option pour activer/désactiver le flash.
- **Balance des blancs** Sélectionnez cette option pour régler la couleur selon l'éclairage : auto, incandescent, jour, fluorescent ou nuageux.
- **Intervalle de temps** Sélectionnez cette option pour définir l'intervalle temporel.
- **Qualité vidéo** Sélectionnez cette option pour définir la qualité de la vidéo.
- **Plus** Sélectionnez cette option pour définir l'emplacement de la boutique.

Paramètres avancés (appuyez sur la touche Menu) :

- **Passer en mode photo/vidéo** Appuyez sur cette option pour passer du mode appareil photo au mode vidéo.
- **Changer de caméra** Appuyez sur cette option pour basculer entre appareil photo avant et arrière.

8.2 Galerie



La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez en outre le choix parmi d'autres opérations sur les photos et les vidéos.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Applications de l'écran d'accueil puis **Galerie**.



Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.



- Sélectionnez un album pour voir les photos ou les vidéos.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les pivoter ou les rogner, les partager avec des amis, les définir comme identifiant de contact ou comme fond d'écran, etc.

Recherchez l'image qui vous intéresse puis sélectionnez-la dans la vue plein écran. Faites défiler la barre sous les images vers la gauche ou vers la droite pour en sélectionner une, appuyez sur l'icône  pour envoyer l'image, sur l'icône  (uniquement en mode paysage) et sur **supprimer** pour supprimer l'image.

Appuyez sur la touche **Menu** de la vue plein écran pour afficher d'autres options.

Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Retoucher** dans la vue plein écran pour modifier une image.



- 1 Sélectionnez cette option pour régler l'équilibre des blancs : lumières secondaires, reflets, ombres, réglage automatique.
- 2 Sélectionnez cette option pour régler les effets spéciaux : Développement croisé, Postérisation, Lomographie, etc.
- 3 Sélectionnez cette option pour régler la couleur : température, saturation, noir et blanc, sépia, etc.
- 4 Sélectionnez cette option pour accéder à d'autres options de retouche : rogner, corriger les yeux rouges, pivoter, inverser, etc.

- 5 Sélectionnez cette option pour annuler la dernière opération.
- 6 Sélectionnez cette option pour répéter l'opération annulée.
- 7 Sélectionnez cette option pour enregistrer l'image lorsque la modification est terminée.
- 8 Sélectionnez cette option pour quitter le mode modification.

Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou un album, appuyez sur la touche **Menu** puis sur **Sélectionner album** ou sur **Sélectionner élément** pour activer le mode traitement par lots (vous avez également la possibilité de sélectionner un album ou une image) puis sur les albums/photos que vous souhaitez traiter. Appuyez sur l'icône  pour effectuer d'autres opérations, telles que la suppression et la rotation. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

8.3 YouTube



YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **YouTube**.

 S'agissant d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

Toutes les vidéos de YouTube sont groupées en plusieurs catégories, telles que les plus regardées, les plus discutées, les films et animations, etc.



Appuyez pour recherche une vidéo.

Appuyez ici pour enregistrer une vidéo.

Appuyez ici pour afficher les catégories vidéos.

Appuyez pour lire la vidéo et afficher d'autres informations.

Lorsque vous appuyez sur la touche **Menu** de l'écran YouTube, vous pouvez définir les paramètres généraux de YouTube. Pour plus de précisions sur ces fonctions, rendez-vous sur le site web de YouTube : www.YouTube.com

8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. L'écran de lecture affiche des informations et des commentaires sur les vidéos. Il vous permet également de regarder les vidéos connexes. Vous avez en outre la possibilité de les évaluer, de les partager, de les ajouter à vos favoris, de créer une liste de lecture, etc.

Pour quitter l'écran de visionnage et revenir à la liste des vidéos, appuyez sur la touche **Retour**.

8.4 Play Musique.....



À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la carte microSD de votre téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de l'ordinateur vers la carte microSD via un câble USB.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil puis sélectionnez **Play Musique**.

Les titres sont classés en six catégories : **RÉCENTS**, **ARTISTES**, **ALBUMS**, **TITRES**, **PLAYLISTS** et **GENRES**. Faites défiler vers la gauche et vers la droite pour tout voir. Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Lecture aléatoire** pour lire tous les titres de manière aléatoire,


8.4.1 Gérer les titres

Appuyez sur le triangle sur la droite en dessous d'un titre/album pour afficher les options suivantes :

- **Écouter** Appuyez ici pour lire le titre/album.
- **Ajouter à la playlist** Appuyez ici pour ajouter le titre/album à une liste de lecture.
- **Acheter des titres de cet artiste** Appuyez ici pour trouver les titres de l'interprète sur Google Play Store.
- **Autres albums de cet artiste** Appuyez ici pour trouver d'autres titres du même interprète.
- **Supprimer** Appuyez ici pour supprimer ce titre.
- **Rechercher** Appuyez ici pour rechercher ce titre sur le téléphone/Web.

8.4.2 Écouter de la musique

Sélectionnez un titre ou appuyez sur la touche **Écouter** du menu déroulant pour lire le titre.

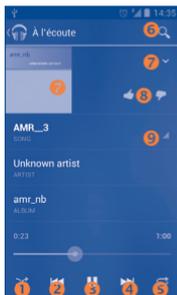

- 1 Appuyez ici pour lire la liste de lecture actuelle en mode aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
- 2 Appuyez ici pour passer à la piste précédente de l'album, de la liste de lecture ou de la lecture aléatoire.
- 3 Appuyez ici pour effectuer une pause/reprendre la lecture.
- 4 Appuyez ici pour passer à la plage suivante de l'album, de la liste de lecture ou de la lecture aléatoire.
- 5 Appuyez ici pour basculer d'un mode lecture de lecture en boucle à un autre : lecture en boucle de toutes les chansons, lecture en boucle de la chanson en cours, lecture en boucle désactivée.
- 6 Appuyez ici pour rechercher des titres sur votre téléphone.
- 7 Appuyez ici pour masquer les options.
- 8 Appuyez ici pour donner une bonne ou une mauvaise appréciation et ajouter le titre à la liste de lecture.
- 9 Appuyez ici pour afficher le menu déroulant.

 Pendant la lecture des titres avec Play Music, les fonctions pause, lecture et passer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

Régler les effets sonores

Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Effets sonores** dans l'écran En écoute pour activer et régler les effets sonores.

8.4.3 Manipuler les listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser les morceaux de musique stockés sur votre carte SD.

Vous pouvez créer une nouvelle liste, ajouter un morceau à cette liste et supprimer ou renommer une liste.

Créer une liste de lecture

Appuyez sur l'icône  de l'écran des listes de lecture ; vous pouvez également sélectionner **Ajouter à la playlist** dans le menu déroulant, saisir le titre puis appuyer sur **OK**.

Pour supprimer une liste de lecture

Appuyez sur le triangle en bas à droite d'une liste de lecture pour afficher le menu déroulant. Ensuite appuyez sur **Supprimer**.

Renommer une liste de lecture

Appuyez sur le triangle en bas à droite d'une liste de lecture pour afficher le menu déroulant. Ensuite appuyez sur **Renommer**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

9 Google Maps.....



9.1 Connaître Ma position

9.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Appuyez sur la touche **Menu** de l'écran d'accueil puis sélectionnez **Paramètres** **Services de localisation**

Cochez la case du **Service de localisation** pour déclarer un réseau Wi-Fi et/ou mobile comme source de données pour Ma position.

Vous pouvez également cocher l'option **Satellites GPS** pour déclarer le GPS comme source de données pour Ma position.

9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil puis appuyez sur **Maps**.

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma Position**.

La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.



Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.

Pour effacer l'historique de la carte, appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Effacer résultats**.

9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur l'icône de recherche  pour activer la fonction idoine.

Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône  pour effectuer une recherche. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.



Appuyez ici pour afficher d'autres informations.

Appuyez ici pour afficher tous les résultats de la recherche.

9.3 Attribuer une étoile à un lieu

Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.

9.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu

Appuyez de manière prolongée sur un lieu de la carte.

Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.

Appuyez sur l'étoile grise située en haut de l'écran pour attribuer une étoile à ce lieu. (Vous pouvez également appuyer sur une étoile jaune pour supprimer l'étoile de ce lieu.)



9.3.2 Afficher une liste des éléments marqués par une étoile

Appuyez sur **Cartes** dans l'angle supérieur droit puis sélectionnez **Mes addresses**.

La liste de vos éléments marqués d'une étoile et leurs adresses apparaissent.

Appuyez sur un lieu de la liste pour l'afficher.

Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Actualiser** pour actualiser la liste.

9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes.



- Appuyez sur la barre de saisie ou sur le triangle pour changer le point de départ par l'une des méthodes suivantes : saisie d'une adresse, utilisation de l'option **Ma position**, sélection d'un point de départ sur une carte, sélection d'un élément marqué d'une étoile, sélection d'une adresse à partir de vos contacts ou utilisation de l'historique des recherches.
- Procédez de la même façon pour le point d'arrivée.
- Pour inverser les directions, appuyez sur la touche **Menu** puis sur **Inverser le départ et l'arrivée**.
- Ensuite, sélectionnez un mode de transport : voiture, transports en commun ou à pied.
- Enfin, appuyez sur **ITINÉRAIRE**.
- Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.

Pour prendre un itinéraire déjà emprunté en sens inverse, ouvrez simplement la fenêtre des indications de celui-ci puis appuyez sur la touche **Menu** et ensuite sur **Inverser**. Vous n'avez pas de besoin de ressaisir un point de départ et un point d'arrivée.

9.4.2 Affichez un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisissez celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat.

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite pour afficher un aperçu de la portion suivante et précédente de l'itinéraire.
- Vous pouvez afficher les indications étape par étape, la distance estimée et l'heure d'arrivée possible sous forme de liste. Appuyez sur **LISTE DES ÉTAPES** puis sur **Retour** ou sur **VUE CARTE** pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire préféré ou plus adéquat, la distance et la durée seront les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'afficheront en haut de l'écran des directions.

9.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à la section "9.2 Recherche de lieu" pour plus de précisions.

9.5 Organisation de niveaux

Les niveaux vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs niveaux ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte à tout moment.

9.5.1 Afficher plusieurs niveaux

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes. Tous les niveaux disponibles apparaissent sous forme de liste (comme Trafic, Satellite, Latitude, etc.). Sélectionnez-en un.

9.5.2 Ouvrir Street View pour un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu pour afficher une bulle contenant l'adresse et un onglet Street View.
- Appuyez sur la bulle, puis sur **Street view**.

9.5.3 Effacer la carte

Après avoir obtenu des indications ou effectué une recherche sur une carte, vous pouvez effacer les repères/calques que vous avez tracés : appuyez sur la touche **Menu** de l'écran des cartes puis sur **Effacer résultats** ; sinon, vous pouvez appuyer sur **Effacer résultats** de l'écran des calques.

9.6 S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux

Avec Google Latitude, vous pouvez :

- afficher les lieux où se trouvent vos amis sur une carte ou dans une liste,
- contacter rapidement vos amis via un SMS, un message instantané ou un appel téléphonique,
- partager, définir, masquer votre position ou encore vous désinscrire de Google Latitude,
- contrôler l'accès à votre position, ainsi que le niveau de détails des informations communiquées,
- ajouter un widget Latitude sur l'écran d'accueil pour savoir lesquels de vos amis sont à proximité en un seul coup d'œil.

9.6.1 S'inscrire à Latitude

Appuyez sur Cartes dans l'angle supérieur droit puis sélectionnez **Activer Latitude**.

Pour ouvrir Latitude, appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes puis sélectionnez **Latitude**.

9.6.2 Inviter des amis à partager leur position géographique

- Appuyez sur l'icône  de la vue liste.
- Appuyez sur **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
- Après avoir sélectionné vos contacts, appuyez sur **Ajouter des amis** en bas de l'écran.

Une fois votre inscription terminée, une invitation sera envoyée aux amis que vous avez invités.

Pour répondre à une invitation, vous pouvez :

- **Accepter et partager** Vous et vos amis pouvez alors partager la position de chacun.
- **Accepter, mais masquer votre position** Vous pouvez voir la position de vos amis, mais eux ne peuvent pas voir la vôtre.
- **Ne pas accepter** Aucune information sur votre position n'est partagée entre vous et vos amis.

9.6.3 Afficher la position de vos amis

Vous pouvez afficher la position de vos amis sur une carte ou dans une liste.

- **VUE CARTE** Lorsque vous ouvrez Google Maps, les positions respectives de vos amis apparaissent avec l'icône de leur photo, afin de faciliter leur identification.
- **LISTE D'AMIS** La liste de vos amis apparaît.

9.6.4 Contacter vos amis

Sélectionnez un contact. Vous pouvez communiquer avec vos amis et définir des options de confidentialité.

- **Plan** Localiser la position de vos amis sur la carte.
- **Indications** Obtenir les instructions de directions pour atteindre la position d'un ami.
- **Commande ping pour inscription** Envoyez une notification à vos amis pour leur demander de s'inscrire.
- **Options de partage** Appuyez ici pour définir les options de partage : partager le meilleur emplacement ; partager un emplacement uniquement au niveau de la ville ; masquer à cet ami.
- **Supprimer cet ami** Supprimer cet ami de votre liste tout en mettant fin au partage d'informations avec lui.

9.6.5 Contrôler les informations partagées

Vous pouvez contrôler les informations que vous souhaitez partager avec vos amis.

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes puis sélectionnez **Latitude** ; appuyez sur votre propre nom puis sur **Modifier les paramètres de confidentialité**.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

- **Rapport sur les positions** Appuyez ici pour détecter/spécifier votre position, ou pour arrêter de mettre à jour votre position.
- **Activer l'historique de localisation** Cochez pour masquer l'historique de vos positions.
- **Gérer vos amis** Ajouter ou supprimez des amis dans la liste de ceux qui peuvent connaître votre position.
- **Déconnexion de Latitude** Permet de désactiver Latitude et d'interrompre le partage des informations.

10 Autres

10.1 Mes fichiers.....



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil puis **Mes fichiers**.

Mes fichiers utilise votre carte SD plutôt que la mémoire de votre téléphone. Pour utiliser cette option, vous devez commencer par installer votre carte SD. Voir "Installation ou retrait de carte microSD".

Mes fichiers affiche toutes les données enregistrées sur la carte microSD, notamment les applications, les fichiers multimédia téléchargés depuis Android Market, YouTube ou d'autres sites, les vidéos, les photos ou les fichiers audio que vous avez enregistrés, d'autres données transmises via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers une carte microSD, vous pouvez placer l'application dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier/fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

10.2 Magnétophone



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Magnétophone**.

Magnétophone vous permet d'enregistrer des voix / du son pendant des secondes / des heures.

10.3 Radio



Votre téléphone est équipé d'une radio⁽¹⁾ dotée d'une fonction RDS⁽²⁾. Vous pouvez utiliser l'application en tant que radio traditionnelle avec la possibilité d'enregistrer des stations ou d'afficher des informations visuelles associées au programme radio si vous synntonisez des stations offrant le service RDS.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Radio**.



Pour l'utiliser, vous devez brancher votre kit mains libres, qui fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

Appuyez ici pour réduire la fréquence de 0,1 MHz. Maintenez le doigt appuyé pour rechercher la chaîne de fréquence inférieure la plus proche.

Appuyez ici pour accéder à la précédente chaîne enregistrée.

Appuyez ici pour rechercher automatiquement toutes les chaînes disponibles.

Appuyez ici pour démarrer/arrêter la lecture

Appuyez ici pour ajouter la chaîne en cours aux favoris.

Faites glisser pour changer de fréquence.

Appuyez ici pour accéder à la dernière chaîne enregistrée.

Appuyez ici pour augmenter la fréquence de 0,1 MHz. Maintenez le doigt appuyé pour rechercher la chaîne de fréquence supérieure la plus proche.

Appuyez ici pour afficher la liste des canaux enregistrés

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans cette zone particulière.

⁽²⁾ Selon votre opérateur réseau et votre marché.

Options disponibles :

- **Enregistrer la stati.** Enregistrez la station active dans la liste des canaux.
- **Renommer** Renommez le canal.
- **Mode audio** Écoutez la radio sur les enceintes ou au casque.
- **Fermer** Cette option permet d'éteindre la radio.
- **Indiquer la fréquence** Saisissez la fréquence manuellement.
- **Paramètres** Réglez la radio selon vos préférences.
- **Supprimer** Supprimer cette station

10.4 Lampe de poche LED.....

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Lampe de poche LED**.

Lampe de poche LED est une application d'éclairage que vous pouvez allumer ou éteindre à votre guise, et dont vous pouvez régler la luminosité.

10.5 Autres applications⁽¹⁾.....

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications sur votre téléphone à partir d'Android Market.

⁽¹⁾ La disponibilité de l'application dépend du pays et de l'opérateur réseau.

|| Paramètres.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche **Menu** de l'écran d'accueil puis sélectionnez **Paramètres**.

11.1 Sans fil et réseaux

11.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour plus de précisions sur Bluetooth, reportez-vous à la section "**6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**".

11.1.3 Consommation des données

Activer/désactiver les données mobiles en actionnant l'interrupteur



Cochez la case **Définir un plafond** puis faites glisser le repère de limite et le repère d'avertissement. La connexion données mobile sera désactivée lorsque vous atteindrez la limite spécifiée. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les autres paramètres associés à votre utilisation des données.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment. Il est judicieux d'appliquer une limite prudente.

11.1.4 Mode Avion

Cochez la case du **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil telles que Wi-Fi, Bluetooth, etc.

11.1.5 VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour plus de précisions sur les VPN, reportez-vous à la section "**6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels**".

11.1.6 Partage de connexion

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable (reportez-vous à la section "6.5 Partage de la connexion données mobile de votre téléphone").

11.1.7 Wi-Fi Direct / Paramètres Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est une norme permettant à des appareils Wi-Fi de s'interconnecter sans passer par une borne d'accès sans fil. Pour activer cette fonction, cochez la case **Wi-Fi Direct**. Sur l'écran des paramètres, vous pouvez rechercher des appareils, configurer la connectivité par appariement et créer ou supprimer des groupes.

11.1.8 Réseaux mobiles

Données activées

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur tous les réseaux mobiles, décochez la case **Mode données activé** pour éviter de devoir payer les frais élevés associés sur les réseaux mobiles locaux, en particulier si vous n'avez pas de contrat d'itinérance.

Itinérance des données

Si vous n'avez pas besoin de transmettre de données via le réseau mobile d'autres opérateurs, décochez la case du **Itinérance des données** pour ne pas payer inutilement des frais d'itinérance élevés.

Noms des points d'accès

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.

Réseau 2G seulement

Vous pouvez choisir de n'utiliser que les réseaux 2G.

Opérateur de réseau

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

11.2 Appareil

11.2.1 Son

L'option Son vous permet de configurer de nombreux paramètres des sonneries d'appel et de notification, d'écoute de musique et audio en général.

- **Volume** Appuyez ici pour régler le volume des médias, des sonneries, des notifications et des alarmes.
- **Mode silencieux** Appuyez ici pour couper tous les sons (mode silencieux ou vibreur), à l'exception des médias et des alarmes.
- **Sonnerie du téléphone** Appuyez ici pour choisir la sonnerie d'appel entrant par défaut.
- **Notification par défaut** Appuyez ici pour choisir le son par défaut pour les notifications.
- **Vibreur et sonnerie** Cochez cette case pour activer à la fois le vibreur et la sonnerie.
- **Numérotation sonore** Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.
- **Sons des pressions** Cochez cette case pour activer les tonalités avec les fonctions tactiles de certaines interactions avec l'interface utilisateur.
- **Son au verrouillage écran** Cochez cette case pour activer les son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Vibrer au toucher** Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches.

11.2.2 Affichage

- **Luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran.
- **Fond d'écran** Appuyez ici pour choisir le fond d'écran.
- **Rotation auto écran** Appuyez ici pour choisir si l'écran doit pivoter automatiquement ou non.
- **Veille** Appuyez ici pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Taille de la police** Appuyez ici pour sélectionner la taille de police.

11.2.3 Stockage

Ces paramètres vous permettent de contrôler l'espace utilisé et disponible sur votre téléphone et sur votre carte microSD. Vous pouvez également gérer votre carte microSD et, si nécessaire, réinitialiser le téléphone et effacer toutes vos données personnelles.

Gestion stockage

Appuyez ici pour stocker les données sur un périphérique, sur votre téléphone ou sur la carte microSD.

Stockage interne

Ce menu affiche l'espace de stockage interne du téléphone dans différentes couleurs. L'espace disponible apparaît en gris. Il indique l'espace utilisé en interne par le système d'exploitation du téléphone, ses composants, les applications (y compris celles que vous avez téléchargées), ainsi que les données permanentes et temporaires.



Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est pleine, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications, fichiers téléchargés inutiles, etc.

Carte SD mémoire

Indique l'espace sur chaque carte microSD installée sur votre téléphone, ainsi que l'espace utilisé pour stocker des photos, vidéos, de la musique et d'autres fichiers. Appuyez sur une catégorie pour accéder aux fonctions correspondantes et en savoir plus.

Installer/déinstaller la carte SD

Avant d'utiliser les applications et les fichiers de la carte microSD, ou de la formater, vous devez la monter. Pour retirer la carte microSD du téléphone en toute sécurité, vous devez d'abord la démonter lorsque l'appareil est allumé.

Effacer la carte SD

Efface définitivement toutes les données stockées sur une carte microSD et prépare cette dernière pour son utilisation avec votre téléphone.

11.2.4 Batterie

Cet écran indique le niveau d'utilisation de la batterie depuis la dernière fois que vous avez branché le téléphone à une source d'alimentation. Il indique également l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière mise en charge. Appuyez sur une catégorie pour connaître sa consommation électrique.

Accédez à Écran pour régler la consommation au moyen des réglages de luminosité ou de délai de mise en veille.

11.2.5 Applications

Vous utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

Gérer les applications

Sélectionnez cette option pour gérer et supprimer les applications installées.

Emplacement d'installation souhaité

Appuyez ici pour changer l'emplacement par défaut pour l'installation des nouvelles applications.

11.3 Personnel

11.3.1 Comptes et synchro

Utilisez les paramètres de compte et de synchronisation pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes Google ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres vous permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données avec leur calendrier, et si toutes synchronisent les données utilisateur automatiquement.

Gmail, Google Agenda et d'autres applications peuvent également utiliser leurs propres paramètres de synchronisation des données ; pour plus d'informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

Paramètres de synchronisation.

Appuyez sur l'interrupteur  pour autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. Le fait de désactiver cette option peut permettre d'économiser la batterie et de limiter (sans la supprimer) l'utilisation des données.

Sélectionnez un compte pour afficher toutes les options de synchronisation. Cochez cette case pour autoriser les applications à synchroniser les données avec leur calendrier.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Annuler la synchronisation** pour synchroniser les données des éléments sélectionnés pour ce compte.

Gestion des comptes

Le reste de cet écran répertorie les comptes, Google et autres que vous avez ajoutés au téléphone. Si vous appuyez sur un compte dans cet écran, l'écran associé s'ouvre.

Il contient les différentes options correspondant au type de compte. Dans le cas des comptes Google, il présente des options que vous pouvez activer ou désactiver pour indiquer si le type de données correspondant peut être synchronisé ou non avec le téléphone. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Annuler la synchronisation** pour synchroniser les données. Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Supprimer le compte** pour supprimer le compte et toutes les données associées (contacts, messages, paramètres, etc.).

11.3.2 Services de localisation

Service de localisation

Cochez cette case pour faire appel aux informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette case, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.

Satellites GPS

Cochez cette option pour utiliser le récepteur satellite (GPS) pour indiquer votre position à quelques mètres près (« au niveau de la rue »). L'accès initial du téléphone au satellite GPS pour repérer votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Vous devrez vous placer à l'extérieur, à un endroit dégagé, et éviter de bouger. Une fois la connexion au satellite établie, 20 à 40 secondes suffisent pour identifier votre position exacte.

Localisation et recherche

Cochez cette case pour autoriser Google à utiliser votre position pour améliorer les résultats des recherches et d'autres services.

11.3.3 Sécurité

Verrouillage de l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Faire glisser** Appuyez ici pour activer le mode déverrouillage de la glissière.
- **Schéma** Appuyez sur cette option pour configurer le déverrouillage de l'écran.
- **Code PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN numérique.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un mot de passe.

Schéma visible

Cochez pour rendre le schéma de déblocage visible.

Verrouiller automatiquement

Touchez pour verrouiller automatiquement après une période de veille.

Marche/arrêt verrouille

Cochez pour activer cette fonction.

Retour tactile

Cochez pour activer cette fonction.

Faire apparaître le schéma

Cochez cette option pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

Infos propriétaire

Appuyez ici pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

Configurer verrouillage carte SIM

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez configurer.

Cochez la case **Verrouiller la carte SIM** pour bloquer la carte SIM avec le code PIN.

Appuyez sur **Modifier code PIN carte SIM** pour changer le code PIN.

Administrateurs de l'appareil

Appuyez ici pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

Sources inconnues

Cochez cette option pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements qu'Android Market.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles qu'Android Market.

Certificats de confiance

Appuyez pour afficher les certificats CA de confiance.

Installer depuis la carte SD

Sélectionnez cette option pour installer un certificat sécurisé à partir d'une carte microSD.

Effacer les identifiants

Appuyez ici pour supprimer tous les certificats.

11.3.4 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

Langue

Appuyez ici pour sélectionner la langue et la région.

Correction orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

Dictionnaire personnel

Sélectionnez cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

Par défaut

Appuyez ici pour sélectionner un mode de saisie par défaut. Appuyez sur **Configurer les modes de saisie** pour afficher toutes les méthodes de saisie. Appuyez sur l'icône des paramètres  pour configurer une méthode de saisie.

Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de capitalisation concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Langues de saisie**

Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.

- **Majuscules auto**

Cochez cette option pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

- **Vibrer à chaque touche**

Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.

- **Son à chaque touche**

Cochez cette option pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.

- **Agrandir les caractères**

Cochez cette option pour faire apparaître en plus grand la touche sur laquelle vous appuyez.

- **Afficher touche param.**

Cochez cette option pour afficher la touche des paramètres  sur le clavier.

- **Touche de saisie vocale**

Appuyez sur cette option pour choisir d'afficher ou non le bouton du micro sur le clavier.

- **Correction automatique**

Appuyez ici pour activer/désactiver la correction automatique, ou pour régler la sensibilité de la correction.

- **Afficher les suggestions de correction**

Appuyez ici pour utiliser ou non la saisie semi-automatique.

- **Paramètres avancés**

Appuyez ici pour afficher des paramètres avancés pour le clavier Android, tels que **Masquer touche argandie**, **Proposer noms de contacts**, etc.

Entrée TouchPal

Cochez cette option pour activer la saisie TouchPal.

La saisie TouchPal vous permet de saisir du texte plus facilement. Vous pouvez modifier les paramètres pour faciliter la saisie.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Paramètres généraux / touche des son**

Appuyez sur cette option pour ajuster le volume du son des touches.

- **Paramètres généraux / Appuyez sur la touche Vibration**

Appuyez sur cette option pour choisir l'intensité de vibration.

- **Paramètres généraux / Redimensionner la hauteur du clavier**

Appuyez ici pour redimensionner la hauteur du clavier puis sur **OK** pour valider.

- **Paramètres généraux / Effet contextuel des touches**

Cochez ou décochez cette case pour activer/désactiver la fonction.

- **Paramètres généraux / symboles Alternatif**

Cochez cette option pour afficher les autres symboles sur les boutons. Faites défiler vers le bas ou maintenez le doigt appuyé pour effectuer la saisie.

- **Paramètres généraux / revêtement**

Appuyez ici pour personnaliser l'habillage puis sur **OK** pour valider.

- **Configuration du clavier**

Appuyez sur cette option pour définir les paramètres d'affichage du clavier. Cochez/décochez cette option pour activer ou désactiver des fonctions telles que **Balayer pour passer à l'agencement**.

Appuyez sur **Configuration en Mode Portrait/Paysage** pour configurer le clavier dans les différents modes.

- **Saisie intelligente**

Appuyez sur cette option pour définir les paramètres de saisie TouchPal. Cochez/décochez cette option pour activer ou désactiver des fonctions telles que **Correction des erreurs de frappe**, **vérification orthographique**, **Anticipation avancée** et **TouchPal Curve™**.

- **Langues**

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue que vous préférez utiliser.

- **Gestion du Dictionnaire**

Appuyez ici pour accéder à la gestion du dictionnaire. Vous pouvez ainsi mettre à jour, sauvegarder et restaurer votre dictionnaire, ainsi que vos contacts importants à partir de la liste de contacts du système.

- **Aide & A propos**

Appuyez ici pour afficher des informations supplémentaires sur le clavier TouchPal.

Recherche vocale

Appuyez ici pour accéder à la recherche vocale.

- **Langue**

Appuyez ici pour sélectionner la langue de la recherche vocale.

- **SafeSearch**

Appuyez ici pour sélectionner le niveau de sécurité : **Aucun filtrage**, **Modéré**, **Strict**.

- **Bloquer les termes choquants**

Cochez cette case pour masquer les résultats comportant des termes offensants.

Sortie de la synthèse vocale

• Moteur préféré

Appuyez ici pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut puis sur l'icône  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.

• Cadence

Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

• Écouter un échantillon

Sélectionnez cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

Vitesse du pointeur

Appuyez ici pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du curseur puis sur **OK** pour valider.

11.3.5 Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder mes données

Cochez la case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

Compte de sauvegarde

Appuyez ici pour sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

Restaurer valeurs d'usine

Efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris, les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres du système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, tels que la musique ou les photos. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invités à saisir de nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez sur la touche **Augmenter vol.** et la touche **marche-arrêt** en même temps jusqu'à ce que l'écran s'allume.

11.4 Système

11.4.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaités.

Date/Heure automatique

Cochez cette case pour utiliser la date et l'heure du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Fuseau horaire automatique

Cochez cette case pour utiliser le fuseau horaire du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Définir la date

Sélectionnez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

Définir l'heure

Appuyez ici pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

Définir le fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

Utiliser le format 24 h

Cochez cette option pour afficher l'heure sur 24 heures.

Choisir le format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

11.4.2 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

Allumage rapide

Cochez cette case pour activer l'allumage rapide.

Grands caractères

Cochez cette case pour agrandir le texte affiché.

Bouton marche/arrêt raccroche

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche-Arrêt pendant l'appel.

Rotation auto écran

Cochez cette case pour faire pivoter l'écran automatiquement.

Énoncer les mots de passe

Cochez cette case pour énoncer les mots de passe pendant la frappe.

Délai de pression

Appuyez ici pour régler la durée du délai de maintien. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.

Installer des scripts Web

Appuyez ici pour ouvrir une boîte de dialogue vous invitant à installer des scripts Google rendant son contenu Web plus accessible. Appuyez sur **Autoriser** pour valider.

11.4.3 Développement

L'écran Développement contient les paramètres utilisés pour le développement des applications Android. Pour obtenir des informations complètes y compris, de la documentation sur les applications Android et les outils de développement, reportez-vous au site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

Débogage USB

Cochez cette option pour autoriser les outils de débogage d'un ordinateur à communiquer avec votre téléphone via une connexion USB.

ID appareil de développement

Ce menu affiche l'identifiant de l'appareil de développement.

Rester activé

Cochez cette option pour empêcher que l'écran ne s'assombrisse et ne se verrouille lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.

Positions fictives

Cochez cette option pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le téléphone croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du téléphone à cet effet.

Vérification DHCP

Appuyez ici pour configurer le contrôle DHCP.

M. de passe sauv. ordinateur

Appuyez ici pour définir/changer/supprimer le mot de passe de sauvegarde complète de l'ordinateur.

Mode Strict

Cochez cette case pour activer le mode strict. Une fois activé, l'écran clignote lorsque des applications exécutent des opérations longues dans l'unité d'exécution principale.

Emplacement du curseur

Cochez cette option pour afficher les données au fur et à mesure de la saisie.

Afficher élément sélectionné

Cochez cette option pour un retour d'informations visuel sur les touches.

Afficher mises à jour écran

Cochez cette option pour que les zones de l'écran clignotent lorsqu'elles se mettent à jour.

Afficher mém. CPU utilisée

Cochez cette option pour afficher l'utilisation actuelle du processeur.

Forcer le rendu GPU

Cochez cette option pour utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications.

Échelle animation fenêtres

Appuyez ici pour régler l'échelle d'animation de la fenêtre.

Échelle anim. transitions

Appuyez ici pour régler l'échelle d'animation pendant les transitions.

Ne pas conserver activités

Cochez cette option pour supprimer toutes les activités en fermant les applications.

Limite processus arr-plan

Appuyez sur cette option pour modifier la limite des processus s'exécutant en arrière-plan.

Afficher tous les messages "L'application ne répond plus

Cochez cette option pour afficher la boîte de dialogue "L'application ne répond plus" pour les applications s'exécutant en arrière-plan.

11.4.4 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

Mises à jour du système

Appuyez ici pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

État

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, la puissance du signal réseau, etc.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

12 Profitez pleinement de votre téléphone

12.1 Android Manager

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciels sur le site web www.alcatelonetouch.com. Android Manager comprend les éléments suivants :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'avez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Photos**

Cette option vous permet d'importer facilement vos photos depuis l'ordinateur ou le téléphone, puis de les classer dans différents albums.

- **Vidéos**

Cette option vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis l'ordinateur, puis de les charger dans le téléphone.

- **Musique**

Cette option vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris sur l'ordinateur, de gérer la bibliothèque et de bénéficier, en toutes circonstances, d'un véritable jukebox numérique.

- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

- **Fichier**

Cette option vous permet d'organiser les fichiers du téléphone en quelques clics et à l'emplacement de votre choix.

- **Synchronisation**

Cette option vous permet de synchroniser vos Contacts et votre Agenda dans Outlook/ Outlook Express et avec le téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Mise à niveau

12.2.1 ONE TOUCH Upgrade

L'outil ONE TOUCH Upgrade vous permet de mettre votre téléphone à niveau à partir de votre ordinateur.

Téléchargez ONE TOUCH Upgrade à partir du site web [ALCATEL ONE TOUCH \(www.alcatelonetouch.com\)](http://ALCATELONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com)) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez à jour le téléphone en suivant les instructions (consultez le Guide d'utilisation fourni avec l'outil).

Votre téléphone est maintenant doté de la version logicielle la plus récente.

12.2.2 FOTA Upgrade

L'outil FOTA Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder à **Gestionnaire de mise à jour**, appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Paramètres \ À propos du téléphone \ Mises à jour du système**. Appuyez sur **Vérifier les mises à jour** ; le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre à jour le système, appuyez sur le bouton **Télécharger**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Installer** pour terminer l'opération. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer le Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir des intervalles de vérification automatique et un rappel pour la mise à niveau.

Si vous avez choisi la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez sur la notification pour accéder directement au **Gestionnaire de mise à jour I**.



Suite à cette mise à jour, vos informations personnelles seront perdues de manière permanente. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de l'application Android Manager avant de procéder à la mise à jour.

13 Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement pouvant se manifester dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie de douze (12) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat figurant sur la facture originale.

Les batteries⁽²⁾ et les accessoires vendus avec votre téléphone sont également garantis contre tout défaut pendant les six (6) premiers mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat figurant sur la facture originale.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui empêche son utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie peut varier selon les pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation) :

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou déconseillés par TCT Mobile Limited ;
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur ;
- 4) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature, et cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte commerciale ou financière, le manque à gagner, la perte de données ou d'image, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer.

14 Accessoires

Une fonction "mains libres" est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONE TOUCH de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur
2. Batterie
3. Câble USB
4. Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONE TOUCH fournis avec votre téléphone.

15 Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Choisissez l'option **Restaurer valeurs d'usine** et l'outil de mise à niveau pour formater le téléphone ou mettre le logiciel à niveau (pour restaurer la configuration usine, appuyez sur les touches **marche-arrêt** et **Augmenter vol.** en même temps). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via Android Manager avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone est figé ou ne s'allume pas

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, remplacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes.
- Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les touches **marche-arrêt** et **Augmenter vol.**

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **marche-arrêt** enfoncée.
- Retirez la batterie et remettez-la en place puis rallumez votre téléphone.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **marche-arrêt** ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage du clavier.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

La charge de mon téléphone ne s'effectue pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et la batterie ALCATEL ONETOUCH fournis dans la boîte du téléphone.
- Veillez à ce que votre batterie soit correctement insérée et nettoyez ses contacts s'ils sont sales. Vous devez l'insérer avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message "Aucun service" s'affiche

- Essayez de capter le réseau ailleurs.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponible(s) (voir "**11.1.8 Réseaux mobiles**")
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir "Insérer ou retirer la carte SIM").
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume au moyen de la touche **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la réception du réseau .

- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONE TOUCH.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoire professionnel ou personnel).

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone : elle est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (voir "4.1.3 Définir les paramètres des messages").
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Vérifiez que votre pilote USB est installé correctement.
- Ouvrez le panneau des notifications pour vérifier si l'agent Android Manager est activé.
- Vérifiez que vous avez coché la case du débogage USB dans **Paramètres** > **Développement** > **Débogage USB**
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (voir "**6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**").
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (4 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.

- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologique, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

6 Spécifications

Processeur	Qualcomm® MSM7227A
Plateforme	Android™ 4,0
Mémoire	ROM : 4 Go RAM : 512 Mo
Dimensions (LxlxP)	124,4 x 64 x 11,5 mm
Poids	Environ 150 grammes avec la batterie
Écran	Écran tactile LCD TFT 4 pouces d'une résolution WVGA de 800 x 480
Réseau	UMTS : Double bande 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE : Quadribande 850/900/1800/1900 MHz (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
GPS	GPS assisté/antenne GPS interne
Réglages connexions	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V3.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Prise audio 3,5 mm • Micro-USB
Appareil photo	<ul style="list-style-type: none"> • Appareil photo couleur arrière 5 mégapixels • Appareil photo couleur avant 0,3 mégapixels

Formats audio pris en charge	AAC, AAC+, AAC Enhanced, AMR-WB, MP3(option), MIDI
Formats vidéo pris en charge	MPEG-4, H.263, H.264
Batterie	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie rechargeable au lithium-ion • Capacité : 1500 mAh
Fente d'extension	Carte mémoire microSD™ (La disponibilité de la carte microSD dépend de l'état du marché.)
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • Capteur de mouvement • Capteur de luminosité • Capteur de proximité • Boussole électronique

Remarque : Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent
et est utilisée sous licence par
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2011 TCT Mobile Limited
Tous droits réservés

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis les caractéristiques
de ses matériels