

# ALCATEL




Dans le cadre de notre engagement pour la préservation et le respect de l'environnement, nous incluons dans nos emballages des mini-guides. Vous trouverez la notice complète ainsi qu'une aide en ligne sur notre site internet.

www.atinks.com



## 1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

### 1.1. Présentation du combiné

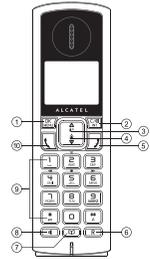


- 1** En mode veille : appuyez pour accéder au menu principal  
Depuis un sous-menu : appuyez pour confirmer votre choix  
Pendant un appel : appuyez pour accéder à la fonction Intercom/Répertoire/Liste bis/Liste des appels reçus
- 2** En mode principal : appuyez pour revenir en mode veille  
Depuis un sous-menu : appuyez pour revenir au niveau précédent  
Depuis un sous-menu : appuyez et maintenez enfoncée pour revenir en mode veille  
En mode modification/pré-numérotation : appuyez pour effacer un caractère/ un chiffre  
En mode modification/pré-numérotation : appuyez et maintenez enfoncée pour effacer tous les caractères/tous les chiffres

- Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver le microphone  
En mode veille : appuyez pour passer en mode intercom avec un autre combiné  
Pendant la sonnerie : appuyez pour supprimer la sonnerie du combiné
- 3** En mode veille : appuyez pour accéder à la liste des appels reçus  
Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste des options du menu  
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour remonter dans la liste  
Pendant un appel : appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur  
Pendant la sonnerie : appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie
  - 4** En mode veille : appuyez pour accéder à la liste bis  
Depuis un menu : appuyez pour descendre dans la liste des options du menu  
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour descendre dans la liste  
Pendant un appel : appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur  
Pendant la sonnerie : appuyez pour diminuer le volume de la sonnerie
  - 5** Pendant un appel : appuyez pour terminer l'appel et revenir en mode veille  
En mode menu/modification : appuyez pour revenir au menu précédent  
En mode menu/modification : appuyez et maintenez enfoncée pour revenir en mode veille  
En mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour allumer/éteindre le combiné

- 6** Pendant un appel : appuyez pour composer un flash
- 7** En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire
- 8** Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver les mains libres  
Depuis le mode veille/pré-numérotation/liste bis/liste des appels reçus/répertoire : appuyez pour composer un appel et activer les mains libres  
Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel et activer les mains libres

- 9. TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES** Touche \* en mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier  
Touche # en mode veille : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la sonnerie  
Touche # dans la liste des appels reçus : appuyez pour afficher le numéro de téléphone de l'appelant, s'il est disponible  
Touche 0 en mode pré-numérotation/modification de numéro : appuyez et maintenez enfoncée pour insérer une pause  
Touches 1, 2, 3 en mode veille/déchoquer : appuyez et maintenez enfoncée pour composer le numéro affecté à la touche correspondante
- 10.** En mode veille/pré-numérotation : appuyez pour lancer un appel  
Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/répertoire : appuyez pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée  
Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel

### 1.2. Description de la base

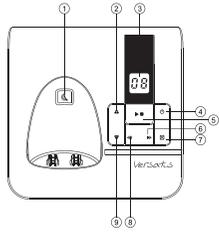


- 1** Appuyez sur la touche pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60 secondes.  
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se place en mode association de combiné.
- 2** Augmente le volume sonore dans le haut-parleur (+) pendant la lecture des messages.
- 3. ÉCRAN**  
OF--> La fonction répéteur est désactivée (OFF)  
OF-> XX La fonction répéteur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répéteur  
00 Allumé fixe : le répéteur ne contient aucun message  
XX Clignote : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répéteur  
ZZ Allumé fixe : le répéteur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message)  
XX/FF Clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répéteur est saturée  
FF Clignote : la mémoire du répéteur est saturée avec des messages déjà lus ; aucun nouveau message n'a été reçu  
-/XX Clignote en alternance avec - : l'heure n'a pas été réglée et XX nouveaux messages ont été enregistrés  
-- Clignote : l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu  
XX Allumé fixe : lecture de l'annonce message XX déjà reçu  
Clignote : lecture du nouveau message XX reçu  
A1/A2 Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce pour le mode Répéteur/Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce pour le mode Répéteur simple  
XX Clignote en alternance avec An : un nouveau message X a été actuellement enregistré  
An signifie que l'enregistrement du message est en cours  
rA Clignote : l'accès à distance est en cours  
LX Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8
- 4** Appuyez pour activer la fonction répéteur  
Réappuyez pour désactiver la fonction répéteur

- 5** Appuyez pour écouter le message  
Réappuyez pour arrêter la lecture du message
- 6** Appuyez pour arrêter la lecture et passer au message suivant
- 7** Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture  
Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus
- 8** Appuyez pour relire le message actuel depuis le début  
Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent
- 9** Diminue le volume sonore dans le haut-parleur (-) pendant la lecture des messages

### 1.3. Icônes et symboles de l'écran

L'écran LCD affiche diverses informations sur l'état actuel du téléphone.



- Allumé fixe : lorsque le combiné se trouve à portée de la base.
- Clignote : lorsque le combiné se trouve hors de portée de la base ou n'est pas associé auprès de la base.
- Allumé fixe : pendant un appel interne.
- Clignote : lorsque vous recevez un appel interne.

Indique qu'un appel est en cours.

Indique que vous utilisez le haut-parleur.

Allumé fixe : indique que le répéteur est activé.

Clignote : lorsque le répéteur a enregistré de nouveaux messages.

Allumé fixe : lorsque vous activez la fonction réveil.

Clignote : lorsque le réveil se déclenche.

Indique que le clavier est verrouillé.

Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l'appareil).  
Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus. (Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.)

Indique que la sonnerie est désactivée.

Indique que les batteries sont complètement chargées.  
Toute l'icône clignote lors du chargement initial des batteries.  
L'intérieur sur clignote lorsque les batteries sont presque totalement chargées.

Indique que vous devez charger les batteries.

Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées.

Indique que d'autres caractères existent avant la partie de texte actuellement affichée.

Allumé lorsque vous avez reçu un nouveau message sur le répéteur ou un nouvel appel.

Allumé lorsque vous avez lu le nouveau message sur le répéteur ou consulté le journal des appels.

Monte/descend dans la liste des options de menu/le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus.

## 2. Précautions d'emploi

Pour disposer de la portée maximale et pour réduire les interférences, voici quelques recommandations qui vous seront très utiles pour choisir le meilleur emplacement pour votre base.

- Choisissez un emplacement intérieur pratique, en hauteur et central, sans obstacle entre le combiné et la base.
- La base doit être éloignée d'autres appareils électroniques tels qu'une télévision, un four à micro-ondes, une radio, un ordinateur, un appareil sans fil ou un autre téléphone sans fil.
- Ne posez pas la base en face d'un émetteur de fréquences radio, par exemple l'antenne extérieure d'une station émettrice pour téléphones portables.
- Évitez de brancher la base sur la même ligne électrique qu'un gros appareil électromagnétique pour éviter le risque potentiel d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou la base sur une autre prise secteur.

Si la qualité de réception est insuffisante, essayez de déplacer la base à un autre endroit. La portée maximale peut être moindre que celle annoncée selon l'environnement et divers facteurs structurels. La portée en intérieur est normalement moindre que la portée en extérieur.


## 3. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

### 3.1. Installation et chargement des batteries

- Glissez le cache du compartiment des batteries vers le bas.
- Introduisez les 2 batteries AAA rechargeables fournies, comme indiqué sur le schéma. Respectez scrupuleusement le sens des polarités indiquées.
- Refermez le compartiment des batteries.
- Posez le combiné sur la base et laissez les batteries se charger pendant 15 heures avant la première utilisation. Un bip retentit pour vous indiquer que le combiné est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.


### Remarque :

Utilisez uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. L'utilisation de batteries non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre « Spécifications techniques ») risque d'endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, soulevées ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.

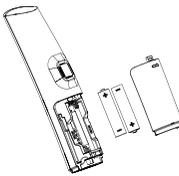

### 3.2. Branchement de la base

- Connectez le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué sous la base.
- Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale.
- Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50 Hz.

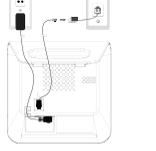

Si vous êtes connecté derrière une box ADSL, un microfiltre est nécessaire (il n'est pas fourni).

### 3.3. Réglage du chargeur (pour les modèles Duo/Trio)

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur 230 V CA, 50Hz.

### Ligne téléphonique à haut débit

Pour utiliser votre téléphone à une ligne à large bande (ADSL), insérez un microfiltre entre le téléphone et la ligne afin de protéger vos communications des interférences entre le téléphone et la ligne et ainsi éviter des problèmes. Avec une installation téléphonique à large bande, chaque téléphone doit être relié à un microfiltre et non uniquement celui attaché au modem. Pour vous procurer des microfiltres supplémentaires, contactez votre opérateur téléphonique.

## 4. UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

### 4.1. Émission d'un appel

**4.1.1. Pré-numérotation**  
Composez un numéro de téléphone et appuyez sur ou pour lancer l'appel. Appuyez sur la touche pour effacer le numéro.

### 4.1.2. Numérotation directe

Appuyez sur ou et composez le numéro.

**4.1.3. Émission d'un appel depuis les touches mémoire directes**  
Appuyez sur la touche /1/2/3 et maintenez-la enfoncée pour composer le numéro enregistré dans la mémoire. Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de téléphone sur ces touches. Pour plus de détail, reportez-vous à la section 8.3 de la notice.

### 4.1.4. Appel depuis la liste bis

Appuyez sur la touche pour ouvrir la liste bis. Puis sur jusqu'à sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur ou pour lancer l'appel.

## 5. RÉPERTOIRE

Votre combiné peut enregistrer jusqu'à 50 contacts (noms et numéros). Chaque fiche peut contenir jusqu'à 20 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque contact du répertoire. Les entrées du répertoire sont stockées dans l'ordre alphabétique des noms.

### 5.1. Ajout d'un nouveau contact dans le répertoire

En mode veille :

- Appuyez sur pour accéder au répertoire.  
OU  
Appuyez sur et jusqu'à sélectionner l'option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur pour ouvrir le répertoire.
- Appuyez sur pour sélectionner l'option **AJOUTER**.
- Appuyez sur et tapez le nom.
- Appuyez sur et tapez le numéro de téléphone.
- Appuyez sur et pour sélectionner la sonnerie particulière à affecter au contact.
- Appuyez sur pour ajouter ce nouveau contact au répertoire.

### 5.2. Appel depuis le répertoire

En mode veille :

Appuyez sur pour accéder au répertoire puis sur /1/2/3 pour sélectionner la personne que vous voulez appeler. Appuyez sur ou pour lancer l'appel.

## 6. IDENTIFICATION DE VOS CORRESPONDANTS

Sur abonnement auprès de votre opérateur ou service \* Identification de l'appelant \* et si le réseau transmet ces renseignements, le nom ou le numéro de votre correspondant s'affichera sur l'écran. Le journal mémorise les 20 derniers appels reçus avec la date et l'heure de réception des appels.

Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n'apparaisse pas, l'indication **SECRET** s'affichera sur l'écran de votre combiné. Si le numéro de téléphone de votre correspondant n'est pas disponible, l'indication **Indisponible** s'affichera sur l'écran de votre combiné. Si vous avez reçu trois appels et n'y avez pas répondu, l'indication **3 NIV APPEL** apparaît sur l'écran.

### 6.1. Accès à la liste des appels

Tous les appels que vous recevez sont enregistrés dans la liste des appels, depuis l'appel le plus récent jusqu'à l'appel le plus ancien. Lorsque cette liste est pleine, l'appel le plus ancien est effacé afin d'enregistrer un nouvel appel. Les appels auxquels vous n'avez pas répondu et que vous n'avez pas encore consultés sont repérés par une astérisque \*.

- Appuyez sur pour accéder à la liste des appels.  
OU  
Appuyez sur et jusqu'à sélectionner l'option **JOURNAL**.

- Appuyez sur la touche pour sélectionner l'appel que vous désirez.
- Appuyez sur pour afficher le numéro de téléphone de l'appelant, s'il est disponible.

### 6.2. Appel depuis la liste des appels reçus

Appuyez sur pour accéder à la liste des appels puis sur pour sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur ou pour lancer l'appel.

## 7. RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

### 7.1. Sélection d'une sonnerie pour les appels internes/externes

- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB.**
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner **SONNERIES**.
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner **SONNERIE INT** ou **SONNERIE EXT.**
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner la sonnerie que vous désirez dans la liste proposée. (10 sonneries).

**Remarque :** les sonneries retentissent au fur et à mesure que vous les parcourez dans la liste proposée. (10 sonneries).

### 7.2. Réglage du volume de la sonnerie

- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB**
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner **SONNERIES**.
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner **VOL. SONNERIE**.
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner le niveau sonore que vous désirez pour la sonnerie (6 niveaux sont disponibles, y compris **VOLUME OFF** pour désactiver la sonnerie).

**Remarque :** la sonnerie retentit au niveau sélectionné au fur et à mesure que vous parcourez la liste des niveaux de volume. Pour le niveau **VOLUME OFF**, aucune sonnerie ne retentit, mais l'icône apparaît sur l'écran.

- Appuyez sur pour confirmer.

### 7.3. Réglage du volume de l'écouteur et des mains libres

Vous avez le choix entre 5 niveaux (**VOLUME 1** à **VOLUME 5**).

Pendant un appel :  
Appuyez sur pour sélectionner une valeur entre 1 et 5. Le volume actuel est affiché sur l'écran. Lorsque vous terminez l'appel en cours, le nouveau réglage du volume sonore reste valable pour les appels suivants.

### 7.4. Touches de raccourcis

- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB.**
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner **MEM DIRECTE**.
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner la touche désirée (**TOUCHE 1**, **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3**).
- Appuyez sur et tapez le numéro de téléphone à enregistrer en mémoire.
- Appuyez sur pour confirmer.

**Remarque :** Appuyez sur ou et maintenez la touche enfoncée pour appeler automatiquement le numéro enregistré.

## 8. FONCTION RÉPÉDREUR

L'accès au répéteur se fait via les touches situées sur la base ou via le combiné. Le répéteur a une capacité d'enregistrement de 18 minutes. Vous pouvez également enregistrer des mémos à l'attention des personnes qui utiliseront votre téléphone. Lorsque la mémoire du répéteur est pleine, le message **MEM REP SAT** s'affiche sur l'écran du combiné.

### 8.1. Activation/désactivation du répéteur

Vous activez/désactivez la fonction répéteur depuis la base ou le combiné. Par défaut, le répéteur est en service et en mode répéteur-enregistreur. Une annonce pré-enregistrée sera diffusée à vos correspondants, les invitant à laisser un message. Même si le répéteur est éteint, il se mettra automatiquement en service en mode répéteur simple après 10 sonneries, permettant ainsi son activation et son réglage à distance.

### Depuis la base :

- Appuyez sur la touche de la base.
- Si vous activez le répéteur, s'affiche sur l'écran du combiné.
- Si vous désactivez le répéteur, disparaît de l'écran du combiné et le compteur de la base affiche --.

### Depuis le combiné :

- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner l'option **RÉPÉDREUR**.
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner **REP. ON/OFF**.
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner **ACTIVER** ou **DESACTIVER**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Si vous activez le répéteur, s'affiche sur l'écran du combiné.
- Si vous désactivez le répéteur, disparaît de l'écran du combiné et le compteur de la base affiche --.

### 8.2. Écoute des messages du répéteur

Lors de la réception de nouveaux messages sur le répéteur, clignote sur l'écran du combiné et le nombre de nouveaux messages clignote sur le compteur de la base. Les anciens messages sont lus immédiatement après les nouveaux messages.

### Écoute des nouveaux messages depuis la base :

- Appuyez sur la touche de la base.
- Its sont diffusés dans l'ordre où ils ont été enregistrés.
- Appuyez sur la touche pour augmenter le volume sonore et sur la touche pour le diminuer.

### Écoute des nouveaux messages depuis le combiné :

- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner l'option **RÉPÉDREUR**.
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner **LIRE MSG**.
- Appuyez sur pour entendre le premier message et afficher la date et l'heure de réception.
- Pendant la lecture des messages, appuyez sur pour, respectivement, augmenter ou diminuer le volume sonore.
- Pendant la lecture des messages, appuyez sur et pour exécuter l'une des fonctions suivantes : **STOP**, **TRANSFERER**, **PRÉCÉDENT** ou **SUPPRIMER**.  
**STOP :** arrête la lecture du message en cours.  
**TRANSFERER :** lit le message suivant.  
**PRÉCÉDENT :** redémarre la lecture du message actuel depuis le début.  
**SUPPRIMER :** supprime le message actuel et démarre la lecture du message suivant.

**Remarque :** vous pouvez également utiliser les touches suivantes pendant la lecture des messages.

- Appuyez sur la touche pour arrêter la lecture en cours.
  - Appuyez une fois sur la touche pour reprendre la lecture du message actuel depuis le début. Appuyez deux fois sur pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.
  - Appuyez sur la touche pour lire le message suivant.
  - Appuyez sur la touche pour supprimer le message actuellement lu.
- Appuyez sur pour confirmer.

### 8.3. Suppression de tous les messages du répéteur

#### Suppression de tous les messages depuis la base :

En mode veille :  
1. Appuyez sur la touche de la base et maintenez-la enfoncée.  
2. Tous les messages lus sont supprimés.  
**Remarque :** les nouveaux messages sont conservés.

#### Suppression de tous les messages depuis le combiné :

- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner l'option **RÉPÉDREUR**.
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner l'option **SUPPRIM. TOUT**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur pour supprimer tous les messages lus.

### 8.4. Configuration du répéteur

Vous pouvez régler le répéteur depuis le menu **REGLAGES REP**.

#### 8.4.1. Modification du mode de réponse

Par défaut, le répéteur fonctionne en mode répéteur-enregistreur (**REP. ENREG**), permettant à vos correspondants de laisser un message. Il peut également fonctionner en mode répéteur simple (**REP. SEUL**) permettant à vos correspondants d'entendre votre annonce, mais pas de laisser un message. Ceux-ci seront alors avisés de réappeler ultérieurement.

- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner l'option **RÉPÉDREUR**.
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner **MODE REP**.
- Appuyez sur et jusqu'à sélectionner **REP. ENREG** ou **REP. SEUL**.
- Appuyez sur pour confirmer.

