

ALCATEL

Versatus XL 350 / *Versatus* XL 350 DUO/TRIO



Guide d'utilisation

Versatis XL 350 / Versatis XL 350 DUO/TRIO

L'emballage contient les éléments suivants :

Versatis XL 350

- la base,
- le cordon de ligne,
- le combiné,
- l'alimentation électrique,
- la trappe et les batteries,
- le guide rapide.

Versatis XL 350 duo/trio

- le(s) combiné(s) supplémentaire(s)
- le(s) chargeur(s)
- la (les) trappe(s) batteries
- les batteries

Afin de vous familiariser avec votre téléphone **Versatis XL 350**, nous vous recommandons de **lire attentivement** ce manuel, ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation. Nous vous invitons également à communiquer et partager les avertissements détaillés dans ce guide avec l'ensemble de votre famille et notamment vos enfants.

Il est rappelé aux parents et personnes en charge de très jeunes enfants qu'ils doivent veiller d'une façon générale à ce que les enfants ne portent pas à la bouche des objets métalliques, des pièces ou éléments plastiques, hors ceux à usage alimentaire.


Versatus XL 350 / Versatus XL 350 DUO/TRIO

Les touches du combiné

-  - En veille : accès au menu
- Dans les menus : validation
- En communication : accès à l'intercom, au répertoire, à la liste Bis, au journal des appels*
-  - décrocher.
- Flash (accès aux services opérateur)*
-  - raccrocher
- Appui long : éteindre / allumer le combiné
-  - Revenir au choix précédent dans les menus
- Corriger/effacer un caractère
- Activer le mode Secret (coupure du micro)
- Appeler un autre combiné interne
-  - Appui long : verrouillage/déverrouillage clavier
- En communication : conférence à trois
-  En veille : coupure sonnerie (appui long)
-  Mains-libres
-  Expérience sonore : en communication permet de sélectionner "NATUREL", "CHALEUREUX" ou "CRISTALLIN"
-  Accès au répertoire
-  Audio boost

Navigateur

- Dans le menu : navigation
- En veille :
 - Appui vers le bas : accès à la liste des numéros composés
 - Appui vers le haut : accès à la liste des appels reçus*
- Lors d'un appel :
 - Appui vers le haut : augmenter le volume sonore de l'écouteur, du mains-libres et de la sonnerie
 - Appui vers le bas : diminuer le volume sonore de l'écouteur, du mains-libres et de la sonnerie

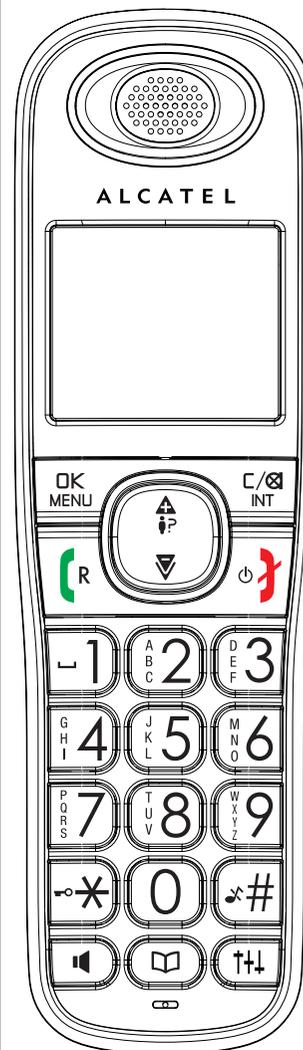

Afficheur et icônes associées

-  Fixe : bonne qualité de réception
Clignotant : mauvaise qualité de réception
- Absent : hors portée (rapprochez-vous de la base)
-  Fixe : nouveau(x) appel(s) reçu(s)*
-  Nouveau(x) message(s) sur la messagerie opérateur*
-  Alarme programmée
-  Niveau de charge de la batterie
 correct,  à recharger
-  Fixe : communication en cours
Clignotant : arrivée d'un appel extérieur
-  Mains-libres activé
-  Audio boost activé
-  Clavier verrouillé
-  Sonnerie coupée
- INT** Fixe : appel interne en cours
Clignotant : arrivée d'un appel interne

Témoin lumineux et touche de la base

-  Allumé : combiné en charge ou en cours d'utilisation
Clignotant :
 - réception d'un appel
 - nouveau message vocal*
 - recherche de combiné
-  - Appui court : recherche de combiné
- Appui long : association de combiné

Témoin lumineux du combiné

-  Clignotant rapide :
 - appel entrant
 - recherche de combiné
- Clignotant lent : message(s) vocal(aux) sur la messagerie opérateur*

* Sous réserve d'abonnement auprès de l'opérateur, ainsi que de la disponibilité technique du service.

1. PREMIÈRE UTILISATION	2
1.1 <i>Installer la base</i>	2
1.2 <i>Installer le combiné</i>	2
1.3 <i>Prise en main du téléphone</i>	3
2. TÉLÉPHONER	3
2.1 <i>Appeler</i>	3
2.2 <i>Recevoir un appel</i>	3
2.3 <i>Utiliser le mode mains-libres</i>	4
2.4 <i>Rappeler l'un des derniers numéros composés (Bis)</i>	4
2.5 <i>Régler le volume en conversation</i>	4
2.6 <i>Fonction Secret (Couper le micro)</i>	4
2.7 <i>Rechercher un combiné (Fonction Paging)</i>	4
3. VOTRE RÉPERTOIRE	5
3.1 <i>Créer une fiche</i>	5
3.2 <i>Appeler à partir du répertoire</i>	5
3.3 <i>Modifier une fiche</i>	6
3.4 <i>Effacer une ou toutes les fiches</i>	6
3.5 <i>Touches de raccourcis</i>	6
4. IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS	6
4.1 <i>Comprendre les informations de l'identification de l'appelant</i>	6
4.2 <i>Consulter la liste des appels non répondus</i>	6
4.3 <i>Journal des appels</i>	7
5. ACCÈS AUX SERVICES DE L'OPÉRATEUR DE LIGNE FIXE	7
5.1 <i>Accès à la messagerie vocale de l'opérateur</i>	7
6. PERSONNALISER VOTRE TÉLÉPHONE	8
6.1 <i>Mélodies</i>	8
6.2 <i>Univers sonore</i>	8
6.3 <i>Régler la date et l'heure</i>	8
6.4 <i>Activer / Désactiver la fonction Alarme</i>	8
6.5 <i>Bips de touche</i>	9
6.6 <i>Régler le volume</i>	9
6.7 <i>Régler le décrochage automatique</i>	9
6.8 <i>Choisir la langue de l'afficheur</i>	9
7. RÉGLAGES DE LA BASE	10
7.1 <i>Changer le code confidentiel (code PIN)</i>	10
7.2 <i>Revenir aux réglages par défaut</i>	10
7.3 <i>Réglage de la ligne</i>	10
7.4 <i>Mode éco</i>	10
8. UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINÉS	11
8.1 <i>Associer / Réassocier un combiné supplémentaire (Versatis XL 350 duo/trio)</i>	11
8.2 <i>Désinstaller un combiné</i>	11
8.3 <i>Appeler un combiné interne / Répondre à un appel interne</i>	11
8.4 <i>Transférer un appel vers un autre combiné / Va-et-vient entre deux correspondants</i>	12
8.5 <i>Conférence à trois (2 correspondants internes et un correspondant externe)</i>	12
8.6 <i>Prendre un appel externe en cours de communication interne</i>	12
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	13
10. EN CAS DE PROBLÈME...	14
11. GARANTIE	15
12. SÉCURITÉ	16
13. ENVIRONNEMENT	16

1. PREMIÈRE UTILISATION

1.1 INSTALLER LA BASE

1.1.1 Précautions d'emploi

La qualité de vos communications dépend de la position de la base, du combiné et de l'environnement. Le téléphone **Versatis XL 350** doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols. Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de réception, éviter en particulier d'installer la base à proximité immédiate d'une fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogènes, d'un ordinateur, etc.

Pour nettoyer le téléphone **Versatis XL 350**, utiliser un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.


Ce téléphone nécessite une alimentation électrique pour fonctionner.

Note d'information :

Votre téléphone **Versatis XL 350** est un équipement agréé à la norme DECT™*. Il est destiné à émettre et recevoir des communications téléphoniques et à être raccordé au réseau de télécommunications public français.

1.1.2 Raccorder la base

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué sous la base.
- Connecter le joncteur téléphonique à la prise téléphonique murale.
- Connecter le cordon secteur à une prise électrique 230 V / 50 Hz.
- Le témoin lumineux sur la base s'allume ☐ ☎.

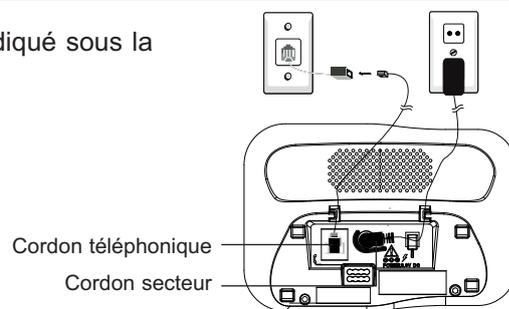

1.1.3 Raccorder le(s) chargeur(s) du Versatis XL 350 duo/trio

- Brancher le connecteur de l'alimentation électrique au connecteur du chargeur.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V / 50 Hz.

1.2 INSTALLER LE COMBINÉ

1.2.1 Mise en place des batteries et première charge

Lorsque la base est raccordée, ouvrir le compartiment arrière du combiné et faire glisser la trappe batterie.

Insérer les batteries dans le compartiment du combiné et refermer.


- Poser le combiné sur la base. Le voyant lumineux rouge ☐ ☎ de la base s'allume et un bip est émis.
 - ▶ L'icône de charge de batterie du combiné s'anime.

Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant 24 heures, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.

Vérifier que le symbole de portée ■■■ est bien affiché en fixe. Si le symbole est absent, réassociez votre combiné comme indiqué au § 8.1.

Prendre la ligne ☎.

La tonalité confirme que votre téléphone **Versatis XL 350** fonctionne (en cas de problème, voir chapitre 10).

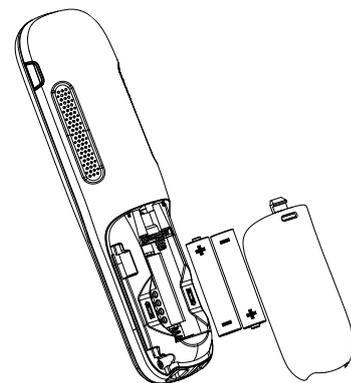

! Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.

En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.


L'utilisation de piles non rechargeables ou non conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre 9 "Caractéristiques techniques" de la notice) risque d'endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes.

1.3 PRISE EN MAIN DU TÉLÉPHONE

1.3.1 Naviguer dans les menus

Vous pouvez facilement régler et personnaliser votre téléphone **Versatis XL 350**.

- Pour accéder au menu, appuyer sur la touche .
- Sélectionner alors à l'aide du navigateur le sous-menu désiré.

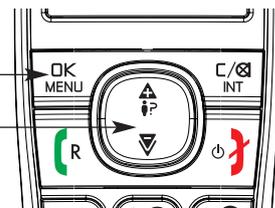

Exemple d'utilisation du menu :

Pour aller dans le menu "REGL. COMB" :

- Entrer dans "MENU" avec la touche de menu contextuel gauche.
- Faire défiler les menus à l'aide du navigateur.
 - ▶ Quand l'écran affiche le menu "REGL. COMB", valider avec .

Utiliser le navigateur pour se déplacer dans le menu.

- Pour valider un choix, appuyer sur .
- Pour revenir au menu précédent, appuyer sur .

2. TÉLÉPHONER

2.1 APPELER

Numérotation directe

- Appuyer sur la touche  pour prendre la ligne.
- Composer le numéro à appeler.
- Pour raccrocher en fin de communication, appuyer sur .

Pré-numérotation

Avec la pré-numérotation vous pouvez entrer et modifier un numéro avant de lancer l'appel.

- Composer un numéro (20 chiffres au maximum).
- Pour modifier le numéro si nécessaire, appuyer sur .
- Appuyer sur  pour lancer l'appel.
- Appuyer sur  pour raccrocher en fin de communication.

2.2 RECEVOIR UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel externe, l'écran affiche : "APPEL".

Pour prendre l'appel :

- Appuyer sur .
- ou
- Retirer le combiné de sa base (si l'option Décroché automatique est activée) (voir § 6.7).

Réglage du volume de la sonnerie durant un appel entrant

Vous pouvez ajuster le volume de la sonnerie avec le navigateur pendant toute la durée de la sonnerie.

Le volume de sonnerie est affiché à l'écran. Vous disposez de 5 niveaux de réglage.



2.3 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES

Vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche  pour passer en mode mains-libres.

- ▶ L'icône  s'affiche à l'écran.
- Pour supprimer le mode mains-libres en cours de conversation, appuyer sur .
- Pour régler le volume du mains-libres, utiliser le navigateur pour l'augmenter ou le diminuer.

2.4 RAPPELER L'UN DES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)

Les 10 derniers numéros composés sur votre téléphone **Versatis XL 350** sont mémorisés dans la liste des appels composés.

Les noms des correspondants apparaissent s'ils sont mémorisés dans le répertoire. Sinon, seul le numéro appelé est affiché.

Pour rappeler un correspondant :

- Presser le bas du navigateur .
 - ▶ Le dernier numéro composé apparaît à l'écran.
- Faire défiler les noms ou numéros à l'aide du navigateur.
- Pour lancer l'appel, appuyer sur la touche  lorsque vous êtes sur le numéro ou le nom souhaité.

2.5 RÉGLER LE VOLUME EN CONVERSATION

Vous pouvez régler le volume du combiné durant un appel avec le navigateur. 5 niveaux d'écoute sont disponibles.

Vous pouvez également augmenter de façon conséquente le volume dans l'écouteur, lors d'une conversation.

- Appuyer sur la touche .

2.6 FONCTION SECRET (COUPER LE MICRO)

Pour qu'un correspondant n'entende pas une discussion en aparté en cours de communication :

- Appuyer sur .
 - ▶ Le microphone du combiné est alors désactivé.
 - ▶ "MUET" s'affiche à l'écran, le correspondant ne vous entend plus et vous pouvez donc parler en toute confidentialité.
- Appuyer de nouveau sur  pour ré-activer le microphone.

2.7 RECHERCHER UN COMBINÉ (FONCTION PAGING)

Vous ne savez plus où vous avez laissé votre combiné ?

- Appuyer sur la touche  de la base.
 - ▶ Les combinés associés à la base vont sonner pendant 30 secondes.
- Appuyer sur ,  ou  pour arrêter la sonnerie ou réappuyer sur la touche  de la base.

3. VOTRE RÉPERTOIRE

Un répertoire vous permet de mémoriser les numéros de téléphone de vos 50 interlocuteurs préférés.

3.1 CRÉER UNE FICHE

Avec votre téléphone **Versatis XL 350** vous pouvez écrire aussi bien des lettres que des chiffres. Pratique pour entrer des noms dans le répertoire !

3.1.1 Création simple

- Appuyer sur .
- Sélectionner "REPertoire" avec le navigateur et valider avec .
- Appuyer 2 fois sur .
- Saisir le nom à l'aide du clavier alpha-numérique et valider avec .

Pour sélectionner une lettre, appuyer sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire.

Par exemple :

- pour la lettre S, appuyer 4 fois sur la touche .
- pour la lettre E, appuyer 2 fois sur la touche .

Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche ou utiliser le navigateur pour passer à la lettre suivante.

Pour insérer un espace : .

Pour corriger : appuyer sur .

- Entrer le numéro et valider avec .
- Sélectionner la mélodie à assigner au contact* et valider avec .
- Pour sortir du menu : appuyer sur .

3.1.2 A partir de la liste des appels reçus*

Pour plus d'informations, se reporter au chapitre 4 "Identifier vos correspondants".

- Entrer dans la liste en appuyant sur  et sélectionner le contact à enregistrer dans le répertoire.
- Appuyer 2 fois sur .
- Saisir le nom ou le valider et enregistrer en appuyant sur .
- Valider le numéro avec .
- Sélectionner une mélodie et valider avec .

3.2 APPELER À PARTIR DU RÉPERTOIRE

- Appuyer sur .
- Taper la première lettre du nom en utilisant les touches du clavier et accéder au nom recherché à l'aide du navigateur.
ou
- Rechercher dans la liste des noms à l'aide du navigateur.
- Appuyer sur  pour lancer l'appel.

* Cette option ne fonctionne que si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro" auprès de votre opérateur et sous réserve de disponibilité du service.

3.3 MODIFIER UNE FICHE

- Appuyer sur , puis sélectionner la fiche à modifier en se déplaçant avec le navigateur.
- Appuyer sur , sélectionner "MODIFIER" et valider avec .
- Modifier le nom avec  et valider avec .
- Modifier le numéro avec  et valider avec .
- Sélectionner la mélodie et valider avec .

3.4 EFFACER UNE OU TOUTES LES FICHES

- Appuyer sur , puis sélectionner la fiche à supprimer.
- Appuyer sur , sélectionner "SUPPRIMER" et valider avec .

Vous pouvez également effacer tous les contacts enregistrés.

- Appuyer sur la touche , appuyer sur  et sélectionner "SUPPRIM.TOUT" et valider avec .

3.5 TOUCHES DE RACCOURCIS

3 numéros peuvent être programmés sur les touches ,  et .

- Appuyer sur , sélectionner "REGL. COMB" et valider avec .
- Sélectionner "MEM. DIRECTE" et valider avec .
- Sélectionner "TOUCHE 1", "TOUCHE 2" ou "TOUCHE 3" avec le navigateur et valider avec .
- Entrer le numéro et valider avec .

Nota : Pour effacer, appuyer sur la touche .

Par un appui long sur les touches ,  ou , vous composez automatiquement le numéro enregistré.

4. IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS

4.1 COMPRENDRE LES INFORMATIONS DE L'IDENTIFICATION DE L'APPELANT

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service "Affichage du numéro", vous pouvez voir le numéro de votre correspondant ou son nom si le numéro est mémorisé dans votre répertoire. Vous pouvez aussi voir son nom s'il est transmis par le réseau avant de décrocher.

Un journal vous permet aussi de conserver en mémoire les 20 derniers numéros, dates et heures des appels reçus.

Durant l'appel, les messages suivants provenant du réseau sont affichés à l'écran :

- le nom et le numéro de l'appelant si le numéro de l'appelant est mémorisé dans votre répertoire ou transmis par le réseau,
- le numéro de l'appelant si celui-ci est transmis par le réseau,
- "SECRET" si le correspondant appelle en secret d'appel,
- "INDISPONIBLE" si le nom ou le numéro n'est pas transmis correctement par le réseau.

4.2 CONSULTER LA LISTE DES APPELS NON RÉPONDUS

Si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro" de votre opérateur, votre téléphone **Versatis XL 350** mémorise les 20 derniers appels reçus, ainsi que la date et l'heure auxquelles vous les avez reçus.

Pour consulter ces appels :

- Appuyer sur .
- Naviguer dans la liste avec le navigateur.

4.3 JOURNAL DES APPELS*

Rappeler un correspondant à partir du journal

- Appuyer sur .
- Une fois qu'un appel a été sélectionné dans une des listes, appuyer sur la touche .

Effacer une entrée de la liste

- Appuyer sur  puis sélectionner le contact à effacer.
- Appuyer sur , puis sélectionner "SUPPRIMER", valider avec .

Enregistrer un contact du journal des appels

- Appuyer sur  puis sélectionner le contact à enregistrer dans le répertoire.
- Appuyer 2 fois sur .
- Valider le nom ou entrer le nom et valider avec .
- Valider le numéro avec .
- Sélectionner une mélodie et valider avec .

5. ACCÈS AUX SERVICES DE L'OPÉRATEUR DE LIGNE FIXE

Votre téléphone **Versatis XL 350** vous permet d'accéder directement à certains services sous réserve de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur de ligne fixe. Renseignez-vous auprès de l'opérateur sur les conditions d'accès à ces services.

5.1 ACCÈS À LA MESSAGERIE VOCALE DE L'OPÉRATEUR

Sur abonnement auprès de votre opérateur, vous pouvez faire suivre vos appels vers une boîte vocale lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne.

5.1.1 Réception de messages vocaux

Dès l'arrivée d'un nouveau message vocal sur la messagerie vocale de l'opérateur, l'icône  apparaît sur l'écran principal.

5.1.2 Écouter les messages vocaux

- Composer le numéro de la messagerie vocale de votre opérateur.
- Votre téléphone **Versatis XL 350** appelle automatiquement le serveur vocal de votre opérateur. Laissez-vous guider pour écouter vos messages.

Lorsque les messages ont été écoutés et après avoir raccroché, l'icône disparaît de l'écran principal. Lorsque cela ne se fait pas automatiquement :

- Aller dans le journal des appels  et appuyer longuement sur la touche .

* Sous réserve d'abonnement auprès de l'opérateur, ainsi que de la disponibilité technique du service.

6. PERSONNALISER VOTRE TÉLÉPHONE

Il est possible de personnaliser votre téléphone en effectuant les opérations décrites ci-après.

6.1 MÉLODIES

Le **Versatis XL 350** dispose de 10 mélodies pour le combiné. En sélectionnant ces mélodies, l'utilisateur peut différencier les appels internes des appels externes.

- Appuyer sur .
- Sélectionner "REGL. COMB" et valider avec .
- Sélectionner "SONNERIES" et valider avec .
- Sélectionner "SONNERIE INT" ou "SONNERIE EXT" et valider avec .
- Sélectionner la mélodie souhaitée à l'aide du navigateur et valider avec .

6.2 UNIVERS SONORE

Pour un meilleur confort d'écoute, vous pouvez mettre plus de grave ou d'aigu.

- En communication, appuyer sur  autant de fois que nécessaire pour sélectionner "AIGU" (cristallin), "BASSE" (chaleureux) ou "NORMAL" (naturel).

Nota : "NORMAL" (naturel) est le réglage par défaut.

6.3 RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "DATE & HEURE" et valider avec .
- Sélectionner "FORMAT DATE" et valider avec .
- Sélectionner le format souhaité et valider avec .
- Puis sélectionner "REGLER DATE" et valider avec .
- Entrer la date et valider avec .
- Puis sélectionner "FORMAT HEURE" et valider avec .
- Sélectionner le format désiré et valider avec .
- Puis sélectionner "REGLER HEURE" et valider avec .
- Entrer l'heure et valider avec .

! Si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro", la date et l'heure se mettent à jour automatiquement.

6.4 ACTIVER / DÉSACTIVER LA FONCTION ALARME

Vous pouvez programmer la fonction Alarme de votre téléphone.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "ALARME" et valider avec .
- Sélectionner "ACTIVE" et valider avec .

► L'écran se présente ainsi :

HEURE: 00:00

- Entrer l'heure à laquelle le téléphone doit sonner et valider avec .
- Ensuite sélectionner "SNOOZE DESACTIVE" ou "SNOOZE ACTIVE" et valider avec .
- Pour désactiver la fonction Alarme, sélectionner "DESACTIVE" et valider avec .

6.5 BIPS DE TOUCHE

Les bips de touche permettent de vérifier la prise en compte des appuis touche. Pour y accéder, appuyer sur , sélectionner "REGL. COMB", "ALERTES SON.", "BIPS TOUCHES", puis "ACTIVE" ou "DESACTIVE".

6.6 RÉGLER LE VOLUME

6.6.1 Volume de sonnerie

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGL. COMB" et valider avec .
- Sélectionner "SONNERIES" et valider avec .
- Sélectionner "VOL.SONNERIE" et valider avec .
- Choisir le volume souhaité en augmentant ou diminuant avec le navigateur. Vous avez le choix parmi 5 valeurs et "SILENCE" ("SILENCE" s'obtient en diminuant le volume au minimum). Valider avec .

6.6.2 Volume écouteur

- Appuyer sur la touche .
- Puis appuyer sur le navigateur pour augmenter ou diminuer le volume.
- Choisir le volume souhaité parmi les 5 valeurs proposées et raccrocher.

6.7 RÉGLER LE DÉCROCHAGE AUTOMATIQUE

Par défaut, le décrochage automatique est activé.

En saisissant directement le combiné sur sa base lorsqu'un appel arrive, vous prenez directement la ligne sans appuyer sur .

Pour désactiver ce réglage :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGL. COMB" et valider avec .
- Sélectionner "REPONSE AUTO" et valider avec .
- Sélectionner "DESACTIVE" et valider avec .
- Pour réactiver ce réglage, procéder de la même manière en sélectionnant "ACTIVE".

6.8 CHOISIR LA LANGUE DE L'AFFICHEUR

Pour changer la langue :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGL. COMB" et valider avec .
- Sélectionner "LANGUE" et valider avec .
- Choisir la langue et valider avec .

7. RÉGLAGES DE LA BASE

7.1 CHANGER LE CODE CONFIDENTIEL (CODE PIN)

Le code confidentiel de la base est utilisé pour associer de nouveaux combinés à votre téléphone **Versatis XL 350**.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGL. BASE" et valider avec .
- Sélectionner "MODIFIER PIN" et valider avec .
- Entrer les 4 chiffres de l'actuel code confidentiel (0000 par défaut) et valider avec .
- Puis, entrer les 4 chiffres du nouveau code et valider avec .
- ▶ L'écran affiche ensuite "CONFIRM?".
- Entrer le nouveau code une seconde fois pour confirmer puis valider avec .

7.2 REVENIR AUX RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Vous pouvez revenir aux réglages par défaut de votre **Versatis XL 350**.

Cette procédure effacera toutes les entrées du journal des appels et de la liste des derniers numéros composés.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "DEFAUT" et valider avec .
- ▶ "PIN?" apparaît à l'écran ; composer le code 0000 par défaut et valider avec . Confirmer en appuyant sur .
- ▶ Votre **Versatis XL 350** est revenu aux réglages par défaut.

7.3 RÉGLAGE DE LA LIGNE

7.3.1 Choix de la durée du flashing (touche R)

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGL. BASE" et valider avec .
- Sélectionner "TOUCHE R" et valider avec .
- Sélectionner "MEDIUM" (réglage par défaut pour la France) et valider avec .

7.4 MODE ÉCO

Votre combiné sans fil DECT réduit automatiquement la puissance d'émission en fonction de la distance qui le sépare de la base et permet également de réduire la consommation d'énergie.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGL. BASE" et valider avec .
- Sélectionner "MODE ÉCO" et valider avec .
- Sélectionner "ACTIVE" (pour activer le réglage) ou "DESACTIVE" (pour désactiver le réglage) et valider avec .

Nota : par défaut, le mode ÉCO est activé.

8. UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINÉS

8.1 ASSOCIER / RÉASSOCIER UN COMBINÉ SUPPLÉMENTAIRE (VERSATIS XL 350 DUO/TRIO)

Vous pouvez avoir jusqu'à 5 combinés associés à votre base **Versatis XL 350**. Si vous avez déjà 5 combinés associés et que vous souhaitez changer l'un d'eux, vous devez désinstaller l'un des combinés, puis installer le nouveau combiné.

Sur la base :

- Mettre la base en mode association en maintenant appuyée la touche .

Nota : Cette opération doit s'effectuer dans les 90 secondes suivantes.

Sur le combiné :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "ASSOCIATION" et valider avec .
- Entrer le code PIN (0000 par défaut) et valider avec .
- Patienter quelques secondes.
 - ▶ Votre combiné est enregistré.

8.2 DÉINSTALLER UN COMBINÉ

La désinstallation d'un combiné ne peut se faire que depuis un autre combiné.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGL. BASE" et valider avec .
- Sélectionner "ANNULER COMB" et valider avec .
- Entrer le code PIN (0000 par défaut) et valider avec .
- Sélectionner le combiné à désinstaller à l'aide du navigateur et valider avec .

8.3 APPELER UN COMBINÉ INTERNE / RÉPONDRE À UN APPEL INTERNE

Appeler un combiné interne en dehors d'une communication externe

- Appuyer sur .

Sur une version duo : le combiné appelle automatiquement le 2^{ème} combiné.

Sur une version trio et plus : entrer le numéro du combiné interne désiré.

- ▶ Si vous appuyez sur , tous les combinés associés seront appelés.

Appeler un combiné interne au cours d'une communication externe

- Appuyer 2 fois sur .

Sur une version duo : le combiné appelle automatiquement le 2^{ème} combiné.

Sur une version trio et plus : entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Le correspondant externe est mis en attente.

Répondre à un appel interne

Lorsque vous recevez un appel interne, l'écran affiche le numéro du combiné qui appelle, ainsi que "APPEL".

- Appuyer sur la touche  pour répondre.
- Pour raccrocher en fin de communication, appuyer sur .

8.4 TRANSFÉRER UN APPEL VERS UN AUTRE COMBINÉ / VA-ET-VIENT ENTRE DEUX CORRESPONDANTS

Transférer un appel à un autre combiné

- Appuyer 2 fois sur  .

Sur une version duo : le combiné appelle automatiquement le 2^{ème} combiné.

Sur une version trio et plus : entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Le correspondant externe est mis en attente.

- Lorsque le correspondant interne répond, appuyer sur la touche  pour transférer l'appel.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyer sur  pour reprendre le correspondant externe.

8.5 CONFÉRENCE À TROIS (2 CORRESPONDANTS INTERNES ET UN CORRESPONDANT EXTERNE)

Vous pouvez parler simultanément à un correspondant interne et à un correspondant externe.

Lorsque vous êtes en ligne avec un correspondant externe :

- Appuyer 2 fois sur  .

Sur une version duo : le combiné appelle automatiquement le 2^{ème} combiné.

Sur une version trio et plus : entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler.

- Lorsque le correspondant interne décroche, appuyer sur la touche  pendant 2 secondes pour ouvrir la conférence.
- Pour interrompre la conférence, appuyer sur  .
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyer sur  pour reprendre le correspondant externe.

8.6 PRENDRE UN APPEL EXTERNE EN COURS DE COMMUNICATION INTERNE

Lorsque vous êtes en ligne avec un autre combiné, vous restez disponible pour recevoir un appel externe.

Pour prendre cet appel :

- Appuyer sur  .
 - ▶ La communication interne est interrompue.
- Appuyer ensuite sur  .
 - ▶ Vous êtes en ligne avec votre correspondant extérieur.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres *
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	10 heures en communication ** 100 heures en veille **
Nombre de combinés	Jusqu'à 5
Communication entre combinés	Oui
Conférence à 3 (1 correspondant extérieur + 2 correspondants internes)	Oui
Raccordement électrique / Adaptateur secteur base / Adaptateur secteur chargeur	Fabricant : ATLINKS Modèle VT04EEU06045 Entrée : 100-240 V/50-60 Hz/0,15 A Sortie : 6 V DC/450 mA ou Fabricant : ATLINKS Modèle S004LV0600045 Entrée : 100-240 V/50-60 Hz/0,15 A Sortie : 6 V DC/450 mA Utiliser uniquement les adaptateurs fournis avec le téléphone. Courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations IT définies dans la norme EN60950. Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme.
Raccordement téléphonique	Appareil destiné à être branché sur une ligne téléphonique analogique classée TRT3 (tension de réseau de télécommunications) au sens de la norme EN60950.
Batteries rechargeables	2 x 400 mAh NiMH AAA – 1,2 V
Température de fonctionnement	De 5 à 40 °C

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

10. EN CAS DE PROBLÈME...

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries de tous les combinés de l'installation et débrancher l'alimentation électrique de la base. Attendre environ 1 minute, puis rebrancher la base et réinsérer les batteries dans les combinés.

Problèmes	Causes	Solutions
L'afficheur ne comporte aucune indication.	L'appareil n'est pas alimenté. Le combiné est éteint (désactivé). Les batteries sont déchargées.	Vérifiez que les batteries sont correctement positionnées. Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique. Appuyez sur  ou posez le combiné sur sa base. Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries.
Vous n'avez pas de tonalité.	Le combiné est hors de portée de la base. Le combiné n'est pas associé à la base. Les batteries sont déchargées (icône : ) L'appareil n'est pas branché au réseau téléphonique.	Rapprochez-vous de la base. Reportez-vous au § 8.1 "Associer / Réassocier un combiné supplémentaire". Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries. Vérifiez le branchement du cordon téléphonique de la base principale.
La qualité audio est mauvaise ou se dégrade en cours de communication.	Vous êtes hors de portée de la base ou dans un environnement perturbé. Vous avez l'ADSL.	Rapprochez-vous de la base. Branchez un filtre ADSL agréé entre la prise téléphonique et la fiche murale.
Votre correspondant ne vous entend pas.	Le micro est coupé et la fonction Secret est activée.	Reportez-vous au § 2.6 "Fonction Secret (Couper le micro)".
Le combiné ne sonne pas.	La sonnerie est coupée.	Reportez-vous au § 6.6.1 "Volume de sonnerie".
Les batteries sont toujours déchargées après plusieurs heures de charge.	La base ou le chargeur n'est pas alimenté. Les batteries du combiné sont défectueuses.	Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique. Adressez-vous à votre revendeur pour vous procurer de nouvelles batteries.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : **0820 820 217** du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Avant de contacter l'assistance technique, merci de noter le numéro de série de votre téléphone, situé sous la base et commençant par S/N° : ...

Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique, que celui pour lequel vous appelez, et d'avoir ce dernier à portée de main pour d'éventuelles manipulations.

Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

11. GARANTIE

Vous êtes priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit **Versatis XL 350** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.

A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

- Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou ce ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

ATLINKS s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur,
- mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,
- produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées,
- numéro de série effacé, illisible, détérioré,
- usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,
- non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- produit ayant subi un choc ou une chute,
- produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,
- une négligence ou un entretien défectueux,
- une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par ATLINKS.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE,

- A) LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER ;
- B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D'USAGE, MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS ;
- C) LA RESPONSABILITE D'ATLINKS EST LIMITEE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

12. SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil. Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin. Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer votre pack batterie.

Par la présente ATLINKS déclare que le **Versatis XL 350** et le **Versatis XL 350 duo/trio** sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.



13. ENVIRONNEMENT



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez-vous aux instructions de votre fournisseur.

- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

ATLINKS, soucieux de préserver l'environnement, a équipé cet appareil avec une alimentation secteur de technologie à découpage, offrant un meilleur rendement. Ses atouts sont donc non seulement une très faible consommation d'énergie électrique, mais aussi une réduction de l'encombrement par rapport aux alimentations conventionnelles utilisées sur la gamme précédente.

Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !



DECLARATION DE CONFORMITE CE

ATLINKS EUROPE

22 quai GALLIENI
92150 SURESNES
FRANCE

Certifie que

les produits Alcatel Versatis XL 350, Versatis XL 350 Duo, Versatis XL 350 Voice et Versatis XL 350 Voice Duo sont conformes:

- aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité en se basant sur les normes et autres documents normatifs suivants :
 - EN 60950-1 (2006) + A11 (2009) + A1 (2010)
 - EN 301406 V2.1.1 (2009)
 - EN 301489-01 V1.8.1 (2008) / EN 301489-06 V1.3.1 (2008)
- au règlement (CE) N° 278/2009 de la Commission des Communautés européennes, du 6 avril 2009 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes
- au règlement (CE) N° 1275/2008 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée soit installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Suresnes, 26 octobre 2011
Didier GOUJARD
CEO ATLINKS EUROPE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Didier Goujard".

ALCATEL



Alcatel XS GUIDE UTILISATEUR



Contenu de l'emballage:

L'emballage contient les éléments suivants :

- 1 Alcatel XS avec un clip ceinture
- 1 chargeur
- 1 alimentation électrique
- 1 cordon tour de cou (pré-installé sur l'Alcatel XS)
- 1 guide utilisateur

1. PRECAUTIONS D'EMPLOI

La qualité de vos communications dépend de la position de la base, du combiné et de l'environnement. Le téléphone ALCATEL XS doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.


Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de réception, éviter en particulier d'installer la base à proximité immédiate d'une fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogènes, d'un ordinateur, etc.

Pour nettoyer le téléphone, utiliser un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

Ce téléphone nécessite une alimentation électrique pour fonctionner.

2. INSTALLER LE TELEPHONE


2.1 Connecter le chargeur

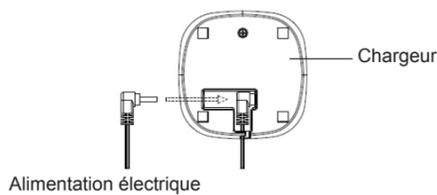

2.2 Mise en service du combiné ALCATEL XS

- 1) Retirer le film pour établir le contact électrique batterie.
- 2) Mettre le combiné sur le chargeur et laisser charger pendant 24 heures avant d'utiliser le mini combiné pour la première fois.

Retirer le film pour mettre en service le produit

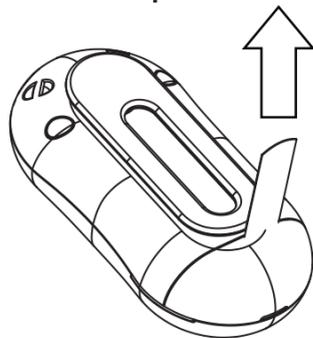

Important: lorsqu'on met le mini combiné sur le chargeur, un bip est émis et l'indicateur lumineux devient rouge.

Notes: Si vous devez changer les batteries. Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. En cas de non respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.


Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur.

Ne pas jeter les batteries dans le feu : risque d'explosion.

L'utilisation de piles non rechargeables ou non conforme aux modèles préconisés (se référer au tableau 4 « Caractéristiques techniques » de la notice) risque d'endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes.

3. DESCRIPTION DU MINI COMBINE ALCATEL XS

3.1. Description

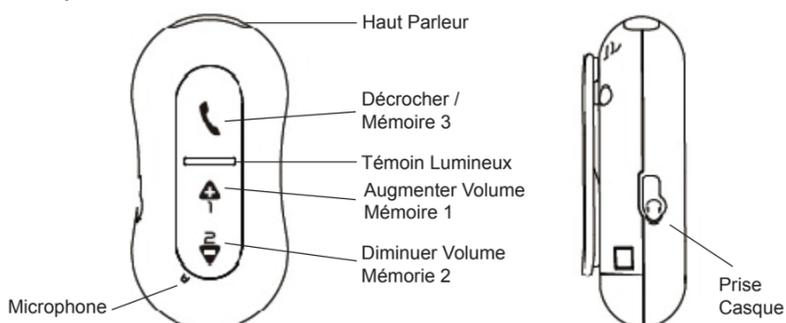

4. Utiliser le mini combiné

4.1. Association

Si vous achetez une offre pack contenant un téléphone Alcatel et le Alcatel XS, le mini combiné Alcatel XS est déjà enregistré sur la base du téléphone.

Au cas où le mini combiné Alcatel XS ne serait pas associé à la base, la led du Alcatel XS clignote en rouge. Pour associer le mini combiné Alcatel XS, suivre la procédure d'association décrite ci-dessous:

Sur la base du téléphone:

Mettre la base en mode association. Suivre les étapes de la procédure de la mise en association de la base sur la notice du téléphone sur lequel vous souhaitez associer le mini combiné Alcatel XS.

A partir du mini combiné Alcatel XS:

Appuyer simultanément pendant environ 3 secondes sur les touches \uparrow et \downarrow . Un bip est émis qui signale que le mini combiné va être associé. Pendant la phase d'association, la led du mini combiné clignote violet comme décrit au tableau 1.

Lorsque le Alcatel XS est associé, un bip est émis et la led clignote en bleu environ toutes les 32 secondes si le mini combiné n'est pas dans son chargeur.

Si le Alcatel XS n'a pu localiser la base dans les 60 secondes de la procédure d'association, le mini combiné retourne en mode veille, il émet un bip d'erreur et la led clignote rouge comme décrit au tableau 1.

Note: si le mini combiné Alcatel XS n'est pas associé à une base, vous ne pourrez pas recevoir ni émettre des appels. Vous référez svp à la partie « En cas de problème ».

4.2. Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, la led du Alcatel XS clignote bleu. Vous pouvez prendre l'appel en appuyant sur la touche \hookrightarrow .

4.3. Emettre un appel

Une fois les numéros enregistrés sur les touches mémoire, vous pouvez appeler ces numéros pré-enregistrés (voir tableau 1 pour la configuration des touches mémoire)

- Faire un appui long (environ 3 secondes) sur la touche \hookrightarrow pour appeler le numéro enregistré sur la touche mémoire 3

OU

- Faire un appui long (environ 3 secondes) sur la touche \uparrow pour appeler le numéro enregistré sur la touche mémoire 1

OU

- Faire un appui long (environ 3 secondes) sur la touche \downarrow pour appeler le numéro enregistré sur la touche mémoire 2

- Le mini combiné Alcatel XS va lancer l'appel automatiquement.

- Pour raccrocher, appuyer sur la touche \hookrightarrow .

Remarque: si aucun numéro n'a été enregistré, 2 bips seront émis pour signaler que la mémoire est vide.

4.4. Régler le volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume de sonnerie lorsque le mini combiné est en mode veille, ou lorsque vous êtes dans le mode réglage ou lorsque le téléphone sonne en appuyant sur les touches \uparrow et \downarrow .

Il existe 6 niveaux (niveau 1 à 5 et silence)

! Attention: si vous réglez le volume sur silence, vous n'entendrez pas le mini combiné sonner.

4.5. Régler le volume du mains libres

Il existe 5 niveaux (VOLUME 1 à VOLUME 5).

Pendant un appel, appuyer sur \uparrow ou \downarrow pour choisir entre le volume 1 à 5. Lorsque vous raccrochez, le dernier réglage paramétré reste valide.

4.6. Conférence à 3 / Transfert d'appel

Cette fonction n'est possible que si vous achetez un pack Alcatel XS + Versatis XL350 ou Alcatel XS + Versatis XL350 Voice.

Lorsqu'une conversation est en cours à partir du Versatis XL 350 ou Versatis XL350 voice, vous pouvez vous joindre à la communication en appuyant sur la touche \hookrightarrow du mini combiné Alcatel XS.

Si, la personne qui utilise le Versatis XL 350 ou XL 350 voice quitte la conférence, l'appel est automatiquement transféré sur le mini combiné Alcatel XS.

4.7. Terminer un appel

Pour raccrocher, appuyez sur \hookrightarrow OU poser le mini combiné Alcatel XS sur son chargeur.

4.8. Intercom

Vous pouvez utiliser un autre combiné associé sur la même base. Pour plus de détail sur la fonction intercom, référez vous au manuel d'utilisation du combiné.

5. Régler le mini combiné

Vous pouvez personnaliser votre mini combiné Alcatel XS.

Pour régler le mini combiné Alcatel XS: appeler le mini combiné à partir d'un téléphone mobile et répondre à l'appel en appuyant sur \hookrightarrow . Le mini combiné est prêt à être configuré.

Pour tout réglage il faut d'abord taper * sur le clavier du téléphone mobile et à la fin taper #.

Lorsque vous tapez * sur le clavier de votre téléphone mobile, la LED du mini combiné Alcatel XS est allumée bleu ce qui signifie que le mini combiné est entré en mode réglage.

Il est recommandé de mettre votre téléphone mobile en mode silence pour éviter toute interférence avec l'Alcatel XS.

Exemple: programmation des mémoires M1, M2 ou M3:

Une fois la communication établie entre votre téléphone portable et le mini combiné Alcatel XS, appuyer sur la touche * de votre téléphone portable pour rentrer dans le mode réglage du Alcatel XS. Puis taper depuis votre téléphone portable les chiffres 0 et 1 pour programmer la mémoire 1 ou 0 et 2 pour la mémoire 2 ou 0 et 3 pour la mémoire 3.

Ensuite taper le numéro de téléphone à sauvegarder à partir de votre téléphone portable et terminer la programmation en appuyant sur #. Un bip de confirmation est émis.

En cas d'erreur dans la commande 2 bips seront émis après avoir tapé #, recommencer la séquence décrite ci-dessus.

Note : lorsque vous régler le volume de sonnerie ou la mélodie, le volume de la sonnerie ou la mélodie seront joués après avoir tapé le chiffre correspondant au volume ou à la mélodie. La sélection du volume ou de la mélodie doit se faire après l'arrêt de la mélodie.

ATTENTION: pour mettre fin au mode réglage, appuyer sur la touche \hookrightarrow du Alcatel XS.

Tableau 1: PROGRAMMATION DES RÉGLAGES

Nom du menu	Action	Séquence à réaliser sur le clavier du téléphone portable
Volume sonnerie	Réglage du volume de la sonnerie	Appuyer sur " *0,5" + "valeur" + "#" (un bip de confirmation est émis); valeur = 0 à 5 <i>Attendre la fin de la mélodie pour faire le choix d'un autre niveau de volume</i>
Mélodie	Choix de la mélodie	Appuyer sur " *0,4" + "valeur" + "#" (un bip de confirmation est émis); valeur = 1 à 5 <i>Attendre la fin de la mélodie pour faire le choix d'une autre mélodie</i>
Mémoire 1	Programmer la mémoire 1	Taper " *0,1" + "numéro de téléphone (20 chiffres maximum)" + "#" (un bip de confirmation est émis)
Mémoire 2	Programmer la mémoire 2	Taper " *0,2" + "numéro de téléphone (20 chiffres maximum)" + "#" (un bip de confirmation est émis)
Mémoire 3	Programmer la mémoire 3	Taper " *0,3" + "numéro de téléphone (20 chiffres maximum)" + "#" (un bip de confirmation est émis)
Réglages usine	Revenir aux réglages par défaut (voir remarque en bas du tableau 1)	Taper " *0,7" + code pin + "#" (un bip de confirmation est émis)
Association (procédure décrite)	Association manuelle	Appuyer en même temps sur les touches \uparrow et \downarrow pendant environ 3 secondes (un bip de confirmation est émis).

Remarque:

Vous pouvez revenir aux réglages par défaut à partir du mini combiné Alcatel XS.

- 1) Volume sonnerie : niveau 3,
- 2) Mélodie : 3,
- 3) Mémoire vide.

Tableau 2: COULEUR DE LA LED

Couleur de la LED	Comportement	Description
Rouge	Fixe	En charge (toujours fixe même si les batteries sont chargées totalement)
	Clignotant	Mini combiné non enregistré
	Clignotant rapide	Hors de portée
Bleu	Clignotant	Pendant la mise en service, ou en mode veille (toutes les 32 secondes), ou lors d'un appel entrant, ou en communication (<i>remarque: la vitesse de clignotement varie en fonction des différents cas mentionnés ci-dessus</i>)
	Fixe	En mode programmation
Violet	Clignotant	Association en cours, ou Faible niveau de charge des batteries
	Fixe	Mode retour aux réglages par défaut en cours

Tableau 3: BIP

Types de bip	Comportement	Description
Bip touche	1 bip	Lors d'un appui touche
Bip de confirmation	1 bip long	Alerte dans le mode programmation lorsque que vous appuyez sur # pour confirmer un réglage OU lorsque vous appuyez sur # sauvegarder la modification.
Bip erreur	2 bips courts consécutifs	Alerte dans le mode programmation lorsque la valeur entrée est fautive ou lorsque l'association a échoué.
Bip batterie faible	2 bips courts consécutifs	Avertissement de batterie faible
Bip hors portée	2 bips courts consécutifs	Avertissement de combiné hors portée de la base.
Bip de pose sur le chargeur	1 bip court	Mini combiné posé sur le chargeur

Tableau 4: SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres*
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres*
Autonomie des batteries (valeurs moyennes)	4 heures en communication** 100 heures en veille**
Alimentation électrique / adaptateur du chargeur	Adaptateur du chargeur: Modèle No.: 5E-AD-060050-E Entrée : 100-240 V/50-60 Hz/0.15 A Sortie : 6 V DC/500 mA <u>Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec votre téléphone.</u>
	Courant alternatif monophasé, excluant les installations informatiques régies par la norme EN60950. Attention : selon cette norme, la tension du réseau est considérée comme dangereuse.
Batteries	AAAA – 1.2 V – 300 mA Utilisez uniquement les batteries fournies avec votre téléphone. L'utilisation d'un autre type de batteries vous expose à un risque d'explosion. Éliminez vos batteries usagées conformément aux règles de protection de l'environnement en vigueur dans votre région.
Températures de fonctionnement	De 5 °C à 40 °C

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données dépendantes de la charge initiale des batteries.

EN CAS DE PROBLEME

Si vous rencontrez des problèmes avec votre mini combiné, consultez le tableau ci-dessous.

Problème	Cause	Solutions
Pas de tonalité lorsque vous appuyez sur	a. Le téléphone n'est pas connecté au réseau téléphonique. b. L'alimentation électrique du chargeur n'est pas connectée correctement. c. Un autre combiné utilise déjà la ligne d. Vous n'utilisez pas le bon cordon téléphonique	a. Vérifiez le branchement du cordon téléphonique de la base. b. Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique du chargeur du mini combiné. c. Attendre que la ligne soit libre. d. Utilisez le cordon fourni dans l'emballage.
	e. Alcatel XS n'est pas associé à la base.	e. Associez le mini combiné Alcatel XS (voir chapitre 4.1)
2 bips courts toutes les 10 secondes et double clignotement de la led en rouge	a. Base hors portée. b. Base non connectée au secteur. c. Alcatel XS hors portée.	Rapprochez-vous de la base et connectez la base au secteur.
Impossible de passer un appel.	Service non activé ou mauvais réglage	Vérifier votre abonnement avec votre opérateur ou changer le mode de numérotation
La led ne fonctionne pas.	Batteries vides	Mettre le mini combiné sur son chargeur pour charger les batteries

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : 0820 820 217 du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Avant de contacter l'assistance technique, merci de noter le numéro de série de votre téléphone, situé sous la base.

Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique, que celui pour lequel vous appelez, et d'avoir ce dernier à portée de main pour d'éventuelles manipulations.

Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

GARANTIE

Vous êtes priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit Alcatel XS est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.

A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou ce ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

ATLINKS s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt

dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur,
- Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,
- Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré,
- Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,
- Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- Produit ayant subi un choc ou une chute,
- Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,
- Une négligence ou un entretien défectueux,
- Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par ATLINKS.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE,

A) LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR PERTE OU DÉTERIORATION DE DONNÉES, PERTE D'USAGE MANQUE À GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSÉCUTIFS OU INCIDENTS;

C) LA RESPONSABILITÉ D'ATLINKS EST LIMITÉE À LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

SECURITE

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin.

Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos piles ou batteries.

Par la présente ATLINKS déclare que les modèles suivants sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité sur notre site internet www.alcatel-home.com.

Alcatel XS



ENVIRONNEMENT



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité. Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez-vous aux instructions de votre fournisseur.

- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

ATLINKS, soucieux de préserver l'environnement, a équipé cet appareil avec une alimentation secteur de technologie à découpage, offrant un meilleur rendement. Ses atouts sont donc non seulement une très faible consommation d'énergie électrique, mais aussi une réduction de l'encombrement par rapport aux alimentations conventionnelles utilisées sur la gamme précédente. Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

ALCATEL

www.alcatel-home.com
ATLINKS Europe
22 quai Gallieni
92150 Suresnes-France

© ATLINKS 2012 - Reproduction interdite

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

ATLINKS, ALCATEL et VERSATIS sont des marques déposées.

Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS

ALCATEL XS
A/W No.: 10000587 Rev.1 (FR)



ATLINKS Europe
www.atlinks.com

22, Quai Gallieni - 92150 Suresnes - France

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 € - 508 823 747 RCS Nanterre

© ATLINKS 2011 - Reproduction interdite
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
ATLINKS, ALCATEL et VERSATIS sont des marques déposées.
Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel, utilisées sous licence par ATLINKS.

Réf. : 10000405 Rev.0 (FR) 07/11/11