



MARQUE : ALCATEL
REFERENCE : SMILE BLANC GRIS
CODIC : 4293584



NOTICE




Alcatel

smile



Start Up Guide

www.alcatel-home.com

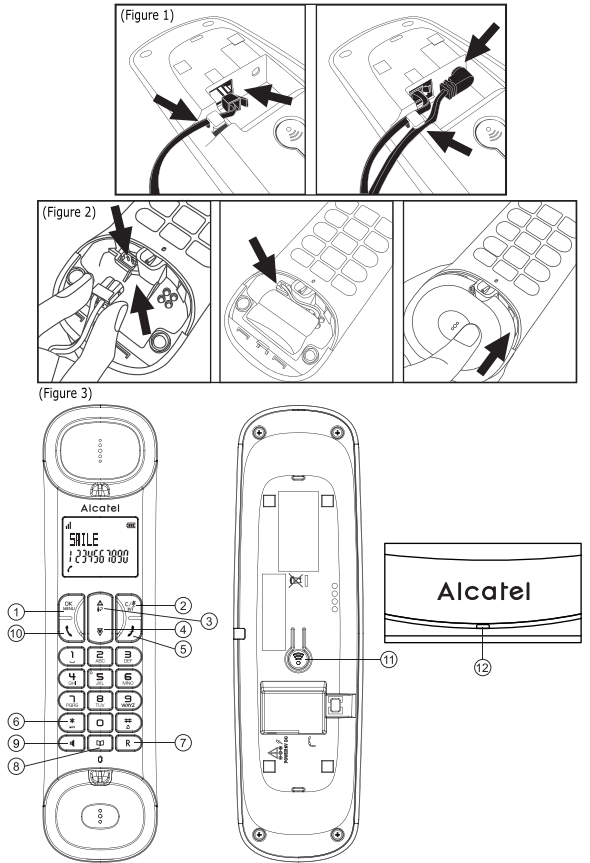

FRANÇAIS

PREMIÈRE INSTALLATION

Installation de votre téléphone:

- Procédez aux divers branchements sur la base (Figure 1). Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.
 - Si vous disposez d'un box ADSL, veuillez connecter directement le câble téléphonique (prise RJ11) à votre box.
 - Insérez les batteries dans le combiné (Figure 2).
- Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez le pack batterie à charger pendant 15 heures.
- ⚠ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le pack batterie rechargeable qui vous ont été fournis avec votre téléphone.

Touches du combiné et de la base (Figure 3)

1. **Touche OK/Menu**
2. **Touche Retour / Secret / Interphone**
- 3 & 4. **Touche de navigation**
5. **Touche Raccrocher/Quitter**
6. **Touche étoile** - Pour verrouiller/déverrouiller le clavier; pour basculer entre un appel interne et un appel externe.
7. **Touche R (Flash)** - Pour accéder aux services de votre opérateur téléphonique*
8. **Touche Répertoire**
9. **Touche Mains libres** - appuyez pour activer/désactiver le mains libres.
10. **Touche Décrocher**
11. **Touche Recherche de combiné / association** - Pour localiser le combiné/pour démarrer la procédure d'association. Pour les modèles multicombinés, tous les combinés fournis sont déjà associés à la base. L'association n'est donc nécessaire que pour les combinés supplémentaires que vous achetez et pour les combinés défectueux que vous devez remplacer.

12. **LED - Indicateur lumineux**
Allumé: le combiné est en charge ou en cours de conversation
Clignotement rapide:
- Appel entrant
Clignotement lent:
- Vous avez un message en attente sur la messagerie vocale de votre opérateur*

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

Icones de l'écran

-  Indique que les batteries sont complètement chargées.
-  Indique que les batteries sont complètement déchargées.
-  Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente. L'icône clignote lorsque vous recevez un appel.
-  Indique que vous avez reçu un message vocal*.
-  Indique de nouveaux appels non répondus* dans le journal des appels.
-  S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée.
-  S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
-  S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.
-  Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base. L'icône disparaît lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.

Choisir la langue et le temps de flashing pour le bon fonctionnement de votre téléphone sur le réseau. Par défaut, le temps de flashing en France est "MEDIUM".

- **OK** /  ou  pour sélectionner **REGL. COMB** / **OK** /  ou  pour sélectionner **LANGUE** / **OK** /  ou  pour sélectionner la langue que vous désirez / **OK** /  ou  pour sélectionner **REGL. BASE** / **OK** /  ou  pour sélectionner **DELAI R** / **OK** /  ou  pour sélectionner **MEDIUM** / **OK** /  ou  .

Utilisation de votre téléphone

Recevoir et mettre fin à un appel

-  ou 

Émettre un appel

-  avant ou après la composition du numéro.
 - Depuis la liste Bis:  /  ou  /  .
 - Depuis le journal des appels*:  /  ou  /  .
- Remarque: Vous devez être abonné au service d'identification de l'appelant pour que le numéro ou le nom de l'appelant figure dans le journal des appels.
- Depuis une mémoire directe: Appuyez sur **TOUCHE 1**, **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** pendant quelques secondes.
 - Depuis le répertoire:  /  ou  / **OK** /  .
 - Pendant un appel: Pour activer/désactiver le mode mains-libres:  .

Pour appeler un combiné en interne:

- Si vous n'avez que 2 combinés associés à la base:  /  .
- Si vous avez plus de 2 combinés inscrits sur la base:  /  / tapez le numéro du combiné.
- Pour appeler tous les combinés: 9.

Pour réaliser une conférence à 3: (2 correspondants internes, 1 externe)

Pendant l'appel:

- Appuyez sur **OK**, jusqu'à sélectionner l'option **INTERCOM**.
- Appuyez sur **OK** /  , sélectionnez le combiné avec lequel vous voulez réaliser la conférence à 3.
- Le correspondant interne appuie sur  pour accepter l'appel interne.
- Appuyez sur la touche  du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

Répertoire: 50 entrées

Enregistrer un contact dans le répertoire

- **OK** /  ou  pour sélectionner **REPertoire** / **OK** /  ou  sélectionner **Ajouter** / **OK** /  tapez le nom du contact / **OK** /  tapez le numéro de téléphone du contact / **OK** /  choisir la mélodie / **OK** /  .

Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2 & 3

- **OK** /  ou  pour sélectionner **REGL. COMB** / **OK** /  ou  pour sélectionner **MEM. DIRECTE** / **OK** /  ou  pour sélectionner **TOUCHE 1**, ou **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** / **OK** /  modifiez ou tapez le numéro / **OK** /  .

Pour les modèles Duo et Trio, le répertoire, le journal des appels et le dernier numéro composé sont communs à tous les combinés.

Réglages

- Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences. Pour accéder aux différentes possibilités, appuyez sur: **OK** /  .
- Pour personnaliser un combiné (nom, mélodie, langue, etc.):  ou  pour sélectionner **REGL. COMB** / **OK** /  .
 - Pour modifier le code PIN, associer un combiné, le réinitialiser:  ou  pour sélectionner **REGL. BASE** / **OK** /  .

EN CAS DE PROBLEME

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés. Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la version complète du manuel d'utilisation ou demander de l'aide en ligne sur notre site web: www.alcatel-home.com

SECURITE

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel. En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger. N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses. Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

-  Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE






Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette Déclaration De Conformité sur notre site Web: www.alcatel-home.com

- Puissance d'émission maximale: 24dBm
- Plage de fréquence: 1800-1900 MHz

Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel-Lucent et sont utilisées sous licence par Atlinks.

(Figure 4)

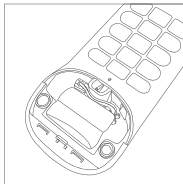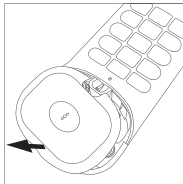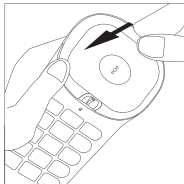

FR - Pour ouvrir la trappe batteries (Figure 4), appuyez sur le cache du compartiment (côté plots de charge) puis poussez-le vers l'extérieur du combiné tout en soulevant légèrement l'extrémité à l'aide de l'index.