

FUJIFILM

Exif Print
xD
xD-Picture Card



digital
Tools for the imagination.

DIGITAL CAMERA
FinePix A204

2.0
MEGA
PIXELS



Préparatifs

1

**Photographie
de base**

2

**Fonctions avancées
Photographie**

3

**Fonctions de
Lecture avancée**

4

Réglages

5

**L'installation du
logiciel**

6

**Branchement de
l'appareil photo**

7

**Utilisation de
FinePixViewer**

8

MODE D'EMPLOI

Cette brochure a été préparée pour vous expliquer l'utilisation correcte de votre FUJIFILM DIGITAL CAMERA FinePix A204. Veuillez en lire attentivement les instructions d'utilisation.

BL00202-300(1)



Avertissement

Pour les utilisateurs au Canada

ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Veillez lire les Notes pour la sécurité (⇒ P. 119) et vous assurer de bien les assimiler avant d'utiliser l'appareil.

Déclaration de conformité de la CEE

Nous

Nom :

Fuji Photo Film (Europe) G.m.b.H.

Adresse :

Heesenstrasse 31
40549 Dusseldorf, Allemagne

déclarons que ce produit

Nom du produit :

FUJIFILM DIGITAL CAMERA (Appareil Photo Numérique) FinePix A204

Nom du fabricant :

Fuji Photo Film Co., Ltd.

Adresse du fabricant :

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku,
Tokyo 106-8620, Japan

est conforme aux normes suivantes

Sécurité : EN60950

EMC : EN55022 : 1998 Classe B

EN55024 : 1998

EN61000-3-2 : 1995 + A1:1998 + A2:1998

selon les dispositions de la directive de la CEE (89/336/EEC, 92/31/EEC et 93/68/EEC)
et de la directive Basse tension (73/23/EEC).



Dusseldorf, Allemagne

1er septembre 2002

Lieu

Date

Signature/Directeur général



Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA

Table des matières

Avertissement	2
Déclaration de conformité de la CEE	3
Préface	6
Accessoires et Fixation de la dragonne	7
Nomenclature	8

1 Préparatifs

MISE EN PLACE DE LES PILES ET DE LA CARTE	
xD-Picture Card	11
Piles compatibles	11
Carte xD-Picture Card (Vendues séparément) ..	11
MISE SOUS ET HORS TENSION	14
REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE	15
Pour changer la date et l'heure	16
Pour changer le format d'affichage de la date ..	17
SELECTION DE LA LANGUE	18

2 Photographie de base

GUIDE DE FONCTIONNEMENT DE BASE	19
MODE	
PRISES DE VUES (MODE AUTO)	21
■ Affichage du témoin du viseur	25
Nombre de Vues Disponibles	26
UTILISATION DU VERROUILLAGE AF/AE	27
UTILISATION DU ZOOM	29
FONCTION DE CADRAGE	30

MODE

VISUALISATION DES IMAGES (LECTURE)	31
LECTURE DE VUES MULTIPLES	32
4 ZOOM EN LECTURE	33

EFFACEMENT D'UNE IMAGE	34
------------------------------	----

3 Fonctions avancées Photographie

MODE

SELECTION A AUTO OU M MANUEL	36
OPERATIONS DU MENU PHOTOGRAPHIE	37
OPTIONS DU MENU PHOTOGRAPHIE ET CINEMA ..	38

MENU PHOTOGRAPHIE

REGLAGE DU MODE QUALITE	39
FLASH	40
AUTO Mode Flash Auto	40
Réduction des Yeux Rouges	41
Flash Forcé	41
Flash Débrayé	42
Synchronisation Lente	42
PHOTOGRAPHIE MACRO (GROS PLAN)	43
PHOTOGRAPHIE AVEC RETARDATEUR	44
REGLAGE DE LA BALANCE DES BLANCS (SELECTION DE LA SOURCE D'ECLAIRAGE) ..	46
EV (LUMINOSITE IL)	47

MODE

CINEMA (VIDEO)	48
■ Durée de lecture standard par carte xD-Picture Card ..	48
Réglages de qualité pour les séquences	51

4 Fonctions de Lecture avancée

MODE

LECTURE CINEMA	52
■ Lecture cinéma	53

MENU DE LECTURE

EFFACER UNE VUE •	
TOUTES LES VUES/FORMATAGE	54
PROTECTION DES IMAGES IMAGES/TOUTES ..	58
COMMENT SPECIFIER LES OPTIONS DE TIRAGE (DPOF) ..	62
REGLAGE DE VUE DPOF	63

5 Réglages

REGLAGE DE LA LUMINOSITE DU MONITEUR ..	67
UTILISATION DU PARAMETRAGE	68
■ Liste des réglages	69
■ Options du menu PARAMETRAGE	69

PARAMETRAGE

VEILLE	70
--------------	----

6 L'installation du logiciel

6.1 Les composants du logiciel	71
6.2 Installation sur un ordinateur Windows	72
6.2.1 Chargez le CD-ROM dans votre ordinateur	72
6.2.2 Pour redémarrer à partir de l'installation de FinePixViewer	73
6.3 Installation sur un Mac OS 8.6 à 9.2	77
6.3.1 Vérifiez les réglages du logiciel système ..	77
6.3.2 Pour redémarrer à partir de l'installation de FinePixViewer	77
6.4 Installation sur un Mac OS X	80
6.4.1 Pour redémarrer à partir de l'installation de FinePixViewer	80

7 Branchement de l'appareil photo

7.1 Utilisation de l'adaptateur secteur en option	83
7.2 Utilisez en mode Appareil	84
7.3 Utilisez en mode CAM. PC	87
7.4 Débranchement du PC	90

8 Utilisation de FinePixViewer

8.1 Enregistrement des images sur votre ordinateur et visionnement des images	92
8.2 Créer un album de CD FinePix	93
8.3 Utilisation du service Internet FinePix	94
8.3.1 Utilisation de FAQ	94
8.3.2 Enregistrement de l'utilisateur	94
8.4 Pour maîtriser FinePixViewer	98
8.5 Désinstallation du logiciel	99

Options pour extension du système	101
Guide des accessoires	102
Remarques sur l'utilisation correcte de l'appareil ..	104
Notes sur l'alimentation	105
Batteries utilisables	105
Remarques sur les batteries	105
Adaptateur secteur	107
Notes sur l'utilisation d'une carte xD-Picture Card ..	108
Ecrans d'avertissements	110
Avant de vous adresser au S.A.V.	113
Fiche technique	116
Explication des termes	118
Notes pour la sécurité	119
IMPORTANT	123

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Préface

■ Essai préalable avant la photographie

Lorsque vous voulez prendre des photographies particulièrement importantes (lors d'un mariage ou pendant un voyage à l'étranger, par exemple), faites toujours une photographie d'essai au préalable et regardez l'image pour vous assurer que l'appareil fonctionne normalement.

- Fuji Photo Film Co., Ltd., n'accepte aucune responsabilité pour les pertes fortuites (telles que les coûts de photographies ou les pertes de revenus pouvant découler desdites photographies) subies en résultat d'un défaut quelconque de ce produit.

■ Notes sur les droits de propriété

Les images enregistrées sur cet appareil photo numérique ne peuvent pas être utilisées d'une manière allant à l'encontre de la Loi sur les droits de propriété, sans l'autorisation préalable du propriétaire, à moins qu'elles ne soient réservées qu'à un usage personnel. Notez également que certaines restrictions s'appliquent aux photos des activités sur scène, des divertissements et des expositions, même dans une intention d'utilisation personnelle. Les utilisateurs sont aussi priés de noter que le transfert des cartes mémoire contenant des images ou des données protégées par la loi des droits de propriété n'est autorisé que dans la limite des restrictions imposées par lesdites lois.

■ Cristaux liquides

Quand le moniteur LCD ou le panneau d'affichage est endommagé, faites particulièrement attention aux cristaux liquides du moniteur ou de l'écran. Si l'une de ces situations se produisait, adoptez l'action d'urgence indiquée.

- Si les cristaux liquides touchent votre peau:
Essuyez votre peau et lavez-la complètement à grande eau avec du savon.
- Si des cristaux liquides pénètrent dans vos yeux:
Rincez l'œil affecté avec de l'eau claire pendant 15 mn au moins et consultez un médecin.
- Si vous avalez des cristaux liquides:
Rincez-vous complètement la bouche avec de l'eau. Buvez de grands verres d'eau et faites-vous vomir, puis consultez un médecin.

■ Remarques sur les interférences électriques

Si l'appareil photo est utilisé dans un hôpital ou un avion, notez qu'il peut provoquer des interférences avec certains équipements de l'hôpital ou de l'avion. Pour les détails, vérifiez la réglementation en vigueur dans l'environnement concerné.

■ Manipulation de votre appareil

Cet appareil renferme des pièces électroniques de précision. Pour garantir le bon enregistrement des images, ne soumettez pas l'appareil à des impacts ou des chocs pendant l'enregistrement des images.

■ Informations sur les marques de fabrique

- IBM PC/AT est une marque déposée d'International Business Machine Corporation-Etats-Unis.
- iMac et Macintosh sont des marques commerciales déposées d'Apple Computer, Inc.
- QuickTime et le logo QuickTime sont des marques commerciales utilisées sous licence. Le logo QuickTime est une marque commerciale enregistrée aux Etats-Unis et dans les autres pays.
- Adobe Acrobat® Reader™ est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou marques déposées par Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans les autres pays.
Windows est un terme abrégé pour Microsoft Windows Operating System.
- * Le logo "Designed for Microsoft® Windows® XP" ne concerne que l'appareil photo numérique et le pilote.
- Carte xD-Picture Card et les autres noms de sociétés ou de produits sont des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

■ Exif Print (Exif version 2.2)

Le format Exif Print est un nouveau format révisé pour appareils photo numériques, contenant une grande variété d'informations de tournage fin de procurer une impression optimale.


Accessoires et Fixation de la dragonne

Accessoires


● 16 MB, carte xD-Picture Card (1)

Accessoires:

- Etui anti-statique (1)



● Piles alcalines de format AA LR6 (2)



● Dragonne (1)




● Jeu d'interface USB (1)

- CD-ROM: Logiciel pour FinePix SX (1)
- Câble USB avec profilé de suppression du bruit (1)


● Mode d'emploi (cette brochure) (1)

Fixation de la dragonne

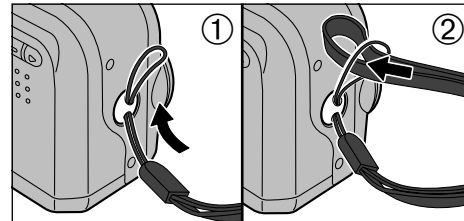

- ① Passez la boucle du cordon fin, à l'extrémité de la dragonne, dans la monture de dragonne.
- ② Passez ensuite l'autre extrémité de la dragonne dans la boucle du cordon fin et serrez la dragonne en tirant.



【Commutateur modes】

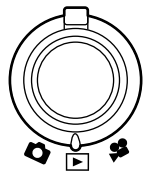


Mode de photographie immobile(P.21)
Sélectionnez ce mode pour la photographie immobile.

Mode de lecture (P.31)
Ce mode permet non seulement la lecture normale d'une seule vue il inclut également un zoom de lecture et la lecture de vues multiples. Vous pouvez également utiliser ce mode pour effacer des vues, formater la carte xD-Picture Card et spécifier les réglages DPOF.


Mode Cinéma (P.48)

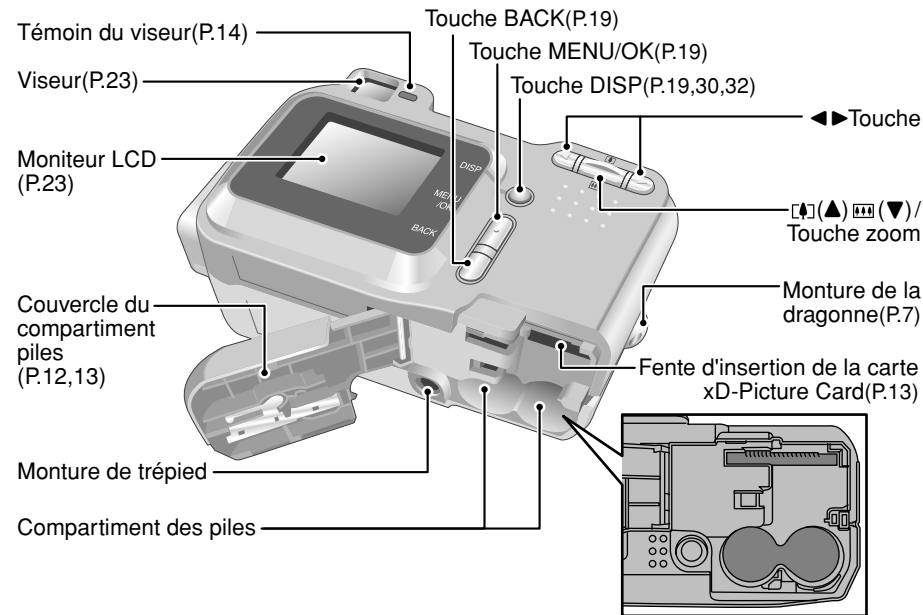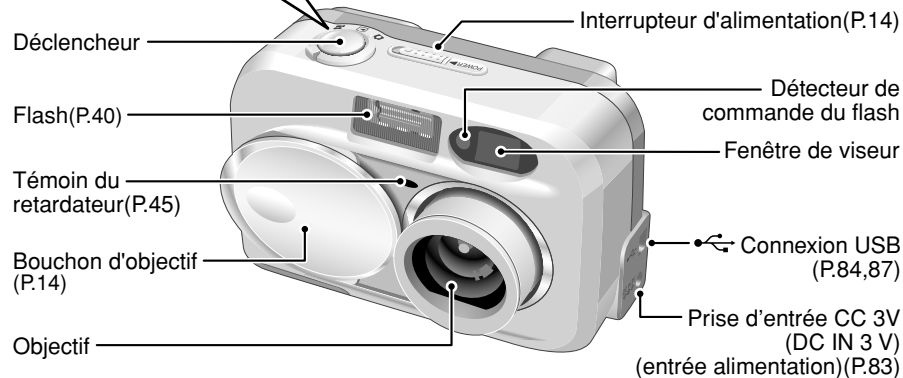

Prises d'images avec le moniteur: Mode de photographie immobile

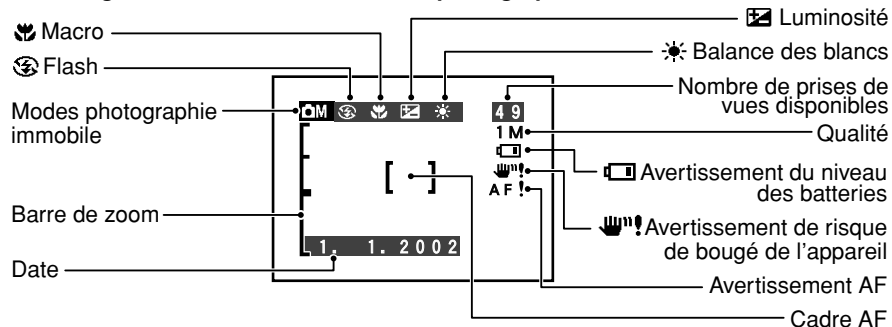

Prises d'images avec le moniteur: Mode de lecture

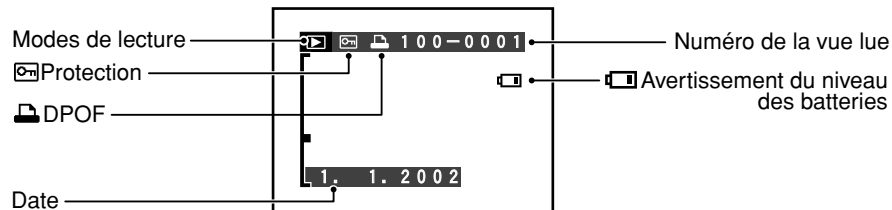


Piles compatibles

Utilisez des piles alcalines de format AA (2 piles) ou des batteries nickel-métal hydrure (Ni-MH) de format AA (2 batteries).

Remarque sur l'utilisation des piles


- Nous vous recommandons d'utiliser la même marque de piles alcalines que celles fournies avec l'appareil photo.
- N'utilisez jamais une piles lorsque le boîtier externe est fendu ou écaillé car ceci risque de provoquer un court-circuit et des problèmes graves dus à une fuite de fluide ou à une surchauffe de la piles.
- N'utilisez pas d'autres types de piles, ni de piles usagées avec des piles neuves ensemble.
- Vous ne pouvez pas utiliser de batteries au lithium, au manganèse ou au nickel-cadmium (Ni-Cd).
- La durée de fonctionnement des piles alcalines diffère selon les marques et la vie des piles que vous achetez peut être plus courte que celle des piles alcalines fournies avec l'appareil photo. Notez également que, de par leur nature, les piles alcalines ont une durée d'utilisation plus courte dans des emplacements froids (à des températures de +10°C ou moins). Par conséquent, les batteries Ni-MH sont recommandées.
- La saleté (traces de doigts, etc.) sur les bornes des piles peut considérablement diminuer la durée pendant laquelle les piles fournissent de l'énergie.
- Vous aurez besoin du chargeur en option (→P.102) pour recharger les batteries Ni-MH.
- Reportez-vous (→P.105) pour les remarques sur l'utilisation des batteries.




Carte xD-Picture Card (Vendues séparément)

DPC-16 (16 Mo)
DPC-64 (64 Mo)

DPC-32 (32 Mo)
DPC-128 (128 Mo)

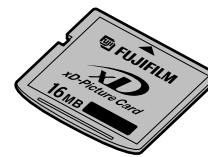


Avant

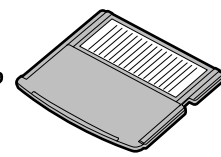

Arrière

- ! Le fonctionnement de cet appareil photo n'est garanti que s'il est utilisé avec une carte xD-Picture Card FUJIFILM.
- ! Les cartes xD-Picture Card sont petites et elles risquent d'être accidentellement avalées par les enfants en bas âge. Veillez à ranger ces cartes hors de la portée des petits enfants. Si un enfant venait à avaler accidentellement une carte xD-Picture Card, faites immédiatement appel à un médecin.
- ! Reportez-vous en P.108-109 pour des informations plus détaillées sur la carte xD-Picture Card.

MISE EN PLACE DE LES PILES ET DE LA CARTE xD-Picture Card

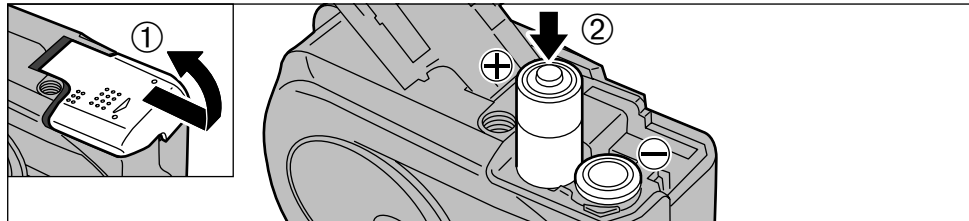


- ① Glissez le couvercle des batteries pour ouverture.
- ② Mettez les piles correctement en place comme indiqué sur l'illustration.

⚠ N'appliquez pas une force excessive sur le couvercle du compartiment piles.


N'ouvrez pas le couvercle des piles lorsque l'appareil photo est encore sous tension. Ceci peut endommager la carte xD-Picture Card ou détruire les fichiers d'image sur la carte xD-Picture Card.

◆ Lorsque vous désirez remplacer les piles ◆

Vérifiez si l'appareil photo est hors tension, ouvrez le couvercle du compartiment piles et retirez les piles.

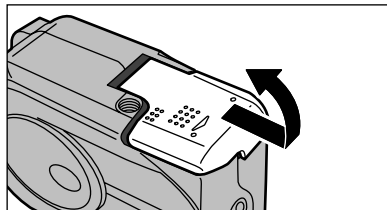

⚠ Veillez à ne pas faire tomber les piles en ouvrant et en fermant le couvercle du compartiment piles.

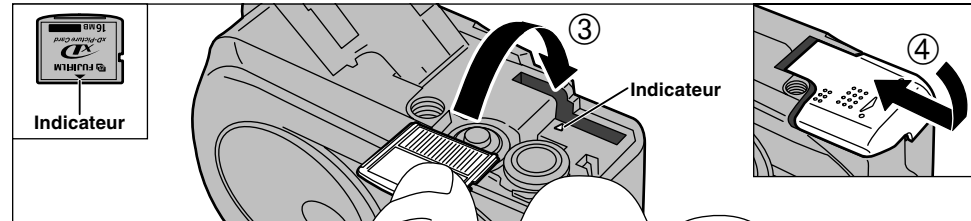


- ③ Poussez la carte xD-Picture Card à fond dans le logement de carte jusqu'à ce qu'elle se bloque en place.
- ④ Fermez le couvercle du compartiment piles.

- ⚠ Si vous ouvrez le couvercle du compartiment piles lorsque l'appareil photo est encore sous tension, l'appareil est automatiquement mis hors tension pour protéger la carte xD-Picture Card.
- ⚠ La carte xD-Picture Card ne va pas jusqu'au fond de la fente si elle est introduite du mauvais côté. Veillez à ne pas forcer l'insertion, pendant la mise en place.
- ⚠ Pour ranger la carte xD-Picture Card, utilisez toujours l'étui anti-statique fourni.


◆ Remplacement du carte xD-Picture Card ◆

Lorsque vous poussez la carte xD-Picture Card dans la fente et que vous retirez lentement votre doigt, le verrou est libéré et la carte xD-Picture Card est poussée vers l'extérieur. Vous pouvez alors tirer la carte xD-Picture Card entièrement vers l'extérieur pour la sortir.

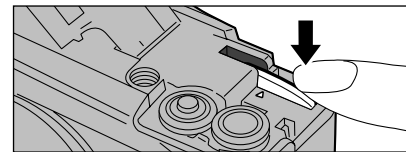

⚠ Veillez à ne pas retirer votre doigt trop rapidement après la libération du verrou car la carte risque de ressortir complètement de la fente.


MISE SOUS ET HORS TENSION

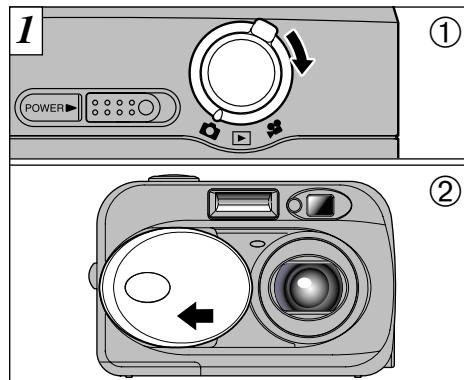

- ① Utilisez le commutateur Mode pour sélectionner le mode que vous désirez utiliser.
- ② Si vous désirez utiliser l'appareil photo en mode photographie immobile/Cinéma, ouvrez le bouchon d'objectif.

Si le message "**OBJECTIF FERME !**" apparaît sur le moniteur LCD, déplacez complètement le bouchon d'objectif.

- ! Ouvrez et fermez le bouchon d'objectif en plaçant votre doigt dans la saillie du bouchon.

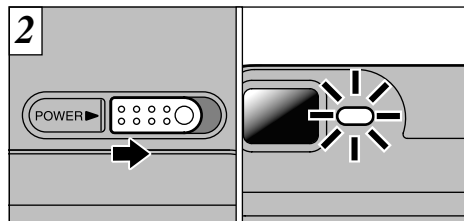


Lorsque vous déplacez l'interrupteur d'alimentation latéralement pour mettre l'appareil photo sous tension, le témoin du viseur s'allume en vert. Pour mettre l'appareil photo hors tension, déplacez de nouveau l'interrupteur d'alimentation latéralement.

- ! Veillez à ne pas appuyer sur l'objectif lorsqu'il sort ou lorsque vous prenez une photo car ceci risque de provoquer un défaut de l'appareil photo.


REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

* Voir P.68-69 pour les informations sur la sélection de la langue.

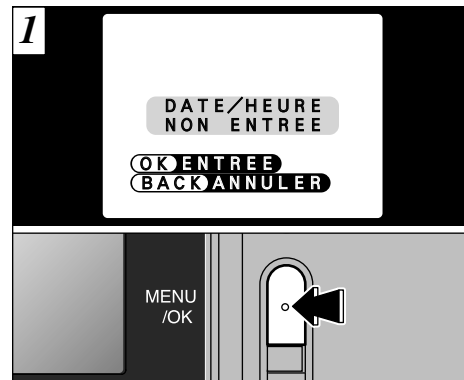

La date est annulée lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension pour la première fois. Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour régler la date et l'heure.


- ! Pour régler ultérieurement la date et l'heure, appuyez sur la touche "BACK".
- ! Si vous ne réglez pas la date et l'heure, cet écran de confirmation apparaîtra à chaque fois que vous mettez l'appareil photo sous tension.

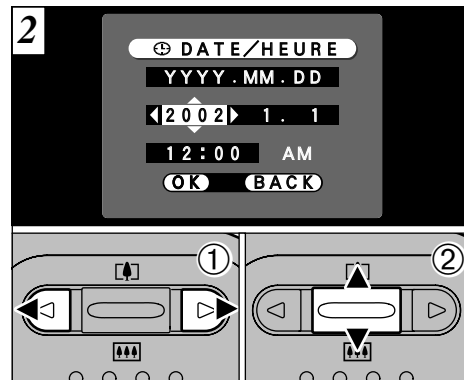

- ① Utilisez "◀" ou "▶" pour sélectionner l'année, le mois, le jour, l'heure ou les minutes.
- ② Appuyez sur "▲" ou "▼" pour régler le nombre.

- ! Si vous maintenez "▲" ou "▼" enfoncée, les chiffres changent en continu.
- ! Lorsque l'heure indiquée dépasse "12:00", le réglage AM/PM change automatiquement.

REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

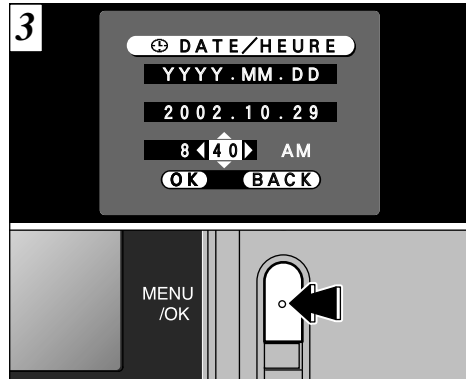


Lorsque vous avez réglé la date et l'heure, appuyez sur la touche "MENU/OK". En appuyant sur la touche "MENU/OK", l'appareil photo passe du mode Photographie immobile au mode Lecture.

⚠ Vous ne pouvez pas régler les secondes, mais vous pouvez régler l'heure avec plus d'exactitude en appuyant sur la touche "MENU/OK" lorsque l'heure de votre horloge de référence est à zéro secondes.

⚠ Si l'appareil photo est laissé pendant 30 minutes ou plus sans les piles et avec l'adaptateur secteur débranché, les réglages de la date et de l'heure peuvent revenir aux réglages par défaut d'usine. Dans ce cas, réglez de nouveau la date et l'heure.

Pour changer la date et l'heure

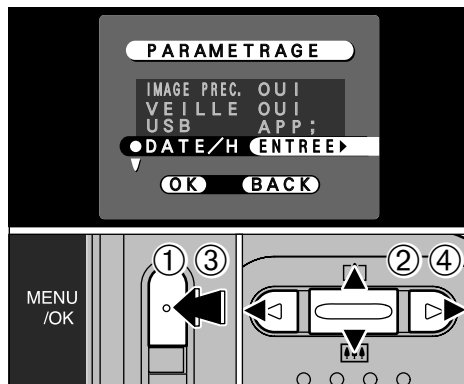


Pour changer la date et l'heure:

- ① Appuyez sur la touche "MENU/OK".
- ② Utilisez "◀" ou "▶" pour sélectionner "SET" OPTIONS et utilisez ensuite "▲" ou "▼" pour sélectionner "PARAMETRAGE".
- ③ Appuyez sur la touche "MENU/OK".
- ④ Sélectionnez "DATE/H" et appuyez sur "▶".

Reportez-vous P.15 pour les informations sur le réglage de la date et de l'heure.

Pour changer le format d'affichage de la date

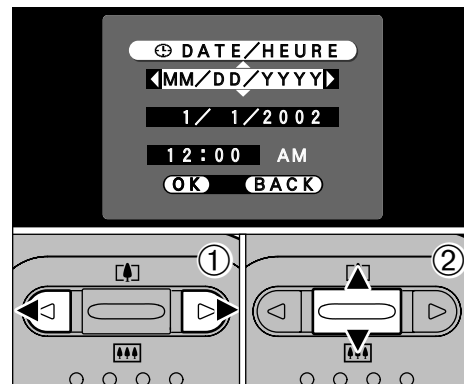

- ① Appuyez sur "◀" ou "▶" pour sélectionner le format de la date.
- ② Appuyez sur "▲" ou "▼" pour régler le format. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les détails des réglages.

Réglage	Explication
YYYY.MM.DD	Affiche la date dans le format "année.mois.jour".
MM/DD/YYYY	Affiche la date dans le format "mois.jour.année".
DD.MM.YYYY	Affiche la date dans le format "jour.mois.année".

◆ Vérification de la charge restante des batteries ◆


Mettez l'appareil photo sous tension et vérifiez s'il n'y a pas d'avertissement du niveau des batteries (🔋 ou 🔋) d'affiché sur le moniteur LCD. Si aucune icône indiquant la charge restante de la batterie n'est affichée, cela signifie que les batteries ont une charge suffisante.

- 🔋 **S'allume en rouge:**
Bas niveau des batteries. Remplacez ou rechargez les batteries car elles risquent d'être épuisées très prochainement.
- 🔋 **Clignotant en rouge:**
Les batteries sont épuisées. L'affichage va bientôt disparaître et l'appareil photo cesser de fonctionner. Remplacez ou rechargez les batteries.
- ⚠ Les directives ci-dessus s'appliquent aux modes de photographie immobile. Notez que la transition de "🔋" à "🔋" a lieu plus rapidement dans les modes de lecture avec mémo audio et de lecture d'image.


◆ Fonction de veille ◆

Cette fonction se désactive automatiquement lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé pendant 2 minutes. Lorsque cette fonction est validée, le moniteur LCD s'éteint pour économiser l'énergie des batteries si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant 30 secondes (reportez-vous P.70 pour les détails).

SELECTION DE LA LANGUE

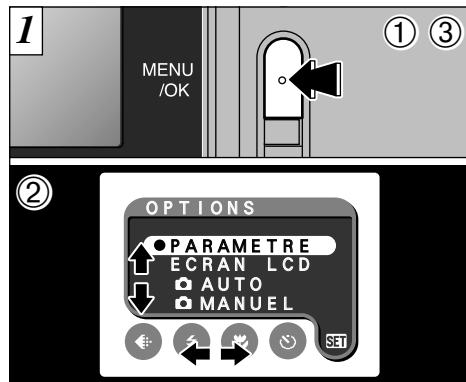

- ① Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour afficher l'écran du menu.
- ② Utilisez "◀", "▶", "▲" ou "▼" pour sélectionner "PARAMETRE" à partir du menu "SET" OPTIONS.
- ③ Appuyez sur la touche "MENU/OK".

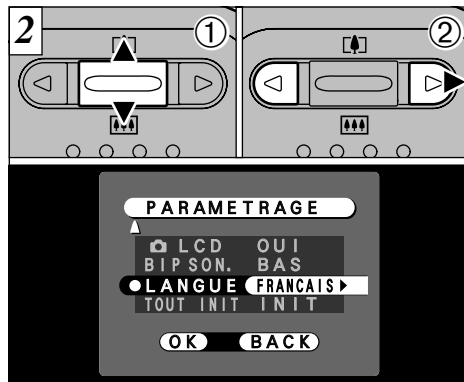

- ① L'écran "PARAMETRAGE" apparaît. Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "LANGUE".
- ② Utilisez "▶" pour sélectionner "ENGLISH", "FRANCAIS" ou "DEUTSCH". Vous pouvez passer en cycle dans les réglages de langue en appuyant sur "▶".

Reportez-vous P.68 pour des informations plus détaillées sur le menu "SET" OPTIONS.

2 Photographie de base

GUIDE DE FONCTIONNEMENT DE BASE

● Touche DISP

Vous pouvez utiliser cette touche pour sélectionner le mode d'affichage du moniteur LCD.

Pendant la prise de vues:

Allume et éteint le moniteur LCD ou affiche le guide de cadrage.

Pendant la lecture:

Active ou désactive l'affichage de texte ou sélectionne la lecture de vues multiples.

● Interrupteur d'alimentation ON/OFF

Déplacez cet interrupteur pour mettre l'appareil photo sous et hors tension.

● Permutation entre photographie immobile, lecture et cinéma

📷 Photographie immobile:

Photographie d'images immobiles

▶ Lecture:

Pour la lecture des données enregistrées

🎥 Cinéma:

Photographie de séquences.

● Touche MENU/OK

Affiche l'écran du menu lorsque vous prenez des photos ou que vous procédez à la lecture des images. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton pour confirmer une sélection de menu.

● Touche BACK

Appuyez sur cette touche pour interrompre une procédure en cours d'opération.

● Principales actions effectuées avec "▲", "▼", "◀" et "▶"

◀▶ touche :

Change la vue ou (dans une séquence) avance la vue.

▲▼ touche :

Zoom numérique, Zoom en lecture.



GUIDE DE FONCTIONNEMENT DE BASE

● Utilisation des menus


MENU
/OK

- ① Affiche le menu
Appuyez sur la touche "MENU/OK".

- ② Sélectionnez une option
de menu.
Appuyez sur la touche
"◀" ou "▶".

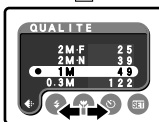

- ③ Sélectionnez un réglage.
Appuyez sur la touche
"▲" ou "▼".

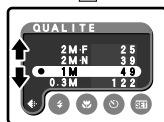


- ④ Confirmez votre sélection.
Appuyez sur la touche "MENU/OK".

MENU
/OK

BACK

Appuyez sur cette
touche pour interrompre
une procédure en cours
d'opération.

Dans le mode d'emploi, des
triangles noirs sont utilisés
pour indiquer le haut, le
bas (▲, ▼), la gauche et la
droite (◀, ▶).

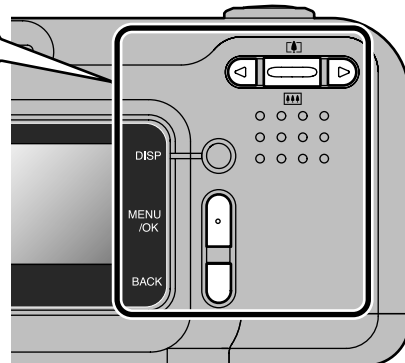

◆ Affichage de l'aide à l'écran ◆


Les instructions pour la prochaine étape de
la procédure sont affichées en bas du
moniteur LCD. Appuyez sur la touche
indiquée.

DISP ZOOM

Appuyez sur la
touche "DISP" pour
utiliser le zoom.




MODE PRISES DE VUES (A MODE AUTO)

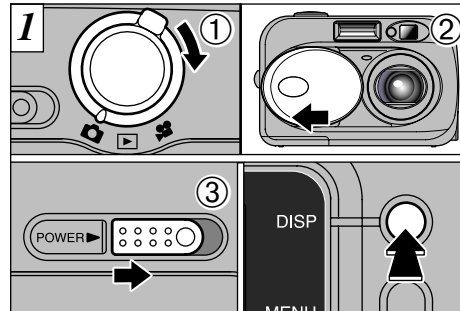

- 1 Réglez le commutateur modes sur "A".
- 2 Ouvrez le bouchon d'objectif. Si le message "OBJECTIF FERME !" apparaît sur le moniteur LCD, déplacez complètement le bouchon d'objectif.
- 3 Déplacez l'interrupteur "POWER" latéralement pour mettre l'appareil photo sous tension. Moniteur LCD, appuyez sur la touche "DISP" pour allumer le moniteur LCD.


● **Plage de photographie:** De 80 cm environ à l'infini

- ! Si le message "PAS DE CARTE !", "ERREUR CARTE !", "CARTE PLEINE !" ou "CARTE NON INITIALISEE !" apparaît, reportez-vous P.110, 111.

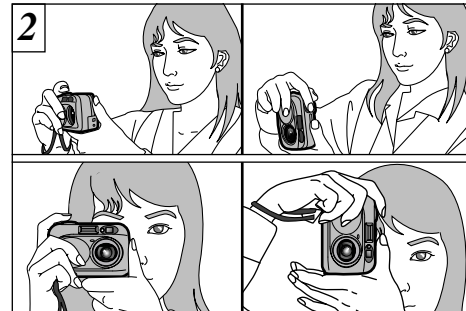

Enroulez la dragonne autour de votre poignet, serrez bien les coudes contre le corps et maintenez l'appareil photo à deux mains.

- ! Pour les sujets plus proches que 80 cm, utilisez le mode macro (→P.43).
- ! Pour économiser la consommation d'énergie, vous devrez utiliser le viseur (éteindre le moniteur LCD) pour prendre des photos.
- ! L'image est floue si vous bougez l'appareil photo pendant la prise de vue (bougé de l'appareil). Pour les photos dans les endroits sombres où le flash est réglé en mode Flash débrayé en particulier (→P.40), utilisez un trépied pour éviter le bougé de l'appareil photo.

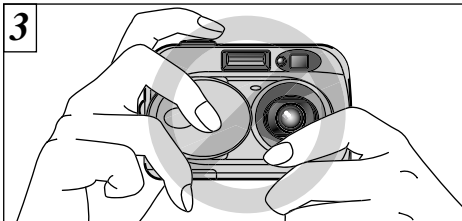


Assurez-vous que vos doigts ou que la bandoulière de l'appareil photo ne soient pas devant l'objectif ou le capteur de commande du flash.

! Certaines irrégularités de luminosité peuvent apparaître en bas du moniteur LCD. Ceci est normal et ne constitue pas un défaut de fonctionnement. Ceci n'affecte pas non plus l'image photographiée.

! Vérifiez si l'objectif est propre. S'il est sale, nettoyez-le comme indiqué en P.104.

! Si vous utilisez le flash dans des endroits très poussiéreux ou lorsqu'il neige, des points blancs risquent d'apparaître sur l'image car le flash reflète les particules de poussière ou les flocons de neige. Tentez de prendre la photo avec le mode flash réglé sur Flash débrayé.

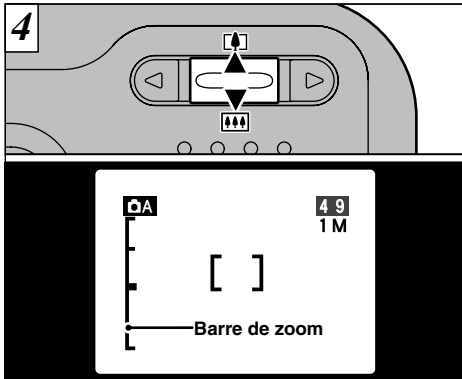


Pour effectuer un zoom avant sur le sujet, appuyez sur "▲" (Téléobjectif). Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur l'icône "▼" (Grand angle). Une barre de zoom apparaît sur le moniteur LCD lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière.

● **Longueur focale du zoom optique (équivalent à un appareil photo 35 mm)**

Equivalent à environ 38mm–114 mm


Echelle de zoom maximum: 3×

! Le zoom s'arrête brièvement lorsque l'appareil photo passe du zoom optique au zoom numérique (→P.29).

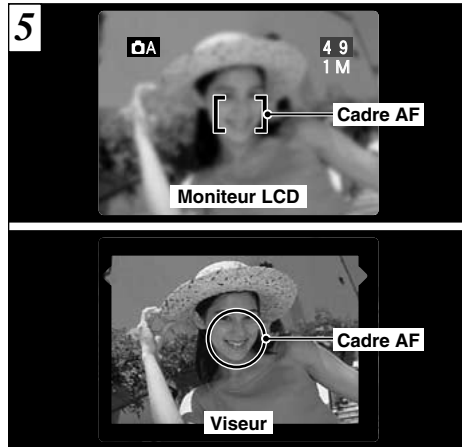

A l'aide du viseur ou du moniteur LCD, cadrez votre photo de façon à ce que le sujet remplisse entièrement le cadre AF (Autofocus).

! Si le sujet n'est pas au centre de l'image, utilisez le verrouillage AF/AE pour prendre la photo (→P.27).

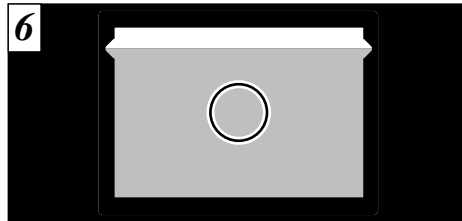


Lorsque vous utilisez le viseur pour prendre une photographie à une distance comprise entre 0,8 m et 1,5 m, seule la zone ombrée de la figure est photographiée.

! Prenez la photo à l'aide du moniteur LCD si vous désirez cadrer votre image avec précision.


! Dans certaines conditions, votre sujet peut ne pas apparaître clairement sur le moniteur LCD, par temps ensoleillé à l'extérieur, par exemple, ou lorsque vous photographiez des scènes avec un éclairage faible. Dans ce cas, utilisez le viseur pour prendre la photo.

! L'image présentée sur le moniteur LCD avant que vous preniez la photo peut être différente de l'image enregistrée pour ce qui est de la luminosité, de la couleur ou autre. Si nécessaire, procédez à la lecture de l'image enregistrée pour la vérifier (→P.31).

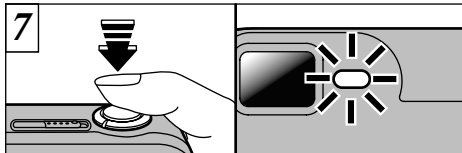

Appuyez à mi-course sur le déclencheur. L'appareil photo est au point lorsque le cadre AF sur le moniteur LCD se réduit et que le témoin vert du viseur s'arrête de clignoter et reste allumé.

- ! Si vous enfoncez complètement le déclencheur d'un seul geste, la photo est prise sans changement du cadre AF.
- ! La durée de chargement du flash peut augmenter si la charge restante des batteries est faible.
- ! Le témoin du viseur clignote en orange lorsque le flash est en cours de chargement. Si le moniteur LCD est allumé, l'écran risque de s'assombrir pendant un instant. Ceci est normal et n'indique pas un défaut de fonctionnement.

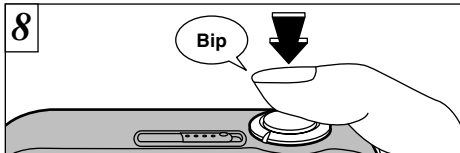

Pour prendre la photo, appuyez à fond sur le déclencheur sans retirer votre doigt. L'appareil photo émet un bip et prend la photo. Les données sont alors enregistrées.

- ! Il y a un bref délai, lorsque vous appuyez sur le déclencheur, avant que la photo ne soit réellement prise.
- ! La quantité de données d'images enregistrées n'est pas fixée et varie selon des facteurs tels que le niveau de détails dans une image. Le résultat est que, dans certains cas, le nombre de vues disponibles ne diminue pas ou peut diminuer de deux unités quand l'enregistrement est terminé.
- ! Reportez-vous en P.110-112 pour les informations sur les avertissements affichés.

Pendant l'enregistrement d'images, le témoin du viseur s'allume en orange et vous ne pouvez pas prendre de photos. Notez également que la mise hors tension de l'appareil photo ou l'ouverture du couvercle du compartiment piles pendant l'enregistrement d'images peut endommager les fichiers d'images.

■ **Affichage du témoin du viseur** * Lorsque le moniteur LCD est allumé, des messages d'avertissement plus détaillés sont affichés (P.110-112).

Affichage	Etat
S'allume en vert	Prêt à photographier
Clignote en vert	AF/AE en cours, avertissement de bougé de l'appareil photo ou avertissement AF (Prêt à photographier)
Clignote alternativement en vert et orange	Enregistrement sur la carte xD-Picture Card (Prêt à photographier)
S'allume en orange	Enregistrement sur la carte xD-Picture Card (Pas prêt)
Clignote en orange	Chargement du flash, Communication PC en cours
Clignote en rouge	• Avertissement carte xD-Picture Card • Pas de carte xD-Picture Card chargée, carte xD-Picture Card non-formatée, format incorrect, pastille autocollante de protection contre l'écriture utilisée, carte xD-Picture Card saturée, erreur de carte xD-Picture Card • Erreur de fonctionnement de l'objectif

◆ Sujets ne convenant pas à l'autofocus ◆

Le FinePix A204 utilise un mécanisme d'autofocus précis. Cependant, il peut éprouver des difficultés à effectuer la mise au point ou se trouver dans l'incapacité de mettre au point les sujets et les situations mentionnés ci-dessous. Dans ce cas, l'image peut être floue.

- Les sujets très brillants comme les miroirs ou la carrosserie d'une voiture.
- Les sujets photographiés à travers une vitre.
- Les sujets sans bonne réflexion comme les cheveux ou la fourrure.
- Les sujets qui manquent de consistance comme le feu ou la fumée.
- Lorsque le sujet est sombre.
- Quand le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est très faible (sujets placés devant un mur blanc ou ayant la même couleur que le fond).

- Les sujets se déplaçant à grande vitesse.
- Lorsque quelque chose d'autre que votre sujet est proche du cadre AF, présente des zones contrastées de lumière et d'ombre et se trouve soit plus proche soit plus éloigné que votre sujet (comme lorsque vous photographiez quelqu'un sur un fond avec des éléments très contrastés).


Pour les sujets de ce type, utilisez le verrouillage AF/AE (P.27).

MODE PRISES DE VUES (A MODE AUTO)

Nombre de Vues Disponibles

Le nombre de prises de vues disponibles est affiché sur le moniteur LCD.

- Reportez-vous P.39 pour les informations sur le changement de qualité.
- Le réglage de qualité par défaut “” réglé lors de l'expédition est 1M.

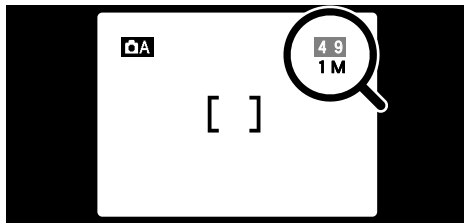

■ Nombre de vues standard par carte xD-Picture Card

Etant donné que la quantité de données enregistrées varie selon le sujet, le nombre de prises de vues disponibles peut ne pas diminuer lorsque l'enregistrement prend fin, ou peut diminuer de deux vues. L'écart entre le nombre standard de prises de vues disponibles et le nombre réel de prises de vues disponibles augmente proportionnellement à la capacité de la carte xD-Picture Card.

Mode de qualité	2M · F	2M · N	1M	0.3M
Nombre de pixels enregistrés	1600 × 1200		1280 × 960	640 × 480
Volume des Données Images	Environ 620 Ko	Environ 390 Ko	Environ 320 Ko	Environ 130 Ko
DPC-16 (16 Mo)	25	39	49	122
DPC-32 (32 Mo)	50	79	99	247
DPC-64 (64 Mo)	101	159	198	497
DPC-128 (128 Mo)	204	319	398	997

* Nombre de prises de vues disponibles affiché sur l'appareil photo pour une carte xD-Picture Card neuve formatée avec l'appareil photo.

MODE UTILISATION DU VERROUILLAGE AF/AE



Dans une photo avec ce genre de composition, les sujets (deux personnes dans ce cas) ne sont pas dans le cadre AF. Si la photo est prise à ce moment-là, les sujets ne seront pas mis au point.




Déplacez légèrement l'appareil photo pour que les sujets soient à l'intérieur du cadre.


Voir page suivante...

◆ Memorisation AF (Autofocus) /AE (Exposition Automatique) ◆

Sur le FinePix A204, les réglages de mise au point et d'exposition sont mémorisés (mémorisation AF et AE) lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Si vous voulez mettre au point sur un sujet qui est décentré ou si vous voulez changer la composition de votre image une fois que l'exposition est réglée, vous pouvez obtenir de bons résultats en changeant la composition une fois que les réglages AF et AE sont mémorisés.

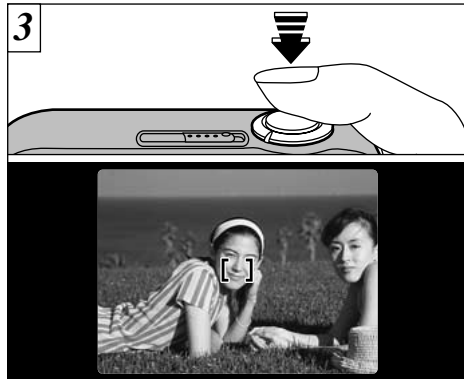


Appuyez à mi-course sur le déclencheur sans bouger l'appareil photo (Verrouillage AF/AE). Vérifiez si le cadre AF sur le moniteur LCD s'est réduit et si le témoin vert du viseur s'est arrêté de clignoter et reste à présent allumé.

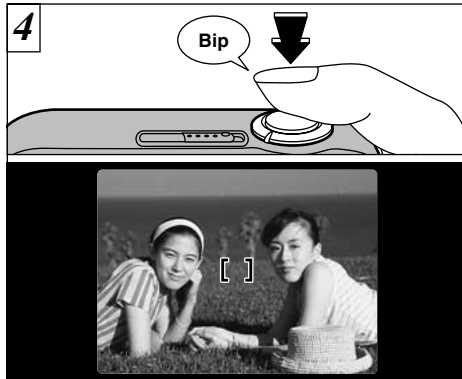

Avec le déclencheur toujours à mi-course (verrouillage AF/AE), déplacez l'appareil photo vers l'image de départ et appuyez à fond sur le déclencheur.

- Vous pouvez utiliser le verrouillage AF/AE autant de fois que vous le désirez avant de relâcher le déclencheur.
- Le verrouillage AF/AE est disponible pour tous les modes de photographie, de façon à ce que vous puissiez obtenir des résultats parfaits pour chaque photo.

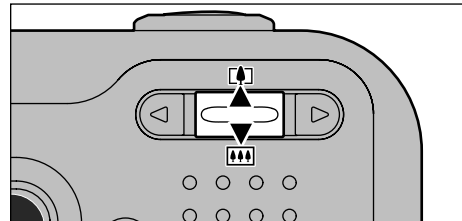


Appuyez sur “▲” pour effectuer un zoom avant et agrandir votre sujet. Appuyez sur “▼” lorsque vous voulez faire un zoom arrière et photographier une zone plus large. Si vous utilisez le moniteur LCD pour prendre les photos, vous pouvez continuer en utilisant le zoom numérique lorsque le zoom optique est terminé.

Mode	Qualité	Distance focales du zoom numérique*	Echelle de zoom max
Photographie immobile	2M	Ne peut pas être utilisé	
	1M	Equivalent à environ 114 mm-146 mm	1,3x
	0.3M	Equivalent à environ 114 mm-285 mm	2,5x
Macro	1M	Equivalent à environ 38 mm-48 mm	1,3x
	0.3M	Equivalent à environ 38 mm-95 mm	2,5x

* Equivalent à un appareil photo 35 mm

- Reportez-vous en P.39 pour les informations sur la modification de la taille de fichier (taille de l'image).


Affichage de la barre de zoom

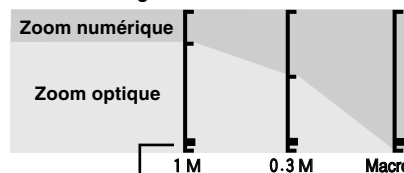

La position de “■” sur la barre de zoom indique le réglage actuel du zoom.

- Si le symbole “■” est au-dessus de la ligne de division, le zoom numérique est utilisé. S’il se trouve sous la ligne, c’est le zoom optique qui est utilisé.
- Appuyez sur “▲” ou “▼” pour déplacer “■” de haut en bas.
- Lorsque vous passez du zoom numérique au zoom optique, “■” s’arrête de se déplacer. Appuyez de nouveau sur la touche dans la même direction pour commencer à déplacer de nouveau “■”.
- Si l’image devient floue lorsque vous utilisez le verrouillage AF/AE.
- Le zoom optique est équivalent à 38 mm-114 mm sur un appareil photo 35 mm.

MODE FONCTION DE CADRAGE

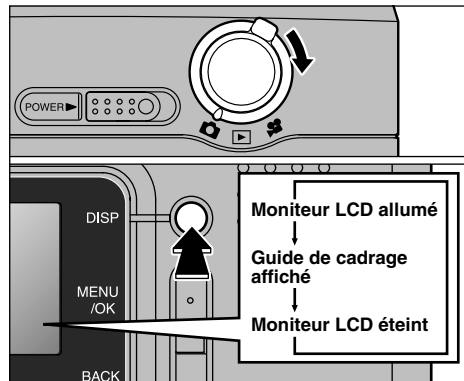

Vous pouvez sélectionner la fonction de Guide de cadrage dans le mode Photographie immobile "". Le mode présenté sur le moniteur LCD change à chaque pression sur la touche "DISP". Appuyez sur la touche "DISP" pour afficher le guide de cadrage.

- ⚠ Le guide de cadrage n'apparaît pas sur l'image.
- ⚠ Les lignes du cadre grille divisent approximativement les pixels enregistrés, en trois parts égales, à l'horizontale et à la verticale. Au tirage, l'image peut être légèrement décalée par rapport à la grille.

Cadre grille

Utilisez ce cadre lorsque vous voulez placer votre sujet principal au centre de l'image ou lorsque vous désirez aligner la prise de vue avec l'horizon.


Cette fonction fournit un guide précis pour la taille du sujet et l'équilibre général de la photo de façon à ce que vous puissiez obtenir exactement la photo que vous désirez.



◆ Important ◆

Utilisez toujours le verrouillage AF/AE pour composer votre photo. Si vous n'utilisez pas le verrouillage AF/AE, votre sujet risque de ne pas être bien mis au point.

MODE VISUALISATION DES IMAGES (LECTURE)

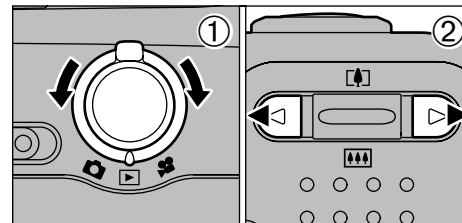


- ① Réglez le commutateur modes sur "".
- ② Vous pouvez utiliser " ou " pour vous déplacer respectivement vers l'avant ou vers l'arrière pour la visualisation des photos.

- ⚠ Lorsque le commutateur modes est réglé sur "", la dernière prise de vues effectuée apparaît à l'écran.

◆ Images immobiles pouvant être vues ◆



Vous pouvez utiliser cet appareil photo pour regarder des images immobiles enregistrées sur le FinePix A204 ou des images immobiles (à l'exception de certaines images non comprimées) enregistrées sur un appareil photo numérique FUJIFILM acceptant les cartes xD-Picture Card.

Lecture rapide des images

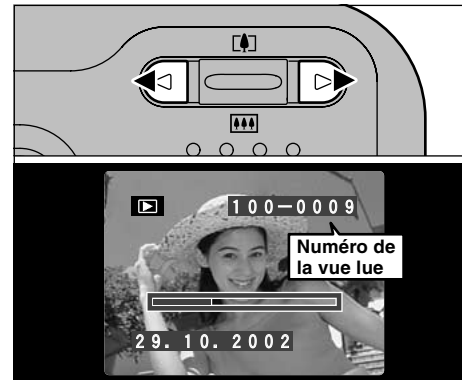

Pendant la lecture, vous pouvez passer entre les images vers l'arrière ou vers l'avant (le numéro de vue augmente ou diminue) en maintenant la touche " ou " enfoncée pendant environ 1 seconde. L'image affichée ne change pas, mais une barre de progrès indique l'emplacement approximatif de la lecture sur la carte xD-Picture Card.


MODE LECTURE DE VUES MULTIPLES

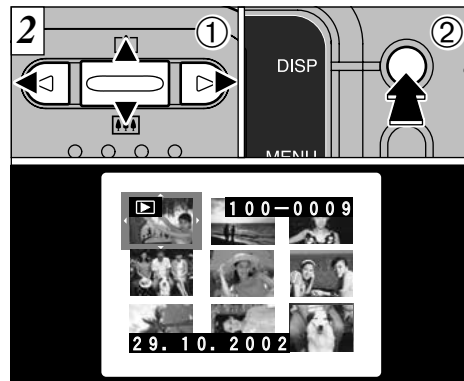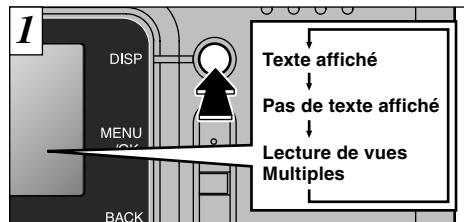

- ① Sélectionnez une vue en utilisant “◀”, “▶”, “▲” ou “▼” pour déplacer le curseur (la case orange) sur la vue désirée. Appuyez plusieurs fois sur “▲” ou “▼” pour passer à la page précédente ou à la page suivante.
- ② Vous pouvez agrandir l'image sélectionnée en appuyant de nouveau sur la touche “DISP”.

- ⚠ Vous ne pouvez pas utiliser la lecture de vues multiples lorsqu'un menu est affiché.
- ⚠ Le zoom de lecture ne peut pas être utilisé pendant la lecture de vues multiples.

MODE ZOOM EN LECTURE

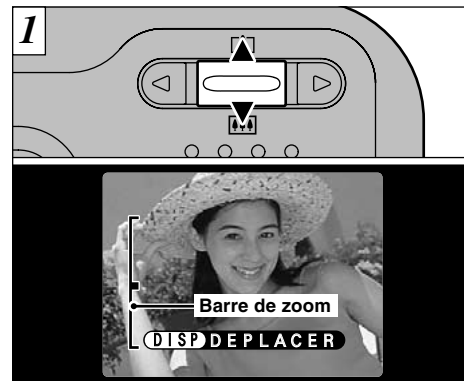


Appuyez sur “▲” ou “▼” pendant la lecture d'une seule vue pour effectuer un zoom avant (agrandissement) ou arrière sur une image fixe. Une barre de zoom est affichée lorsque vous utilisez cette fonction.

● Echelles de zoom:


- 2M 1600 × 1200 points: pixels maxi. 10×
- 1M 1280 × 960 points: pixels maxi. 8×
- 0.3M 640 × 480 points: pixels maxi. 4×

- ⚠ Appuyez sur “◀” ou “▶” pendant le zoom pour annuler l'opération et passer à l'image suivante.
- ⚠ Le lecture de vues multiples ne peut pas être utilisé pendant la zoom de lecture.

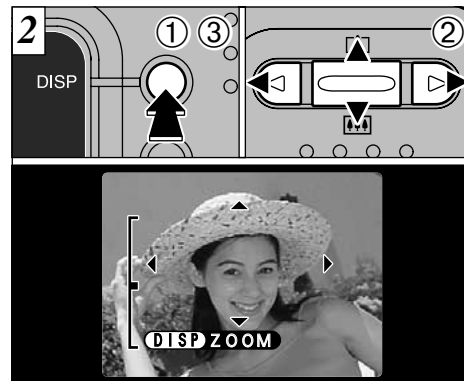


- Lorsque vous avez effectué un zoom avant sur votre image,
- ① Appuyez sur la touche “DISP”.
 - ② Vous pouvez utiliser les touches “▲”, “▼”, “◀” ou “▶” pour effectuer un zoom avant sur différentes parties de l'image (déplacement du zoom).
 - ③ Appuyez de nouveau sur la touche “DISP” pour revenir à l'affichage en zoom.
- ⚠ Vous risquez de ne pas pouvoir utiliser le zoom de lecture pour certaines images prises avec d'autres modèles d'appareil photo.
 - ⚠ Appuyez sur la touche “BACK” pour revenir à l'affichage normal sans agrandissement.

Cette fonction est pratique pour vérifier la mise au point après avoir pris une photo par exemple.

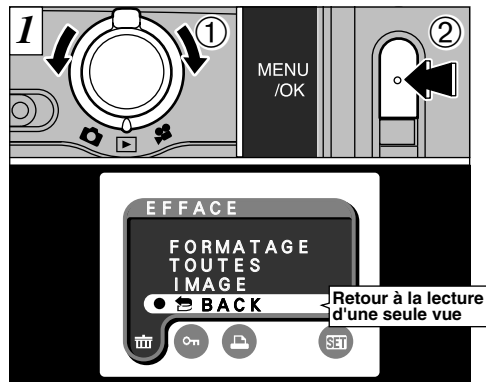


- ① Réglez le commutateur modes sur "📺".
- ② Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour faire apparaître le moniteur LCD de menu.

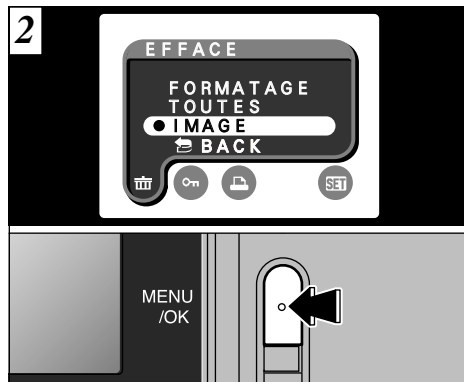


" EFFACE" Sélectionnez "IMAGE" dans le menu et appuyez sur la touche "MENU/OK". Reportez-vous P.54 pour des informations plus détaillées sur "TOUTES" et "FORMATAGE".

Notez que les images effacées par erreur ne peuvent pas être récupérées. Vous devrez copier les fichiers importants que vous ne voulez pas effacer sur votre ordinateur sur un autre média.

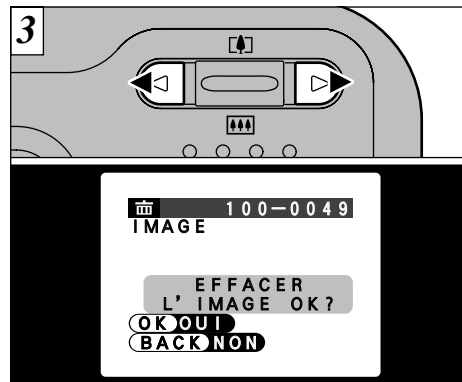


Appuyez sur "◀" ou "▶" pour regarder la vue (fichier individuel) que vous désirez effacer.

! Appuyez sur la touche "BACK" pour annuler l'effacement des vues.

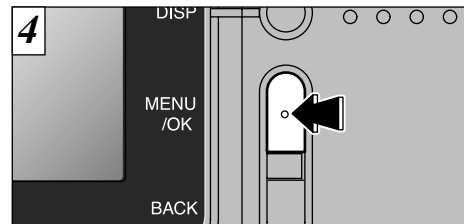

Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour effacer la vue (fichier individuel) affichée. Lorsque l'opération est terminée, l'image suivante apparaît et le message "EFFACER L'IMAGE OK ?" apparaît.

Pour effacer une autre vue, procédez de nouveau aux étapes ③ et ④.

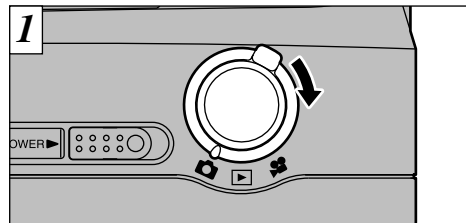

Réglez le commutateur modes sur “”.


! Reportez-vous P.48 pour les informations sur le tournage de séquences.

AUTO

C'est le mode le plus simple pour la prise de vues et il peut être utilisé dans une grande variété de situations.


MANUEL

Ce mode vous permet de sélectionner les réglages de luminosité (exposition) et Balance des blancs.

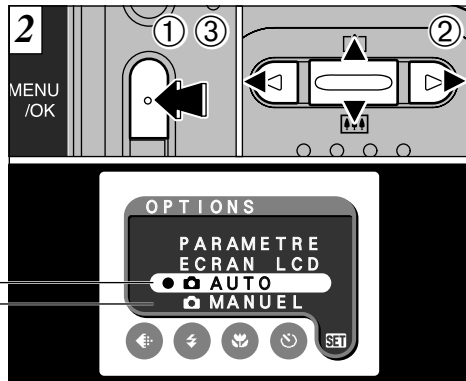


- ① Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour afficher le menu.
- ② Utilisez “◀” ou “▶” pour sélectionner “SET” OPTIONS et utilisez ensuite “▲” ou “▼” pour sélectionner “ AUTO” ou “ MANUEL”.
- ③ Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour confirmer cette sélection.

OPERATIONS DU MENU PHOTOGRAPHIE

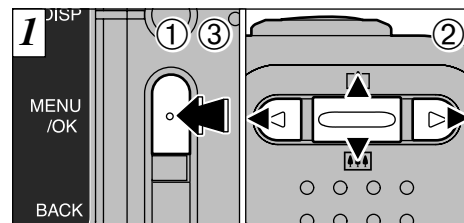

- ① Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour afficher le menu.
- ② Utilisez “◀” ou “▶” pour sélectionner la rubrique du menu et “▲” ou “▼” pour modifier le réglage.
- ③ Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour confirmer la sélection.

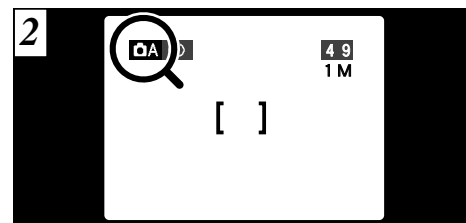

Lorsque vous validez les réglages, les icônes respectives apparaissent en haut de l'écran.

! Les réglages disponibles sur l'écran du menu diffèrent selon le mode de photographie immobile.

OPTIONS DU MENU PHOTOGRAPHIE ET CINEMA

Cette section présente un bref aperçu des différentes fonctions que vous pouvez utiliser lorsque l'interrupteur de mode est réglé sur "A" ou "M".


Mode	Exemple d'affichage du moniteur LCD	Menu de paramétrage	Par défaut	Explication
A AUTO		- QUALITE - FLASH - MACRO - RETARDATEUR - OPTIONS	1M AUTO NON NON -	P.39 P.40 P.43 P.44 P.68
M MANUEL		- QUALITE - FLASH - MACRO - BAL BLANCS - EV - OPTIONS	1M AUTO NON AUTO 0 -	P.39 P.40 P.43 P.46 P.47 P.68
CINEMA (VIDEO)		- QUALITE - OPTIONS	320 x 240 -	P.51 P.68

MENU PHOTOGRAPHIE



REGLAGE DU MODE QUALITE

* Affichage des menus (→P.37)

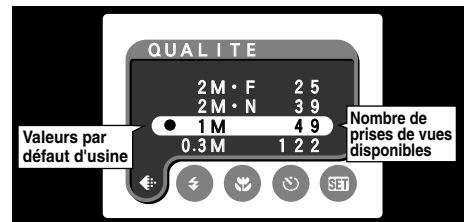

Ce mode peut être sélectionné dans les modes de photographie immobile "A", "M".


Vous pouvez choisir à partir de 4 réglages. Utilisez le tableau sur la droite en tant que guide pour la sélection du meilleur réglage pour la photo que vous désirez prendre.

- Les chiffres sur la droite de chaque réglage indiquent le nombre de prises de vues disponibles.
- Lorsque vous changez la résolution, le nombre de prises de vues disponibles change également.

Utilisation	Mode de qualité
Impression	2M • F (1600 × 1200) 2M • N (1600 × 1200) 1M (1280 × 960) 0.3M (640 × 480)
Internet	

<Exemples>

- Pour imprimer au format A5 ou plus grand → 2M • F, 2M • N
* Sélectionnez "2M • F" (FIN) pour une meilleure qualité d'image et "2M • N" (NORMAL) pour augmenter le nombre de prises de vues disponibles. Dans la plupart des cas, le réglage "2M • N" fournit une qualité d'image tout à fait satisfaisante.
- Pour imprimer du format A6 (demi-carte postale) au A6 → 1M
- Pour une image en pièce jointe par courrier électronique ou utilisée sur un site Internet → 0.3M

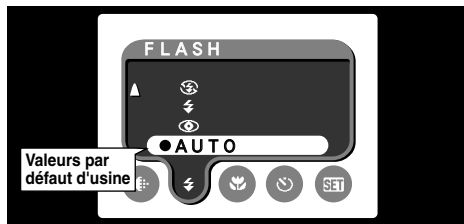

Ce mode peut être sélectionné dans les modes de photographie immobile "A", "M".

Utilisez le mode de flash convenant le mieux à votre photo.

● 5 modes: AUTO, "👁", "⚡", "🔍" et "S⚡"

● Plage de flash effective (en mode "A AUTO"):

Grand angle: Environ 0,2 m à 3,0 m

Téléobjectif: Environ 0,8 m à 3,0 m

⚠ Si vous utilisez le flash dans des endroits très poussiéreux ou lorsqu'il neige, des points blancs risquent d'apparaître sur l'image car le flash reflète les particules de poussière ou les flocons de neige. Tentez de prendre la photo avec le mode flash réglé sur Flash débrayé.

⚠ La durée de chargement du flash peut augmenter si la charge restante des batteries est faible.

⚠ Lorsque vous prenez une photo avec le flash, l'image vidéo peut disparaître et l'écran risque de virer au noir lorsque le flash se charge. Le témoin du viseur clignote en orange lorsque le flash est en cours de chargement.



AUTO Mode Flash Auto

Utilisez ce mode pour la photographie ordinaire. Le flash se déclenche automatiquement, si les conditions de la prise de vues le nécessitent.



👁 Réduction des Yeux Rouges

Utilisez ce mode pour que les yeux des sujets soient naturels quand vous photographiez des personnes alors que l'éclairage est insuffisant. Le flash se déclenche automatiquement si les conditions de la photo le nécessitent. Le flash émet un éclair préalable juste avant que l'image ne soit prise et se déclenche à nouveau pour prendre la véritable image.

◆ Effet yeux rouges ◆

Quand vous utilisez le flash pour photographier des personnes alors que l'éclairage est insuffisant, leurs yeux apparaissent parfois rouges sur l'image. C'est le résultat de l'éclair du flash se reflétant à l'intérieur de l'œil.

La fonction de réduction vous permet de minimiser la probabilité de l'effet des yeux rouges.

Adoptez également les précautions suivantes pour optimiser les effets de cette fonction :

● Demandez aux sujets de regarder l'appareil.

● Rapprochez-vous le plus possible des sujets.



⚡ Flash Forcé

Utilisez le flash forcé pour photographier des scènes éclairées en contre-jour, comme un sujet devant une fenêtre ou à l'ombre d'un arbre, ou pour obtenir les couleurs appropriées pendant la prise de vues, sous éclairage fluorescent par exemple. Dans ce mode, le flash se déclenche, que la scène soit éclairée ou sombre.



Flash Débrayé

Utilisez ce mode pour la photographie à l'aide d'un éclairage intérieur, pour les photos prises à travers une vitre et pour photographier dans des endroits comme des théâtres ou lors de manifestations sportives en intérieur, lorsque la distance est trop importante pour que le flash soit efficace. Lorsque vous utilisez le mode de flash débrayé, la fonction de balance des blancs automatique (→P.118) est opérationnelle afin que les couleurs restent naturelles dans le cadre de la lumière disponible.


- ⚠ Si vous prenez des photos en mode de flash débrayé dans un environnement sombre, utilisez un trépied pour éviter le bougé de l'appareil photo.
- ⚠ Reportez-vous aux P.110 pour les informations et les avertissements sur le bougé de l'appareil.



Synchronisation Lente

Ce mode de flash utilise une vitesse de déclenchement lente. Il vous permet de prendre des photos de personnes la nuit, montrant à la fois les sujets et l'arrière-plan nocturne.

- ⚠ L'image peut être surexposée lorsque vous photographiez des scènes trop éclairées.
- ⚠ Lorsqu'une vitesse d'obturation lente est sélectionnée, utilisez un trépied pour éviter le bougé de l'appareil photo.

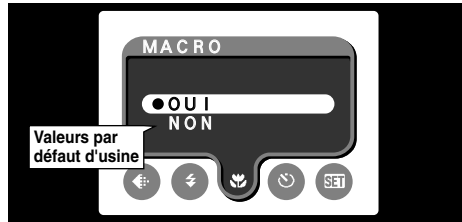

Ce mode peut être sélectionné dans les modes de photographie immobile "A", "M".

Utilisez le mode Macro pour prendre des photos en gros plan.


- **Plage focale:** Environ 10 cm-80 cm
(Environ 20 cm-80 cm lorsque le flash est utilisé)
- **Distance focales du zoom numérique (équivalent à un appareil photo 35 mm)**
1M: Équivalent à environ 38 mm-48 mm (1,3×)
0.3M: Équivalent à environ 38 mm-95 mm (2,5×)

La sélection du mode Macro spécifie les réglages suivants pour l'appareil photo:

- L'objectif est fixé sur le réglage zoom grand angle et seul le zoom numérique est disponible.
- Le moniteur LCD est fixé sur le réglage OUI.
- La mise hors tension de l'appareil photo annule le mode Macro.

- ⚠ Lors de la photographie dans des endroits sombres, utilisez un trépied pour éviter le bougé de l'appareil photo.

Si vous utilisez le viseur pour prendre des photos en mode Macro, il y a une différence entre ce que vous voyez et ce que l'appareil photo photographie en réalité en raison de la différence de positions de l'objectif et de la fenêtre du viseur. Vous devrez par conséquent toujours utiliser le moniteur LCD lorsque vous tournez en mode Macro.

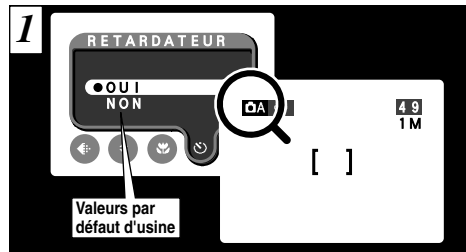

Ce mode peut être sélectionné dans les modes de photographie immobile "A".

Lorsque vous réglez la retardateur sur "OUI", "A" apparaît sur le moniteur LCD.


Dans ce mode, une minuterie fonctionne pendant environ 10 secondes avant que l'obturateur ne se déclenche. Utilisez ce mode pour vous prendre vous-même en photo.

⚠ Le retardateur est automatiquement désactivé dans les situations suivantes:


- Lorsque la prise de vues est terminée
- Lorsque vous passez au mode "A" ou "M"
- Lorsque le réglage de l'interrupteur de mode a été modifié
- Lorsque l'appareil photo est mis hors tension

⚠ Vous pouvez également utiliser le verrouillage AF/AE (→P.27).

⚠ Veuillez à ne pas vous placer devant l'appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur pour éviter les erreurs de mise au point ou de mesure de la exposition.

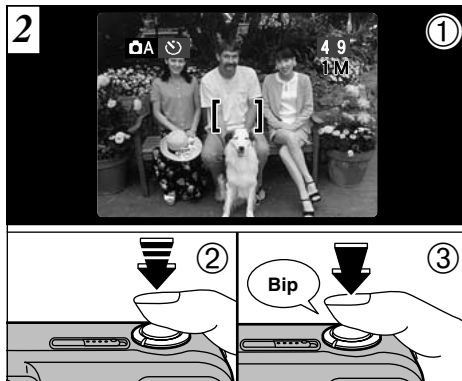


- ① Placez le cadre AF sur votre sujet.
- ② Enfoncez le déclencheur à mi-course pour régler la mise au point.
- ③ Sans relâcher le déclencheur, appuyez à fond dessus. Le retardateur commence alors à fonctionner.

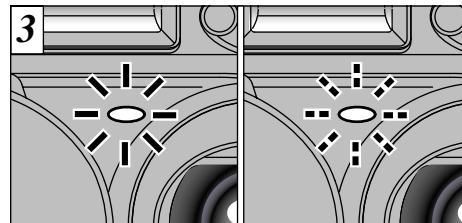


Le témoin du retardateur s'allume pendant 5 secondes et commence alors à clignoter. 5 secondes plus tard, l'appareil photo émet un bref bip et prend la photo.

⚠ Pour arrêter le retardateur une fois qu'il a commencé à fonctionner, appuyez sur la touche "BACK".

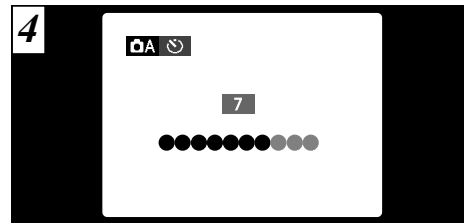

Un compte à rebours apparaît sur le moniteur LCD jusqu'à ce que la photo soit prise. Le mode photographie avec retardateur est automatiquement annulé après chaque prise de vues.

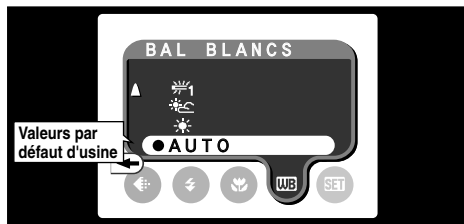

Ce mode peut être sélectionné dans les modes de photographie "M".


Modifiez le réglage de la balance des blancs lorsque vous désirez prendre une photo avec la balance des blancs fixe pour l'environnement et éclairage lorsque la photo est prise.

Mode AUTO, la balance des blancs correcte peut ne pas être obtenue pour des sujets comme des gros plans de visages et des vues prises avec une source lumineuse particulière. Dans ce cas, sélectionnez la balance des blancs convenant à la source lumineuse. Reportez-vous à la P.118 pour des informations plus détaillées sur la balance des blancs.

AUTO : Ajustement automatique
(Prises de vues pour montrer l'ambiance de l'éclairage utilisé)

- : Prises de vues en extérieur par beau temps
- : Prises de vues en extérieur nuageux ou dans l'ombre
- 1 : Prises de vues sous lampes fluorescentes "lumière du jour"
- 2 : Prises de vues sous lampes fluorescentes "blanc chaud"
- 3 : Prises de vues sous lampes fluorescentes "blanc froid"
- : Prises de vues sous éclairage incandescent

* Le réglage de la balance des blancs est ignoré lorsque le flash est utilisé. Pour obtenir l'effet désiré sur votre photo, réglez sur le mode Flash débrayé (→P.42).

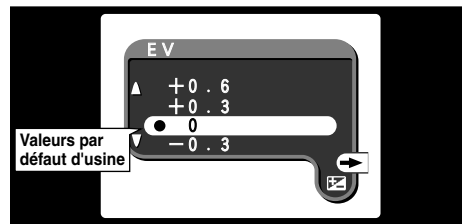

Vous pouvez régler la luminosité lorsque le mode de photographie immobile est réglé sur "M".

Utilisez ce réglage pour obtenir la luminosité optimale (exposition) de l'image lorsque le sujet est beaucoup plus clair ou plus sombre que le fond.

● **Plage de correction:** 13 pas
(-2,1 EV (IL) à +1,5 EV (IL) par incréments de 0,3 EV (IL) environ)
Reportez-vous P.118 pour la définition de EV (IL).

- ! Le réglage de la luminosité (exposition) est désactivé dans les situations suivantes:
 - Lorsque le flash est utilisé en mode Auto ou réduction des yeux rouges.
 - Lorsque des scènes sombres sont photographiées en mode de flash forcé.


◆ **Sujets pour lesquels la compensation de l'exposition est particulièrement efficace** ◆

Guide pour l'utilisation de la compensation + (positive)

- Copie d'un texte imprimé (caractères noirs sur papier blanc) (+1,5 EV (IL))
- Portraits en contre-jour (+0,6 EV (IL) à +1,5 EV (IL))
- Scènes très brillantes (comme des champs de neige) ou sujets avec une forte réflexion (+0,9 EV (IL))
- Vues principalement composées de ciel (+0,9 EV (IL))

Guide pour l'utilisation de la compensation - (négative)


- Sujets sous les projecteurs, principalement contre un fond sombre (-0,6 EV (IL))
- Copie de documents imprimés (caractères blancs sur papier noir) (-0,6 EV (IL))
- Scènes avec faible réflexion telles que les prises de vues de pins ou de feuillages sombres (-0,6 EV (IL))

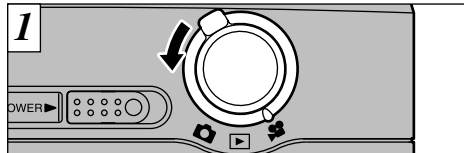

Réglez le commutateur modes sur "CINEMA". Ce mode vous permet de tourner des séquences de 20 secondes (avec le réglage 320) ou de 80 secondes (avec le réglage 160) sans le son. (Reportez-vous P.51 pour les informations sur les paramètres de qualité.)

- **Format film:** Motion JPEG (→P.118)
320 (320 × 240 pixels)
160 (160 × 120 pixels)
sélectionnables
10 vues par seconde
Sans le son

- ! Sélectionnez le mode Macro pour les photos en gros plan (→P.43).
- ! Selon l'espace libre sur la carte xD-Picture Card, la durée de tournage disponible par film peut s'avérer plus courte.
- ! Vous ne pouvez pas éteindre le moniteur LCD dans ce mode.
- ! La lecture de votre film peut s'avérer impossible sur d'autres appareils photo.

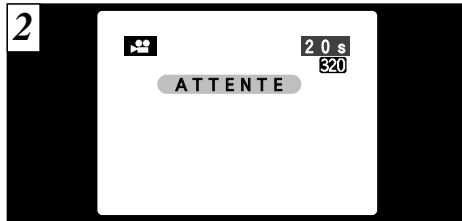


La durée de tournage disponible et le message "ATTENTE" sont affichés sur le moniteur LCD.

■ Durée de lecture standard par carte xD-Picture Card


Capacité de la carte xD-Picture Card	Mode de qualité	
	320	160
DPC-16 (16 Mo)	Environ 94 sec.	Environ 5,0 min
DPC-32 (32 Mo)	Environ 191 sec.	Environ 10,1 min
DPC-64 (64 Mo)	Environ 6,4 min	Environ 20,2 min
DPC-128 (128 Mo)	Environ 12,9 min	Environ 40,6 min

* Durée de tournage disponible affichée sur l'appareil photo pour une carte xD-Picture Card neuve formatée avec l'appareil photo.

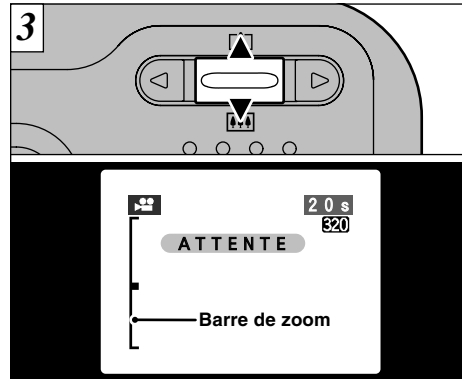

Pendant le tournage d'une séquence, l'objectif est fixé sur le réglage de zoom en grand angle et seul le zoom numérique peut être utilisé. Utilisez "▲" ou "▼" pour effectuer un zoom avant ou arrière. Une barre de zoom est affichée sur le moniteur LCD. Les distances focales et les rapports de zoom maximum pour le zoom numérique sont indiqués ci-dessous.


- **Distance focale du zoom numérique (équivalent à un appareil photo 35 mm)**
38 mm à 95 mm environ
Echelle de zoom maxi.: 2,5x

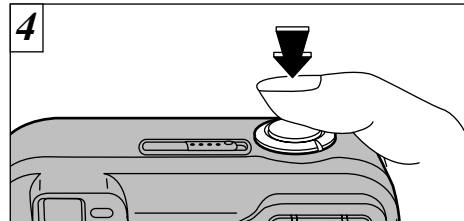


Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo commence à prendre les photos.

- ! Il n'est pas nécessaire de maintenir le déclencheur enfoncé.
- ! La mise au point est fixe de 80 cm jusqu'à l'infini.
- ! La balance des blancs est fixée pendant la prise de vues mais l'exposition varie automatiquement afin de convenir à la scène en cours de tournage.
- ! L'image présentée sur le moniteur LCD avant que vous preniez la photo peut être différente de l'image présentée sur le moniteur LCD pendant l'enregistrement d'une séquence pour ce qui est de la luminosité (exposition), de la couleur ou autre.

La balance des blancs est automatiquement réglée lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

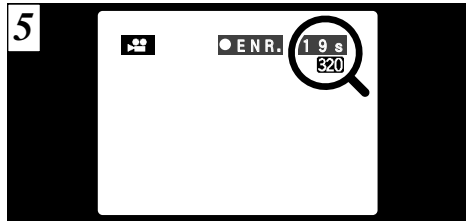

Pendant la prise de vues, “●ENR.” apparaît sur le moniteur LCD avec un compteur indiquant la durée restante, affiché en haut à droite de l'écran.

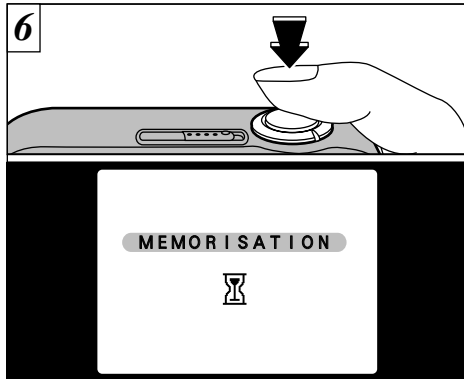


Si vous appuyez sur le déclencheur pendant la prise de vues, le tournage s'interrompt et le film est enregistré sur la carte xD-Picture Card.


⚠ Lorsque la durée restante est écoulee, l'enregistrement du film s'arrête automatiquement et le film est sauvegardé sur la carte xD-Picture Card.

⚠ Si vous terminez le tournage immédiatement après avoir commencé la prise de vues, seule 1 seconde de film seront tournées.

Réglages de qualité pour les séquences

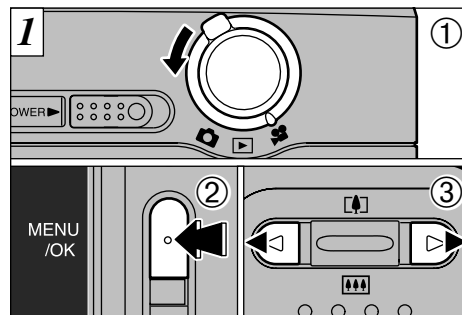


- ① Réglez le commutateur modes sur “”.
 - ② Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour afficher l'écran du menu.
 - ③ Appuyez sur “◀” ou “▶” pour sélectionner la QUALITE “”.
- Vous pouvez sélectionner 2 niveaux de qualité. Pour obtenir une meilleure qualité d'image, sélectionnez “320” et pour avoir une plus longue durée de photographie, sélectionnez “160”.

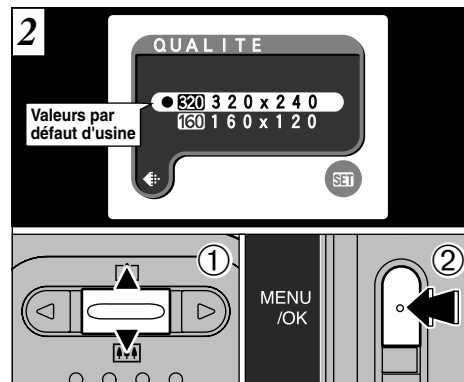

- ① Utilisez “▲” ou “▼” pour changer le réglage de qualité.
- ② Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour confirmer votre sélection.


	Dimensions cinéma	Durée maximum de tournage
320	320 × 240	20 sec.
160	160 × 120	80 sec.

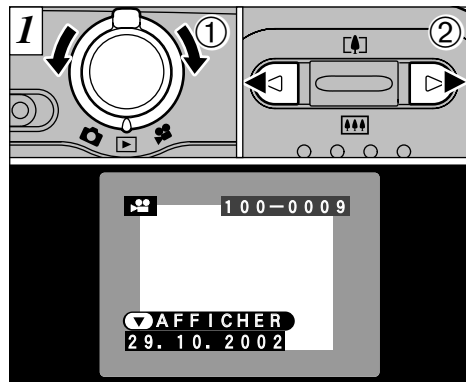

- ① Réglez le commutateur modes sur "C".
- ② Utilisez "◀" ou "▶" pour sélectionner le fichier cinéma.

⚠ Les séquences cinéma ne peuvent pas être lues en mode de lecture de vues multiples. Utilisez la touche "DISP" pour revenir à la lecture normale.

Les séquences cinéma sont affichées avec une taille légèrement inférieure à celle des images fixes.

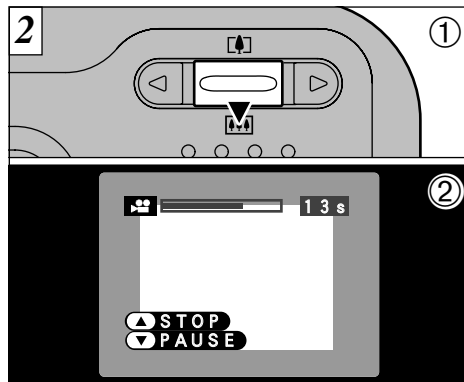

- ① Appuyez sur "C" (film icon) pour procéder à la lecture de la séquence.
- ② Le moniteur LCD indique la durée de lecture et présente une barre de progrès de la lecture.


⚠ Si le sujet de la séquence est très clair, des rayures blanches risquent d'apparaître sur l'image pendant la lecture. Ceci est normal et ne constitue pas un défaut.

■ Lecture cinéma


	Commande	Description
Lecture		La séquence s'interrompt automatiquement lorsque la lecture se termine.
Pause/Reprise		Effectue une pause pendant la lecture de la séquence. Appuyez de nouveau sur cette touche lorsque la séquence est interrompue, pour reprendre la lecture.
Arrêt		Arrête la lecture. * Appuyez sur "◀" ou "▶" pendant que la lecture du film est arrêtée pour revenir au fichier précédent ou avancer jusqu'au fichier suivant respectivement.
Avance rapide/Rembobinage	 Rembobinage Avance rapide	Appuyez sur ces touches pendant la lecture pour avancer ou reculer rapidement dans la séquence.
Omission de lecture	 Pendant la pause	- A chaque pression sur la touche "◀" ou "▶" pendant une pause, la séquence cinéma avance ou recule d'une vue. - Maintenez la touche enfoncée pour vous déplacer rapidement parmi les vues.

◆ Lecture de fichiers de séquences ◆


- Cet appareil photo risque de ne pas pouvoir lire des fichiers de séquences (10 vps) qui ont été enregistrés sur d'autres appareils que le FinePix A204. Cet appareil ne peut pas reproduire le son.
- Pour procéder à la lecture de fichiers de séquences sur un ordinateur, enregistrez le fichier de séquence de la carte xD-Picture Card sur le disque dur de l'ordinateur et procédez ensuite à la lecture du fichier enregistré.
- Les fichiers cinéma contiennent de grandes quantités de données. Selon les performances de l'ordinateur, les séquences risquent de ne pas être lues correctement si l'ordinateur ne peut pas traiter les images assez rapidement.

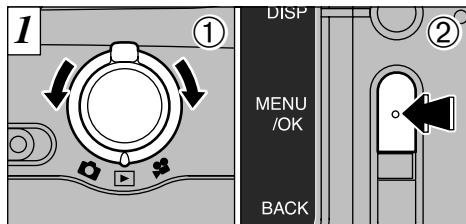

- ① Réglez le commutateur modes sur "▶".
- ② Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour visionner l'écran du menu.

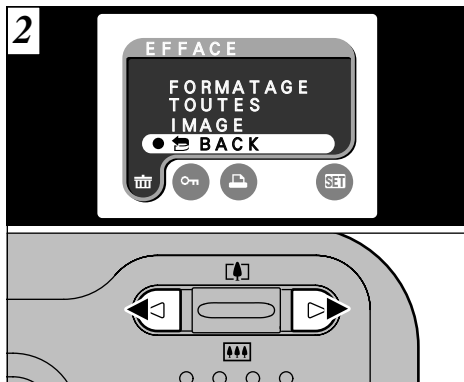

Utilisez "◀" ou "▶" pour sélectionner "🗑️" EFFACE.

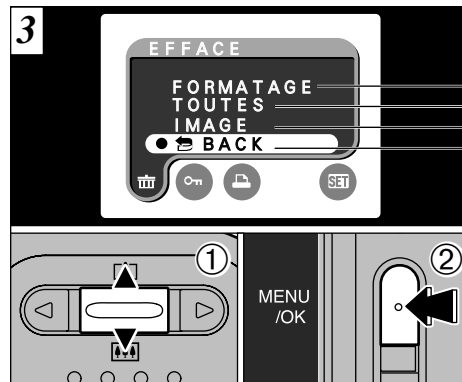

- ① Utilisez "▲" ou "▼" pour sélectionner "FORMATAGE", "TOUTES" ou "IMAGE".
- ② Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour confirmer votre sélection.

FORMATAGE

Efface tous les fichiers. Etant donné que le formatage efface également les fichiers protégés, vérifiez attentivement avant de formater une carte et copiez sur un autre support, sur votre disque dur par exemple, tous les fichiers que vous désirez conserver.

TOUTES

Efface tous les fichiers non protégés. Vous devrez copier les fichiers importants que vous ne voulez pas effacer sur votre ordinateur sur un autre média.

IMAGE

Efface uniquement le fichier sélectionné.

BACK

Revient à la lecture sans effacer de fichiers.

Notez que les images effacées par erreur ne peuvent pas être récupérées. Vous devrez copier les fichiers importants que vous ne voulez pas effacer sur votre ordinateur sur un autre média.



IMAGE



① Utilisez “◀” ou “▶” pour sélectionner le fichier à effacer.

② Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour effacer le fichier actuellement affiché.

Pour effacer une autre image, répétez les étapes ① et ②. Lorsque vous avez fini d'effacer les images, appuyez sur la touche “BACK”.

⚠ Le fichier pour lequel “IMAGE PROTEGEE !” a été affiché ne peut pas être effacé. Retirez la protection.


TOUTES



Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour effacer tous les fichiers non protégés.

Si le message “DPOF SPECIFIE. EFFACE OK ?” ou “EFFACE TOUT SPEC DPOF OK ?” apparaît, appuyez encore une fois sur la touche “MENU/OK” pour effacer l'image.


FORMATAGE

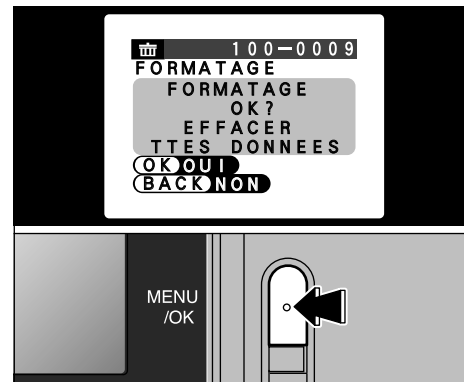

Appuyez sur la touche “MENU/OK” efface tous les fichiers et initialise la carte xD-Picture Card. Le formatage efface également les fichiers protégés.


⚠ Si le message “ERREUR CARTE !”, “ERREUR ECRITURE !”, “ERREUR DE LECTURE !” ou “CARTE NON INITIALISEE !” apparaît, reportez-vous P.110, 111 avant de formater la carte xD-Picture Card et prenez les mesures appropriées.

◆ Pour interrompre la procédure en cours ◆

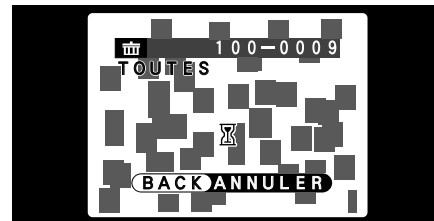


Lorsque vous désirez annuler la procédure d'effacement de toutes les vues, appuyez sur la touche “BACK”.

⚠ Même si vous interrompez immédiatement la procédure, certains fichiers seront effacés.

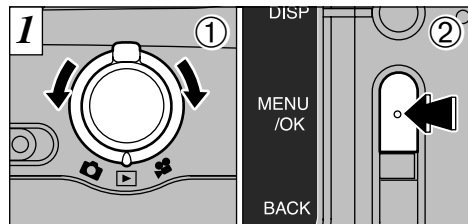


- ① Réglez le commutateur modes sur "▶".
- ② Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour afficher l'écran du menu.

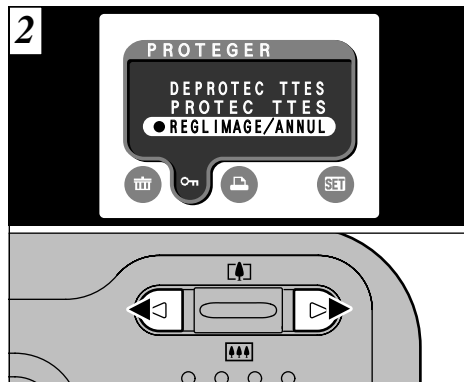

Appuyez sur "◀" ou "▶" pour sélectionner "●".

! La lecture de vues multiples est une manière facile de sélectionner des images à protéger (→P.32).

La protection est un réglage qui empêche les images d'être effacées par inadvertance. Toutefois, "FORMATAGE" efface toutes les images, quel que soit le réglage de protection (→P.57).

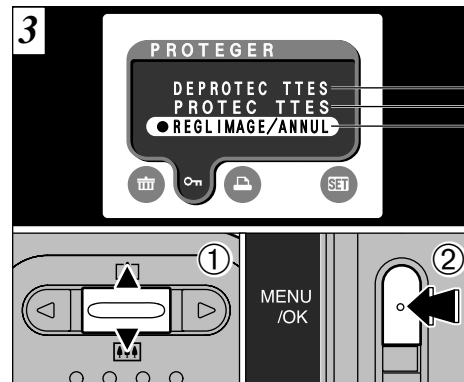

- ① Appuyez sur "▲" ou "▼" pour sélectionner "DEPROTEC TTES", "PROTEC TTES" ou "REGLIMAGE/ANNUL".
- ② Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour confirmer votre sélection.

DEPROTEGER TOUTES

Retire la protection de tous les fichiers.

PROTEGER TOUTES

Protège tous les fichiers.

REGLER IMAGE/ANNULER

Protège ou déprotège uniquement le fichier sélectionné.


REGLER IMAGE/ANNULER



① Appuyez sur “◀” ou “▶” pour sélectionner le fichier à protéger.

② Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour protéger le fichier actuellement affiché.

Pour protéger un autre fichier, procédez de nouveau aux étapes ① et ②. Pour interrompre la protection des fichiers, appuyez sur la touche “BACK”.

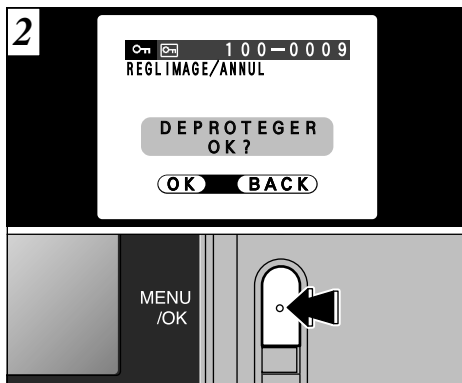

Pour retirer la protection, appuyez de nouveau sur la touche “MENU/OK”.

PROTEGER TOUTES




Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour protéger tous les fichiers.

DEPROTEGER TOUTES



Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour déprotéger tous les fichiers.

◆ Pour interrompre la procédure en cours ◆

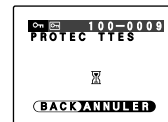

Si les images photographiées sont très grandes, la protection ou la déprotection de toutes les vues peut prendre un certain temps.

Si vous désirez prendre une photo ou une séquence pendant la procédure, appuyez sur la touche “BACK”. Pour retourner ensuite à la protection ou la déprotection de toutes les vues, démarrez la procédure de la P.58 à l'étape 1.



DPOF signifie Format de commande de tirage numérique (Digital Print Order Format), il fait référence à un format qui est utilisé pour enregistrer les spécifications d'impression pour les photos prises avec un appareil photo numérique sur un support comme une carte xD-Picture Card. Les spécifications enregistrées incluent des informations sur les vues qui seront imprimées.

Cette section donne une description détaillée sur la manière de commander vos tirages avec le FinePix A204. Sur le FinePix A204, vous pouvez spécifier uniquement un tirage par image dans les réglages DPOF.

- * Notez que certaines imprimantes n'acceptent pas l'impression de la date et de l'heure ou l'indication du nombre de tirages.
- * Notez que les avertissements indiqués ci-dessous peuvent être affichés lorsque vous spécifiez les tirages.

DPOF SPECIFIE. EFFACE OK ?

EFFACE TOUT SPEC DPOF OK ? (→P.56)


Lorsque vous effacez l'image, les réglages DPOF de cette image sont annulés en même temps.

RAZ DPOF OK ? (→P.66)


Si vous chargez une carte xD-Picture Card contenant des images spécifiées pour le tirage avec un autre appareil photo, les spécifications de tirage sont toutes réinitialisées et remplacées par les nouvelles spécifications.

ERREUR FICHIER DPOF ! (→P.112)


Vous pouvez spécifier jusqu'à 999 vues sur la même carte xD-Picture Card.

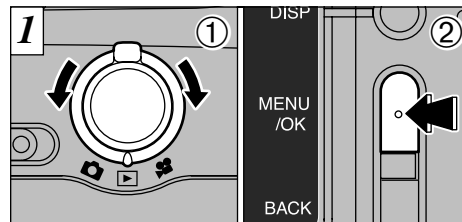

- ① Réglez le commutateur modes sur "►".
- ② Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour afficher l'écran du menu.

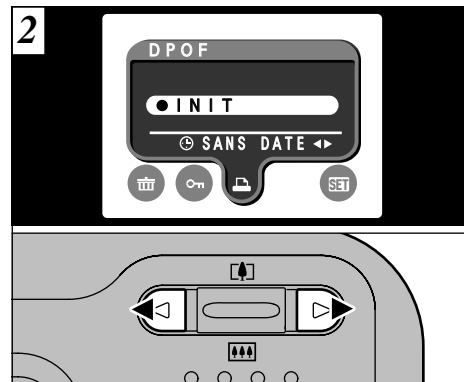


Utilisez "◀" ou "▶" pour sélectionner "🖨" DPOF.

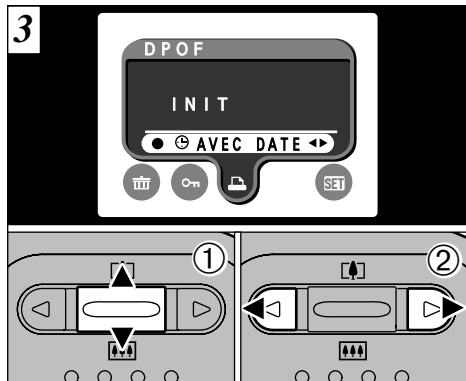


- ① Appuyez sur “▲” ou “▼” pour sélectionner “DATE”.
- ② Utilisez “◀” ou “▶” pour sélectionner “AVEC DATE” ou “SANS DATE”.

Le réglage sélectionné est alors valide pour toutes les images ayant des réglages DPOF.

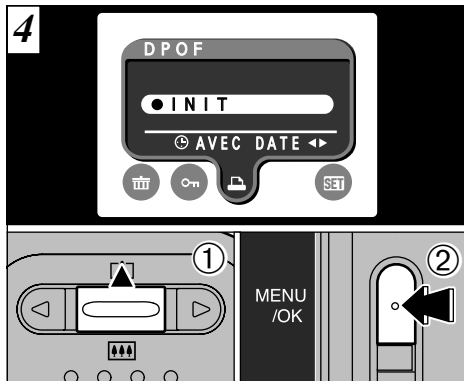


- ① Appuyez sur “▲” pour sélectionner “INIT”.
- ② Appuyez sur la touche “MENU/OK”.

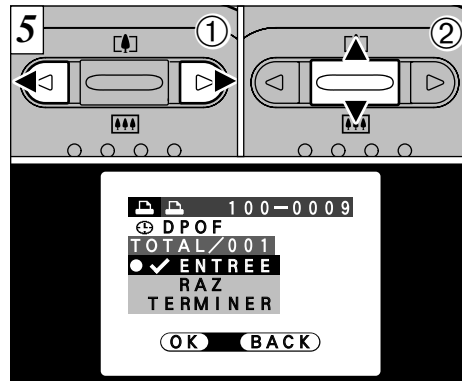

- ① Utilisez “◀” ou “▶” pour afficher la vue pour laquelle vous désirez spécifier des réglages DPOF.
- ② Appuyez sur “▲” ou “▼” pour régler “ENTREE” pour l'image à imprimer et appuyez ensuite sur la touche “MENU/OK” ou “▶”.
Pour spécifier plus de réglages DPOF, répétez les étapes ① et ②.

- ⚠ Les réglages DPOF ne peuvent pas être spécifiés pour les films.
- ⚠ “TOTAL” indique le nombre total de vues pour lesquelles des tirages ont été commandés.

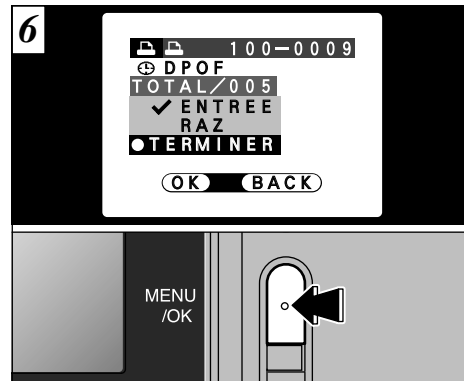

Lorsque vous avez terminé les réglages, sélectionnez toujours “TERMINER” et appuyez sur la touche “MENU/OK”.

Si vous appuyez sur la touche “BACK”, aucun réglage DPOF n'est spécifié.


- ⚠ Vous pouvez spécifier uniquement un tirage par vue dans les réglages DPOF. Notez également que vous pouvez spécifier des tirages pour jusqu'à 999 vues sur la même carte xD-Picture Card.



Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour confirmer les réglages DPOF.
Appuyez sur la touche "BACK" pour revenir à l'écran de réglage [5].


Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour confirmer tous les réglages.

◆ Les réglages DPOF ne peuvent pas être modifiés ◆

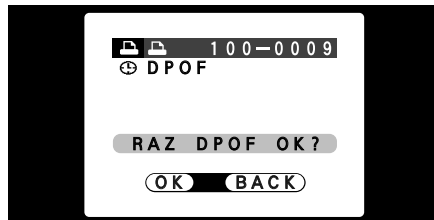


Si vous sélectionnez une vue pour laquelle des réglages DPOF ont déjà été spécifiés, le message "RAZ DPOF OK?" apparaît. La pression sur la touche "MENU/OK" efface tous les réglages DPOF déjà spécifiés. Vous devez alors spécifier de nouveau les réglages DPOF.

- Appuyez sur la touche "BACK" pour laisser les réglages précédents inchangés.
- Pendant la lecture, vérifiez si l'icône "DPOF" est affichée pour les réglages précédents.

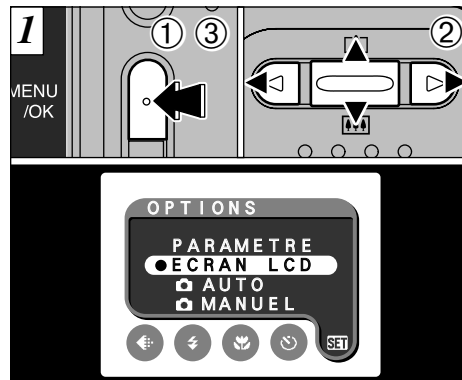

Vous pouvez régler la luminosité du moniteur LCD dans "CAM", "VIEW" et "VIEW" les modes.



- Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour afficher l'écran du menu.
- Appuyez sur "◀" ou "▶" pour sélectionner "SET" OPTIONS et appuyez sur "▲" ou "▼" pour sélectionner "ECRAN LCD".
- Appuyez sur la touche "MENU/OK".

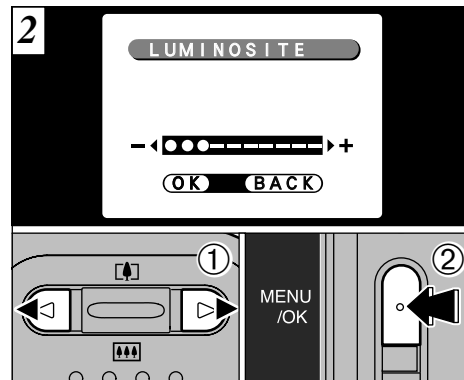

- Utilisez "◀" ou "▶" pour régler la luminosité du moniteur LCD.
- Appuyez sur la touche "MENU/OK".

! Pour annuler cette procédure sans changer les réglages, appuyez sur la touche "BACK".

SET UTILISATION DU PARAMETRAGE

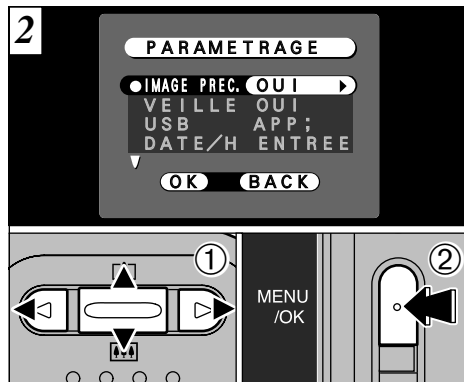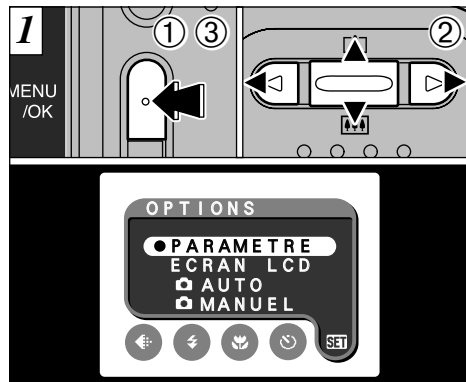

Vous pouvez régler la PARAMETRAGE du moniteur dans “”, “” et “” les modes.

- ① Appuyez sur la touche “MENU/OK” pour afficher l’écran du menu.
- ② Appuyez sur “” ou “” pour sélectionner “” OPTIONS et appuyez ensuite sur “” ou “” pour sélectionner “PARAMETRE”.
- ③ Appuyez sur la touche “MENU/OK”.

- ① Appuyez sur “” ou “” pour sélectionner une option de menu et appuyez ensuite sur “” ou “” pour modifier le paramètre.
- ② Appuyez sur la touche “MENU/OK”.

! Appuyez sur “” pour “DATE/H” ou “TOUT INIT”.


■ Liste des réglages

Mode de photographie immobile	Mode Cinéma	Mode Lecture
AUTO MANUEL LUMINOSITE LCD (P.67) PARAMETRAGE	— — LUMINOSITE LCD (P.67) PARAMETRAGE	— — LUMINOSITE LCD (P.67) PARAMETRAGE

■ Options du menu PARAMETRAGE

Réglages	Affichage	Valeur par défaut	Explication
IMAGE PREC.	OUI/NON	OUI	Cette option spécifie si un écran de vérification de l'image (résultats de la photographie) est affiché ou non après avoir pris la photo. Les résultats de la photographie sont affichés pendant environ 2 secondes et ensuite automatiquement enregistrés.
VEILLE	OUI/NON	OUI	Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant environ 30 secondes, cette fonction éteint provisoirement le moniteur LCD. Reportez-vous P.70 pour les détails.
USB	APP;/CAM.PC	APP;	Reportez-vous P.82 pour les détails.
DATE/H	ENTREE	—	Utilisez cette option pour corriger la date ou l'heure. Reportez-vous P.15 pour les détails.
LCD	OUI/NON	OUI	Utilisez cette option pour spécifier si le moniteur LCD est automatiquement mis sous et hors tension lorsque la molette Mode est réglée sur “”.
BIP SON.	BAS/HAUT/SANS	BAS	Ce réglage sélectionne le volume du bip sonore émis par l'appareil photo pendant son fonctionnement.
LANGUE	ENGLISH/FRANCAIS/DEUTSCH	ENGLISH	Sélectionnez l'anglais l'allemand ou le français comme langue utilisée pour l'affichage à l'écran.
TOUT INIT	INIT	—	Ceci réinitialise tous les réglages de l'appareil photo (y compris les réglages du menu photographie et lecture) autres que ceux de la date et de l'heure aux valeurs par défaut en usine au moment de l'expédition. Lorsque vous appuyez sur “”, un écran de confirmation apparaît. Pour continuer, appuyez de nouveau sur la touche “MENU/OK”.

! L'illustration ci-dessus montre l'écran pour la photographie d'image immobile.

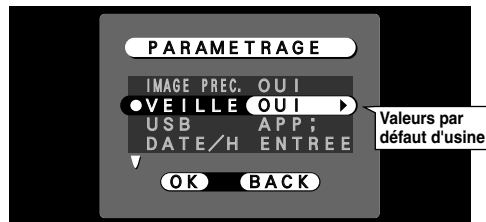


● Economie d'énergie "OUI" (réglage par défaut)

La consommation d'énergie est conservée au minimum pour éviter le déchargement des piles. Vous devez sélectionner le réglage "OUI" lorsque vous utilisez des piles alcalines.

- Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant environ 30 secondes, le moniteur LCD se met provisoirement hors tension pour réduire la consommation d'énergie (Mode de veille).
- Lorsque l'appareil photo est en mode de veille, il se met automatiquement hors tension s'il reste inutilisé pendant encore 90 secondes.
- La durée de chargement du flash augmente légèrement car la puissance de chargement du flash est réduite.

● Economie d'énergie "NON"

Les piles risquent d'être épuisées car aucune des mesures d'économie d'énergie (mode de veille ou autre) n'a été utilisée. Toutefois, cette fonction met automatiquement l'appareil photo hors tension si l'appareil n'est pas utilisé pendant environ 2 minutes.

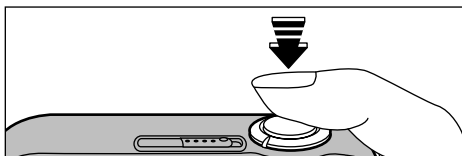


Lorsque l'appareil photo est en mode de Veille, la pression sur une des touches de l'appareil rallume le moniteur LCD. Le mode Sommeil est une alternative pratique pour mettre l'appareil photo hors tension car l'appareil est de nouveau prêt à l'usage beaucoup plus rapidement. Vous pouvez appuyer sur le déclencheur et prendre des photos même lorsque l'appareil photo est en sommeil.

- ❗ La fonction d'économie d'énergie/mise hors tension automatique n'est pas opérationnelle lorsqu'une connexion USB est utilisée.
- ❗ Le fonctionnement peut également reprendre en appuyant sur des touches autres que le déclencheur.
- ❗ Pour mettre de nouveau l'appareil photo sous tension, mettez brièvement l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.

La fonction de veille n'est pas opérationnelle lorsque le moniteur LCD est éteint, lorsque vous réglez la taille de fichier ou lorsque l'appareil photo est en mode PARAMETRAGE ou en mode de lecture. Toutefois, si les commandes de l'appareil photo ne sont pas utilisées pendant 2 minutes, l'appareil photo se met automatiquement hors tension.

6 L'installation du logiciel

6.1 Les composants du logiciel

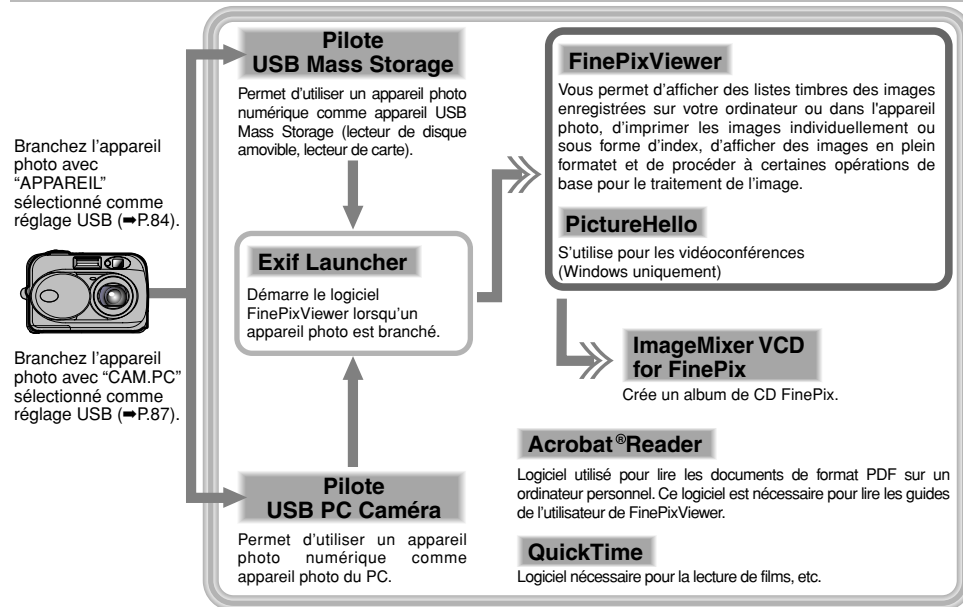

* Notez que la configuration du logiciel peut être légèrement différente selon votre système d'exploitation.

6.2 Installation sur un ordinateur Windows

6.2.1 Chargez le CD-ROM dans votre ordinateur

Ne branchez pas l'appareil photo sur votre ordinateur avant que l'installation du logiciel ne soit terminée.

1. Mettez votre ordinateur sous tension et démarrez Windows.

* Si vous avez déjà mis votre ordinateur sous tension, redémarrez-le à ce moment-là.

REMARQUE

Les utilisateurs de Windows 2000 ou Windows XP doivent entrer en communication en utilisant un compte d'administrateur de système (par ex. "Administrateur").

2. Quittez toutes les applications actives jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'application présentée dans la barre des tâches.

REMARQUE

Si un message "Impossible de trouver ----.dll" apparaît pendant l'installation, cela signifie qu'une autre application est en cours d'exécution en arrière-plan. Procédez à la fermeture forcée de l'application. Reportez-vous aux modes d'emploi de Windows pour les informations sur la fermeture forcée d'une application.

3. Chargez le CD-ROM inclus dans le lecteur de CD-ROM. L'installateur démarre automatiquement.

4. L'écran Installation apparaît. Cliquez sur le bouton [Installation de FinePixViewer].

* Pour des informations plus détaillées sur ce qui est installé, cliquez sur le bouton [Lisez moi d'abord] et cliquez sur le bouton [Utilisation de FinePixViewer].



Lancement manuel de l'installateur

1. Cliquez deux fois sur l'icône "Poste de travail".

* Les utilisateurs de Windows XP devront cliquer sur "Poste de travail" dans le menu "Démarrer".

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "FINEPIX" (lecteur de CD-ROM) dans la fenêtre "Poste de travail" et sélectionnez "Ouvrir".

3. Cliquez deux fois sur "SETUP" ou "SETUP.exe" dans la fenêtre CD-ROM.



SETUP



SETUP.exe

* La façon dont les noms de fichiers sont affichés diffère de la manière indiquée ci-dessous selon les réglages de votre ordinateur.

- Les extensions de fichiers (suffixes de 3 lettres indiquant le type de fichier) peuvent être indiquées ou cachées (par exemple Setup.exe ou Setup).
- Le texte peut être présenté normalement ou tout en majuscules (par exemple Setup ou SETUP).

6.2.2 Pour redémarrer à partir de l'installation de FinePixViewer

1. La vérification avant l'installation commence. Si un message d'avertissement apparaît, suivez les instructions indiquées à l'écran.



* L'Assistant "Assistant Ajout de nouveau matériel" peut être caché derrière le message "Remarque". Vérifiez la barre des tâches, déplacez la fenêtre du message et cliquez ensuite sur le bouton [Annuler].



2. Un message de confirmation apparaît vous demandant si vous désirez continuer l'installation. Cliquez sur le bouton [OK].



3. La version du logiciel est vérifiée. Si la fenêtre présentée ci-dessous apparaît, cliquez sur le bouton [OK] pour désinstaller le logiciel.



4. Les pilotes USB sont installés.

5. Installez FinePixViewer.

- ① L'installation de FinePixViewer commence et les remarques ainsi que les avertissements sont affichés. Lorsque vous les avez lus, cliquez sur le bouton [Suivant >].
- ② L'Accord de licence de l'utilisateur de ce logiciel est affiché. Lisez attentivement cet accord et, si vous en acceptez les conditions, cliquez sur le bouton [Oui]. Si vous cliquez sur [Non], le logiciel n'est pas installé.




- ③ Vérifiez le dossier de destination de l'installation et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant >].
- ④ L'écran "Confirmation" présenté peut apparaître. Pour continuer les réglages, cliquez sur le bouton [Oui].

6. Installez QuickTime en suivant les instructions indiquées à l'écran.

* Si vous avez déjà installé QuickTime version 5.0.2 ou version ultérieure, cette installation n'est pas effectuée.



Cliquez sur [Accepter] dans la fenêtre "Accord de licence de logiciel".

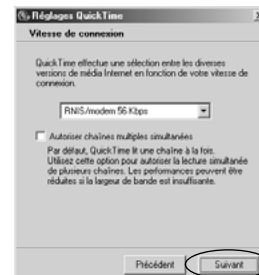

Si la fenêtre "Vitesse de connexion" apparaît, réglez la vitesse correcte pour votre type de connexion et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
* Si vous ne connaissez pas votre vitesse de connexion, cliquez simplement sur le bouton [Suivant].

7. Installez NetMeeting en suivant les instructions indiquées à l'écran.

* Si NetMeeting 3.01 ou une version ultérieure est déjà installée sur votre PC, cette installation n'est pas exécutée.

8. Installez ImageMixer VCD for FinePix en suivant les instructions indiquées à l'écran.

9. Fermez la fenêtre "Lisez-moi".

10. Installez WINASPI en suivant les instructions indiquées à l'écran.

11. Installez Windows Media Player de la manière indiquée par les instructions à l'écran et redémarrez ensuite votre PC.

* Si la version la plus récente du logiciel est déjà installée sur votre PC, cette installation n'est pas exécutée.

Lorsque l'écran suivant apparaît, cliquez sur le bouton [Redémarrer].



Dans "Programme d'installation des composants Windows Media" fenêtre, cochez la case "J'ai lu la déclaration" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant >]. Lorsque vous cliquez sur le bouton [Terminer], votre ordinateur redémarre.

12. Après avoir redémarré votre ordinateur, installez DirectX en suivant les indications à l'écran et redémarrez encore une fois votre ordinateur. Si la dernière version de DirectX est déjà installée sur votre ordinateur, cette installation n'est pas effectuée.
13. Après avoir redémarré votre ordinateur, le message "Installation de FinePixViewer terminée" apparaît. Cliquez sur "Utilisation de FinePixViewer" pour regarder les fonctions de base de FinePixViewer.




14. Pour installer Acrobat Reader, cliquez sur "Installer Acrobat Reader"*.
* Vous devez installer le logiciel Acrobat Reader d'Adobe Systems pour lire le guide de l'utilisateur de FinePixViewer (PDF). Cette étape n'est pas nécessaire si vous avez déjà installé la version la plus récente.

15. Procédez à l'installation en suivant les instructions indiquées à l'écran.

■ Pour installer Acrobat Reader plus tard...

1. Ouvrez la fenêtre "Poste de travail", cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du CD-ROM et sélectionnez "Ouvrir" pour voir le contenu du CD-ROM.

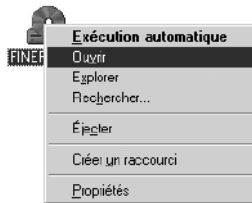

2. Cliquez deux fois sur l'icône "ACROREAD" → "French" dans le dossier installé.
3. Cliquez deux fois sur "ar505fra.exe".
4. Procédez à l'installation en suivant les instructions indiquées à l'écran

6.3 Installation sur un Mac OS 8.6 à 9.2

6.3.1 Vérifiez les réglages du logiciel système

■ Validez l'Échange de fichier

Vérifiez si Échange de fichiers est actif.

Une carte xD-Picture Card qui est acceptée par l'appareil photo, l'utilitaire Échange de fichiers fourni avec Mac OS doit être exécuté.

1. Mettez votre Macintosh sous tension et démarrez Mac OS 8.6 à 9.2.

REMARQUE

Ne branchez pas l'appareil photo sur votre ordinateur avant que l'installation du logiciel ne soit terminée.

2. Sélectionnez Gestionnaire d'extensions dans Tableaux de bord et vérifiez si la case Échange de fichiers est cochée. Si elle ne l'est pas, cliquez dans la case de façon à ce qu'un ☒ apparaisse et redémarrez votre Macintosh.

6.3.2 Pour redémarrer à partir de l'installation de FinePixViewer

1. Lorsque vous chargez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM, la fenêtre "FinePix" s'ouvre automatiquement.

REMARQUE

Si la fenêtre "FinePix" ne s'ouvre pas automatiquement, cliquez deux fois sur l'icône CD-ROM.

2. Cliquez deux fois sur "Installer for MacOS8.6-9.x" pour démarrer l'Installateur.
3. L'écran d'installation Installateur apparaît. Cliquez sur le bouton [Installer FinePixViewer].


* Pour des informations plus détaillées sur ce qui est installé, cliquez sur le bouton [Lisez moi d'abord] et cliquez sur le bouton [Utilisation de FinePixViewer].




4. Un message de confirmation apparaît vous demandant si vous désirez continuer l'installation. Cliquez sur le bouton [OK].
5. L'Accord de licence de l'utilisateur de ce logiciel est affiché. Lisez attentivement cet accord et, si vous en acceptez les conditions, cliquez sur le bouton [Oui]. Si vous cliquez sur [Non], le logiciel n'est pas installé.

6. Sélectionnez la destination de l'installation pour FinePixViewer.

- 1 Cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour ouvrir le dossier de destination de l'installation et ImageMixer VCD for FinePix.

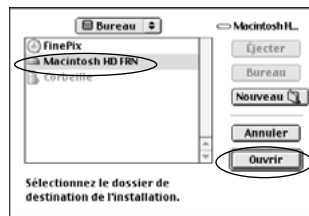

- 2 Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

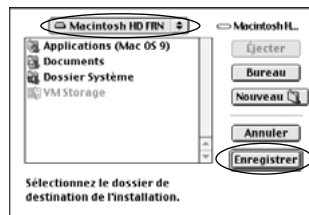


7. Installez QuickTime en suivant les instructions à l'écran et redémarrez ensuite votre Macintosh.

- * Si vous avez déjà installé QuickTime version 5.0.2 ou version ultérieure, cette installation n'est pas effectuée.



Cliquez sur "Accepter" dans la fenêtre "Licence".

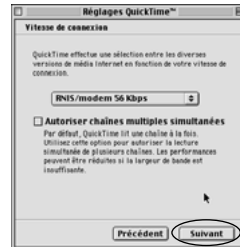

Si la fenêtre "Vitesse de connexion" apparaît lorsque vous avez redémarré votre Macintosh, réglez la vitesse convenant à votre type de connexion et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].

- * Si vous ne connaissez pas votre vitesse de connexion, cliquez simplement sur le bouton [Suivant].

8. Après avoir redémarré votre Macintosh, le message "Installation de FinePixViewer terminée" apparaît. Cliquez sur "Utilisation de FinePixViewer" pour regarder les fonctions de base de FinePixViewer.



9. Pour installer Acrobat Reader, cliquez sur "Installer Acrobat Reader".

- * Vous devez installer le logiciel Acrobat Reader d'Adobe Systems pour lire le guide de l'utilisateur de FinePixViewer (PDF). Cette étape n'est pas nécessaire si vous avez déjà installé la version la plus récente.

10. Procédez à l'installation en suivant les instructions indiquées à l'écran.

■ Pour installer Acrobat Reader plus tard...

- 1 Cliquez deux fois sur le CD-ROM "FinePix" pour ouvrir la fenêtre du CD-ROM.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône "FinePixViewer for Mac OS 8.6 à 9.x" → "Acrobat Reader" → "French" dans le dossier installé.
- 3 Cliquez deux fois sur "French Installer. EXE".
- 4 Procédez à l'installation en suivant les instructions indiquées à l'écran

6.4 Installation sur un Mac OS X

6.4.1 Pour redémarrer à partir de l'installation de FinePixViewer

Seul FinePixViewer est installé sur Mac OS X.

REMARQUE

Les séquences AVI ne peuvent pas être lues sur une version 10.0.4.

1. Mettez le Macintosh sous tension et démarrez Mac OS X. Ne lancez aucune autre application.
2. Introduisez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM. La fenêtre "FinePix" s'ouvre.

REMARQUE

Si la fenêtre "FinePix" ne s'ouvre pas automatiquement, cliquez deux fois sur l'icône CD-ROM.




3. Cliquez deux fois sur "Installer for MacOS X".



4. Cliquez sur l'icône " " (lock icon).



5. Entrez le nom de l'administrateur et le mot de passe. Cliquez ensuite sur [OK].

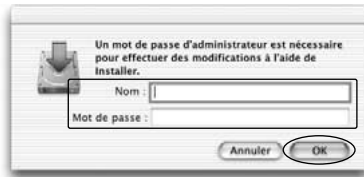

6. Cliquez sur le bouton [Continuer].
7. Quittez tous les autres programmes en cours de fonctionnement et cliquez ensuite sur le bouton [Continuer].

8. Cliquez sur [Continuer] dans la fenêtre "Accord de licence de logiciel".
9. Sélectionnez la disquette de démarrage de Mac OS X comme destination de l'installation et cliquez sur le bouton [Continuer].



10. Cliquez sur le bouton "Installer (actualisation)".
11. Lorsque vous avez terminé l'installation, cliquez sur le bouton [Redémarrer].



7 Branchement de l'appareil photo

La section "Branchement de l'appareil photo" explique comment brancher l'appareil photo sur votre ordinateur à l'aide du câble USB spécial et décrit les fonctions que vous pouvez utiliser lorsque l'appareil photo et l'ordinateur sont connectés.

Si l'alimentation est coupée pendant la transmission des données, les données ne peuvent pas être transmises correctement. Utilisez toujours l'adaptateur secteur pour brancher l'appareil photo sur un ordinateur.

La première fois que vous branchez l'appareil photo sur votre ordinateur en vous référant à la section 6

Vous devrez installer la totalité du logiciel avant de raccorder l'appareil photo à votre ordinateur.



CD-ROM
(Software for FinePix SX)

■ Fonction de lecteur de carte

Cette fonction fournit un moyen simple de lire des images à partir d'une carte xD-Picture Card et de sauvegarder des images sur une carte xD-Picture Card (→P.84).


■ Fonction PC-Caméra photo

Cette fonction vous permet de participer à des séances de vidéoconférence entre des ordinateurs branchés sur Internet (→P.87).

*La fonction de vidéoconférence ("PictureHello") n'est pas opérationnelle sur les ordinateurs Macintosh.

*La connexion est possible uniquement avec un appareil photo FUJIFILM doté d'une fonction "PC Camera".

Pour des informations plus détaillées sur l'utilisation du logiciel, reportez-vous à "Comment utiliser FinePixViewer" dans le menu AIDE qui a été installé à partir du CD-ROM.




7.1 Utilisation de l'adaptateur secteur en option

Utilisez toujours l'adaptateur secteur FUJIFILM AC-3V (→P.102). Utilisez l'adaptateur secteur pour éviter les pannes d'alimentation à des moments inopportuns, comme par exemple lorsque vous téléchargez des images photographiées vers votre ordinateur. L'utilisation de l'adaptateur secteur vous permet également de prendre des photos et de procéder à lecture d'images sans avoir à vous inquiéter du déchargement des batteries.

*Voir P.107 pour les remarques sur l'utilisation de l'adaptateur secteur.

*Ne branchez et ne débranchez l'adaptateur secteur que lorsque l'appareil photo est hors tension. Le branchement ou le débranchement de l'adaptateur secteur lorsque l'appareil photo est sous tension interrompt provisoirement l'alimentation électrique vers l'appareil photo et les images ou les films tournés à ce moment-là ne sont pas enregistrés. Si l'appareil photo n'est pas tout d'abord mis hors tension, la carte xD-Picture Card peut également être endommagée ou des problèmes peuvent se produire pendant le branchement sur ordinateur.

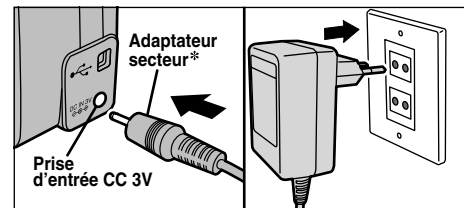

* Vendue séparément


Vérifiez si l'appareil photo est hors tension. Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise "DC IN 3V" et branchez ensuite l'adaptateur secteur dans la prise murale.

*La prise secteur doit être située près de l'appareil photo et doit être facilement accessible.

*Les types de fiches varient selon les pays.


Le branchement de l'adaptateur secteur ne vous permet pas de charger les batteries Ni-MH. Utilisez le chargeur en option (→P.102) pour charger les batteries Ni-MH.

7.2 Utilisez en mode Appareil

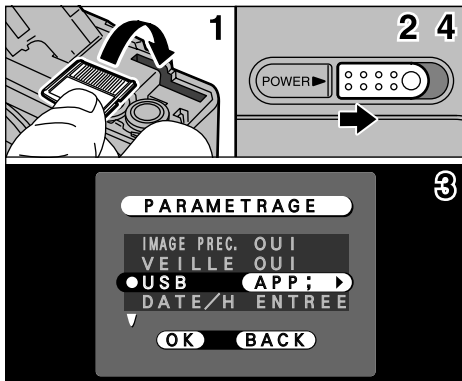

1. Introduisez une carte xD-Picture Card contenant des images photographiées dans votre appareil photo. Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN 3V de l'appareil photo et branchez ensuite l'adaptateur lui-même dans une prise de courant.
2. Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur le côté pour mettre l'appareil photo sous tension.
3. Ajustez le réglage "USB" dans le menu "PARAMETRAGE" sur "APP;" (P.68, 69).

4. Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur le côté pour mettre l'appareil photo hors tension.

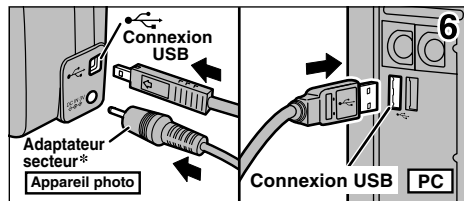

* Vendues séparément


5. Mettez l'ordinateur sous tension.
6. Utilisez le câble USB spécial pour brancher l'appareil photo sur votre ordinateur.
7. Mettez l'appareil photo sous tension.

Si vous utilisez un ordinateur Windows, les réglages du pilote sont spécifiés automatiquement lorsque l'installation est terminée. Aucune intervention supplémentaire n'est nécessaire.

Utilisez toujours la procédure prescrite pour débrancher ou mettre l'appareil photo hors tension (P.90).

- * Sur Windows XP et Mac OS X, vous devrez spécifier les réglages de démarrage automatique la première fois que vous raccordez l'appareil photo à votre ordinateur.
- * Veillez à assurer que le câble USB spécial est branché correctement et que les fiches sont poussées à fond dans les douilles de connexion.

Fonctionnement de l'appareil photo

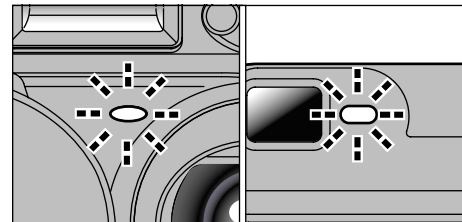

- Lorsque l'appareil photo et l'ordinateur échangent des données, le témoin du retardateur clignote et le témoin du viseur clignote alternativement en vert et en orange.
 - "APP;" apparaît sur le moniteur LCD.
 - La fonction de coupure automatique est désactivée lorsque l'appareil photo est branché sur un port USB.
- * Avant de remplacer la carte xD-Picture Card, débranchez toujours l'appareil photo de l'ordinateur en procédant de la manière indiquée en P.90.
- * Ne débranchez pas le câble USB lorsque l'appareil photo est en communication avec l'ordinateur. Reportez-vous P.90 pour les informations sur la procédure de débranchement.

Fonctionnement de l'ordinateur

Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional

- * Le CD-ROM Windows peut également être requis pendant l'installation. Dans ce cas, changez de CD-ROM comme l'indiquent les instructions à l'écran.
- FinePixViewer démarre automatiquement.



* Ecran pour Windows 98 SE

- Une icône de disque amovible apparaît et vous pouvez utiliser votre ordinateur pour transférer des fichiers vers et à partir de l'appareil photo.

Windows
Disque amovible

Macintosh
untitled

Si les opérations ci-dessus ne se produisent pas, cela signifie que les programmes logiciels ou les pilotes nécessaires ne sont pas installés sur votre ordinateur. Reportez-vous à la brochure du Guide de démarrage rapide du logiciel et effectuez les procédures d'installation requises sur l'ordinateur. Rebranchez ensuite l'appareil photo à l'ordinateur.

1. Le message d'aide "Nouveau matériel détecté" apparaît en bas à droite de l'écran. Ce message se ferme lorsque les réglages sont terminés et aucune intervention n'est nécessaire.

* Cette étape n'est pas nécessaire pour les connexions suivantes.



2. Spécifiez les réglages dans la boîte de dialogue "Exécution automatique".

■ Lorsque FinePixViewer est inclus dans la liste des actions à effectuer

Sélectionnez "Visualisation des images utilise FinePixViewer" et sélectionnez ensuite la case "Toujours effectuer l'action suivante" (Cette case peut ne pas être présentée dans certains cas). Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer FinePixViewer.


■ Lorsque FinePixViewer n'est pas inclus dans la liste des actions à effectuer

Sélectionnez "Ne rien faire" et sélectionnez ensuite la case "Toujours effectuer l'action suivante" (Cette case peut ne pas être présentée dans certains cas). Cliquez sur le bouton [OK] et lancez manuellement FinePixViewer.

3. Une nouvelle icône de disque amovible apparaît dans la fenêtre "Poste de travail".


CONSEIL

Lorsque vous branchez l'appareil photo la fois suivante, l'icône du lecteur de disque amovible et le nom changent et passent à l'icône et au nom "FinePix".



Passez à "Utilisation de FinePixViewer" en page 92.


7.3 Utilisez en mode CAM. PC

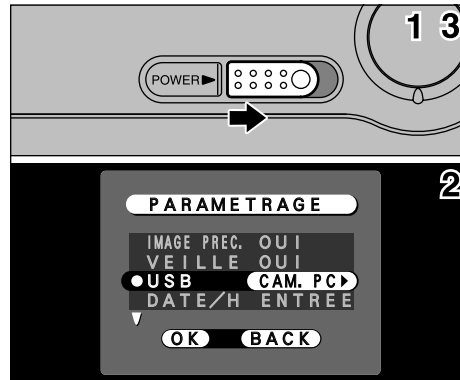

Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN 3V de l'appareil photo et branchez ensuite l'adaptateur lui-même dans une prise de courant.

1. Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur le côté pour mettre l'appareil photo sous tension.
2. Ajustez le réglage "MODE USB" dans le menu "PARAMETRAGE" sur "CAM. PC" (→P.68, 69).
3. Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur le côté pour mettre l'appareil photo hors tension.

* Sélectionnez le mode Macro pour les photos en gros plan (→P.43). Notez que l'icône "M" ne s'affiche.

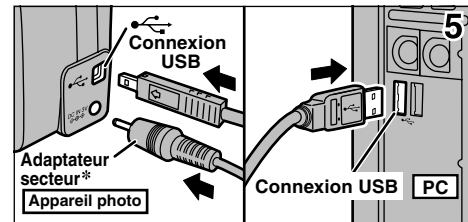

* Vendue séparément


4. Mettez l'ordinateur sous tension.
5. Utilisez le câble USB spécial pour brancher l'appareil photo sur votre ordinateur.
6. Mettez l'appareil photo sous tension.

Si vous utilisez un ordinateur Windows, les réglages du pilote sont automatiquement spécifiés lorsque l'installation prend fin. Attendez juste quelques instants.

Utilisez toujours la procédure prescrite pour débrancher ou mettre l'appareil photo hors tension (→P.90).

*Veillez à assurer que le câble USB spécial est branché correctement et que les fiches sont poussées à fond dans les douilles de connexion.

■ Fonctionnement de l'appareil photo

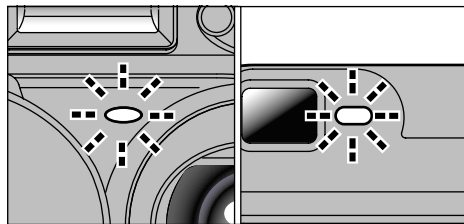

- Lorsque l'appareil photo et l'ordinateur échangent des données, le témoin du retardateur clignote et le témoin du viseur clignote alternativement en vert et en orange.
- "CAM. PC" apparaît sur le moniteur LCD.
- La fonction de coupure automatique est désactivée lorsque l'appareil photo est branché sur un port USB.

*Ne débranchez pas le câble USB lorsque l'appareil photo est en communication avec l'ordinateur. Reportez-vous P.90 pour les informations sur la procédure de débranchement.

*Si l'appareil photo est utilisé comme PC Camera, une source de lumière comme un stand avec tube fluorescent peut être utilisé pour éclairer le sujet et obtenir une image plus claire.

*Lorsque l'appareil photo est branché sur un ordinateur en tant que PC camera, les tonalités des couleurs sur le moniteur LCD peuvent changer brièvement.

■ Fonctionnement de l'ordinateur

1. FinePixViewer démarre automatiquement et la fenêtre PictureHello s'ouvre (Windows uniquement).



* Ecran pour Windows 98 SE


Si les opérations ci-dessus ne se produisent pas, cela signifie que les programmes logiciels ou les pilotes nécessaires ne sont pas installés sur votre ordinateur. Effectuez les procédures d'installation requises pour le PC, et rebranchez ensuite l'appareil photo sur votre ordinateur.

2. Vérifiez le fonctionnement du PC. La procédure d'installation diffère selon le système d'exploitation tournant sur votre PC.

* Cette étape n'est pas requise pour les connexions suivantes.

Windows 98/98 SE/Me

L'assistant "Nouveau matériel détecté" apparaît. L'assistant se referme lorsque les réglages sont terminés. Aucune intervention n'est requise.

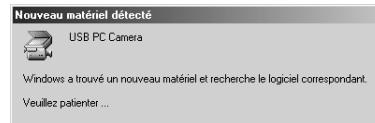

* Le CD-ROM Windows peut également être requis pendant l'installation. Dans ce cas, changez de CD-ROM comme l'indiquent les instructions à l'écran.

Windows 2000 Professional

Si la boîte de dialogue "Signature numérique non trouvée" apparaît, cliquez sur le bouton [Oui].



Windows XP

Le pilote USB PC Camera est installé automatiquement. Lorsque l'écran suivant apparaît, cliquez sur le bouton [Continuer].

3. FinePixViewer démarre automatiquement et l'image en direct est affichée.


REMARQUE

Si l'image en direct n'apparaît pas, reportez-vous au "Guide de dépannage" dans le Guide de l'utilisateur de FinePixViewer (PDF).

CONSEIL

Exif Launcher installé avec le FinePixViewer lance automatiquement FinePixViewer lorsque vous branchez l'appareil photo sur votre PC.

7.4 Debranchement du PC

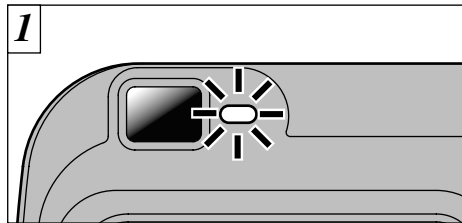

1. Quittez toutes les applications (FinePixViewer, etc.) utilisant l'appareil photo.
2. Vérifiez si le témoin du viseur est allumé en vert ou si le témoin du retardateur est éteint (pas d'échange de données en cours avec l'ordinateur).

Pour une connexion APPAREIL, procédez à l'étape 2.
Pour une connexion CAM.PC, procédez à l'étape 3.

*Même lorsque "Copie" n'est plus affiché sur l'ordinateur, l'appareil photo et l'ordinateur peuvent être encore en cours d'échange de données. Vérifiez toujours si le témoin du viseur est allumé en vert ou si le témoin du retardateur est éteint.

- 2 Procédez aux étapes indiquées ci-dessous avant de mettre l'appareil photo hors tension. Cette procédure est différente selon le logiciel du système d'exploitation (ou l'ordinateur) que vous utilisez.

Windows 98 ou Windows 98 SE.

Aucune opération n'est nécessaire.

Windows Me/2000 Professionel/XP

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône amovible dans la fenêtre "Poste de travail" et sélectionnez Ejecter. Cette étape n'est requise que pour Windows Me.




2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône "Ejecter" dans la barre des tâches puis éjectez "Disque USB".



* Ecran pour Windows Me

3. L'option de menu présenté ci-dessous apparaît. Cliquez sur cette option.



* Ecran pour Windows Me


4. La boîte de dialogue "Ejecter matériel" apparaît. Cliquez sur le bouton [OK] ou sur le bouton Fermer.

Macintosh

Déplacez l'icône "Disque amovible" sur le bureau dans la Corbeille.



*Lorsque vous déplacez l'icône dans la Corbeille, "RETIRER OK" apparaît sur le moniteur LCD de l'appareil photo.

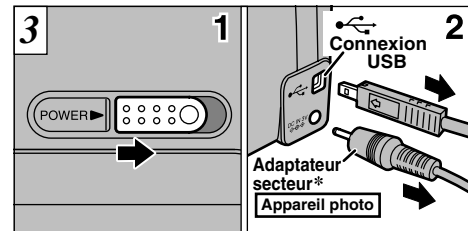

* Vendue séparément

1. Mettez l'appareil photo hors tension.
2. Débranchez le câble USB spécial de l'appareil photo.


8 Utilisation de FinePixViewer

8.1 Enregistrement des images sur votre ordinateur et visionnement des images

Cette section présente un bref aperçu de la manière d'utiliser FinePixViewer. Reportez-vous à ces instructions lorsque vous utilisez FinePixViewer.

1. **Branchez l'appareil photo sur votre ordinateur en mode DSC (→P.84).**
2. **Lorsque vous ouvrez les fichiers présentés ci-dessous dans l'ordre, les images dans l'appareil photo sont affichées dans la zone d'affichage images timbres.**

Windows

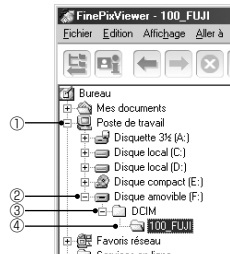


REMARQUE


Dans Windows XP, le disque amovible apparaît en tant que "FinePix" (pour la seconde connexion et les connexions suivantes).



Mac OS 8.6-9.2

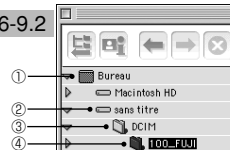

Mac OS X

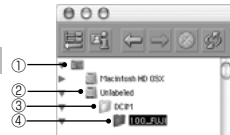

3. **Cliquez sur le bouton [Prise automatique].**

Moyenne image timbre



Copie plusieurs images à la fois.


4. **Vérifiez si les fichiers sont téléchargés de votre appareil photo à votre ordinateur et si un dossier avec la date de la photographie est créé.**

Ouvrez le dossier comme indiqué ci-dessous


CONSEIL

Pour ouvrir un dossier, cliquez sur le signe "+" Windows) ou sur la flèche "►" (Macintosh) à gauche du dossier.

Windows

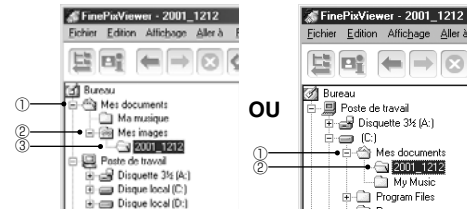

Mac OS

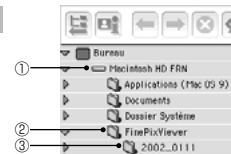

Indique le dossier dans lequel FinePixViewer est installé.

5. **Cliquez deux fois sur une image timbre immobile pour ouvrir une fenêtre d'image.**

Pour des informations plus détaillées sur l'utilisation du logiciel, reportez-vous à "Comment utiliser FinePixViewer" dans le menu AIDE qui a été installé à partir du CD-ROM.

Utilisez toujours la procédure prescrite pour débrancher ou mettre l'appareil photo hors tension (→P.90).

8.2 Créer un album de CD FinePix

Utilisez "ImageMixer VCD pour FinePix" (ci-après dénommé simplement "IMx VCD") pour créer des albums CD et des CD vidéo.

- Pour créer des CD-R ou des CD vidéo, vous aurez besoin d'un lecteur de CD.
- Reportez-vous au fichier d'aide de IMx VCD pour des informations plus détaillées sur l'utilisation de IMx VCD.
- Pour les informations sur.

Centre de service après-vente PIXELA

PIXELA Page Web : <http://www.ImageMixer.com/>
Amérique du Nord (Los Angeles) Téléphone : +1-213-341-0163
Europe (G.B.) Téléphone : +44-1489-564-764
Asie (Philippines) Téléphone : +63-2-438-0090
Japon (Osaka) Téléphone : +81-72-224-0181

8.3 Utilisation du service Internet FinePix

REMARQUE

Les utilisateurs de Max OS X devront se reporter P.96.

L'utilisation de FinePixViewer vous permet également d'avoir accès au service Internet FinePix via Internet.

* Une connexion Internet en état de marche est nécessaire non seulement pour les services Internet FinePix, mais également pour Q et R sur FinePixViewer (questions les plus fréquentes et réponses) et pour les dernières actualisations.

* Les frais du service Internet FinePix n'incluent ni les frais de connexion de votre fournisseur de service Internet (ISP), ni les frais de téléphone encourus lorsque vous appelez le point d'accès de votre fournisseur.

8.3.1 Utilisation de FAQ

Dans FinePixViewer, sélectionnez "Guide Démarrage rapide/Q et R en ligne" dans le menu "Aide", et cliquez ensuite sur "Q et R sur FinePixViewer".


Vous pouvez également recevoir la réponse à votre question par Internet.

8.3.2 Enregistrement de l'utilisateur

■ Pour Windows et Mac OS 8.6 à 9.2

REMARQUE

Votre numéro d'identification d'utilisateur et votre mot de passe sont très importants. Veillez à ne pas les oublier.

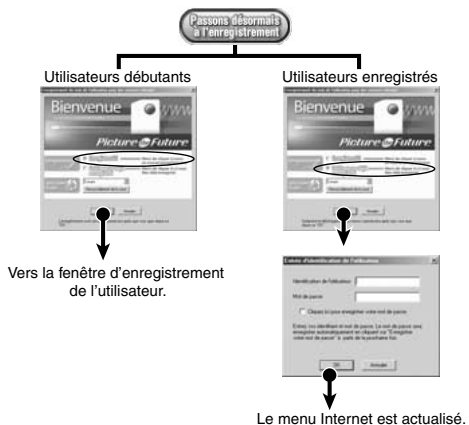

Les utilisateurs doivent tout d'abord être enregistrés pour avoir accès aux services Internet de FinePix.

* Suivez les étapes ci-dessous pour vous enregistrer. Les utilisateurs peuvent être enregistrés gratuitement.

1. **Démarrez FinePixViewer.**

2. **Cliquez sur le bouton [Passons désormais à l'enregistrement].**



3. **La boîte de dialogue "Enregistrement de l'utilisateur pour les services Internet" s'ouvre. Comme indiqué à droite, sélectionnez [Enregistrer ici], puis sélectionnez le pays ou la région où vous habitez et cliquez sur le bouton [OK].**

* Si vous n'êtes pas encore branché sur Internet, branchez-vous maintenant. (une boîte de dialogue d'appel peut être affichée).

* Lorsque vous avez terminé l'enregistrement de l'utilisateur, sélectionnez "Utilisateur déjà enregistré" (lorsque, par exemple, vous désirez réinstaller FinePixViewer après avoir terminé l'enregistrement de l'utilisateur).

* Si le pays ou la région dans laquelle vous habitez n'est pas mentionnée dans la liste déroulante, sélectionnez "OTHERS".



4. **Lorsque le navigateur démarre, procédez en suivant les instructions indiquées à l'écran.**

5. Entrez l'information requise dans la page d'enregistrement de l'utilisateur.

- ① Entrez le nom de votre choix (votre surnom, etc.).
- ② Entrez un mot de passe de votre choix à l'aide de lettres et/ou de chiffres. Entrez ensuite de nouveau le mot de passe pour confirmation.
- ③ Entrez votre adresse de courrier électronique.
- ④ Entrez les informations requises restantes.

* Une fois l'enregistrement terminé, un message de courrier électronique de confirmation vous est envoyé. Veillez à entrer une adresse de courrier électronique valide à laquelle vous pourrez recevoir le message.

* La page réelle d'enregistrement de l'utilisateur peut être légèrement différente en apparence de celle présentée dans l'exemple.

6. Lorsque vous avez entré toutes les informations requises, cliquez sur le bouton [Suite] en bas de la page.

Une fois que vous avez terminé l'enregistrement, un courrier électronique de confirmation est envoyé. Attendez quelques instants jusqu'à ce que le message soit envoyé.

■ Pour Mac OS X

Les utilisateurs doivent tout d'abord être enregistrés pour avoir accès aux services Internet de FinePix.

* Suivez les étapes ci-dessous pour vous enregistrer. Les utilisateurs peuvent être enregistrés gratuitement.

1. Cliquez deux fois sur l'icône "FinePixViewer" dans le dossier installé.

2. Cliquez sur le bouton [Enregistrement de l'utilisateur]. La boîte de dialogue "Sélection d'exécution" apparaît.




<Bouton Enregistrement de l'utilisateur>



3. Sélectionnez "Enregistrement du nom de l'utilisateur" et cliquez sur le bouton [OK].

* Si vous n'êtes pas encore branché sur Internet, branchez-vous maintenant (une boîte de dialogue d'appel peut être affichée).

* Ne sélectionnez l'acquisition du menu que si vous avez déjà terminé la procédure d'enregistrement de l'utilisateur et si vous avez réinstallé FinePixViewer, etc.

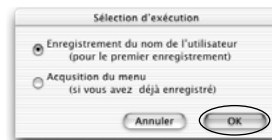

4. La boîte de dialogue d'enregistrement de l'utilisateur s'ouvre.

Sélectionnez le pays ou la région dans laquelle vous habitez et cliquez sur le bouton [OK].

* La page réelle d'enregistrement de l'utilisateur peut être d'apparence légèrement différente de l'exemple présenté ici.

* Si le pays ou la région dans laquelle vous habitez n'est pas mentionnée dans la liste déroulante, sélectionnez "OTHERS".

5. Lorsque le navigateur démarre, procédez en suivant les instructions indiquées à l'écran.

6. Entrez l'information requise dans la page d'enregistrement de l'utilisateur.



- ① Entrez le nom de votre choix (votre surnom, etc.).
- ② Entrez un mot de passe de votre choix à l'aide de lettres et/ou de chiffres. Entrez ensuite de nouveau le mot de passe pour confirmation.
- ③ Entrez votre adresse de courrier électronique.
- ④ Entrez les informations requises restantes.

* Une fois l'enregistrement terminé, un message de courrier électronique de confirmation vous est envoyé. Veillez à entrer une adresse de courrier électronique valide à laquelle vous pourrez recevoir le message.

* La page réelle d'enregistrement de l'utilisateur peut être légèrement différente en apparence de celle présentée dans l'exemple.

7. Lorsque vous avez entré toutes les informations requises, cliquez sur le bouton [Suite] en bas de la page.

Une fois que vous avez terminé l'enregistrement, un courrier électronique de confirmation est envoyé. Attendez quelques instants jusqu'à ce que le message soit envoyé.

8.4 Pour maîtriser FinePixViewer

Pour des informations plus détaillées sur les fonctions de FinePixViewer qui ne sont pas entièrement expliquées dans ce mode d'emploi, reportez-vous à **“Comment utiliser FinePixViewer”** dans le menu Aide.

■ Pour lire “Comment utiliser FinePixViewer”...


Vous devez installer Acrobat Reader d'Adobe Systems. Reportez-vous P.79 pour les informations sur l'installation d'Acrobat Reader.

■ Qu'est-ce qui est expliqué dans “Comment utiliser FinePixViewer”...

“Comment utiliser FinePix Viewer” comprend une large gamme de sujets, y compris le traitement par lots et la commande de tirages.

■ Exemple : Pour regarder des diaporamas

1. Cliquez sur **“Comment utiliser FinePixViewer”** dans le menu Aide de FinePixViewer.
2. Recherchez les articles en relation en cliquant sur les rubriques correspondantes dans **“Signets”** ou **“Table des matières”** de l'Aide. Ici, cliquez sur **“Regarder des diaporamas”**.

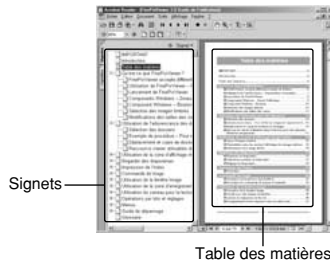

3. L'information dans **“Regarder des diaporamas”** est affichée. Appuyez sur la touche **“←”** pour regarder la page précédente ou sur la touche **“→”** pour regarder la page suivante.



* Pour des informations plus détaillées sur l'utilisation d'Acrobat Reader, reportez-vous au menu **“Aide”** d'Acrobat Reader.

8.5 Désinstallation du logiciel

Ne procédez à cette opération que lorsque vous n'avez plus besoin du logiciel installé ou si le logiciel n'est pas installé correctement.

Windows

1. Mettez le PC sous tension.
2. Débranchez l'appareil photo (⇒P.90, 91).
3. Sortez de toutes les applications en cours d'utilisation.
4. Fermez tous les fichiers.
5. Ouvrez la fenêtre **“Poste de travail”**, ouvrez le **“Panneau de configuration”** et cliquez deux fois sur **“Ajout/Suppression de programmes”**.



6. La fenêtre **“Propriétés de Ajout/Suppression de programmes”** apparaît. Sélectionnez le logiciel à désinstaller (FinePixViewer ou le pilote) et cliquez ensuite sur le bouton **[Ajouter/Supprimer]**.

<Pour retirer FinePixViewer>

FinePixViewer Ver.3.2

<Pour retirer le logiciel du pilote>

FUJIFILM USB Driver



7. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur le bouton **[OK]**. Vérifiez votre sélection avec attention car la procédure ne peut plus être annulée une fois que vous avez cliqué sur **[OK]**.



8. La désinstallation automatique commence. Lorsque la désinstallation est terminée, cliquez sur le bouton **[OK]**.

REMARQUE

Ne procédez à cette opération que lorsque vous n'avez plus besoin du logiciel installé ou lorsque le logiciel n'a pas été correctement installé.

■ Désinstallation du pilote Mass Storage et du pilote PC Caméra

1. Vérifiez si l'appareil photo n'est pas branché sur votre Macintosh.
2. Déplacez tous les fichiers commençant par "USB04CB..." dans la Corbeille.
3. Redémarrez votre Macintosh.
4. Sélectionnez "Vider la corbeille" dans le menu "Spécial".

■ Désinstallation de Exif Launcher, FinePixViewer et DP Editor

1. Lorsque vous avez quitté Exif Launcher dans "Paramètres Exif Launcher" dans le menu "Paramètres" de FinePixViewer, déplacez le fichier Exif Launcher du dossier "Rubriques de démarrage" dans le dossier Système dans la Corbeille. Sélectionnez ensuite "Videz la corbeille" dans le menu "Spécial".


2. Sortez de FinePixViewer et de DP Editor et déplacez ensuite le dossier FinePixViewer installé dans la Corbeille. Cliquez ensuite sur "Vider la corbeille" dans le menu "Spécial".

■ Désinstallation de FinePixViewer

Quittez FinePixViewer et DP Editor. Déplacez le dossier FinePixViewer installé dans la Corbeille et sélectionnez "Vider la corbeille" à partir du menu "Spécial".

Options pour extension du système

- Vous pouvez utiliser le FinePix A204 avec d'autres appareils FUJIFILM en option et agrandir ainsi votre système, afin qu'il puisse vous servir pour un grand nombre d'utilisations.

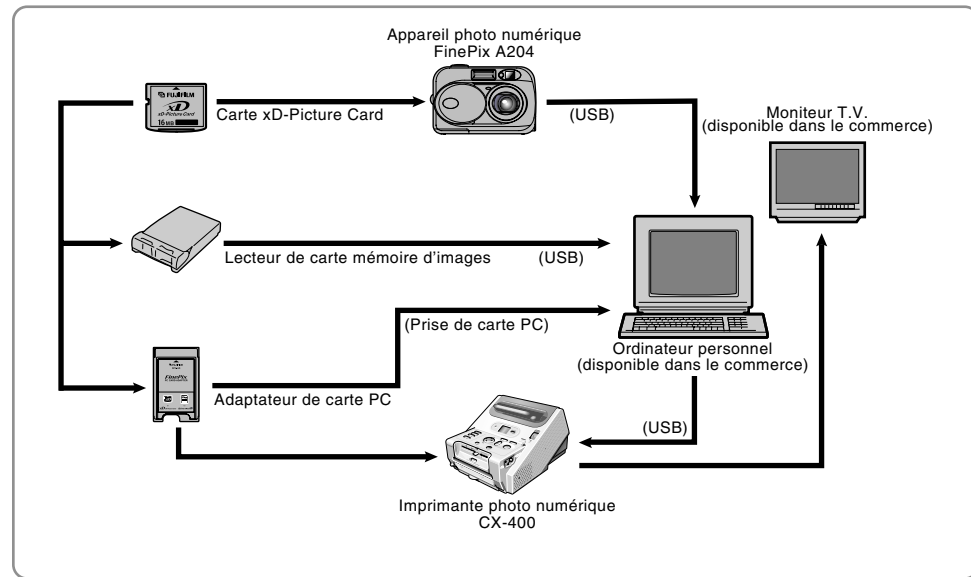

Guide des accessoires

► Les accessoires en option (vendus séparément) peuvent faciliter encore plus la prise de vues avec le FinePix A204. Pour les informations sur la manière d'attacher et d'utiliser les accessoires, reportez-vous aux instructions fournies avec les accessoires utilisés.

* Visitez le site Internet FUJIFILM pour les informations les plus récentes sur les accessoires d'appareil photo.
<http://home.fujifilm.com/products/digital/index.html>

● xD-Picture Card

Ce sont des cartes xD-Picture Card disponibles séparément.

Utilisez les cartes xD-Picture Card suivantes:


DPC-16 (16 Mo)/DPC-32 (32 Mo)/DPC-64 (64 Mo)/DPC-128 (128 Mo)



● Adaptateur secteur AC-3V


Utilisez l'adaptateur secteur lorsque vous désirez prendre des photos ou procéder à la lecture d'images pendant une période prolongée ou lorsque l'appareil photo est branché sur un ordinateur.

* Les types de fiches varient selon les pays.



● Batteries rechargeables FUJIFILM 2HR-3UF

Le 2HR-3UF inclut 2 batteries nickel métal hydrure de haute capacité-format AA.




● Chargeur de batteries FUJIFILM avec batteries BK-NH (Chargeur rapide)

Le BK-NH inclut le chargeur rapide de batteries BCH-NH et deux batteries Ni-MH.

Le chargeur BCH-NH peut charger deux batteries Ni-MH en 120 minutes environ.

4 batteries Ni-MH peuvent être rechargées en même temps (220V seulement).



● SC-FX26 Etui spécial

Un étui spécial en polyester prévu pour protéger l'appareil photo contre la saleté, la poussière et les petits chocs pendant le transport.

● Lecteur de carte mémoire d'images DPC-R1

Le DPC-R1 vous permet de transférer rapidement et facilement des images dans les deux sens entre votre ordinateur et une carte mémoire d'image (carte xD-Picture Card et carte SmartMedia). Le DPC-R1 utilise l'interface USB pour le transfert de fichier à grande vitesse.

- Windows 98/98 SE, Windows Me, Windows 2000 pro, Windows XP ou iMac, Mac OS 8.6 à 9.2.2, Mac OS X (10.1.2 à 10.1.5) et modèles qui supportent le standard USB.

- Compatible avec les cartes SmartMedia 3,3V, 4 Mo à 128 Mo



● Adaptateur de carte PC

Avec l'adaptateur de carte PC DPC-AD, vous pouvez adapter les xD-Picture Card et SmartMedia (i.e., cartes vendues séparément) pour les rendre compatibles avec les cartes PC (Type II) conformes aux normes ATA.

- DPC-AD: Compatible avec les cartes SmartMedia 3,3V, 2 Mo à 128 Mo



Remarques sur l'utilisation correcte de l'appareil

► Veuillez lire ces informations ainsi que “Notes pour la sécurité” (→P.119) pour vous assurer d'utiliser correctement l'appareil.

■ Endroits à éviter

Ne rangez pas ou n'utilisez pas l'appareil dans les endroits suivants:

- Sous la pluie ou dans des endroits très humides, sales ou poussiéreux.
- Directement au soleil ou dans des endroits soumis à des augmentations de température extrêmes, tels que dans une voiture fermée l'été.
- Endroits extrêmement froids.
- Endroits soumis à de fortes vibration.
- Endroits affectés par la fumée ou la vapeur.
- Endroits soumis à des champs magnétiques forts (comme des endroits près de moteurs, transformateurs ou aimants).
- En contact pendant de longs moments avec des produits chimiques tels que des pesticides ou à côté de produits en caoutchouc ou en vinyle.

■ Remarques sur l'immersion dans l'eau ou le sable

Le FinePix A204 est particulièrement sensible à l'eau et au sable. Lorsque vous êtes à la plage ou à proximité d'un plan d'eau, assurez-vous de ne pas exposer l'appareil photo à l'eau ni au sable. Veillez également à ne pas poser l'appareil photo sur une surface mouillée. L'eau ou le sable à l'intérieur de l'appareil photo peut provoquer des dégâts irréparables.

■ Notes sur la Condensation

Si vous déplacez subitement votre appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, des gouttes d'eau (condensation) peuvent se former à l'intérieur de l'appareil ou sur l'objectif. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension et attendez une

heure avant de l'utiliser. La condensation peut aussi se former sur la carte xD-Picture Card. Dans ce cas, retirez la carte xD-Picture Card et attendez un moment avant de l'utiliser à nouveau.

■ Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période

Si vous avez l'intention de ne pas utiliser cet appareil pendant une longue période, retirez les batteries et la carte xD-Picture Card avant de ranger l'appareil.

■ Nettoyage de votre appareil

- Utilisez un pinceau soufflant pour retirer la poussière à la surface de l'objectif, de l'écran du le moniteur LCD ou du viseur et essuyez ensuite avec un chiffon doux et sec. S'il reste de la poussière, appliquez une petite quantité de détergent liquide pour objectif sur un morceau de papier de nettoyage des objectifs FUJIFILM et essuyez doucement.
- Ne grattez pas l'objectif, le moniteur LCD ou le viseur avec des objets durs car la surface se raye facilement.
- Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon sec qui ne peluche pas. N'utilisez pas de substances volatiles tels que des dissolvants, de la benzine ou de l'insecticide, car ils peuvent réagir au contact du boîtier de l'appareil et le déformer ou endommager sa finition.

■ Pendant un voyage à l'étranger

Ne mettez pas l'appareil avec vos bagages à enregistrer. Les bagages sont parfois manipulés brutalement dans les aéroports et si votre appareil recevait un choc violent, il pourrait être endommagé intérieurement sans qu'aucun dégât ne soit visible.

Notes sur l'alimentation

Batteries utilisables

- Des piles alcalines ou Ni-MH (Nickel-métal hydrure) de format AA peuvent être utilisées avec cet appareil photo. N'utilisez pas de batteries au manganèse, au lithium ou au nickel-cadmium de format AA avec votre FinePix A204 car la chaleur produite par les batteries risque d'endommager l'appareil photo ou de provoquer des erreurs de fonctionnement.
- La durée de fonctionnement des piles alcalines (la durée pendant laquelle elles fournissent de l'énergie) diffère selon les marques et la vie des piles que vous achetez peut être plus courte que celle des piles alcalines fournies avec l'appareil photo.

Remarques sur les batteries

Les batteries peuvent fuir, chauffer, s'enflammer ou exploser si elles ne sont pas utilisées correctement. Observez toujours les précautions indiquées ci-dessous.

- Ne chauffez pas les batteries et ne les jetez pas dans un feu.
- Ne transportez pas et ne rangez pas les batteries avec des objets métalliques comme des colliers ou des épingles à cheveux qui pourraient entrer en contact avec les polarités positive ⊕ et négative ⊖ des batteries.
- N'exposez pas les batteries à l'eau fraîche ou à l'eau salée et faites particulièrement attention à ce que les bornes soient bien sèches.
- Ne tentez pas de déformer, démonter ou modifier les batteries.

- Ne tentez pas de retirer ou de couper le coffret des batteries.
- Ne laissez pas tomber les batteries, ne les heurtez pas et ne les soumettez pas à des chocs violents.
- N'utilisez pas de batteries qui fuient, qui sont déformées, décolorées ou qui présentent une anomalie évidente.
- Ne rangez pas les batteries dans des endroits très chauds ou humides.
- Laissez les batteries hors de la portée des nouveaux-nés et des enfants en bas âge.
- Lors de la mise en place des batteries dans l'appareil photo, assurez-vous que les polarités des batteries (⊕ et ⊖) correspondent à celles indiquées sur l'appareil photo.
- N'utilisez pas de batteries neuves et usagées ensemble. Dans le cas de batteries rechargeables, n'utilisez pas de batteries chargées et déchargées ensemble. N'utilisez pas de batteries de marques ou de types différents ensemble.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil photo pendant une période prolongée, retirez les batteries de l'appareil. (notez que si l'appareil photo reste sans les batteries, les réglages de la date et de l'heure sont effacés.)
- Les batteries sont chaudes immédiatement après utilisation. Avant de retirer les batteries, mettez l'appareil photo hors tension et attendez qu'elles refroidissent.
- Lors du remplacement des batteries, mettez toujours en place 2 batteries neuves. Ici, “batteries neuves” fait référence soit à des piles alcalines achetées récemment et encore inutilisées, soit à

des batteries Ni-MH (nickel métal hydrure) qui ont été récemment rechargées ensemble.

- Dans les endroits froids (à des températures de +10°C ou moins), les performances des piles diminuent et la durée pendant laquelle elles peuvent être utilisées est considérablement réduite. Ceci est particulièrement vrai pour les piles alcalines. Par temps froid, mettez les batteries dans votre poche ou dans un endroit similaire pour les chauffer avant de les charger dans l'appareil photo. Si vous utilisez une chaufferette corporelle pour chauffer les batteries, assurez-vous de ne pas mettre les batteries directement en contact avec la chaufferette.
- La saleté, comme des traces de doigts sur les bornes de des batteries, peut réduire considérablement le nombre de prises de vues disponibles. Essayez soigneusement les bornes des batteries avec un chiffon sec et doux avant de charger les batteries.

⚠ Si les batteries présentent des fuites de liquide, essuyez soigneusement le logement des batteries et mettez des batteries neuves en place.

⚠ Si du fluide des batteries entre en contact avec vos mains ou vos vêtements, rincez abondamment à l'eau. Notez que le fluide des batteries peut provoquer une perte de la vue s'il entre en contact avec les yeux. Dans ce cas, ne vous frottez pas les yeux. Rincez le liquide à l'eau claire et consultez un médecin.

■ Mise au rebut des batteries

Défaitez vous des batteries en respectant les règlements locaux en vigueur concernant les déchets.

■ Remarques sur les batteries rechargeables (Batteries Ni-MH)

- Utilisez toujours le chargeur de batteries spécial pour recharger les batteries Ni-MH de format AA. Rechargez les batteries de la manière indiquée dans le mode d'emploi fourni avec le chargeur de batteries.
- N'utilisez pas le chargeur de batteries pour la recharge de batteries autres que celles spécifiées pour l'utilisation avec le chargeur.
- Notez que les batteries peuvent être chaudes immédiatement après avoir été chargées.
- Les batteries Ni-MH ne sont pas chargées avant l'expédition. Veuillez à charger les batteries avant de les utiliser.
- Le mécanisme de l'appareil photo est conçu de façon à tirer une quantité minime de courant même lorsque l'appareil est hors tension. Faites particulièrement attention à ne pas laisser les batteries Ni-MH dans l'appareil photo pendant une période prolongée car elles peuvent se décharger et ne pourront plus être utilisées par la suite, même après avoir été rechargées.
- Les batteries Ni-MH se déchargent automatiquement même lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Rechargez toujours ces batteries avant de les utiliser. Si la période pendant laquelle les batteries fournissent de l'énergie diminue considérablement même après avoir été correctement chargées, cela signifie que les batteries

sont arrivées à la fin de leur durée de vie et qu'elles doivent être remplacées.

- La saleté (empreintes de doigts, etc.) sur les bornes des batteries Ni-MH peut réduire considérablement le nombre de vues disponibles. Dans ce cas, nettoyez soigneusement les bornes avec un chiffon doux et sec. Utilisez ensuite la charge restante dans les batteries et rechargez-les.
- Les batteries qui viennent d'être achetées ou qui sont restées inutilisées pendant une période prolongée peuvent ne pas être entièrement chargées (ceci se traduit par l'affichage immédiat d'un avertissement de faible charge des batteries ou par un nombre peu élevé de prises de vues disponibles). Ceci est normal et ne constitue pas un défaut de fonctionnement. Les batteries reviendront à leur état normal si vous les chargez et si vous les utilisez 3 ou 4 fois.
- Si vous rechargez plusieurs fois une batterie Ni-MH avant qu'elle ne soit complètement déchargée, elle risque de souffrir de "l'effet mémoire"* qui fait apparaître l'avertissement de faible charge alors que la batterie est encore amplement chargée. Pour remettre les batteries dans leur état normal, déchargez entièrement les batteries avant de les recharger.

* Effet mémoire: phénomène affectant les caractéristiques de la batterie et provoquant une diminution de la capacité apparente de celle-ci.

Adaptateur secteur

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur AC-3V avec votre appareil photo numérique FinePix A204. L'utilisation d'autres adaptateurs secteur peut endommager l'appareil photo.

- Cet adaptateur d'alimentation AC est uniquement prévu pour être utilisé à l'intérieur.
- Bien enficher le cordon d'alimentation dans la borne d'entrée c.c. du caméra numérique FUJIFILM.
- Couper l'alimentation au caméra numérique FUJIFILM avant de débrancher le cordon de la prise d'entrée de l'appareil numérique FUJIFILM. Pour le débrancher, saisir la fiche et la sortir de la prise (ne pas le débrancher en tirant sur le cordon).
- Ne pas utiliser cet adaptateur d'alimentation AC avec tout autre appareil que l'appareil spécifié.
- L'adaptateur d'alimentation AC deviendra chaud au toucher lors de son utilisation, mais ceci est normal.
- Ne pas démonter l'adaptateur d'alimentation AC. Ceci risque d'être dangereux.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit où il règne une température et une humidité élevées.
- Ne pas faire tomber l'appareil ni le soumettre à des chocs importants.
- Il est possible que l'appareil émette un bruit de ronronnement, mais ceci est normal.
- Si l'appareil est utilisé à proximité d'une radio, il risque de provoquer de l'électricité statique, de sorte qu'il est recommandé de faire marcher la radio à distance.

Notes sur l'utilisation d'une carte xD-Picture Card

■ Carte mémoire d'image

- Cette carte mémoire d'image est un nouveau support d'enregistrement d'image (xD-Picture Card) développé pour les appareils numériques. La carte mémoire d'image comprend une mémoire à semi-conducteurs (mémoire flash de type NAND) qui enregistre les données d'image numériques. Le procédé d'enregistrement est effectué électriquement et permet d'effacer les données d'images existantes et de réenregistrer de nouvelles données.
- Lorsque vous utilisez une carte mémoire neuve, ou une carte mémoire qui a été initialisée sur un PC, n'oubliez pas d'initialiser cette carte (formatage/initialisation) sur votre appareil numérique avant de l'utiliser.

■ Protection des données

- Les données risquent d'être perdues ou détruites dans les situations suivantes. Notez que FUJIFILM ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de perte ou de destruction des données.
 1. Si la carte est retirée ou l'appareil photo mis hors tension pendant l'accès à la carte (pendant l'enregistrement, l'effacement, l'initialisation et la lecture).
 2. Si l'utilisateur ou un tiers n'utilise pas la carte correctement.
- Nous vous recommandons de faire un double des données importantes sur un autre support (disque magnéto-optique, CD-R, disque dur ou autre).

■ Précautions

- Conservez les cartes xD-Picture Card hors de la portée des petits enfants. Pour le rangement des cartes xD-Picture Card, assurez-vous de les mettre dans un endroit hors de la portée des petits enfants pour éviter qu'une carte soit avalée accidentellement. Une carte xD-Picture Card peut provoquer une suffocation si elle est avalée accidentellement. Si un enfant avale une carte xD-Picture Card, consultez immédiatement un médecin.
- Vérifiez que la carte est droite quand vous l'insérez dans l'appareil, etc.
- La carte mémoire est un dispositif électronique de haute précision. Ne pas la plier, ou la soumettre à des chocs violents.
- Ne rangez pas et n'utilisez pas la carte dans des emplacements soumis à des températures et une humidité élevées, ou dans des atmosphères corrosives.
- Si la partie de contact de la carte est sale (poussière, traces de doigts, etc.) essuyez-la avec un chiffon doux et sec.
- Nettoyez la carte mémoire avec un chiffon sec si elle est sale.
- Lorsque vous transportez ou rangez la carte, laissez-la toujours dans l'étui anti-statique fourni. Utilisez un boîtier de rangement si vous en disposez d'un.
- Les cartes peuvent être utilisées pendant une période prolongée mais peuvent éventuellement perdre leurs capacités de sauvegarde et de lecture

des données. Dans ce cas, utilisez une carte de mémoire d'image neuve.

- Ne retirez jamais la carte ou n'éteignez jamais l'appareil pendant l'enregistrement des données, pendant l'effacement des données (formatage de la carte xD-Picture Card) ou pendant l'avance des images quand les images sont lues. Ces actions peuvent endommager la carte xD-Picture Card.
- L'utilisation des cartes xD-Picture Card est recommandée avec le FinePix A204. La qualité de l'appareil photo ne peut pas être garantie lorsque d'autres cartes que celles fabriquées par FUJIFILM sont utilisées.
- La carte xD-Picture Card peut être chaude lorsqu'elle est retirée de l'appareil photo après des séances prolongées de prises de vues ou de lecture d'images. Ceci est normal et n'indique pas un défaut.
- Ne fixez pas d'étiquettes sur la carte xD-Picture Card. L'étiquette risque de se décoller et de provoquer une erreur de fonctionnement lorsque la carte est introduite ou retirée.

■ Notes sur l'utilisation d'une carte xD-Picture Card avec un ordinateur

- Si vous voulez prendre des images en employant une carte xD-Picture Card qui a été utilisée dans un ordinateur, formater la carte xD-Picture Card dans votre appareil.
- Lorsque vous formatez une carte xD-Picture Card dans l'appareil photo, et que vous prenez ensuite des photos et enregistrez les images, un répertoire

(dossier) est automatiquement créé. Les données d'image sont alors enregistrées dans ce répertoire.

- Ne pas modifier ou supprimer les noms des répertoires (dossiers) ou des fichiers de la carte xD-Picture Card à partir de l'ordinateur car vous risquez de rendre impossible l'utilisation de la carte xD-Picture Card avec l'appareil photo.
- Utilisez toujours l'appareil pour effacer les données d'image sur une carte xD-Picture Card.
- Pour monter les images, copiez les données sur le disque dur de l'ordinateur et puis montez les données copiées.
- Ne copiez pas d'autres fichiers que ceux qui seront utilisés par l'appareil photo.

■ Fiche technique

Type de produit	Carte mémoire d'image pour appareils photo numériques (Carte xD-Picture Card)
Mémoire	Mémoire flash type NAND
Conditions de fonctionnement	Température comprise entre 0°C et +40°C ; Humidité 80% maxi. (sans condensation)
Dimensions	25 mm × 20 mm × 2,2 mm (L × H × P)

Ecrans d'avertissements

Le tableau, ci-dessous, indique les avertissements qui sont affichés sur le moniteur LCD

Avertissement affiché	Explication	Remède
 (S'allume en rouge)  (Clignotant en rouge)	Les batteries dans l'appareil photo sont très peu chargées ou complètement épuisées.	Préparez des batteries de rechange ou remplacez les batteries.
	Il y a une forte probabilité de bougé de l'appareil car la vitesse d'obturation est lente.	Utilisez la photographie au flash. Toutefois, un trépied doit être utilisé pour certaines scènes et certains modes.
AE!	En dehors de la plage AE continue.	La photo peut être prise mais l'exposition ne sera pas correcte.
AF!	La fonction AF (autofocus) ne fonctionne pas efficacement.	• Si l'image est trop sombre, prenez la photo à une distance d'environ 2 m du sujet. • Utilisez l'autofocus mémorisé pour prendre la photo.
PAS DE CARTE!	La carte xD-Picture Card n'est pas chargée.	Chargez la carte xD-Picture Card dans le bon sens.
CARTE NON INITIALISEE!	• La carte xD-Picture Card n'est pas formatée. • Les bornes de la carte xD-Picture Card sont encrassées.	• Formatez la carte xD-Picture Card. • Essuyez la partie de contact de la carte xD-Picture Card avec un chiffon doux et sec. Il peut être nécessaire de formater la carte xD-Picture Card. Si le message d'erreur est toujours affiché, remplacez la carte. • Prenez contact avec votre revendeur FUJIFILM.
ERREUR CARTE!	• Les bornes de la carte xD-Picture Card sont encrassées. • La carte xD-Picture Card est endommagée. • Le format de la carte xD-Picture Card est incorrect. • Panne d'appareil photo.	• Essuyez la partie de contact de la carte xD-Picture Card avec un chiffon doux et sec. Il peut être nécessaire de formater la carte xD-Picture Card. Si le message d'erreur est toujours affiché, remplacez la carte. • Prenez contact avec votre revendeur FUJIFILM.

Avertissement affiché	Explication	Remède
CARTE PLEINE!	La carte xD-Picture Card est complètement enregistrée.	Effacez certaines des photos ou utilisez une carte xD-Picture Card ayant un grand espace libre.
ERREUR DE LECTURE!	• Une tentative a été faite pour lire de manière incorrecte les données enregistrées. • La zone de contact (partie de couleur dorée) de la carte xD-Picture Card est sale.	• Impossible de lire les images. • Essayez soigneusement la surface de contact de la carte xD-Picture Card avec un chiffon doux et sec. Dans certains cas, vous devrez formater la carte xD-Picture Card. • Prenez contact avec votre revendeur FUJIFILM. • Procédez à la lecture de la séquence sur un ordinateur ou sur l'appareil photo avec lequel elle a été enregistrée.
LIMITE FICHIER!	Le nombre de vues a atteint 999-9999.	Prenez la photo en utilisant une carte xD-Picture Card neuve formatée.
ERREUR ECRITURE!	• Les données n'ont pu être enregistrées en raison d'une erreur de carte xD-Picture Card ou d'une erreur de connexion entre la carte xD-Picture Card et l'appareil photo. • L'image photographiée ne peut pas être enregistrée car elle est trop grande par rapport à l'espace disponible sur la carte xD-Picture Card.	• Introduisez de nouveau la carte xD-Picture Card ou mettez l'appareil photo hors tension, puis de nouveau sous tension. • Utilisez une carte xD-Picture Card neuve.

Ecrans d'avertissements

Avertissement affiché	Explication	Remède
IMAGE PROTEGEE !	Un fichier protégé a été effacé.	Les fichiers protégés ne peuvent pas être effacés. Retirez la protection.
ERREUR FICHIER DPOF !	Les tirages peuvent être spécifiés pour plus de 1000 photos dans les réglages DPOF.	Le nombre maximum d'images pour lesquelles des tirages peuvent être spécifiés sur la même carte xD-Picture Card est de 999. Copiez sur une autre carte xD-Picture Card les images pour lesquelles vous désirez commander des tirages et spécifiez ensuite les réglages DPOF.
ERREUR MISE AU POINT ! ERREUR ZOOM !	Erreur ou défaut de fonctionnement de l'appareil photo.	• Mettez de nouveau l'appareil photo hors tension, en faisant attention à ne pas toucher l'objectif. • Mettez l'appareil photo hors tension puis de nouveau sous tension.
OBJECTIF FERME !	Le bouchon d'objectif n'est pas ouvert.	Ouvrez le bouchon d'objectif.

Avant de vous adresser au S.A.V. ► Si vous pensez que l'appareil est défectueux, vérifiez de nouveau les points suivants.

Guide de dépannage	Causes possibles	Solutions
Pas d'alimentation.	• Les batteries sont déchargées. • La prise de l'adaptateur secteur est sortie de la prise murale secteur. • Les batteries ont été mise à l'envers.	• Chargez des batteries neuves. • Rebranchez l'adaptateur secteur dans la prise murale. • Remettez les batteries dans le bon sens.
Coupure d'alimentation pendant le fonctionnement.	Les batteries sont déchargées.	Chargez des batteries neuves.
Les batteries se déchargent rapidement.	• Vous utilisez l'appareil photo dans des conditions extrêmement froides. • Les bornes sont sales. • Les batteries sont déchargées.	• Mettez les batteries dans votre poche ou autre endroit chaud pour les réchauffer et puis chargez-les dans l'appareil juste avant de prendre une photo. • Essuyez les bornes des batteries avec un chiffon sec et propre. • Mettez de nouvelles batteries en place.
En appuyant sur le déclencheur, aucune photographie n'est prise.	• La carte xD-Picture Card n'est pas chargée. • La carte xD-Picture Card est complètement enregistrée. • La carte xD-Picture Card n'est pas formatée. • La zone de contact de la carte xD-Picture Card est sale. • La carte xD-Picture Card est endommagée. • La fonction de coupure automatique a mis l'appareil photo hors tension. • Les batteries sont déchargées.	• Chargez une carte xD-Picture Card. • Introduisez une nouvelle carte xD-Picture Card ou effacez certaines images indésirées. • Formatez la carte xD-Picture Card. • Essuyez la zone de contact de la carte xD-Picture Card avec un chiffon sec et doux. • Chargez une carte xD-Picture Card neuve. • Mettez l'appareil photo en marche/sous tension. • Chargez des batteries neuves.

Avant de vous adresser au S.A.V.

► Si vous pensez que l'appareil est défectueux, vérifiez de nouveau les points suivants.

Guide de dépannage	Causes possibles	Solutions
Impossible d'utiliser le flash pour prendre des photos.	- Vous avez appuyé sur le déclencheur pendant que le flash se recyclait. - Les batteries sont déchargées. - Le mode de Flash débrayé a été sélectionné.	- Attendez que le recyclage du flash soit terminé avant d'appuyer sur le déclencheur. - Chargez des batteries neuves. - Réglez le mode de flash sur Auto, Réduction des yeux rouges ou Flash forcé (Le flash ne peut pas être utilisé dans certains modes).
L'image photographiée est sombre même lorsque j'utilise le flash.	- Le sujet est trop éloigné. - Votre doigt gêne le flash/Détecteur de commande de flash.	- Déplacez-vous pour être dans la plage effective du flash avant de prendre la photo. - Maintenez correctement l'appareil photo.
L'image de lecture est décolorée lorsque j'utilise le flash pour prendre une photo.	Il y a de la poussière sur le détecteur de commande du flash.	Utilisez un applicateur comme un coton-tige pour nettoyer le détecteur de commande du flash.
L'image est floue.	- L'objectif est sale. - Vous avez photographié un paysage avec le mode Macro sélectionné. - Vous avez pris une photo en gros plan sans sélectionner le mode Macro. - Vous tentez de prendre la photo d'un sujet qui ne convient pas à la mise au point automatique.	- Nettoyez l'objectif. - Annulez le mode Macro. - Sélectionnez le mode Macro. - Utilisez le verrouillage AF/AE pour prendre la photo.
Il y a des taches sur l'image.	La photo a été prise avec une vitesse d'obturation lente (exposition longue) dans un environnement à haute température.	Ceci est une caractéristique des CCD et n'indique pas un défaut de fonctionnement de l'appareil photo.

Guide de dépannage	Causes possibles	Solutions
L'effacement de vues n'efface pas la vue. La fonction "TOUTES" n'efface pas toutes les vues.	Certaines vues sont protégées.	Retirez la protection.
Impossible de formater la carte xD-Picture Card.	Les bornes de la carte xD-Picture Card sont encrassées.	Essuyez la zone de contact de la carte xD-Picture Card avec un chiffon sec et doux.
Lorsque l'appareil photo est branché à un ordinateur personnel (PC), la prise de vue ou l'image lue apparaît sur le moniteur LCD de l'appareil photo.	- Le câble USB n'est pas correctement branché sur l'ordinateur ou l'appareil photo. - Le PC n'est pas sous tension.	- Installez correctement l'appareil photo et le câble USB avec profilé de suppression du bruit. - Mettez le PC sous tension.
Rien ne se passe lorsque j'utilise le commutateur Mode.	- Mauvais fonctionnement de l'appareil photo. - Les batteries sont déchargées.	- Retirez brièvement les batteries et débranchez l'adaptateur secteur. Rechargez ensuite les batteries ou rebranchez l'adaptateur secteur et tentez de nouveau l'opération. - Chargez des batteries neuves.
L'appareil photo ne fonctionne plus correctement.	L'appareil photo a rencontré un problème imprévu.	Retirez brièvement les batteries et débranchez l'adaptateur secteur. Rechargez ensuite les batteries ou rebranchez l'adaptateur secteur et tentez de nouveau l'opération.

Fiche technique

Système

- **Modèle**
Appareil photo numérique FinePix A204
- **Nombre effectif de pixels**
2,0 millions
- **Capteur**
Capteur CCD pixels carrés de 1/2,7 de pouce
Nombre total de pixels: 2,11 millions
- **Définition d'enregistrement des images**
1600 × 1200 pixels (1.92 millions) / 1280 × 960 pixels / 640 × 480 pixels
- **Format d'enregistrement**
Photographie immobile: JPEG (Exif ver. 2.2), DPOF compatible
Cinéma: Format AVI, Motion format JPEG
* Règlement de conception pour le système de fichier appareil photo.
- **Viseur**
Optique, à image réelle, Couverture d'image 80%
- **Objectif**
Objectif zoom optique 3× Fujinon F3,5/F8,7
- **Ouverture**
F3,5/F8,7 (sélectionnée automatiquement)

● Nombre standard de prises de vues disponibles/Durée d'enregistrement par carte xD-Picture Card

Mode de qualité	2M • F	2M • N	1M	0.3M	620	160
Nombre de pixels enregistrés	1600 × 1200		1280 × 960	640 × 480	320 × 240	160 × 120
Volume des Données Images	Environ 620 Ko	Environ 390 Ko	Environ 320 Ko	Environ 130 Ko	—	—
DPC-16 (16 Mo)	25	39	49	122	Environ 94 sec.	Environ 5,0 min
DPC-32 (32 Mo)	50	79	99	247	Environ 191 sec.	Environ 10,1 min
DPC-64 (64 Mo)	101	159	198	497	Environ 6,4 min	Environ 20,2 min
DPC-128 (128 Mo)	204	319	398	997	Environ 12,9 min	Environ 40,6 min

- **Média d'enregistrement**
Carte xD-Picture Card (16 Mo à 128 Mo)
- **Distance focale**
f=6 mm-18 mm (équivalent à 38 mm-114 mm sur un appareil photo 35 mm)
- **Commande d'exposition**
64 zones, mesure TTL, AE de programme (correction d'exposition disponible dans le mode manuel)
- **Sensibilité**
Equivalent à 100 ISO
- **Balance des blancs**
Auto-sélectionnée (7 modes sélectionnables en mode manuel)
- **Plage de mise au point**
Normal : 80 cm environ à l'infini
Macro : 10 cm à 80 cm environ
- **Vitesse d'obturation**
Vitesse variable, 1/2 sec. à 1/1000 sec. (combiné avec le déclencheur mécanique)
- **Flash (Flash auto avec détecteur de commande d'éclair)**
Commande de flash: Grand angle 0,2 m-3,0 m environ.
Téléobjectif 0,8 m-3,0 m environ.
Modes de flash: Auto, Réduction anti-yeux rouges, Flash forcé, Flash débrayé, Synchronisation lente

- **Moniteur LCD**
D-TFD de 55.000 pixels, 1,5 pouce
- **Retardateur**
10 sec., horloge de minuterie

Bornes d'entrée/sortie

- **Prise d'entrée CC 3V**
Adaptateur secteur spécial AC-3V
- **Prise USB**
USB (1) pour la sortie des données d'images avec un ordinateur

Alimentation et autres

- **Alimentation électrique**
Utilisez l'une des alimentations suivantes:
 - 2 batteries alcalines de format AA.
 - 2 batteries Ni-MH (nickel-métal hydrure) de format AA (vendues séparément)
 - Adaptateur secteur AC-3V (vendues séparément)
- **Nombre de vues disponibles avec l'accumulateur (autonomie de l'accumulateur)**

Type accumulateurs	Moniteur LCD allumé	Moniteur LCD éteint
Batteries alcalines	150 Vues environ	250 Vues environ
Batteries Ni-MH HR-3UF 1700 mAh	250 Vues environ*	400 Vues environ*

* (Condition: Mode d'économie d'énergie ON, avec batterie Ni-MH entièrement chargées)

Indique le nombre de prises de vues disponibles consécutivement à température ambiante et en utilisant le flash à 50%. Notez que ces chiffres varient en fonction de

la température ambiante et de la charge de l'accumulateur.

- **Conditions d'utilisation**
Température de travail: 0°C à +40°C, humidité plus ou moins 80% (sans condensation)
- **Dimensions hors tout (L × H × P)**
100,4 mm × 65 mm × 51,7 mm
(sans les accessoires et les pièces)
- **Poids de l'appareil**
Environ 185 g (sans comprendre, les batteries ni la carte xD-Picture Card)
- **Poids pour la photographie**
Environ 240 g (batteries et carte xD-Picture Card comprises)
- **Accessoires**
Voir P.7
- **Accessoires en**
Voir P.102, 103

* Sous réserve de modifications sans préavis. FUJIFILM n'acceptera aucune responsabilité à la suite de dégâts éventuels provenant d'erreurs dans ce manuel de l'utilisateur.
* Le moniteur LCD de votre appareil numérique est fabriqué à partir d'une technologie de pointe de haute précision. Malgré tout, des petits points brillants et des couleurs anormales (notamment autour des textes) peuvent apparaître sur le moniteur. Ce sont des caractéristiques d'affichage normales et non pas l'indication d'un défaut du moniteur. Ces imperfections n'apparaissent pas sur l'image enregistrée.
* L'erreur de fonctionnement peut être due à de fortes interférences radio (comme par exemple des champs électriques, de l'électricité statique, du bruit en ligne, etc.) dans l'appareil photo numérique.

Explication des termes

Balance des blancs:

Quel que soit le type de lumière, l'oeil humain s'adapte de façon à ce qu'un objet blanc soit toujours blanc. D'autre part, les appareils tels que les appareils photo numériques considèrent un sujet blanc comme étant blanc en ajustant tout d'abord la balance qui convient à la couleur de la lumière ambiante environnant le sujet. Ce réglage s'appelle faire concorder la balance des blancs. La fonction faisant concorder automatiquement la balance des blancs est appelée **Balance des blancs**.

Carte PC:

Un nom générique pour les cartes qui répondent au standard de cartes PC.

DPOF: Digital Print Order Format (Format de commande de tirage numérique).

DPOF est un format utilisé pour l'enregistrement des informations sur un support de stockage (carte mémoire d'image, etc.) qui vous permet de spécifier quelles vues prises avec un appareil photo numérique sont à tirer et combien de tirages sont à effectuer pour chaque vue.

EV (IL):

Un chiffre pour indiquer l'exposition. IL est déterminé par la luminosité du sujet et la sensibilité (vitesse) du film ou CCD. Le chiffre est plus important pour les sujets bien éclairés et plus petit pour les sujets sombres. Lorsque la luminosité du sujet change, l'appareil photo numérique maintient à un niveau constant la quantité de lumière atteignant le CCD en réglant l'ouverture et la vitesse d'obturation.

Format JPEG:

JPEG : Joint Photographics Experts Group (Groupe d'experts photographiques joints).

Un format de fichier utilisé pour la compression et la sauvegarde des images en couleur. Le taux de compression souhaité est sélectionnable, mais plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image est médiocre.

Motion format JPEG:

Un type de format de fichier AVI (Sonore Vidéo Interleave : Sonore-vidéo entrelacé) qui traite les images et le son comme fichier unique. Les images dans le fichier sont enregistrées dans le format JPEG. La motion JPEG peut être lue par QuickTime 3.0 ou ultérieur.

Norme des cartes PC:

Une norme des cartes PC déterminée par PCMCIA.

PCMCIA:

Association Internationale des Cartes de mémoire pour Ordinateurs Personnels (U.S.A.).

Notes pour la sécurité

- Pour garantir que vous utilisez votre appareil FinePix A204 correctement, veuillez tout d'abord lire attentivement ces Notes pour la sécurité et votre mode d'emploi.
- Après avoir lu ces Notes pour la sécurité, rangez-les dans un endroit sûr.

A propos des icônes

Les icônes illustrées, ci-dessous, sont utilisées dans ce document pour indiquer le degré de gravité des blessures ou dommages qui peuvent se produire si vous n'observez pas les informations indiquées par l'icône et si, en conséquence, vous utilisez ce produit de manière incorrecte.

	AVERTISSEMENT	Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	ATTENTION	Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut entraîner des blessures ou endommager le matériel.

Les icônes illustrées, ci-dessous, sont utilisées pour indiquer la nature des informations que vous devez observer.



Les icônes triangulaires vous indiquent que ces informations nécessitent votre attention ("Important").



Les icônes circulaires barrées en diagonale vous informent que l'action indiquée est interdite ("Interdite").



Les cercles pleins vous informent que l'action doit être réalisée ("Requis").



AVERTISSEMENT

Quand un défaut se produit, mettez l'appareil photo hors circuit, puis enlevez les batteries et débranchez l'adaptateur secteur.

Si vous continuez à utiliser cet appareil quand il émet de la fumée, une odeur inhabituelle ou dans d'autres conditions anormales, un incendie ou une décharge électrique peuvent se produire.

- Prenez contact avec votre revendeur FUJIFILM.



Débranchement à la prise murale.

Ne laissez pas de l'eau ou des objets pénétrer dans l'appareil.

Si de l'eau ou des objets pénètrent à l'intérieur de l'appareil photo, mettez l'appareil hors tension, retirez les batteries, déconnectez et débranchez l'adaptateur secteur.

Si vous continuez à utiliser cet appareil quand il émet de la fumée, une odeur inhabituelle ou dans d'autres conditions anormales, un incendie ou une décharge électrique peuvent se produire.

- Prenez contact avec votre revendeur FUJIFILM.



N'utilisez pas l'appareil dans une salle de bains ou une douche.

Un incendie ou une décharge électrique peuvent se produire.



Ne l'utilisez pas dans une salle de bains ou une douche.

Notes pour la sécurité

 AVERTISSEMENT	
Ne placez pas cet appareil sur un plan instable. L'appareil pourrait tomber ou se renverser et provoquer des blessures.	
N'essayez jamais de modifier ou de démonter l'appareil. N'ouvrez jamais son boîtier. N'utilisez jamais l'appareil après qu'il soit tombé ou lorsque son boîtier est endommagé. Un incendie ou une décharge électrique peuvent se produire. ● Prenez contact avec votre revendeur FUJIFILM.	 Ne le démontez pas.
N'essayez jamais de prendre des photos quand vous bougez. N'utilisez pas cet appareil pendant que vous marchez, que vous conduisez une voiture ou un deux roues. Vous pourriez tomber ou être impliqué dans un accident de la circulation.	
Pendant les orages, ne touchez aucune pièce métallique de l'appareil numérique. Vous pourriez être électrocuté par le courant induit par une décharge de foudre.	
N'utilisez pas d'accumulateurs, de batteries autres que ceux préconisés. Respectez leur polarité ⊕ et ⊖ lorsque vous les chargez.	

 AVERTISSEMENT	
Ne faites pas chauffer les batteries, ne les modifiez pas et n'essayez pas de les démonter. Ne faites pas tomber les batteries et ne les soumettez pas à des chocs. N'essayez pas de recharger des batteries au lithium ou alcalines. Ne rangez pas les batteries avec des produits métalliques. N'importe laquelle de ces actions peut faire exploser les batteries ou les faire fuir et provoquer un incendie ou une blessure en résultat.	
Utilisez seulement les batteries ou l'adaptateur secteur préconisés pour une utilisation avec cet appareil. L'utilisation d'autres sources d'alimentation peut provoquer un incendie.	
Des blessures ou la perte de la vue peuvent survenir en cas de fuite des batteries et de pénétration de leur fluide dans les yeux ou d'entrée en contact avec la peau ou les vêtements. Rincez immédiatement la partie touchée à l'eau claire et consultez un médecin.	

 AVERTISSEMENT	
Après la mise au rebut ou le rangement des batteries, recouvrez les bornes des batteries avec du ruban isolant. ● L'entrée en contact avec d'autres objets métalliques ou d'autres batteries peut provoquer la mise à feu ou l'explosion des batteries.	
Conservez les cartes xD-Picture Card hors de la portée des petits enfants. Les cartes xD-Picture Card sont petites et elles risquent d'être accidentellement avalées par les enfants en bas âge. Veillez à ranger ces cartes hors de la portée des petits enfants. Si un enfant venait à avaler accidentellement une carte xD-Picture Card, faites immédiatement appel à un médecin.	

 ATTENTION	
Conservez hors de la portée des enfants. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé dans les mains d'un enfant.	
N'utilisez pas cet appareil dans des endroits sérieusement affectés par des vapeurs d'essence, la vapeur, l'humidité et la poussière. Un incendie ou une décharge électrique peuvent se produire.	
Ne laissez pas cet appareil dans des endroits soumis à une température élevée. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule fermé ou au soleil. Un incendie peut se produire.	
Ne placez pas d'objet lourd sur l'appareil. L'objet lourd pourrait se renverser ou tomber et entraîner des blessures.	
Utiliser un flash d'une manière trop rapprochée des yeux d'une personne peut affecter temporairement sa vue. Faire particulièrement attention lors de prises de photographies de bébé et de jeunes enfants.	

Notes pour la sécurité

 ATTENTION	
Ne couvrez jamais l'appareil numérique et l'adaptateur secteur avec une couverture ou un chiffon et ne les enroulez pas dedans. La chaleur s'accumulerait et pourrait déformer le boîtier ou provoquer un incendie.	
Quand vous nettoyez l'appareil ou si vous avez l'intention de ne pas l'utiliser pendant un long moment, retirez les batteries et débranchez l'adaptateur secteur. Sinon, vous pourriez provoquer un incendie ou une décharge électrique.	
Ne déplacez pas l'appareil numérique pendant que l'adaptateur secteur est encore raccordé. Vous pourriez endommager le cordon d'alimentation ou les câbles et provoquer un incendie ou une décharge électrique.	
Lorsque la carte xD-Picture Card est retirée, elle risque de s'envoler complètement en dehors de la fente. Utilisez votre doigt pour éviter que la carte ne s'envole avant de la retirer. Si une carte xD-Picture Card s'envole en sortant, elle risque de heurter et de blesser quelqu'un.	

 ATTENTION	
Demandez régulièrement un test et le nettoyage internes de votre appareil. h Prenez contact tous les deux ans avec votre revendeur FUJIFILM pour lui confier le nettoyage interne.	

IMPORTANT Veuillez lire cette page avant d'utiliser le logiciel
AVERTISSEMENT
AVANT DE DÉBALLER LE CD-ROM FOURNI PAR FUJI PHOTO FILM CO., LTD., VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR. SEULEMENT DANS LA CONDITION OU VOUS ACCEPTEZ PLEINEMENT CE CONTRAT, VOUS POURREZ ALORS UTILISER LE LOGICIEL ENREGISTRÉ SUR CE CD-ROM PAR OUVERTURE DE SON EMBALLAGE. VOUS ACCEPTEZ CE CONTRAT ET VOUS ENGAGEZ A LE RESPECTER.
Contrat de Licence d'Utilisateur
Ce Contrat de Licence d'Utilisateur ("Contrat") est un accord entre Fuji Photo Film Co., Ltd. ("FUJIFILM") et vous-même, qui définit les termes et conditions de la cession qui vous est accordée pour l'utilisation du logiciel fourni par FUJIFILM. Le CD-ROM contient le logiciel d'une tierce personne. Dans le cas où un contrat séparé est fourni par la tierce personne pour son logiciel, les provisions prévues dans ce contrat séparé entrent en application pour l'utilisation du logiciel de la tierce personne, et ces provisions prévalent sur celles prévues dans ce Contrat.
1. Définitions. (a) "Media" signifie le CD-ROM intitulé "Software for FinePix SX" qui vous est fourni avec ce Contrat. (b) "Logiciel" signifie le logiciel qui est enregistré sur le Media. (c) "Documentation" signifie les manuels de fonctionnement du Logiciel ainsi que les autres documents écrits qui lui sont reliés et qui vous sont fournis en même temps que le Media. (d) "Produit" signifie Media (y compris Logiciel) ainsi que la Documentation. 2. Utilisation du Logiciel. FUJIFILM vous accorde une cession non transférable et non exclusive : (a) pour installer une copie du Logiciel sur un ordinateur et sous forme d'exécution en machine binaire.; (b) pour utiliser le Logiciel sur l'ordinateur sur lequel le Logiciel a été installé; et (c) pour réaliser une copie de secours du Logiciel. 3. Restrictions. 3.1 Vous ne pouvez en aucun cas distribuer, prêter, louer ou encore transférer tout ou une partie du Logiciel, du Media ou de la Documentation à un tiers sans l'accord préalable écrit de FUJIFILM. Vous ne pouvez en aucun cas non plus céder, assigner ou encore transférer tout ou une partie des droits qui vous sont accordés par FUJIFILM sous ce Contrat sans accord écrit préalable de FUJIFILM. 3.2 Sauf dans les seuls cas expressément définis par FUJIFILM ci-dessous, vous ne pouvez en aucun cas copier ou reproduire en partie ou en totalité le Logiciel ou la Documentation. 3.3 Vous ne pouvez en aucun cas modifier, adapter ou traduire le Logiciel ou la

Documentation. Vous ne pouvez en aucun cas altérer ou retirer le copyright et toute autre notice de propriété notices qui apparaît sur le Logiciel ou dans la Documentation. 3.4 Vous ne pouvez en aucun cas réaliser vous même ou demander à un tiers de réaliser une re décomposition, une dé compilation, ou un désassemblage du Logiciel.
4. Propriété. Tous les droits d'auteur et autre droits de propriété du Logiciel et de la Documentation sont possédés et conservés par FUJIFILM ou ses fournisseurs tiers tels qu'indiqués sur le Logiciel ou dans la Documentation. Aucun des termes contenus dans ce texte ne laisse entendre, expressément ou implicitement, le transfert ou l'accord d'un quelconque droit, permis, ou titre autres que ceux qui vous sont explicitement accordés par ce Contrat. 5. Limites de Garantie. FUJIFILM vous garantit que le Media ne contient aucun défaut de matériel ou de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation pour quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date où vous avez reçu le Media. Au cas où le Media ne remplirait pas les conditions de garantie spécifiées, FUJIFILM remplacera le Media défectueux par un Media ne contenant pas de défaut. L'entière responsabilité de FUJIFILM ainsi que votre seul et exclusif recours concernant tout défaut dans le Media se limitent expressément au remplacement par FUJIFILM du Media tel qu'indiqué ici. 6. DÉNI DE RESPONSABILITÉ. Sauf pour les cas prévus à la section 5 de ce document, FUJIFILM fournit le produit "en l'état" et sans aucune garanties de quelque sorte, qu'elles soient exprimées ou sous entendues. FUJIFILM n'offre aucune garantie, exprimée, sous entendue ou statutaire, en quelconque matière que ce soit, y compris, mais non limité à, non-respect de droit d'auteur quel qu'il soit, patente, secret commercial, ou tout autre droit de propriété de tout tiers parti, commercialisation, ou adaptabilité pour un quelconque but particulier. 7. LIMITE DE RESPONSABILITÉ. En aucun cas fujiilm ne saurait être tenu pour responsable pour des dommages quelconques, généraux, spéciaux, directs, indirects, consécutifs, accidentels, ou autres dommaGes, ou encore des dommaGes (y compris dommages pour perte de profits ou pertes de revenus) occasionnés par l'utilisation de ou l'incapacité d'utilisation du produit même si fujiilm a eu connaissance de la possibilité de tels dommaGes. 8. Non exportation. Vous reconnaissez que ni le Logiciel ni une partie de ce dernier, ne sera transféré ou exporté dans un pays quelconque, ou ne sera utilisé en aucune façon en violation des lois de contrôle d'exportation et de la réglementation auxquelles le Logiciel est soumis. 9. Fin du contrat. En cas d'infraction d'un quelconque terme et d'une quelconque condition ci décrites, FUJIFILM pourra terminer immédiatement ce Contrat avec vous sans avertissement préalable. 10. Terme. Ce Contrat est effectif jusqu'à ce que vous cessiez d'utiliser le Logiciel, à moins qu'il ne soit préalablement interrompu en accord avec la Section 9 ci décrite. 11. Obligation lors de la terminaison. Lors de la terminaison ou de l'expiration de ce Contrat, vous devrez , sous votre responsabilité et à vos propres frais, effacer ou détruire immédiatement tout le Logiciel (y compris ses copies), le Media ainsi que la Documentation. 12. Loi en vigueur. Ce Contrat est gouverné par et en accord avec les lois en vigueur au Japon.



FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Japan

Printed in Japan



Imprimé sur papier recyclé.

FGS-204107-FG