

Dans le cadre de notre engagement pour la préservation et le respect de l'environnement, nous incluons dans nos emballages des mini guides. Vous trouverez la notice complète sur notre site internet.


www.alcatel-home.com



Ecologic attitude

1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

1.1. Présentation du combiné Alcatel XL595

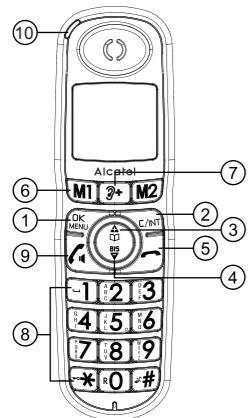

① OK MENU

En mode veille : appuyez pour accéder au menu principal

Depuis un sous-menu : appuyez pour confirmer votre choix

Pendant un appel : appuyez pour accéder à la fonction Intercom/Répertoire/Liste bis/Lista des appels reçus

② C/INT

Depuis le menu principal : appuyez pour revenir en mode veille

Depuis un sous-menu : appuyez pour revenir au niveau précédent

Depuis un sous-menu : appuyez et maintenez la touche enfoncee pour revenir en mode veille

En mode modification/pré-numérotation : appuyez pour effacer un caractère/un chiffre

En mode modification/pré-numérotation : appuyez et maintenez la touche enfoncee pour effacer tous les caractères/tous les chiffres

En mode veille : appuyez pour passer en mode intercom avec un autre combiné

③ ☎

En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire

Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste des options du menu

Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus* : appuyez pour remonter dans la liste

Pendant un appel : appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur

Pendant la sonnerie : appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie

④ ⌂

En mode veille : appuyez pour accéder à la liste bis
Depuis un menu : appuyez pour descendre dans la liste des options du menu
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour descendre dans la liste
Pendant un appel : appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur
Pendant la sonnerie : appuyez pour diminuer le volume de la sonnerie

⑤ ☎

Pendant un appel : appuyez pour terminer l'appel et revenir en mode veille
En mode menu/modification : appuyez pour revenir au menu précédent
En mode menu/modification : appuyez et maintenez enfoncée pour revenir en mode veille
En mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour allumer/éteindre le combiné
Pendant la sonnerie : appuyez pour supprimer la sonnerie du combiné

⑥ TOUCHE MÉMOIRES DIRECTES M1, M2

En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M1 ou M2 pour appeler directement le numéro qui y est enregistré.

⑦ TOUCHE AUDIO-BOOST ⌂+

Augmente le niveau sonore dans le combiné en cours de communication (+ 10 décibels)

⑧ TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES, *, #

Touche* en mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier

Touche # en mode veille : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la sonnerie

Touche 0 en mode décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash (R)

Touches 1, 2, 3 en mode veille/décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer le numéro affecté à la touche correspondante

* Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

⑨ ☎

Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver le mains libres

En mode veille/pré-numérotation : appuyez pour lancer un appel

Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/le répertoire : appuyez pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée


Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel

⑩ ⌂-

Le témoin lumineux du combiné clignote rapidement si:

- appel entrant
- recherche de combiné

1.2. Description de la base

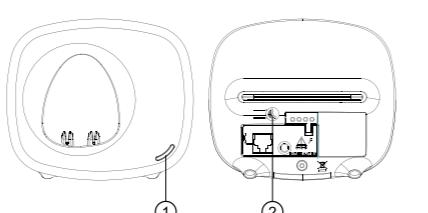

① ☎

Allumé : combiné en charge ou en cours d'utilisation.

Clignotant : réception d'un appel ou recherche du combiné.

Remarque : Lorsque le combiné est en charge, la LED ne clignote pas et sera constamment allumée, même lors de la réception d'un appel.

2. TOUCHE RECHERCHE / ASSOCIATION DE COMBINÉ ☎

Appuyez sur la touche ☎ pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60 secondes.

Appuyez sur la touche ☎ et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se place en mode association de combiné.

1.3. Icônes et symboles de l'écran



|| Indique la qualité du signal entre le combiné et la base
3 barres: qualité maximum
0 barre: combiné hors de portée ou recherche sa base

📞 Indique qu'un appel est en cours.

🔊 Indique que vous utilisez le haut-parleur.

🔔 Allumé fixe : lorsque vous activez la fonction réveil.

🕒 Clignote : lorsque le réveil se déclenche.

🔒 Indique que le clavier est verrouillé.

✉️ Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l'opérateur).

Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus. (Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.)

🔕 Indique que la sonnerie est désactivée.

🔋 Indique que les batteries sont complètement chargées.

Toute l'icône clignote lors du chargement initial des batteries.

L'intérieur seul clignote lorsque les batteries sont presque totalement chargées.

⚡ Indique que vous devez charger les batteries. Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées.

📞 Allumé lorsque vous avez reçu un nouvel appel*.

灭 Indique lorsque vous avez consulté le journal des appels.

助长 Indique que l'audio boost est activé. (son amplifié dans le combiné)

2. Précautions d'emploi

Pour disposer de la portée maximale et pour réduire les interférences, voici quelques recommandations qui vous seront très utiles pour choisir le meilleur emplacement pour votre base.

- Choisissez un emplacement intérieur pratique, en hauteur et central, sans obstacle entre le combiné et la base.
- La base doit être éloignée d'autres appareils électroniques tels qu'une télévision, un four à micro-ondes, une radio, un ordinateur, un appareil sans fil ou un autre téléphone sans fil.
- Ne posez pas la base en face d'un émetteur de fréquences radio, par exemple l'antenne extérieure d'une station émettrice pour téléphones portables.
- Évitez de brancher la base sur la même ligne électrique qu'un gros appareil électroménager pour éviter le risque potentiel d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou la base sur une autre prise secteur.


Si la qualité de réception est insuffisante, essayez de déplacer la base à un autre endroit. La portée maximale peut être moindre que celle annoncée selon

l'environnement et divers facteurs structurels. La portée en intérieur est toujours inférieure à la portée en extérieur.

3. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

3.1. Branchement de la base

1. Connectez le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué sous la base.
2. Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale ou au port téléphone de votre box internet.
3. Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50 Hz.

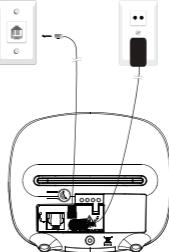

Si votre ligne téléphonique est en dégroupage partiel, vous devez insérer un filtre ADSL (fourni avec la box ADSL) entre chaque prise murale et chaque téléphone. Adressez-vous à votre opérateur pour vous procurer des filtres supplémentaires.


3.2. Installation et chargement des batteries du combiné

1. Glissez le cache du compartiment des batteries vers le bas.
2. Introduisez les 2 batteries AAA rechargeables fournies, comme indiqué sur le schéma. Respectez scrupuleusement le sens des polarités indiquées.
3. Refermez le compartiment des batteries.
4. Posez le combiné sur la base et laissez les batteries se charger pendant 15 heures avant la première utilisation. Un bip retentit pour vous indiquer que le combiné est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

Remarque :

Utilisez uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.

L'utilisation de batteries non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre «Spécifications techniques») risque d'endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.

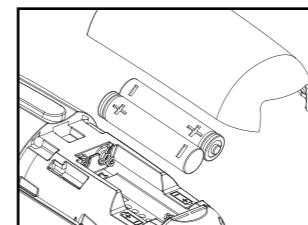

3.3. Installer le combiné supplémentaire (modèle XL595 duo).

Installer les batteries dans le 2ème combiné (3.2). Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur 230V CA, 50 Hz.

Le combiné sera prêt à fonctionner après le temps de charge requis.

4. UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

4.1. Emission d'un appel

4.1.1. Pré-numérotation

Composez un numéro de téléphone et appuyez sur ☎ pour lancer l'appel. Appuyez sur la touche C/INT pour effacer le numéro.

4.1.2. Numérotation directe

Appuyez sur ☎ et composez le numéro.

Pour communiquer en mode mains-libres, appuyez une 2eme fois sur ☎. HAUT PARLEUR est affiché

Pour revenir au mode standard, appuyez de nouveau sur ☎.

4.1.3. Emettre un appel depuis les touches mémoires directes ou les touches de raccourcis

Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de téléphone sur ces touches. Reportez-vous à la section 7.3 de la notice.

- appuyer sur M1 ou M2 , le numéro est automatiquement composé.
- appuyer et maintenir enfoncées 1, 2 ou 3 , le numéro est automatiquement composé.

4.1.4. Appel depuis la liste bis

Appuyez sur la touche ⌂ pour ouvrir la liste bis, puis sur ☎ jusqu'à sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur ☎ pour lancer l'appel.

4.1.5. Réglage du volume de l'écouteur et du mains libres

Vous avez le choix entre 5 valeurs (VOLUME 1 à VOLUME 5).

Pendant un appel :

Appuyez sur ☎ jusqu'à sélectionner une valeur entre 1 et 5. Le volume actuel est affiché sur l'écran. Lorsque vous terminez l'appel en cours, le nouveau réglage du volume sonore reste valable pour les appels suivants.

Pour le niveau sonore au combiné, si cela ne suffit pas, appuyez sur ⌂ l'audio boost sera activé (+ 10 décibels). Pour désactiver l'audio boost, appuyer de nouveau sur la touche ⌂.

5. RÉPERTOIRE

Votre combiné peut enregistrer jusqu'à 50 contacts (noms et numéros). Chaque fiche peut contenir jusqu'à 20 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque contact du répertoire. Les entrées du répertoire sont stockées dans l'ordre alphabétique des noms.

5.1. Ajout d'un nouveau contact dans le répertoire

- En mode veille :
1. Appuyez sur ☎, OU Appuyez sur ☎ et ☎ jusqu'à sélectionner l'option RÉPERTOIRE puis appuyez sur ☎ pour ouvrir le répertoire.
 2. Appuyez sur ☎ pour sélectionner l'option AJOUTER
 3. Appuyez sur ☎ et tapez le nom.
 4. Appuyez sur ☎ et tapez le numéro de téléphone.
 5. Appuyez sur ☎ et ☎ pour sélectionner la sonnerie particulière à affecter au contact.
 6. Appuyez sur ☎ pour ajouter ce nouveau contact au répertoire.

5.2. Appel depuis le répertoire

En mode veille :

Appuyez sur ☎, ou, appuyez sur ☎ et ☎ jusqu'à sélectionner l'option RÉPERTOIRE puis appuyez sur ☎ pour sélectionner la personne que vous voulez appeler. Appuyez sur ☎ pour lancer l'appel.

Pour le modèle Duo, le répertoire, le journal des appels et le dernier numéro enregistré sont communs à tous les combinés.

6. IDENTIFICATION DE VOS CORRESPONDANTS*

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service « Identification de l'appelant » et si le réseau transmet ces renseignements, le nom ou le numéro correspondant s'affichera sur l'écran. Le journal mémorise les 20 derniers appels reçus avec la date et l'heure de réception des appels.

Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n'apparaisse pas, l'indication "SECRET" s'affichera sur l'écran de votre combiné. Si le numéro de téléphone de votre correspondant n'est pas disponible, l'indication "Indisponible" s'affichera sur l'écran de votre combiné.

En mode veille, si vous avez reçu trois appels et n'y avez pas répondu, l'indication "3 NVX APPEL" apparaît sur l'écran.

6.1. Accès à la liste des appels

Tous les appels que vous recevez sont enregistrés dans la liste des appels, depuis l'appel le plus récent jusqu'à l'appel le plus ancien. Lorsque cette liste est pleine, l'appel le plus ancien est effacé afin d'enregistrer un nouvel appel. Les appels auxquels vous n'avez pas répondu et que vous n'avez pas encore consultés sont repérés par **IP**.

- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner l'option **JOURNAL** ou **IP**.

- Appuyez sur la touche **▲/▼** pour sélectionner l'appel que vous désirez.

6.2. Appel depuis la liste des appels reçus

Veuillez répéter les étapes 1 et 2 de la section 6.1. Appuyez sur **¶** pour lancer l'appel.

7. RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

7.1. Sélection d'une sonnerie pour les appels internes/externes

- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB.**
- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner **SONNERIES**.
- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner **SONNERIE INT** ou **SONNERIE EXT**.
- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner la sonnerie que vous désirez.

Remarque : les sonneries retentissent au fur et à mesure que vous les parcourez dans la liste.

- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

7.2. Réglage du volume de la sonnerie

- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB.**
- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner **SONNERIES**.
- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner **VOL. SONNERIE**.
- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner le niveau sonore que vous désirez pour la sonnerie (6 niveaux sont disponibles, y compris **VOLUME OFF** pour désactiver la sonnerie).

Remarque : la sonnerie retentit au niveau sélectionné au fur et à mesure que vous parcourez la liste des niveaux de volume. Pour le niveau **VOLUME OFF**, aucune sonnerie ne retentit, mais l'icône **♪** apparaît sur l'écran.

- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

7.3. Touches de raccourcis

- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB.**
- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner **MEM. DIRECTE**.
- Appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner la touche désirée (**M1, M2, TOUCHE 1, TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3**).
- Appuyez sur **OK** et tapez le numéro de téléphone à enregistrer en mémoire.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

8. Association d'un combiné

Lorsque vous achetez votre téléphone, le combiné est déjà associé à la base. Vous pouvez associer jusqu'à cinq combinés sur une même base.

Si toutefois, il n'y a pas de tonalité et que **IP** disparaît, associez-le comme suit :

- Appuyez sur la touche **¶** de la base et maintenez-la enfoncee pendant environ cinq secondes. La base se met en mode association.
- Sur le combiné à associer, appuyez sur **OK** et **▲/▼** jusqu'à sélectionner l'option **ASSOCIATION**.
- Appuyez sur **OK**.

- Tapez les 4 chiffres de votre code PIN (ce code est égal à 0000 par défaut).

- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Lorsque le combiné est associé à la base, celle-ci lui attribue automatiquement un numéro (1 à 5), affiché à droite de l'écran. Ce numéro est à utiliser pour les appels internes. Si l'association a échoué, **IP** disparaît.

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres*
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres*
Autonomie des batteries du combiné (valeurs moyennes)	8 heures en conversation** 100 heures en veille**
Nombre de combinés	Jusqu'à 5
Communication entre combinés	Oui
Alimentation électrique/ Adaptateur de la base/ Chargeur	Adaptateur de la base et chargeur: Modèle : VT04EEU06045/RJ- AS060450E002 Entrée : 100-240 V/50- 60 Hz/0,15 A Sortie : 6 V CC/450 mA Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec votre téléphone. Courant alternatif monophasé, excluant les installations informatiques régies par la norme EN60950-1. Attention : selon cette norme, la tension du réseau est considérée comme dangereuse.
Connexion téléphonique	Connexion à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension du réseau des télécommunications), conformément à la norme EN60950-1.
Batteries	AAA – 1,2 V – 300 mAh (NiMH rechargeables) Utilisez uniquement les batteries fournies avec votre téléphone. L'utilisation d'un autre type de batteries vous expose à un risque d'explosion. Eliminez vos batteries usagées conformément aux règles de protection de l'environnement en vigueur dans votre région.
Températures de fonctionnement	Entre 5°C et 40°C

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données dépendantes de la charge initiale des batteries.

10. EN CAS DE PROBLEME

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, consultez le tableau ci-dessous.

Dès que vous constatez un problème avec votre téléphone, retirez les batteries de tous les combinés, débranchez la base de l'alimentation secteur, rebranchez la base et réinstallez les batteries dans les combinés (1 minute suffit pour toute cette opération).

Problème	Cause possible	Suggestions
Aucune tonalité lorsque j'appuie sur la touche ¶	a. Le téléphone n'est pas connecté au réseau téléphonique. b. L'adaptateur n'est pas branché correctement sur la base. c. Un autre combiné utilise déjà la ligne.	a. Vérifiez que le câble téléphonique est correctement branché sur la base et sur la prise téléphonique murale ou vérifier que la box internet fonctionne. b. Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique ainsi que celle de la box internet. c. Attendez que la ligne soit libre.
Le message " HORS PORTEE " est affiché.	a. Le combiné est hors de portée de la base. b. La base n'est pas connectée au secteur.	a. Rapprochez-vous de la base. b. Branchez la base sur une prise secteur.

L'écran est éteint.	Les batteries ne sont plus suffisamment chargées.	Rechargez les batteries.
Votre correspondant ne vous entend pas.	Le micro est coupé et la fonction secret est activée.	Réactiver le micro.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : **0820 820 217** du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Avant de contacter l'assistance technique, merci de noter le numéro de série de votre téléphone, situé sous la base et commençant par S/N° : ... Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique, que celui pour lequel vousappelez et d'avoir ce dernier à portée de la main pour d'éventuelles manipulations.

Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

11. GARANTIE

Vous êtes prié de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit Alcatel XL595 et Alcatel XL595 duo est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin. **A noter :** vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable sur la vente des biens de consommation dans le pays ou vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

A) LA PRÉSENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR PERTE OU DÉTERIORATION DE DONNÉES, PERTE D'USAGE MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS;

C) LA RESPONSABILITÉ D'ATLINKS EST LIMITÉE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

12. SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil. Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin.

Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos piles ou batteries.

- Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur,

- Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,

- Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré,

- Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,

- Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,

- Produit ayant subi un choc ou une chute,

- Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,

- Une négligence ou un entretien défectueux,

- Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par ATLINKS.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE,

A) LA PRÉSENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR PERTE OU DÉTERIORATION DE DONNÉES, PERTE D'USAGE MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS;

C) LA RESPONSABILITÉ D'ATLINKS EST LIMITÉE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil. Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin.

Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos piles ou batteries.

Par la présente ATLINKS déclare que les modèles suivants sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive.

Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: www.alcatel-home.com

Puissance d'émission maximale: 24dBm

Plage de fréquence: 1880-1900MHz

Alcatel XL595 et Alcatel XL595 duo



13. ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité. Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

- Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer chez votre