

Miele

SOFTTRONIC 



Mode d'emploi Lave-linge W 217

Lisez **impérativement** ce mode d'emploi avant d'installer et de mettre en service cet appareil. Vous vous protégez ainsi et éviterez de détériorer votre appareil.



M.-Nr. 06 189 800

Votre contribution à la protection de l'environnement


Élimination de l'emballage

L'emballage protège les lave-linge des avaries de transport. Les matériaux utilisés sont choisis en fonction de critères écologiques, de façon à en faciliter le recyclage.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume des déchets à éliminer. En principe, le revendeur reprend l'emballage à sa mise en service.

Enlèvement de l'ancien appareil

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.

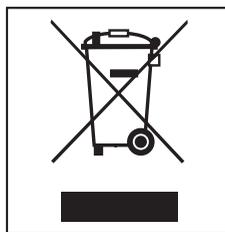

Faites appel au service d'enlèvement ou aux sites de dépôt mis en place par votre commune et spécialement adaptés à l'enlèvement de ce type d'appareils.

Gardez l'ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement, pour éviter tout accident. Le mode d'emploi vous fournit des indications à ce sujet sous la rubrique "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

Table des matières

Votre contribution à la protection de l'environnement	2
Elimination de l'emballage	2
Enlèvement de l'ancien appareil	2
Prescriptions de sécurité et mises en garde	6
Description de l'appareil	9
Spécificités	9
Programmes spéciaux (Soie  , Laine  , Mini, Automatic, Rinçage)	9
Repassage facile avec les programmes Fin et Soie  ( rapide)	9
Système Hydro plus	9
Départ différé h/mn	10
Actualisation de la programmation (diode PC)	10
Arrêt et positionnement automatique du tambour	10
Bandeau de commande	11
Afficheur	12
Principaux éléments de commande	13
Sélecteur de programme	13
Touches fonctions additionnelles	13
Touche "Essorage" avec diodes	13
Première mise en service	14
Lavage écologique	15
Consommation d'énergie et d'eau	15
Lessive	15
Sélection de la fonction additionnelle (Trempage, Prélavage, Intensif)	15
Conseil en cas de séchage en machine	15
Bonne utilisation de votre lave-linge	16
Mode d'emploi rapide	16
Tableau des programmes	17
Préparation	20
Chargement du tambour et dosage de la lessive	21
Sélection du programme	25
Fonctions additionnelles	26

Table des matières

Après le lavage	28
Châssis à roulettes	28
Ajout/Déchargement de linge	29
Interruption de programme	30
Modification du programme sélectionné	30
Suppression d'une phase de programme	30
Annulation/changement de programme	30
Déroulement des programmes	31
Lessives	33
Anticalcaire	33
Utilisation de plusieurs produits	33
Assouplissant, produit de tenue, amidon en poudre ou liquide	34
Adjonction automatique d'assouplissant, de produit de tenue ou d'amidon liquide	34
Utilisation séparée d'un assouplissant ou de produits de tenue	34
Amidonnage séparé	34
Décolorer / Teinter	34
Nettoyage et entretien	35
Nettoyage de la machine	35
Nettoyage de la boîte à produits	35
Nettoyage du filtre dans la conduite d'arrivée d'eau	36
Recherche des anomalies	37
Que faire si	37
Le programme ne démarre pas	37
Le programme de lavage a été interrompu et un message d'erreur s'affiche	38
Le programme de lavage se déroule comme d'habitude, mais un message d'erreur s'affiche	39
Anomalies générales ou résultat de lavage insatisfaisant	40
Problème d'ouverture ou de fermeture ou bruit de déplacement mécanique	42
Déverrouillage de couvercle manuel en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant	43
Vidange obstruée	43
Ouverture du couvercle de machine	44

Table des matières

Service Après Vente	45
Conditions et période de garantie	45
Accessoires en option	45
Installation et raccordement	46
Vue de face	46
Châssis à roulettes.	47
Démontage des sécurités de transport.	48
Remontage des sécurités de transport	48
Installation	49
Lieu d'installation	49
L'Aquasécurité Miele	50
Arrivée d'eau	51
Vidange de l'eau	52
Branchement électrique	53
Consommations	54
Remarque sur les essais comparatifs :	54
Caractéristiques techniques	55
Fonctions optionnelles	58
Système Hydro plus.	58
Délicat	60
Activation du refroidissement du bain en programme Blanc/Couleurs.	61
Fonction Mémoire	62
Temps de trempage.	63

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois. Il vous fournit des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Vous vous protégerez ainsi et éviterez des détériorations sur votre appareil.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour pouvoir le transmettre à un éventuel futur propriétaire.

Utilisation spécifique

Ce lave-linge est exclusivement conçu pour laver des textiles portant la mention "lavable en machine". Toute autre utilisation peut être dangereuse. Le fabricant n'est pas responsable de dommages causés par une utilisation incorrecte, non conforme aux prescriptions.

Sécurité technique

Contrôlez si l'appareil ne présente pas de détériorations visibles avant de l'installer.

N'installez pas et ne mettez pas en service un appareil endommagé.

Comparez impérativement les données de branchement (fusible, tension et fréquence) portées sur la plaque signalétique avec celles du réseau électrique. Ces données doivent absolument concorder. Dans le doute, interrogez un électricien.

La sécurité électrique de cet appareil n'est garantie que s'il est raccordé à un système de mise à la terre homologué.

Il est très important que cette condition de sécurité élémentaire et en cas de doute toute l'installation domestique, soient contrôlées par un professionnel. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge (risque d'incendie dû à la surchauffe).

Cet appareil répond aux prescriptions de sécurité en vigueur. Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité. Les interventions techniques ne doivent être exécutées que par des spécialistes.

Pour réparer, nettoyer ou entretenir l'appareil, déconnectez-le en :

- débranchant la fiche ou en
- ôtant le fusible.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

■ Il faut impérativement utiliser un jeu de tuyaux neufs pour le raccordement à l'eau. Les tuyaux usagés sont proscrits.

■ Remplacez les pièces défectueuses uniquement par des pièces détachées d'origine Miele, que nous garantissons répondre totalement aux exigences de sécurité en vigueur.

■ Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, celui-ci doit impérativement être remplacé par un technicien SAV agréé par Miele afin d'éviter tout risque pour l'utilisateur.

Utilisation

■ Le montage et la mise en service de cet appareil sur des unités mobiles (des bateaux par exemple) ne peuvent être effectués que par des entreprises spécialisées ou des professionnels, en veillant à ce que les conditions nécessaires au fonctionnement de l'appareil en toute sécurité soient réunies.

■ N'installez pas votre lave-linge dans une pièce exposée au gel. Les tuyaux gelés peuvent se fendre ou éclater. Des températures en dessous de 0 °C peuvent diminuer la fiabilité de la platine électronique.

■ Enlevez la sécurité de transport à l'arrière de l'appareil avant la mise en service (voir chapitre "Installation", "Démontage des sécurités de transport"). Une sécurité de transport non enlevée peut provoquer à l'essorage des détériorations sur la machine et sur les meubles/appareils contigus.

■ Fermez le robinet d'eau en cas d'absence prolongée (vacances par ex.) surtout s'il n'existe pas de vidange au sol (regard) à proximité de l'appareil.

■ Risque d'inondation ! Vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment vite avant d'accrocher le tuyau de vidange dans un évier ou un lavabo. Bloquez le tuyau de vidange pour qu'il ne glisse pas. Autrement la force de refoulement de l'eau vidangée peut pousser le tuyau hors de l'évier.

■ Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers dans votre linge avant de le laver (par ex. clous, épingles, pièces ou trombones) afin de ne pas le détériorer. Les corps étrangers peuvent également endommager certaines pièces de l'appareil (cuve, tambour par ex.) qui peuvent à leur tour détériorer le linge.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

■ Le levier du châssis à roulettes doit impérativement être positionné sur la gauche pendant le lavage pour que le lave-linge soit parfaitement stable.

■ Il n'est pas nécessaire de détartrer l'appareil si vous dosez la lessive correctement. Si votre appareil était malgré tout entartré, utilisez un détartrant avec protection anticorrosion disponible chez votre revendeur Miele ou auprès du service après-vente Miele. Suivez strictement les instructions d'utilisation.

■ Rincez les textiles traités aux produits contenant des solvants à l'eau claire avant de les laver en lave-linge.

■ N'utilisez en aucun cas de détergents contenant des solvants. Ils risquent de détériorer les pièces de l'appareil et de dégager des vapeurs nocives. Il y a en outre un danger d'incendie et d'explosion.

■ Les teintures que vous utilisez doivent être appropriées à une utilisation en machine. La fréquence des teintures doit correspondre à une utilisation domestique moyenne. Respectez impérativement les instructions du fabricant de la teinture.

■ Les décolorants contiennent du soufre, qui peut provoquer une corrosion de la machine. N'utilisez pas de décolorants en machine.

Utilisation d'accessoires

■ Montez uniquement des accessoires autorisés par Miele.

Le montage d'autres pièces exclut le bénéfice de la garantie.

Élimination d'un ancien lave-linge

■ Débranchez la prise. Détruisez le cordon d'alimentation et la fiche.

Vous éviterez ainsi qu'il ne soit fait mauvais usage de ces appareils.

Spécificités

Programmes spéciaux (Soie , Laine , Mini, Automatic, Rinçage)

- Programme pour les textiles lavables à la main (Soie )

Les textiles lavables main, facilement froissés, ne contenant pas de laine peuvent être lavés en programme *Soie* .

- Programme pour les textiles lavables à la main (Laine )

Les textiles lavables main en laine et laine mélangée peuvent être lavés en programme *Laine* .

- Programme pour lessive rapide (Mini)

Il s'agit d'une lessive couleurs pour textiles peu sales ne nécessitant qu'un lavage rapide.

- Programme pour textiles mélangés (Automatic)

Pour laver des textiles de différentes natures, en les triant par couleur.

- Programme de rinçage (Rinçage)

Dans ce programme, les textiles sont uniquement rincés et essorés.

Repassage facile avec les programmes Fin et Soie (rapide)

Le linge est lavé et essoré avec douceur. Ceci prévient la formation de plis et facilite le repassage.

Système Hydro plus

Il permet de laver/rincer avec un niveau d'eau accru. Pour les programmes *Blanc/Couleurs* et *Synthétique*, un rinçage supplémentaire peut être sélectionné.

Description de l'appareil

Départ différé h/mn

Le départ différé permet de retarder le démarrage du programme de 30 minutes à 24 heures maximum.

Actualisation de la programmation (diode PC)

La cellule optique marquée PC (Programm Correction) est prévue pour l'actualisation par un technicien des programmes de lavage en fonction des évolutions techniques prévisibles.


La programmation de votre lave-linge pourra ainsi être adaptée aux progrès en matière de lessive, textiles et procédés de lavage.

Miele vous signalera les possibilités d'actualiser votre lave-linge.

Arrêt et positionnement automatique du tambour

A l'issue du programme, le tambour s'arrête automatiquement sur la position la plus appropriée pour l'ouverture.

Bandeau de commande

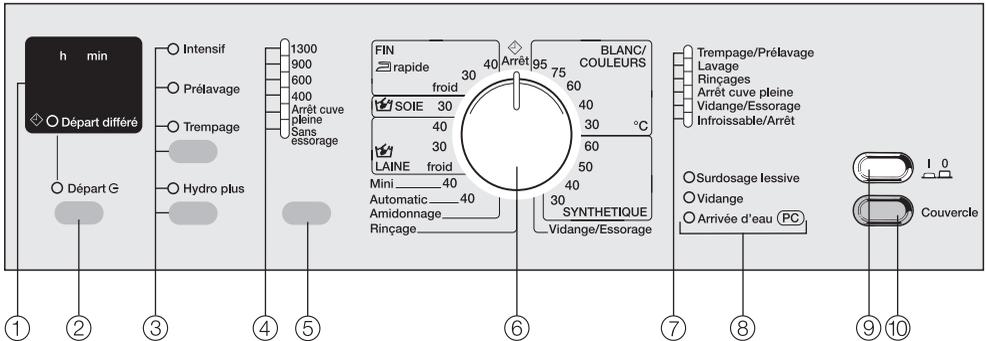

- ① **Affichage**
reportez-vous à la page suivante
- ② **Touche *Départ G***
– pour sélectionner le temps de départ différé
– pour lancer le programme de lavage
- ③ **Touches Fonctions additionnelles**
pour sélectionner les fonctions additionnelles
La touche supérieure permet de sélectionner une des fonctions additionnelles suivantes : *Intensif*, *Prélavage*, *Trempage* et de les combiner. Avec la touche inférieure, vous pouvez sélectionner la fonction additionnelle *Hydro plus*.
Diode allumée = sélectionnée
diode éteinte = non sélectionnée
- ④ **Diodes d'essorage**
- ⑤ **Touche de vitesse d'essorage**
pour sélectionner la vitesse d'essorage, l'arrêt cuve pleine et la fonction sans essorage final.
- ⑥ **Sélecteur de programmes monobouton**
pour sélectionner un programme standard et la température correspondante. Se tourne indifféremment dans les deux sens.
- ⑦ **Affichage de déroulement à diodes**
indique la phase de programme en cours.
- ⑧ **Diodes de contrôle**
- ⑨ **Touche *I 0* (I-Marche/0-Arrêt)**
pour mise en marche/arrêt ou interruption de programme
- ⑩ **La touche *Couvercle***
ouvre le couvercle

Description de l'appareil

Afficheur

L'afficheur affiche plusieurs fonctions :

- le départ différé
- les fonctions optionnelles

Départ différé

Le temps de départ différé est affiché.

Une fois le programme lancé, le temps du départ différé est décompté par heure s'il est de plus de dix heures et par minutes à partir de 9h59 minutes restantes.

Une fois le temps écoulé, le programme est démarré.

Fonctions optionnelles

Les fonctions optionnelles vous permettent d'adapter votre appareil à vos besoins propres. La fonction sélectionnée est affichée en mode de programmation.

Principaux éléments de commande

Sélecteur de programme

Le sélecteur de programme permet de régler le programme standard et la température correspondante.

Touches fonctions additionnelles

Les programmes standard peuvent être complétés par différentes fonctions additionnelles.

La touche supérieure permet de sélectionner une des fonctions additionnelles suivantes : *Intensif*, *Prélavage*, *Trempage* et de les combiner.

Avec la touche inférieure, vous pouvez sélectionner la fonction additionnelle *Hydro plus*.

La fonction additionnelle est sélectionnée lorsque la diode correspondante est allumée.

Si la sélection d'une fonction additionnelle est impossible, c'est que celle-ci n'est pas compatible avec le programme de lavage standard.

Touche "Essorage" avec diodes

Sélection de la vitesse d'essorage

La vitesse maximale d'essorage dépend du programme standard.

Vous pouvez choisir la vitesse d'essorage en pressant la touche "Essorage". Cependant, il est impossible de sélectionner une vitesse d'essorage supérieure à la vitesse maximale du programme standard.

Vitesse d'essorage maximale	Programmes standard
1300	Blanc/Couleurs, Mini, Amidonage, Vidange/Essorage
1200	Laine, Rinçage
900	Synthétique, Automatic
600	Fin
400	Soie

Les diodes indiquent le réglage choisi.

Désactiver l'essorage

■ Pressez la touche "Essorage" jusqu'à :

– Arrêt cuve pleine

Le linge n'est pas essoré et trempe dans l'eau après le dernier rinçage. Ainsi, si le linge n'est pas sorti immédiatement du tambour, la formation de plis est évitée.

Poursuivez en sélectionnant une vitesse d'essorage. Si vous souhaitez achever le programme, appuyez sur la touche *Couvercle*. L'eau est vidangée. Le couvercle s'ouvre.

– Sans essorage

Le linge n'est pas essoré. Cette fonction élimine également l'essorage entre les cycles (essorage intermédiaire).

Première mise en service

Installer et raccorder l'appareil correctement avant la première mise en service. Veuillez lire le chapitre "Installation".

Pour des raisons de sécurité, il est impossible d'essorer avant la première mise en service. Pour activer l'essorage, il faut effectuer un programme de lavage sans linge ni lessive.

En cas d'utilisation de lessive, il peut se produire une formation excessive de mousse !

La vanne sphérique de la vidange est également activée. La vanne sphérique de vidange permet désormais d'utiliser complètement la lessive.

- Ouvrez le robinet.
- Enfoncez la touche .
- Tournez le sélecteur de programme sur *Blanc/Couleurs 40°C*.
- Pressez la touche "Essorage" jusqu'à ce que la diode *Sans essorage* s'allume.
- Pressez la touche *Départ*.

La première mise en service est terminée dès la fin du programme.

Consommation d'énergie et d'eau

- Utilisez la charge maximale de chaque programme.
La consommation d'énergie et d'eau est plus avantageuse pour une charge pleine.
- Utilisez les programmes *Automatic* ou *Mini* pour les petites quantités de linge.
- Si la quantité de linge est faible en programme *Blanc/Couleurs*, la capacité variable automatique du lave-linge réduit la consommation en eau et en énergie et raccourcit la durée. Ainsi, il peut se produire que le temps restant soit révisé à la baisse.
- Plutôt que le programme *Blanc/Couleurs 95°C*, utilisez le programme *Blanc/Couleurs 60°C* avec la fonction additionnelle *Intensif*. Vous économiserez entre 35% et 45% d'énergie. Le temps de lavage est allongé. Pour la plupart des salissures, cela suffit largement. Pour les salissures incrustées, utilisez la fonction additionnelle *Trempage*.

Lessive

- Ne dépassez pas les dosages de lessive indiqués sur l'emballage.
- Réduisez la quantité de lessive pour les petites charges de linge (env. $\frac{1}{3}$ de lessive en moins pour une demie-charge).

Sélection de la fonction additionnelle (Trempage, Prélavage, Intensif)

Sélectionnez pour :

le linge peu ou normalement sale sans taches visibles : un programme de lavage sans fonction additionnelle.

le linge normalement ou très sale avec taches visibles : un programme de lavage avec la fonction additionnelle *Intensif*.

- Utilisez la fonction additionnelle *Trempage* au lieu de la fonction *Prélavage*. Le même bain lessiviel est utilisé lors du trempage et du lavage.

Conseil en cas de séchage en machine

- Pour économiser de l'énergie lors du séchage, essorez le linge avec la vitesse d'essorage la plus élevée du programme de lavage.

Bonne utilisation de votre lave-linge

Mode d'emploi rapide

Recommandation :

Il est recommandé de se familiariser avec l'utilisation du lave-linge. Veuillez donc lire les rubriques détaillées "Préparation", "Chargement du tambour et dosage de la lessive", "Sélection du programme" et "Après le lavage" de ce chapitre.

- 1 Préparez et triez le linge

Chargement du tambour et dosage de la lessive

- 2 Enclenchez le lave-linge et ouvrez les couvercles
- 3 Chargez le linge
- 4 Fermez le tambour et le couvercle intérieur
- 5 Ajoutez la lessive
- 6 Fermez le couvercle de machine

Sélection du programme

- 7 Réglez le départ différé
- 8 Sélectionnez le programme
- 9 Sélectionnez la vitesse d'essorage
- 10 Sélectionnez la/les fonction(s) additionnelle(s)
- 11 Démarrez le programme

Après le lavage

- 12 Ouvrez les couvercles
- 13 Ouvrez le tambour et déchargez le linge
- 14 Fermez le tambour et le couvercle intérieur

- 15 Fermez le couvercle de machine

- 16 Arrêtez le lave-linge

Consultez le tableau des programmes pour choisir le programme le mieux approprié à votre linge.

Bonne utilisation de votre lave-linge

Tableau des programmes

Blanc/Couleurs     	
Type de textile	Linge de maison, draps, linge de table, T-shirts, jeans, serviettes-éponges, langes... en coton ou en lin
Fonctions additionnelles	Trempage, Prélavage, Intensif, Hydro plus
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> – N'utiliser le programme <i>Blanc/Couleurs 95°C</i> que pour le linge contaminé ou très sale. – Pour les textiles normalement, voire très sales utiliser la fonction additionnelle <i>Intensif</i>. – Pour les textiles avec des taches incrustées, utiliser les fonctions additionnelles <i>Intensif</i> et <i>Trempage</i>. – Pour les textiles avec des salissures importantes (p. ex. poussière, sable), utiliser la fonction additionnelle <i>Prélavage</i>. – Laver les textiles de couleur foncée avec de la lessive spéciale couleurs ou de la lessive liquide.
Lessive	Lessive universelle, couleur
Charge maxi.	5 kg
Remarque pour instituts de contrôle : pour le contrôle suivant EN 60456 il faut enfoncer la touche <i>Intensif</i> .	
Synthétique    	
Type de textile	Textiles en fibres synthétiques, coton/polyester mélangés : chemises, blouses, tabliers, nappes.
Fonctions additionnelles	Trempage, Prélavage, Intensif, Hydro plus
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> – Pour les textiles normalement, voire très sales avec taches visibles, utiliser la fonction additionnelle <i>Intensif</i>.
Lessive	Lessive universelle, couleur, produit pour linge délicat
Charge maxi.	2,5 kg
Remarque pour instituts de contrôle : pour le contrôle suivant EN 60456 il faut enfoncer la touche <i>Intensif</i> .	

Bonne utilisation de votre lave-linge

Fin  	
Type de textile	Textiles en fibres synthétiques ou acétate, blouses, chemises, linge délicat. Rideaux indiqués par le fabricant comme étant lavables en machine.
Fonctions additionnelles	Trempage, Prélavage, Intensif
Remarques	<ul style="list-style-type: none">– Pour les textiles avec des salissures et des taches visibles, utiliser la fonction additionnelle <i>Intensif</i>.– Peu de formation de plis dans ce programme (facile à repasser).– Effectuer de préférence un programme avec <i>Prélavage</i> pour éliminer la poussière des rideaux.– Pour les rideaux froissables, réduire la vitesse d'essorage ou désactiver l'essorage.
Lessive	Produit pour linge délicat
Charge maxi.	1 kg
Soie 	
Type de textile	Linge lavable en machine ne contenant pas de laine.
Fonctions additionnelles	Hydro plus
Remarques	<ul style="list-style-type: none">– Peu de formation de plis dans ce programme (facile à repasser).– Laver les bas fins et les soutien-gorges dans un sac-filet de lavage.– Utiliser un produit pour linge délicat.
Lessive	Produit pour linge délicat
Charge maxi.	1 kg
Laine 	
Type de textile	Textiles en laine et laine mélangée, lavables à la main et en machine.
Remarques	<ul style="list-style-type: none">– Lors de l'essorage final, la diode 1300 tr/min s'allume mais l'essorage est effectué à 1200 tr/min pour prendre soin du linge.
Lessive	Produit spécial laine
Charge maxi.	2 kg


Bonne utilisation de votre lave-linge

Mini 	
Catégorie de linge	Textiles peu sales pouvant être lavés en programme couleurs.
Fonction additionnelle	Hydro plus
Remarque	– Réduire la quantité de lessive (demie-charge)
Lessive	Lessive universelle, couleur
Charge maxi.	2,5 kg
Automatic  	
Catégorie de linge	Mélange de linge adapté aux programmes <i>Couleurs</i> et <i>Synthétique</i> , triés suivant les couleurs.
Fonction additionnelle	Trempage, Prélavage, Intensif, Hydro plus
Remarques	– Pour les textiles normalement ou très sales ou présentant des taches bien visibles, utiliser la fonction additionnelle <i>Intensif</i> .
Lessive	Lessive universelle, couleur
Charge maxi.	3 kg
Amidonage	
Catégorie de linge	Nappes, serviettes, tabliers, blouses de travail.
Remarques	– Le linge doit être récemment lavé mais non traité à l'assouplissant.
Charge maxi.	5 kg
Rinçage	
Catégorie de linge	Textiles lavés à la main qui doivent uniquement être rincés et essorés.
Remarques	– Lors de l'essorage final, la diode 1300 tr/min s'allume mais l'essorage est effectué à 1200 tr/min pour prendre soin du linge.
Charge maxi.	5 kg
Vidange/Essorage	
Remarques	– Vidange uniquement : régler sur <i>sans essorage</i> .
Charge maxi.	5 kg

Bonne utilisation de votre lave-linge

Préparation

1 Préparez et triezy le linge.

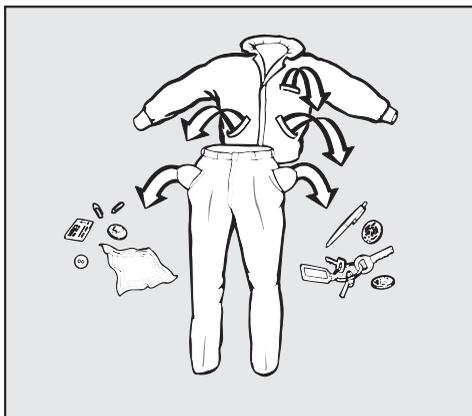

■ Videz les poches.

⚠ Les corps étrangers (pièces de monnaie, vis, clous, trombones, etc.) peuvent endommager le linge et certaines pièces de l'appareil.

■ Avant de laver les textiles, enlevez les taches de préférence tant qu'elles ne sont pas sèches. Tamponnez-les avec un chiffon blanc. Ne pas frotter !

Certaines taches (sang, oeuf, café, thé, etc.) peuvent parfois être enlevées avec des astuces. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de certaines taches, posez la question à votre revendeur Miele.

⚠ N'utilisez en aucun cas des détergents chimiques contenant des solvants dans cet appareil !

■ Triez le linge par couleur, tout en prenant en compte le symbole figurant sur l'étiquette d'entretien (au col ou sur la couture latérale).

Les textiles foncés déteignent souvent aux premiers lavages. Afin que rien ne déteigne, laver le linge clair et foncé séparément.


- Pour les voilages : enlevez les crochets et petits plombs ou placez-les dans un sac.
- Vérifiez la fixation des baleines de soutien-gorge ou enlevez les baleines amovibles.
- Pour les tricots, jeans, pantalons et vêtements en maille : retournez-les lorsque le fabricant le recommande.
- Fermez les fermetures éclair, les boutons pression avant le lavage.
- Fermez les couettes et les oreillers afin que les petites pièces de linge ne se prennent pas dedans.

Ne laver aucun textile marqué **non lavable** (symbole d'entretien )

Chargement du tambour et dosage de la lessive

② Enclenchez le lave-linge et ouvrez le couvercle

- Enfoncez la touche .
- Pressez la touche *Couvercle* et ouvrez le couvercle extérieur jusqu'à la butée.

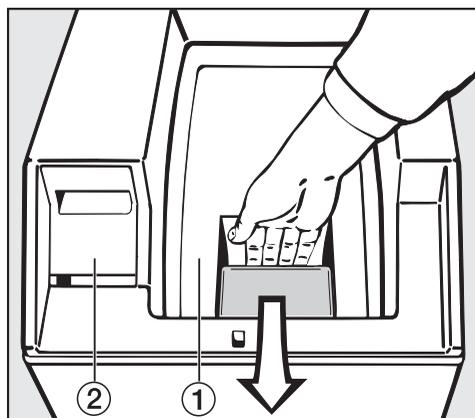


- Ouvrez le couvercle intérieur.

- ① Couvercle intérieur
- ② Boîte à produits

 Attention ! Les deux parties du verrouillage de tambour sont montées sur ressorts.

- Maintenez la partie arrière de la main.

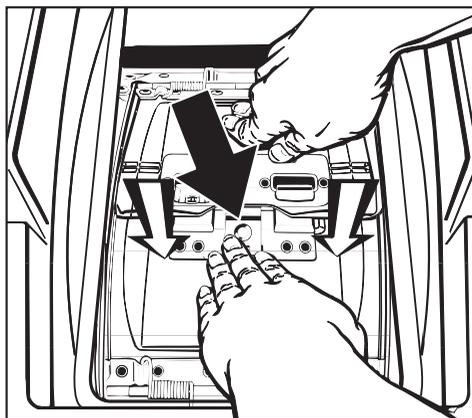

- Pressez la sécurité de verrouillage (**flèche noire**) tout en enfonçant la partie avant jusqu'à ce qu'elle s'ouvre vers l'intérieur (sens de la flèche).
- Laissez s'ouvrir les deux parties du verrouillage de tambour en les accompagnant avec les mains.

Bonne utilisation de votre lave-linge


③ Chargez le linge

- Chargez le linge déplié dans le tambour sans tasser. Mélanger les pièces de différentes tailles permet de renforcer l'efficacité du lavage et de mieux répartir le linge à l'essorage.

Les textiles à plusieurs épaisseurs présentant une surface particulièrement fine et lisse peuvent se glisser dans la fente latérale entre les battants du couvercle et le manteau de tambour. Lavez donc toujours ce type de textiles dans un sac de lavage.

Utilisez la capacité de charge maximale du programme de lavage. La consommation d'eau et d'énergie est alors au niveau le plus faible par rapport à la quantité totale. Une surcharge donne de mauvais résultats de lavage et augmente la formation de faux plis.

④ Fermez le tambour et le couvercle intérieur

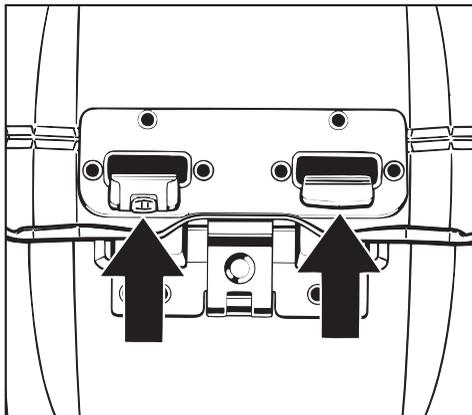



- Enfoncez d'abord la partie avant puis la partie arrière jusqu'à ce que les **deux** crochets s'enclenchent de façon bien visible.

⚠ Si la fermeture n'est pas correcte, il y a risque de détérioration de la machine et du linge.

- Nettoyez régulièrement la roulette dans le crochet de gauche afin que celle-ci tourne toujours correctement.

Bonne utilisation de votre lave-linge

Veillez à ce qu'aucune pièce de linge ne reste bloquée dans le verrouillage de tambour.

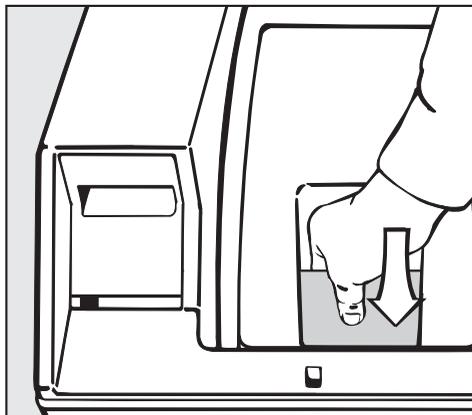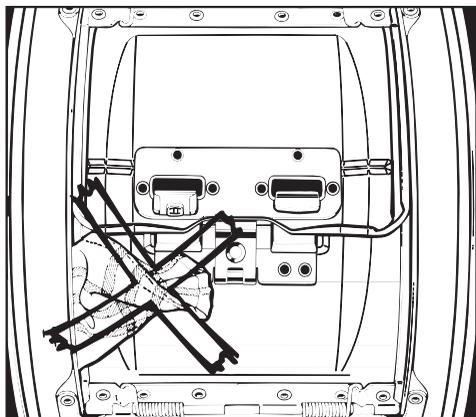

- Fermez le couvercle intérieur avec une légère pression sur le verrouillage de manière à ce qu'il s'enclenche nettement.

Si le couvercle intérieur n'est pas correctement fermé, le programme ne démarre pas et la diode *Surdosage lessive* clignote rapidement.

Bonne utilisation de votre lave-linge

5 Ajoutez la lessive


Importance d'un dosage correct . . .

. . . et conséquences d'un dosage insuffisant :

- Le linge n'est pas propre, il devient à la longue gris et rêche
- Formation de petites boules de graisse sur le linge
- Dépôt de calcaire sur la résistance

. . . et conséquences d'un surdosage de lessive :

- Une forte formation de mousse entravant le lavage et donnant un résultat de nettoyage, de rinçage et d'essorage imparfait,
- Une surconsommation d'eau (un rinçage supplémentaire est automatiquement déclenché),
- La pollution de l'environnement.

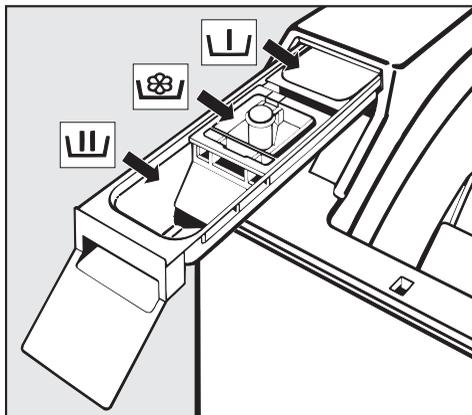

- Tirez la boîte à produits et versez la lessive dans les compartiments.

U = Lessive pour le prélavage (si le prélavage est sélectionné, prendre $\frac{1}{4}$ de la quantité de lessive recommandée)

U = Lessive pour le lavage trempage inclus

U* = Assouplissant, produit de tenue, ou amidon.

Consultez le chapitre "Lessives" pour davantage d'informations sur les lessives et leur dosage.

- Repoussez la boîte à produit.

6 Fermez le couvercle de machine

Bonne utilisation de votre lave-linge

Sélection du programme


7 Activez le départ différé

Vous pouvez différer le démarrage du programme de 30 minutes à 24 h.

Le sélecteur de programme doit être positionné sur  Arrêt.

La diode de contrôle  *Départ différé* clignote dans l'afficheur.

Avec la touche *Départ* vous pouvez à présent saisir le temps de départ différé.

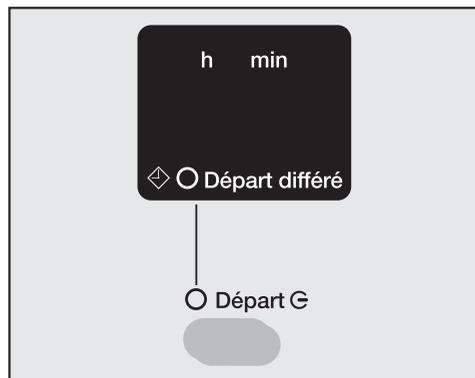

■ Appuyez sur la touche *Start*.
A chaque pression, le départ est différé de :

- par pas de 30 minutes jusqu'à 10 heures,
- par pas d'une heure au-delà de 10 heures


Maintenez la touche *Départ* enfoncée pour faire défiler l'affichage jusqu'à 24 h.

Annulation de l'arrêt différé

■ Pressez la touche *Départ* jusqu'à 24 h puis encore une fois.

Si la touche *Départ* est déjà enfoncée, vous devez interrompre le programme pour effacer le départ différé.


8 Sélectionner le programme

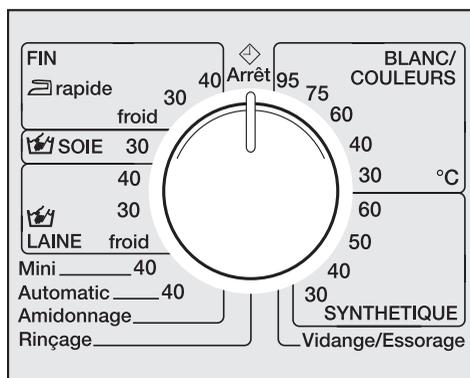

■ Tournez le sélecteur de programme sur le programme désiré.

Bonne utilisation de votre lave-linge

9 Sélectionnez la vitesse d'essorage

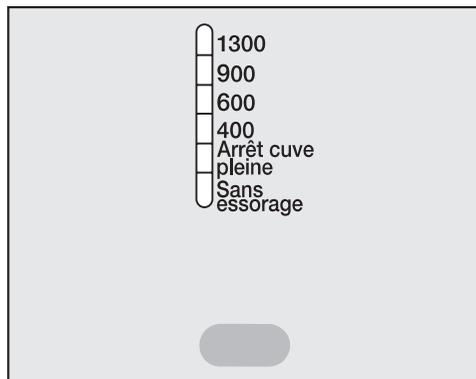

- Pressez la touche "Essorage" jusqu'à ce que la diode de la vitesse d'essorage sélectionnée s'allume.

Il n'est possible de modifier la vitesse d'essorage que dans la limite autorisée par le programme standard.


Fonctions additionnelles

10 Sélectionnez la/les fonction(s) additionnelle(s)

Vous pouvez activer des fonctions additionnelles si celles-ci sont compatibles avec le programme de base.

La touche supérieure permet de sélectionner les fonctions additionnelles dans l'ordre suivant : *Intensif* ou *Intensif* et *Prélavage* ou *Intensif* et *Trempage* ou *Prélavage* ou *Trempage* ou pas de sélection.

La touche inférieure permet d'activer ou de désactiver la fonction additionnelle *Hydro plus*.

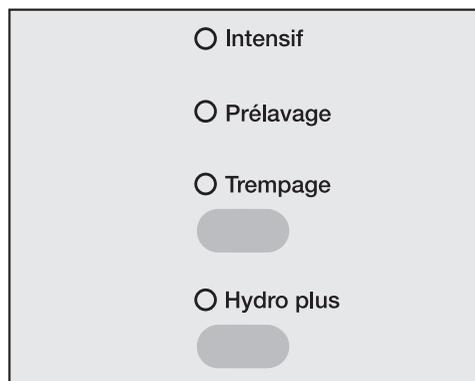

- Pressez la touche de fonction additionnelle correspondante. Appuyez sur la touche supérieure jusqu'à ce que la / les diode(s) correspondant à la / aux fonction(s) que vous voulez activer s'allume(nt).

Intensif

Pour les textiles avec salissures normales, voire importantes ou des taches visibles.

Le temps de programme principal est allongé.

Pré lavage

Pour le linge très sale.

Trempage

Pour les textiles particulièrement sales et tachés, (p. ex. sang, graisse, chocolat).

- Le temps de trempage peut être programmé entre 30 minutes et deux heures, par pas de 30 minutes.
- Le réglage d'usine est de deux heures.

Pour programmer un autre temps, voir le chapitre "Fonctions additionnelles", "Trempage".

Hydro plus

Si vous désirez utiliser davantage d'eau pour le lavage, vous avez le choix entre quatre options pour la touche *Hydro plus*. Ces options sont expliquées au chapitre "Fonctions optionnelles", paragraphe "Système Hydro plus".

Telle que la machine est livrée, il faut appuyer sur la touche *Hydro plus* pour augmenter le niveau d'eau lors du lavage et du rinçage.

① Appuyez sur la touche *Départ*

Le programme est lancé.

Si un départ différé a été sélectionné, il s'écoule à l'affichage. Une fois le temps de départ différé écoulé, l'afficheur s'éteint.

Au début du programme, l'arrêt automatique du tambour est débloqué avec un bruit caractéristique suivi d'un clic.

Bonne utilisation de votre lave-linge

Après le lavage

12 Ouvrez le couvercle de machine

- Appuyez sur la touche *Couvercle* :
- Ouvrez le couvercle de machine jusqu'à la butée.
- Ouvrez le couvercle intérieur.

13 Ouvrez le tambour et déchargez le linge.

N'oubliez pas de linge dans le tambour ! Il pourrait rétrécir ou déteindre à la lessive suivante.

14 Fermez le tambour et le couvercle intérieur

Afin d'éviter que des objets ne tombent dans le linge par inadvertance et ne l'abîment.


15 Fermez le couvercle de machine

16 Arrêtez le lave-linge

- Appuyez sur la touche  pour la relâcher et tournez le sélecteur de programme sur *Arrêt*.

Châssis à roulettes

Le lave-linge peut être déplacé à un autre endroit après le lavage.

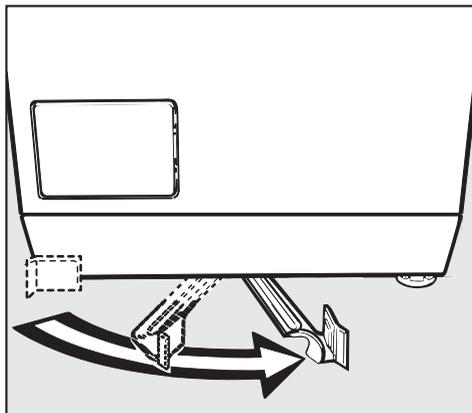

- Pour faire rouler le châssis, pivoter le levier du châssis vers la droite.

 Ne faites pas rouler le lave-linge sur des câbles ou des tuyaux.

Remarque :

A la place des caches livrés, (voir chapitre "Installation et raccordement", Démontage des sécurités de transport), vous pouvez utiliser un support de tuyau et de câbles afin de faciliter le déplacement du lave-linge. Le support pour tuyaux et câbles est disponible chez les revendeurs Miele ou au SAV Miele.

Ajout/Déchargement de linge

Vous pouvez ajouter/décharger du linge après le démarrage de l'appareil dans tous les programmes.

■ Appuyez sur la touche *Couvercle*.

Le tambour tourne sur la position d'ouverture (positionnement automatique du tambour). Les diodes *Arrêt cuve pleine* et *Sans essorage final* clignotent alternativement.

Dès que le tambour est arrêté et positionné (bruit caractéristique) et que les diodes *Arrêt cuve pleine* et *Sans essorage final* ne clignotent plus, le couvercle extérieur est débloqué.

■ Ouvrez complètement le couvercle de machine.

■ Ouvrez le couvercle intérieur.

■ Ouvrez le tambour.

■ Ajoutez ou déchargez du linge.

■ Fermez le tambour.

■ Fermez bien le couvercle intérieur.

■ Fermez le couvercle de machine.

Le programme reprend automatiquement.

Le couvercle ne s'ouvre pas lorsque :

- la température du bain est supérieure à **55°C**.
- la phase *Essorage final* est atteinte.

Bonne utilisation de votre lave-linge

Interruption de programme

- Arrêtez le lave-linge avec la touche .

Pour poursuivre :

- Enclenchez le lave-linge avec la touche .

Modification du programme sélectionné

Les paramètres suivants peuvent être modifiés après le démarrage du programme :

- à tout moment modification de la vitesse d'essorage dans les limites autorisées.
- jusqu'à six minutes après le départ changement de la température du programme sélectionné et activation ou désactivation de la fonction *Hydro plus*.

Après le départ, il n'est plus possible de sélectionner un autre programme.

La diode *Infroissable/Arrêt* clignote lorsque le sélecteur de programme est déplacé. Cela n'a pas d'influence sur le déroulement du programme. La diode s'éteint lorsque le sélecteur est positionné sur le programme précédemment sélectionné.

Suppression d'une phase de programme

- Tournez le sélecteur de programme sur *Arrêt*.

Dès que la diode de la phase de programme à effectuer clignote sur l'afficheur :

- Repositionnez le sélecteur sur le programme de votre choix dans les 4 secondes.

Annulation/changement de programme

- Arrêtez le lave-linge avec la touche .
- Tournez le sélecteur de programme sur *Arrêt*.

Le programme est annulé.

- Enclenchez le lave-linge avec la touche .
- Sélectionnez un nouveau programme.
- Appuyez sur la touche *Départ*.

Déroulement des programmes

Le lave-linge dispose d'une commande entièrement électronique avec capacité variable automatique. Le lave-linge calcule lui-même la consommation d'eau nécessaire, en fonction de la quantité et de la capacité d'absorption du linge chargé. C'est pourquoi les programmes présentent des déroulements et des durées différentes.

Les déroulements de programme mentionnés ici sont toujours basés sur le programme standard pour une charge maximale. Les fonctions additionnelles ne sont pas prises en compte.

L'affichage de déroulement de votre lave-linge vous indique à tout moment du programme de lavage quelle est la phase en cours.

Blanc/Couleurs

Lavage

Niveau d'eau : bas

Rythme de lavage : normal

Rinçage

Niveau d'eau : moyen

Rinçages : 2 ou 3¹⁾

Essorage

Essorage intermédiaire²⁾ : oui

Essorage final : oui

Synthétique

Lavage

Niveau d'eau : bas

Rythme de lavage : normal

Rinçage

Niveau d'eau : haut

Rinçages : 2 ou 3³⁾

Essorage

Essorage intermédiaire²⁾ : oui

Essorage final : oui

Fin

Lavage

Niveau d'eau : haut

Rythme de lavage : Délicat

Rinçage

Niveau d'eau : haut

Rinçages : 3

Essorage

Essorage intermédiaire : non

Essorage final : oui

Soie

Lavage

Niveau d'eau : moyen

Rythme de lavage : Soie

Rinçage

Niveau d'eau : moyen

Rinçages : 2

Essorage

Essorage intermédiaire : non

Essorage final : oui

Bonne utilisation de votre lave-linge

Laine

Lavage

Niveau d'eau : moyen

Rythme de lavage : Laine

Rinçage

Niveau d'eau : moyen

Rinçages : 2

Essorage

Essorage intermédiaire²⁾ : oui

Essorage final : oui

Mini

Lavage

Niveau d'eau : bas

Rythme de lavage : normal

Rinçage

Niveau d'eau : moyen

Rinçages : 2

Essorage

Essorage intermédiaire²⁾ : oui

Essorage final : oui

Automatic

Lavage

Niveau d'eau : bas

Rythme de lavage : normal

Rinçage

Niveau d'eau : haut

Rinçages : 2

Essorage

Essorage intermédiaire²⁾ : oui

Essorage final : oui

Amidonnage

Niveau d'eau : bas

Rythme de lavage : normal

Essorage final : oui

Rinçage supplémentaire

Niveau d'eau : haut

Rinçages : 2

Essorage final : oui

Particularités du déroulement :

Infroissable :

Dans tous les programmes sauf *Laine*, la rotation Infroissable est enclenchée au maximum 30 minutes après la fin du programme. Le lave-linge peut être ouvert à tout moment.

¹⁾ un troisième rinçage est effectué en cas de :

- formation excessive de mousse dans le tambour
- vitesse d'essorage final inférieure à 700 t/mn

– sélection de *Sans essorage*

²⁾ Essorage intermédiaire :

Le linge est essoré entre les différents rinçages.

³⁾ un troisième rinçage est effectué en cas de :

- sélection de *Sans essorage*

Sans essorage intermédiaire :

Sélectionnez *Sans essorage* au niveau des vitesses d'essorage.

Vous pouvez utiliser toutes les lessives modernes pour lave-linge : lessives en poudre, liquides, en pastilles, concentrées, avec assouplissant.

Lavez les lainages en pure laine ou laine mélangée avec un produit spécial laine.

Les indications de dosage figurent sur l'emballage des produits.

Le dosage dépend :

- du degré de salissure du linge

Linge peu sale

Ne comporte pas de salissures ni de taches visibles.

Les vêtements portent seulement l'odeur du corps.

Linge normalement sale

Les salissures sont visibles et/ou quelques petites taches sont reconnaissables.

Linge très sale

Salissures ou taches nettement reconnaissables.

- de la dureté de l'eau
Interrogez la Compagnie Distributrice d'eau si vous ne connaissez pas la zone de dureté de l'eau à votre lieu d'habitation.
- de la quantité de linge

Duretés d'eau

Zone de dureté	Propriété de l'eau	Dureté totale en mmol/l	Dureté française °f
I	douce	0 - 1,3	0 - 13
II	moyenne	1,3 - 2,5	13 - 25
III	dure à très dure	au-delà de 2,5	au-delà de 25

Anticalcaire

Si votre eau appartient aux zones de dureté II-III, vous pouvez ajouter un anticalcaire pour économiser de la lessive. Le dosage exact est indiqué sur l'emballage. Versez tout d'abord la lessive, puis l'anticalcaire.

Dans ce cas versez la même dose de lessive qu'en zone de dureté I.

Utilisation de plusieurs produits

Si vous utilisez plusieurs produits, versez-les dans le compartiment  dans l'ordre suivant :

1. Lessive
2. Anticalcaire
3. Détachant

Cela assure un meilleur entraînement des produits.

Lessives

Assouplissant, produit de tenue, amidon en poudre ou liquide


L'utilisation d'un assouplissant rend au linge toute sa souplesse et diminue l'électricité statique sur les fibres synthétiques.

Les produits de tenue sont des amidons synthétiques qui donnent une meilleure tenue aux chemises, linge de table, draps.

L'amidon donne au linge une belle tenue et un beau fini.

- Dosez en respectant les indications du fabricant.

Adjonction automatique d'assouplissant, de produit de tenue ou d'amidon liquide

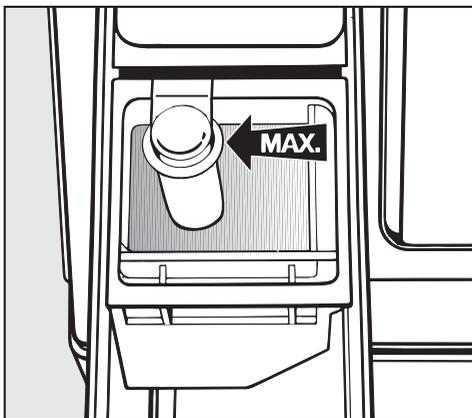

- Versez l'assouplissant, le produit de tenue ou l'amidon liquide dans le compartiment à assouplissant ☼. **Ne dépassez pas le repère maximum.**

L'assouplissant, le produit de tenue ou l'amidon liquide est entraîné automati-

quement au dernier rinçage. Il reste un peu d'eau dans le compartiment assouplissant ☼ en fin de programme.

Après plusieurs amidonnages automatiques, nettoyez la boîte à produits, en particulier le tuyau d'aspiration.

Utilisation séparée d'un assouplissant ou de produits de tenue

- Versez l'assouplissant ou le produit de tenue dans le compartiment ☼.
- Tournez le sélecteur de programme sur *Amidonnage*.
- Sélectionnez une vitesse d'essorage.
- Enfoncez la touche *Départ*.

Amidonnage séparé

- Dosez et préparez l'amidon comme indiqué sur l'emballage.
- Versez l'amidon dans le compartiment U.
- Tournez le sélecteur de programme sur *Amidonnage*.
- Sélectionnez une vitesse d'essorage.
- Enfoncez la touche *Départ*.

Décolorer / Teinter

- N'utilisez pas de décolorant dans le lave-linge.
- La fréquence des teintures effectuées doit correspondre à une utilisation domestique moyenne. En effet, le sel utilisé pour la teinture peut attaquer l'acier inoxydable en cas d'utilisation intensive. Veuillez strictement vous conformer aux instructions du fabricant de la teinture.

⚠ Débrancher le lave-linge avant tout nettoyage ou entretien.


Nettoyage de la machine

⚠ N'utilisez pas de produits abrasifs ni de produits à vitres ou multi-usages !
Ils peuvent abîmer les surfaces plastique et les autres pièces.
Ne jamais nettoyer avec un jet d'eau.


- Nettoyez le lave-linge avec un détergent doux ou de l'eau savonneuse et séchez avec un chiffon doux.
- Nettoyez le tambour avec un produit spécial inox.

Nettoyage de la boîte à produits

Enlevez régulièrement les éventuels résidus de détergent.

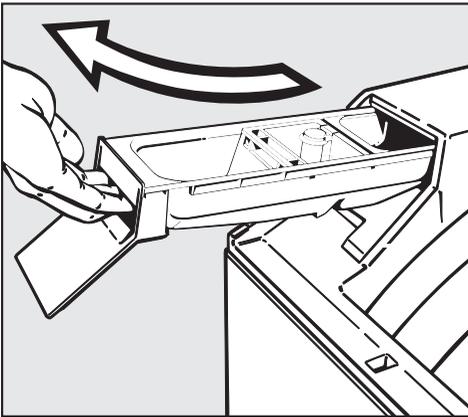

- Sortez la boîte à produits.

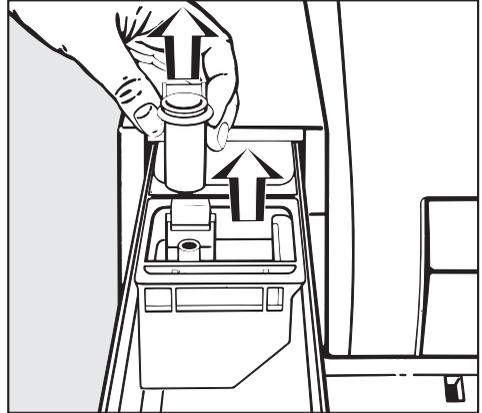

- Sortez le compartiment à assouplissant et le tube d'aspiration (flèches).
- Nettoyez la boîte à produits, le compartiment à assouplissant et le tube d'aspiration à l'eau chaude.
- Nettoyez également le tuyau sur lequel le tube d'aspiration s'emmanche.


Nettoyage et entretien

Nettoyage du filtre dans la conduite d'arrivée d'eau

Le lave-linge est équipé d'un filtre destiné à protéger la valve d'arrivée d'eau.

Contrôlez le filtre logé à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau tous les 6 mois. Il y a lieu de rapprocher les contrôles en cas de coupures fréquentes sur le réseau d'alimentation.

- Fermez le robinet.
- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.

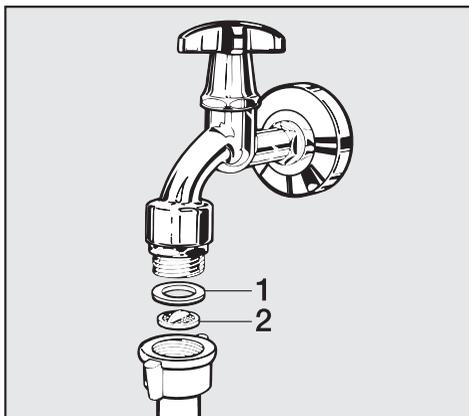

- Extrayez le joint caoutchouc **1**.
- Saisissez la languette du filtre plastique **2** à l'aide d'une pince à bec fin, sortez-le et nettoyez-le.
- Nettoyez-le.
- Remontez en sens inverse.

Vissez le flexible solidement au robinet et ouvrez ce dernier. Resserrez l'écrou en cas de fuite.

Remontez **impérativement** le filtre après le nettoyage.

Que faire si . . .

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies ou dysfonctionnements qui peuvent se produire en utilisation quotidienne. Vous économiserez du temps et des frais en n'appelant pas immédiatement le Service après-vente.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler les causes de la panne et à trouver la solution. Néanmoins il faut savoir que :

 Les interventions techniques doivent être exécutées exclusivement par des professionnels. Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Le programme ne démarre pas.		
Message d'erreur	Cause possible	Solution
La diode <i>Infroissable/ Arrêt</i> ne s'allume pas ou la touche <i>Départ</i> ne clignote pas.	L'appareil n'est pas alimenté.	Vérifiez si – la fiche est branchée – le fusible est en bon état.
Le programme <i>Vidange/ Essorage</i> ne démarre pas lorsque vous le sélectionnez.	La "Première mise en service" n'a pas été effectuée.	Reportez vous au chapitre "Première mise en service" et suivez les instructions.
La diode <i>Surdosage lesive</i> clignote rapidement et le programme ne démarre pas.	Le couvercle intérieur n'est pas fermé.	Ouvrez le couvercle de machine et fermez bien le couvercle intérieur.

Recherche des anomalies

Le programme de lavage a été interrompu et un message d'erreur s'affiche.		
Message d'erreur	Cause possible	Solution ❶
La diode de contrôle Vidange clignote. "- - -" s'affiche.	La vidange est bloquée.	Nettoyez le filtre et la pompe de vidange comme dans le chapitre "Recherche des anomalies" paragraphe "Déverrouillage de couvercle manuel en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant".
	Le tuyau de vidange est trop haut.	Hauteur de refoulement max. : 1 m
La diode de contrôle Arrivée d'eau clignote. "- - -" s'affiche.	L'arrivée d'eau est fermée.	Ouvrez le robinet.
	Le filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau est bouché.	Nettoyez-le.
Les diodes de contrôle Arrivée d'eau et Vidange clignent. "- - -" s'affiche.	L'Aquasécurité s'est déclenchée.	Contactez le service après-vente.
La diode Trempage/Prélavage ou Rinçage clignote. "- - -" s'affiche.	Ceci est une anomalie.	Relancez le programme. Si le message d'erreur apparaît de nouveau, appelez le S.A.V.

- ❶ Pour éliminer le message d'erreur : Arrêtez l'appareil avec la touche  et positionnez le sélecteur sur *Arrêt*.

Le programme de lavage se déroule comme d'habitude, mais un message d'erreur s'affiche.		
Message d'erreur	Cause possible	Solution ❶
La diode de contrôle Vidange clignote.	La vidange est difficile.	Nettoyez le filtre et la pompe de vidange comme dans le chapitre "Recherche des anomalies" paragraphe "Déverrouillage de couvercle manuel en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant".
La diode de contrôle Arrivée d'eau clignote.	L'arrivée d'eau est difficile.	Vérifiez si <ul style="list-style-type: none"> – le robinet est suffisamment ouvert. – le tuyau d'arrivée est plié.
	Le filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau est encrassé.	Nettoyez-le.
La diode de contrôle Arrivée d'eau clignote.	Pendant le lavage, une mousse excessive s'est formée.	A la prochaine lessive, mettez moins de produit et suivez les indications du fabricant.
La diode Lavage clignote dans l'afficheur de déroulement.	Il y a un dysfonctionnement.	Relancez le programme. Si le message d'erreur apparaît de nouveau, appelez le S.A.V.
La diode Infroissable/Arrêt clignote dans l'afficheur de déroulement.	La position du sélecteur de programme a été modifiée après le lancement du programme. Tournez le sélecteur de programme sur la position d'origine.	

❶ Pour éliminer le message d'erreur : arrêtez l'appareil avec la touche  et positionnez le sélecteur sur *Arrêt*.

Recherche des anomalies

Anomalies générales ou résultat de lavage insatisfaisant.		
Anomalie	Cause possible	Solution
L'appareil vibre pendant l'essorage.	Le levier du châssis à roulettes n'est pas sur la position de gauche.	Poussez le levier du châssis à roulettes sur la position de gauche.
Le linge n'est pas essoré comme d'habitude.	La vitesse d'essorage sélectionnée était trop faible.	Sélectionnez une vitesse d'essorage plus rapide lors du prochain lavage.
On entend des bruits de pompe inhabituels.	Ce n'est pas un défaut. Les bruits en début et en fin de vidange sont normaux.	
Des résidus de lessive relativement gros restent dans la boîte à produits.	La pression d'eau n'est pas suffisante.	<ul style="list-style-type: none"> – Nettoyez le filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau. – Enfoncez éventuellement la touche <i>Hydro plus</i>.
	Les lessives en poudre utilisées avec un anticalcaire ont tendance à coller.	Versez à l'avenir la lessive puis le produit anticalcaire dans la boîte à produits.
L'assouplissant n'est pas entraîné complètement ou il reste encore trop d'eau dans le compartiment .	Le tube d'aspiration n'est pas posé correctement ou est obstrué.	Nettoyez le tube d'aspiration, cf. chapitre "Nettoyage et Entretien", Paragraphe "Nettoyage de la boîte à produits".

Recherche des anomalies


Défaut	Cause possible	Solution
Le linge n'est pas propre avec la lessive liquide.	Les lessives liquides ne contiennent pas d'agent de blanchiment. Les taches de fruit, café ou thé ne sont pas éliminées.	<ul style="list-style-type: none"> – Utilisez de la lessive en poudre contenant des agents de blanchiment. – Versez du détachant dans le compartiment  et la lessive liquide dans une bouledoseuse. – Ne mélangez jamais lessive liquide et détachant dans la boîte à produits.
Des résidus élastiques gris adhèrent au linge lavé.	Vous avez versé trop peu de lessive ; le linge était fortement taché de graisse (huiles, crèmes).	<ul style="list-style-type: none"> – Versez davantage de lessive ou utilisez des lessives liquides pour le linge portant ce type de taches. – Faites fonctionner le programme <i>Blanc/Couleurs 60°C</i> à vide avec de la lessive liquide avant le prochain lavage.
Des résidus blanchâtres ressemblant à de la lessive apparaissent sur le linge foncé.	La lessive contient des composants anticalcaires insolubles (zéolithes) qui se sont fixés sur le linge.	<ul style="list-style-type: none"> – Essayez d'enlever les résidus de produit avec une brosse sur le linge sec. – Lavez le linge à l'avenir avec de la lessive liquide. Celle-ci ne contient pas de zéolithes.
De la mousse s'échappe par l'avant du lave-linge.	Pendant le lavage, une mousse excessive s'est formée.	Mettez moins de lessive au prochain lavage. Veuillez respecter les indications de dosage sur l'emballage de la lessive.

Recherche des anomalies

Problème d'ouverture ou de fermeture ou bruit de déplacement mécanique.		
Anomalie	Cause possible	Solution
L'ouverture de tambour n'est pas en haut.	Un déséquilibre a empêché que le positionnement automatique du tambour s'effectue normalement.	Tournez le tambour sur la bonne position (jusqu'à ce que l'arrêt de tambour s'enclenche). Veillez dorénavant à mettre de grandes et de petites pièces de linge dans le tambour. Mélanger les pièces de différentes tailles permet de renforcer l'efficacité du lavage et de mieux répartir le linge à l'essorage.
Le couvercle de machine ne s'ouvre pas.	Le lave-linge n'est pas raccordé électriquement.	Branchez la fiche de l'appareil dans la prise.
	Le lave-linge n'est pas enclenché.	Enclenchez le lave-linge avec la touche  .
	Panne de courant.	Ouvrez le couvercle, comme décrit à la fin de ce chapitre.
	Le couvercle est bloqué dès que le bain dépasse 55°C afin d'éviter toute brûlure.	
Un bruit mécanique suivi d'un déclic se fait entendre au démarrage du programme ou lorsque vous rajoutez du linge.	Le dispositif d'arrêt du tambour est automatiquement enclenché.	Ce bruit indique le bon fonctionnement de l'appareil, ce n'est pas un défaut.

Déverrouillage de couvercle manuel en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant

- Arrêtez le lave-linge.

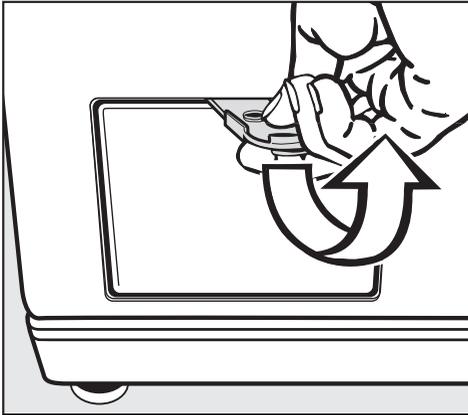

- Ouvrez la trappe de vidange avec le déverrouilleur jaune.

Vidange obstruée


Si la vidange est obstruée, le lave-linge peut contenir une quantité d'eau assez importante (**max. 25 l**).

 Attention : risque de brûlure si un programme haute température était en cours !

Vidange

- Placez une bassine sous la trappe.

Ne dévissez pas complètement le filtre.

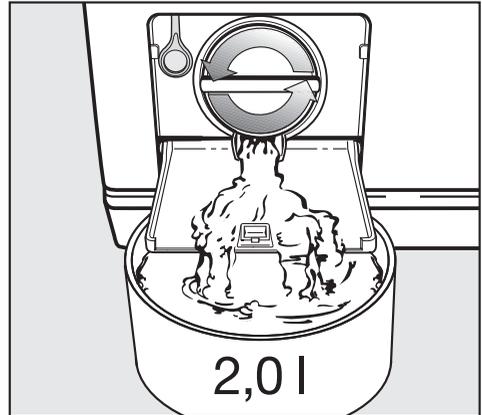


- Dévissez le filtre jusqu'à ce que de l'eau s'écoule.

Pour interrompre la vidange :

- refermez le filtre.


Dès que l'écoulement d'eau est fini :

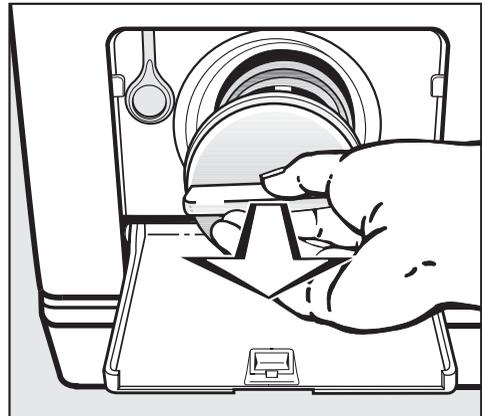

- Dévissez complètement le filtre.

Recherche des anomalies

- Nettoyez bien le filtre.

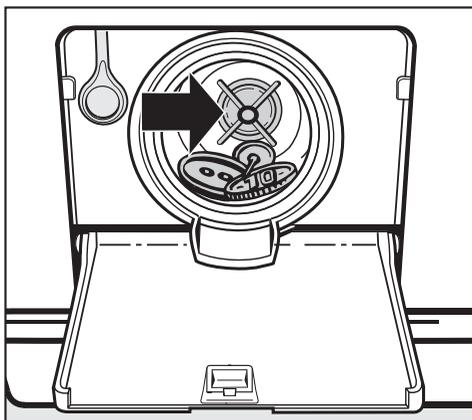


- Vérifiez si la turbine tourne facilement. Sinon, enlevez les corps étrangers (boutons, pièces etc.) et nettoyez l'intérieur.
- Remontez le filtre et verrouillez-le bien.


 De l'eau s'écoule du lave-linge si le filtre n'est pas remonté et vissé à fond.

Ouverture du couvercle de machine

 Assurez-vous que le tambour est à l'arrêt avant de décharger le linge. Ne mettez jamais les mains dans un tambour qui tourne encore, vous risquez de vous blesser.

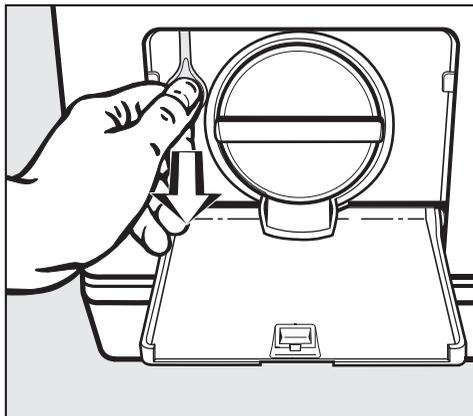

- Tirez le déverrouillage de secours jusqu'à ce que le couvercle de machine s'ouvre.

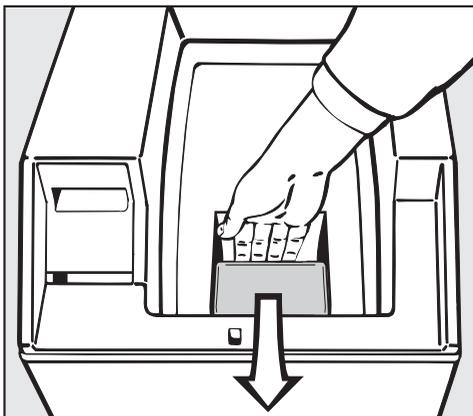

- Ouvrez le couvercle intérieur.

Service Après Vente

En cas de pannes auxquelles vous ne pouvez remédier vous-même, contactez :

- le service après-vente de votre revendeur ou
- le service après-vente Miele.

Veillez indiquer le modèle et la référence de votre lave-linge. Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique placée derrière l'appareil.

Conditions et période de garantie


Ce lave-linge bénéficie d'une garantie de 1 an. Vous trouverez de plus amples informations sur les conditions de garantie dans le livret de garantie.

Accessoires en option

Les accessoires de ce lave-linge sont disponibles chez les revendeurs Miele ou au SAV Miele.

Installation et raccordement


Vue de face

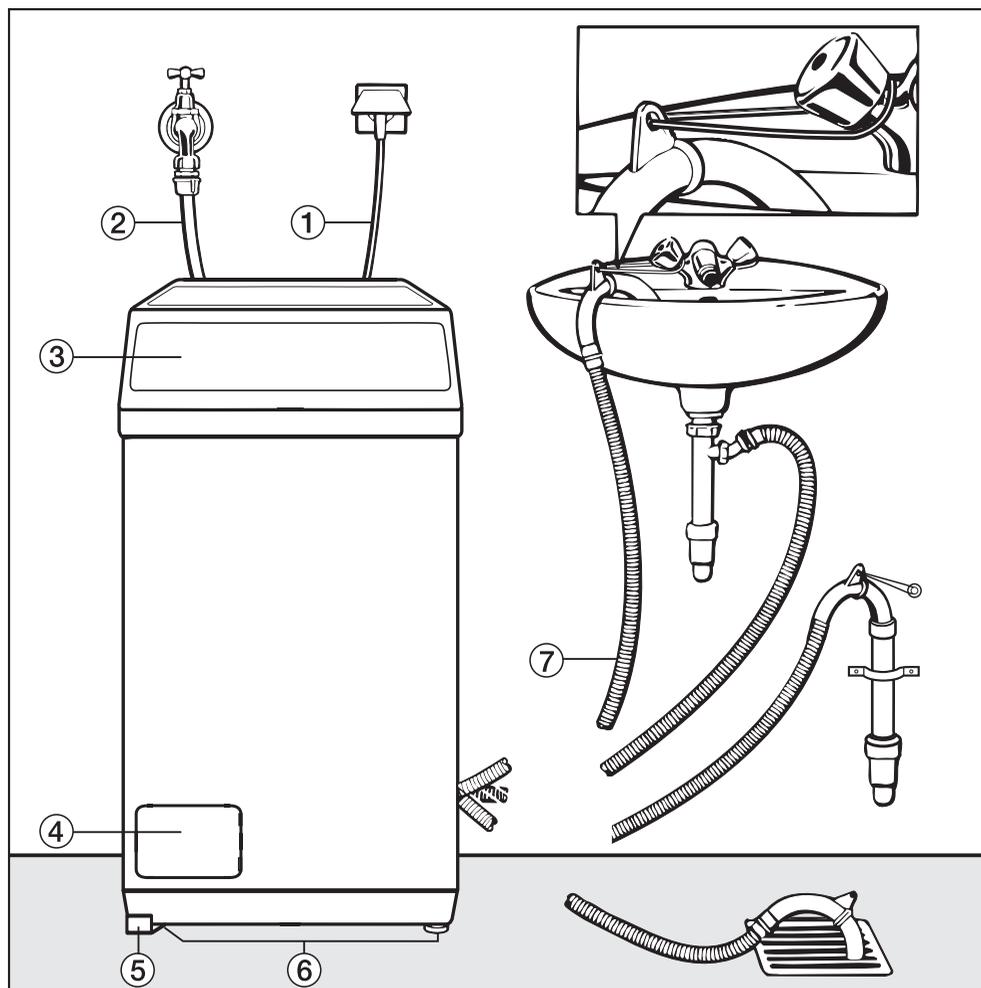

- ① Branchement électrique
- ② Tuyau d'arrivée
- ③ Couvercle avec bandeau de commande
- ④ Trappe d'accès au filtre, à la pompe et au déverrouillage manuel
- ⑤ Levier pour le châssis à roulettes
- ⑥ Pieds
- ⑦ Tuyau de vidange souple (avec crosse pivotante et amovible) et les différentes évacuations possibles

Châssis à roulettes


Ce lave-linge est équipé d'un châssis à roulettes, ce qui permet de le déplacer sans problème.

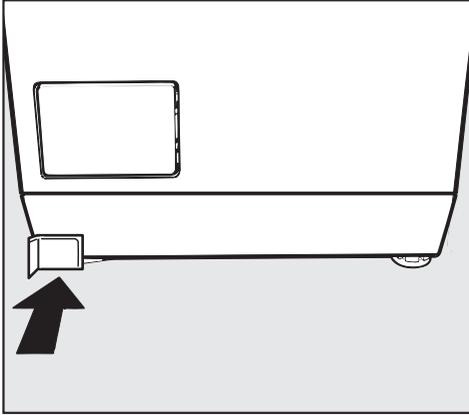

Levier gauche = pendant le lavage

Le levier du châssis à roulettes doit impérativement être positionné sur la gauche pendant le lavage pour que le lave-linge soit parfaitement stable.

 Si le levier n'est pas positionné sur la gauche, le lave-linge risque de se déplacer lors du lavage et de l'essorage et de causer des dégâts importants.

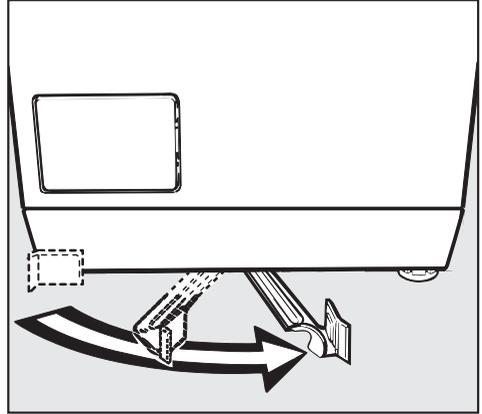


Levier positionné sur la droite = pour changer d'emplacement

 Ne pas faire passer l'appareil en force sur les rebords et les seuils de porte ! Le dégagement maximal au dessus du sol est de 8 mm. Le châssis pourrait être bloqué et détérioré.


Installation et raccordement

Démontage des sécurités de transport


- Transportez le lave-linge jusqu'à son emplacement.

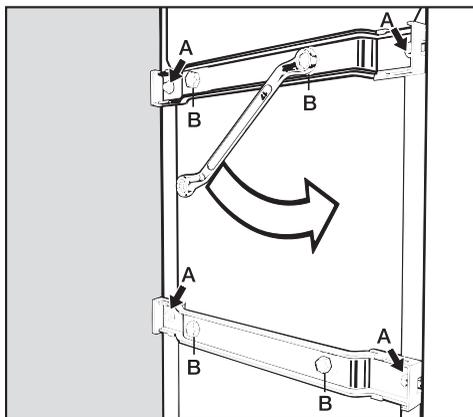

- Dévissez les quatre vis extérieures **A** et retirez-les.
- Dévissez complètement les quatre vis **B**. Ces vis doivent rester sur les sécurités de transport.

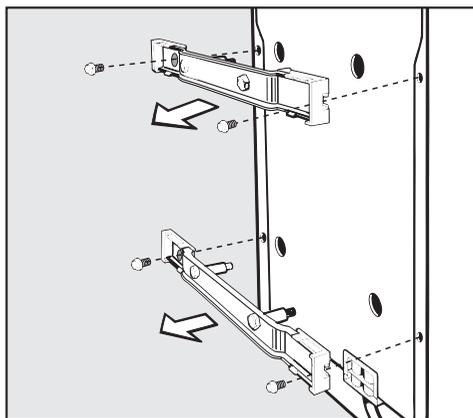

- Enlevez les sécurités de transport.

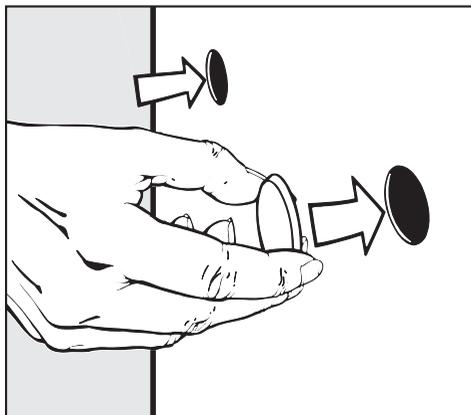

- Fermez les quatre grands trous avec des caches.

Conservez les sécurités de transport et les vis. Les sécurités de transport doivent être montées avant tout transport du lave-linge (par ex. lors d'un déménagement) !

Remontage des sécurités de transport

- Le remontage se fait en sens inverse du démontage.

Installation

- Enlevez les sécurités de transport comme décrit à la page précédente.
- Installez le lave-linge.

La machine doit être d'aplomb afin de garantir un fonctionnement parfait.

Lieu d'installation

Un plancher en béton est le mieux adapté. Il ne transmet pas de vibrations, contrairement à un plancher en bois ou un sol "mou".

 Les pieds de l'appareil et le sol doivent être secs sinon le lave-linge risque de déraiser lors de l'essorage.

Évitez d'installer la machine sur des revêtements de sol mous, car elle peut vibrer pendant l'essorage.

Ne dévissez pas les pieds pour ne pas entraver le châssis à roulettes.

Sur un plancher en bois :

- placez l'appareil sur une planche en bois (min. 60 x 45 x 3 cm). Cette planche devra recouvrir le plus de solives possible ; vissez-la sur elles et non pas uniquement sur les lattes de plancher.
- installez la machine dans la mesure du possible dans un angle de la pièce. La stabilité du plancher y est meilleure.

Installation et raccordement

L'Aquasécurité Miele

Le système Aquasécurité Miele vous protège contre les risques de dégâts des eaux liés au lave-linge.

Ce système comporte trois éléments :

- 1) le tuyau d'arrivée d'eau
- 2) l'électronique et le carter
- 3) le tuyau de vidange

1) Le tuyau d'arrivée d'eau

- protection contre l'éclatement de l'électrovanne de sécurité

Le tuyau d'arrivée d'eau présente une pression d'éclatement supérieure à 7 000 kPa.

2) L'électronique et le carter

- tôle de fond

Les fuites d'eau liées à une mauvaise étanchéité du lave-linge sont recueillies dans la tôle de fond. Un interrupteur à flotteur coupe les vannes d'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau est interrompue et l'eau se trouvant dans la cuve est vidangée.

- La sécurité anti-débordement

Ceci évite que le lave-linge déborde suite à une arrivée d'eau incontrôlée. Si le niveau d'eau dépasse d'un certain niveau, la pompe de vidange est réactivée et l'eau est vidangée de façon contrôlée.

3) Le tuyau de vidange

Le tuyau de vidange est protégé par un système d'aération. Ceci permet d'éviter que le lave-linge soit vidé par l'aspiration.

Arrivée d'eau

Le raccordement du lave-linge à la conduite d'arrivée d'eau peut s'effectuer sans antiretour car il est construit suivant les normes DIN.

La pression doit impérativement être comprise entre 100 kPa et 1 000 kPa. En cas de pression supérieure à 1 000 kPa, l'installation d'un réducteur de pression est indispensable.

Pour le raccordement, l'utilisateur doit prévoir des robinets d'arrêt avec raccord fileté 3/4" (20/27). Si vous ne disposez pas d'un robinet de ce type, faites-le monter par un installateur agréé.

Le filtre situé dans l'écrou fileté à l'extrémité libre du flexible d'arrivée d'eau ne doit pas être enlevé.

 Le raccord fileté est sous pression. Contrôlez par conséquent si le raccordement est étanche en ouvrant lentement le robinet d'eau. Modifiez éventuellement la position du joint et du raccord fileté.

Ce flexible n'est **pas** conçu pour l'eau chaude.

Entretien

En cas de remplacement, n'utilisez que le flexible d'origine Miele avec une pression d'éclatement supérieure à 7 000 kPa.

Installation et raccordement

Vidange de l'eau

Le bain est vidangé par une pompe de vidange d'une hauteur de refoulement de 1 m. Posez le tuyau sans coude, afin de ne pas gêner la vidange. La crosse à l'extrémité du tuyau est pivotante et amovible.

Possibilités de vidange :

1. Suspension dans un lavabo ou un évier :

Attention :

- Bloquez le flexible pour éviter qu'il ne dérape.
 - Si le bain est vidangé dans un lavabo, il faut qu'il s'écoule suffisamment vite. Sinon l'eau risque de déborder ou une partie de l'eau vidangée risque d'être réaspirée dans le linge.
2. Raccordement à un tuyau d'évacuation plastique avec manchon caoutchouc (siphon non indispensable).
 3. Raccordement à un lavabo avec raccord plastique.
 4. Evacuation dans une vidange au sol (puits d'écoulement).

La taille de tuyau disponible va jusqu'à 5 mètres. Il est disponible auprès du SAV Miele ou des revendeurs spécialisés.

Branchement électrique

Ce lave-linge est livré avec un cordon d'alimentation de 2 m de long en monophasé 230 V 50 Hz.

Ne raccordez cet appareil qu'à une prise avec mise à la terre.

Le branchement doit être conforme aux normes EDF.

Il est interdit de brancher l'appareil en utilisant des rallonges, boîtiers multiprises, etc. pour éviter tout risque d'incendie potentiel.

Il est recommandé de monter en amont de l'appareil un disjoncteur différentiel avec courant de déclenchement à 30 mA.

La plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et le fusible. Comparez ces indications avec celles de votre réseau électrique.

Consommations

	Charge	Consommations			
		Energie en kWh	Eau en l	Durée	
				normal	Intensif
Blanc/Couleurs					
95°C	5,0 kg	1,70	45	1 h 45 min	2 h 00 min
60°C ¹⁾	5,0 kg	0,85	45	–	1 h 59 min
60°C	5,0 kg	0,85	45	1 h 29 min	1 h 59 min
40°C ¹⁾	5,0 kg	0,50	45	–	1 h 59 min
40°C	5,0 kg	0,50	45	1 h 29 min	1 h 59 min
Synthétique					
40°C ¹⁾	2,5 kg	0,45	49	–	1 h 15 min
40°C	2,5 kg	0,45	49	1 h 00 min	1 h 15 min
Fin					
30°C	1,0 kg	0,35	65	49 min	59 min
Soie 					
30°C	1,0 kg	0,24	39	37 min	–
Laine 					
30°C	2,0 kg	0,23	37	40 min	–
Mini					
40°C	2,5 kg	0,35	35	30 min	–
Automatic					
40°C	3,0 kg	0,30 - 0,60	30 - 50	53 min	1 h 08 min

¹⁾ Essais suivant EN 60456

Remarque sur les essais comparatifs :

Pour les essais suivant EN 60456, la touche *Intensif* doit être enfoncée.

Les consommations peuvent différer des valeurs annoncées en fonction de la pression, dureté et température d'entrée d'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité du linge, des variations de tension sur le réseau et des fonctions additionnelles sélectionnées.

Caractéristiques techniques

Hauteur	90 cm
Hauteur, couvercle relevé	139 cm
Largeur	45 cm
Profondeur	60 cm
Poids à vide	99 kg
Capacité	5 kg de linge sec
Tension	Voir plaque signalétique
Puissance de raccordement	Voir plaque signalétique
Fusible	Voir plaque signalétique
Consommations	cf. chapitre consommations
Pression min. au robinet	100 kPa (1 bar)
Pression d'eau max.	1.000 kPa (10 bar)
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	2,50 m
Longueur du tuyau de vidange	1,50 m
Longueur du cordon d'alimentation	2,40 m
Hauteur de refoulement max.	1,00 m
Longueur de refoulement max.	5,00 m
Labels de conformité	CEM, VDE

Fonctions optionnelles pour modification des réglages standard

Fonctions optionnelles

Les fonctions optionnelles vous permettent d'adapter votre appareil à vos besoins propres.

Système Hydro plus

Ce système agit avec la fonction additionnelle *Hydro plus* sur l'alimentation en eau en programmes mentionnés plus bas.

Il permet d'augmenter la quantité d'eau dans les phases de lavage et de rinçage et d'ajouter un rinçage dans les programmes *Blanc/Couleurs* et *Synthétique*.

Le système Hydro plus comporte quatre options différentes.

L'option sélectionnée peut modifier l'alimentation d'eau dans les programmes suivants :

- Blanc/Couleurs
- Synthétique
- Mini
- Automatic
- Soie

L'option programmée est activée lorsque la fonction additionnelle *Hydro plus* est enclenchée.

Options du système Hydro plus :

Option 1 :
augmente le niveau d'eau au rinçage dans les programmes cités.

Option 2 :
augmente le niveau d'eau lors du lavage et lors du rinçage dans les programmes cités (départ usine).

Option 3 :
un rinçage supplémentaire en programmes *Blanc/Couleurs* et *Synthétique*

Option 4 :
augmente le niveau d'eau lors du lavage et lors du rinçage dans les programmes cités et un rinçage supplémentaire pour les programmes *Blanc/Couleurs* et *Synthétique*.

Pour programmer et enregistrer une fonction, effectuez les opérations ❶ à ❷ à la page suivante.

La programmation et l'enregistrement sont décrits par les opérations

① à ⑦ :

Les fonctions optionnelles sont activées à l'aide de la touche *Départ* et du sélecteur de programme. La touche *Départ* et le sélecteur de programme possèdent en effet une seconde fonction qui n'apparaît pas sur le bandeau de commande.

Condition :

- Le lave-linge a été arrêté avec la touche .
- Le lave-linge est fermé.
- Le sélecteur de programme est positionné sur  *Arrêt*.

- ① Pressez la touche *Départ* et maintenez-la enfoncée pendant les opérations ② à ③.
- ② Enclenchez le lave-linge avec la touche .
- ③ Attendez que la diode de la touche *Départ* s'allume. . .
- ④ . . . puis relâchez-la.

- ⑤ Positionnez le sélecteur de programme sur *Blanc/Couleurs 75°C* :

Un *P* apparaît sur l'afficheur et clignote alternativement avec le chiffre 1, 2, 3 ou 4.

- ⑥ En appuyant sur la touche *Départ* vous pouvez sélectionner différentes options.

P clignote en alternance avec

- 1 = l'option 1 est sélectionnée (niveau d'eau accru au rinçage)
- 2 = l'option 2 est sélectionnée (niveau d'eau accru au lavage et au rinçage (départ usine))
- 3 = l'option 3 est sélectionnée (rinçage supplémentaire en programme *Blanc/Couleurs* et *Synthétique*)
- 4 = l'option 4 est sélectionnée (niveau d'eau accru au lavage et au rinçage et rinçage supplémentaire en programme *Blanc/Couleurs* et *Synthétique*)
- ⑦ Arrêtez le lave-linge avec la touche .

La touche *Hydro plus* est maintenant affectée à la fonction que vous avez choisie. Celle-ci reste enregistrée jusqu'à ce qu'une autre fonction soit programmée.

Fonctions optionnelles

Délicat

Lorsque la fonction Délicat est activée, le rythme du tambour est plus lent, pour laver les textiles peu sales avec plus de douceur.

La fonction Délicat peut être utilisée dans les programmes *Blanc/Couleurs*, *Mini*, *Amidonnage* et *Automatic*.

Si Délicat est programmé, chaque cycle de ces programmes sera lavé avec le rythme Délicat.

Délicat est désactivé en départ usine.

Pour programmer et enregistrer la fonction Délicat, effectuez les opérations ① à ⑦ :

Les fonctions optionnelles sont activées à l'aide de la touche *Départ* et du sélecteur de programme. La touche *Départ* et le sélecteur de programme possèdent en effet une seconde fonction qui n'apparaît pas sur le bandeau de commande.

Condition :

- Le lave-linge a été arrêté avec la touche $\frac{1}{\text{O}}$.
- Le lave-linge est fermé.
- Le sélecteur de programme est positionné sur \diamond *Arrêt*.

- ① Pressez la touche *Départ* et maintenez-la enfoncée pendant les opérations ② à ③.
- ② Enclenchez le lave-linge avec la touche $\frac{1}{\text{O}}$.
- ③ Attendez que la diode de la touche *Départ* s'allume. . .
- ④ . . . puis relâchez la touche *Départ*.
- ⑤ Positionnez le sélecteur de programme sur *Blanc/Couleurs 60°C* :
Un *P* apparaît sur l'afficheur, il clignote alternativement avec le chiffre *0* ou *1*.
0 = Délicat **désactivé**
1 = Délicat **activé**
- ⑥ En appuyant sur la touche *Départ*, vous pouvez faire passer l'affichage de *0* à *1* ou inversement.
- ⑦ Arrêtez le lave-linge avec la touche $\frac{1}{\text{O}}$.

Le réglage choisi est maintenant enregistré jusqu'à ce qu'un autre réglage soit programmé.

Activation du refroidissement du bain en programme Blanc/Couleurs

Une entrée d'eau supplémentaire intervient en fin de lavage pour refroidir le bain.

Le refroidissement du bain s'effectue à 95°C et 75°C.

Il est conseillé d'activer le refroidissement du bain dans les cas suivants :

- pour éviter tout risque d'ébullition si le tuyau d'évacuation est fixé dans un lavabo ou un évier.
- dans les bâtiments non pourvus d'un tuyau d'évacuation conforme à DIN 1986.

Le refroidissement du bain lessiviel en programme *Blanc/Couleurs* n'est pas activé au départ usine.

Pour programmer et enregistrer, effectuez les opérations ① à ⑦ :

Les fonctions optionnelles sont activées à l'aide de la touche *Départ* et du sélecteur de programme. La touche *Départ* et le sélecteur de programme possèdent en effet une seconde fonction qui n'apparaît pas sur le bandeau de commande.

Condition :

- Le lave-linge a été arrêté avec la touche $\frac{1}{\text{O}}$.
- Le lave-linge est fermé.
- Le sélecteur de programme est positionné sur \diamond *Arrêt*.

① Pressez la touche *Départ* et maintenez-la enfoncée pendant les opérations ② à ③.

② Enclenchez le lave-linge avec la touche $\frac{1}{\text{O}}$.

③ Attendez que la diode de la touche *Départ* s'allume. . .

④ . . . puis relâchez-la.

⑤ Positionnez le sélecteur de programme sur *Blanc/Couleurs 40°C*:

La lettre *P* clignote alternativement avec le chiffre *0* ou *1*.

0 = refroidissement du bain **désactivé**

1 = refroidissement du bain **activé**

⑥ En appuyant sur la touche *Départ*, vous pouvez faire passer l'affichage de *0* à *1* ou inversement.

⑦ Arrêtez le lave-linge avec la touche $\frac{1}{\text{O}}$.

Le réglage choisi est maintenant enregistré jusqu'à ce qu'un autre réglage soit programmé.

Fonctions optionnelles

Fonction Mémoire

Au lancement du programme, l'appareil mémorise les paramètres sélectionnés : fonction additionnelle et/ou vitesse d'essorage modifiée.

Lorsque le programme standard est de nouveau sélectionné, le lave-linge affiche les fonctions additionnelles et/ou vitesse d'essorage enregistrées.

La fonction mémoire est désactivée au départ usine.

Pour programmer et enregistrer la fonction Mémoire, effectuez les opérations ① à ⑦ :

Les fonctions optionnelles sont activées à l'aide de la touche *Départ* et du sélecteur de programme. La touche *Départ* et le sélecteur de programme ont en effet une seconde fonction qui n'apparaît pas sur le bandeau de commande.

Condition :

- Le lave-linge a été arrêté avec la touche 
- Le lave-linge est fermé.
- Le sélecteur de programme est positionné sur  *Arrêt*.

① Pressez la touche *Départ* et maintenez-la enfoncée pendant les opérations ② à ③.

② Enclenchez le lave-linge avec la touche 

③ Attendez que la diode de la touche *Départ* s'allume. . .

④ . . . puis relâchez la touche *Départ*.

⑤ Positionnez le sélecteur de programme sur *Blanc/Couleurs 30°C*:

La lettre *P* clignote alternativement avec le chiffre *0* ou *1*.

0 = fonction mémoire **désactivée**

1 = fonction mémoire **activée**

⑥ En appuyant sur la touche *Départ*, vous pouvez faire passer l'affichage de *0* à *1* ou inversement.

⑦ Arrêtez le lave-linge avec la touche 

Le réglage choisi est maintenant enregistré jusqu'à ce qu'un autre réglage soit programmé.

Temps de trempage

Vous pouvez affecter un temps de trempage au choix entre 30 minutes et deux heures (par pas de 30 minutes) à la touche *Trempage*.

Si vous sélectionnez la fonction additionnelle *Trempage*, le temps de trempage sera ajouté au programme de lavage.

La touche *Trempage* est réglée sur un temps de trempage de deux heures en usine.

Pour reprogrammer et enregistrer, effectuez les opérations ❶ à ❷:

Les fonctions optionnelles sont activées à l'aide de la touche *Départ* et du sélecteur de programme. La touche *Départ* et le sélecteur de programme possèdent en effet une seconde fonction qui n'apparaît pas sur le bandeau de commande.

Condition :

- Le lave-linge a été arrêté avec la touche .
- Le lave-linge est fermé.
- Le sélecteur de programme est positionné sur  *Arrêt*.

❶ Pressez la touche *Départ* et maintenez-la enfoncée pendant les opérations ❷ à ❸.

❷ Enclenchez le lave-linge avec la touche .

❸ Attendez que la diode de la touche *Départ* s'allume. . .

❹ . . . puis relâchez la touche *Départ*.

❺ Positionnez le sélecteur de programme sur *Synthétique 60°C*:

La lettre *P* clignote alternativement avec le chiffre 1, 2, 3 ou 4.

❻ En appuyant sur la touche *Départ* vous pouvez sélectionner différentes options.

La lettre *P* clignote alternativement avec

1 = 2 h de temps de trempage
(départ usine)

2 = 1 h 30 de temps de trempage

3 = 1 h de temps de trempage

4 = 30 min de temps de trempage

❼ Arrêtez le lave-linge avec la touche .

La durée choisie est maintenant affectée à la touche *Trempage*. Celle-ci reste enregistrée jusqu'à ce qu'une autre durée soit programmée.

MIELE S.A.S.

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

9 av. Albert Einstein - Z. I. du Coudray

Tél. : 01 49 39 44 00

Fax : 01 49 39 44 72

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Show room

Espace encastrables

55, Boulevard Maiesherbes

75008 Paris

Tél. : 01 44 90 90 00

Service consommateurs

Site Internet : <http://www.miele.fr>

 **N°Azur 0 810 233 600**

PRIX APPEL LOCAL

Service après-vente national du constructeur

 **N°Azur 0 810 06 1000**

PRIX APPEL LOCAL

Accessoires et pièces détachées

Tél. : 01 49 39 44 66