

Manuel d'utilisation

D-JIX MEDIA[®] LIGHT EDITION

D-JIX SELECTION[®]

D-JIX[®] M340



Photo non contractuelle

Sommaire

Déclaration de conformité	2
Précautions d'emploi	3
Sécurité lié à l'écoute	4
Présentation de l'appareil	5
Contenu de l'emballage	5
Caractéristiques	5
Schémas et fonctions	6
Fonctions basiques	7
Mode musique	9
Mode Vidéos	11
AMV Converter	12
Mode Images	14
Mode E-Books	15
Mode enregistrement	16
Mode Navigateur	17
Mode Radio FM (selon modèle)	18
Mode Réglages	20
DJIX MEDIA LE	21
Spécifications	24
Notice de dépannage et de maintenance	25
Support Technique et garantie	27
Assistance téléphonique	27
Champ d'application de la garantie :	27

Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (LOGICOM – 55, Rue de Lisbonne 75008 Paris)

Déclarons que le produit D-JIX M340 est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

EMC 2004/108/EC La directive européenne de la compatibilité électromagnétique

EN 55022:2010 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure.

EN 55024:2010 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques d'immunité -Limites et méthodes de mesure.

EN 60065 :2002+A1 :2006+A11 :2008+A2 :2010+A12 :2011 Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité

EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003 Normes acoustiques.

RoHs - 2011/65/UE Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.


Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.

Paris, le 04 Décembre 2012.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **D-JIX**.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Température d'utilisation : 5-40°C



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/CE du 4 Juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

Sécurité lié à l'écoute



- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**
- **L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie)**
Afin de pr venir ces risques il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour.
- **Ce produit est conforme   la norme EN 60065:2002/A12 :2011 « Appareils audio, vid o et appareils  lectroniques analogues. » conform ment   l'arr t  du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la sant  publique relatif aux baladeurs musicaux.**
- Pour assurer votre s curit  auditive, n'utilisez que les  couteurs fournis avec le baladeur, ou ceux r f renc s D-JIX-EHO100.
- Ne pas utiliser les  couteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de r gler les  couteurs   un niveau de volume  lev  lorsque vous marchez dans la rue

Présentation de l'appareil


Contenu de l'emballage

- **Un M340**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un manuel d'utilisateur**

Caractéristiques

- Lecture MP3 / WMA
- Ecran TFT 1,8 pouces (4,57cm)
- Enregistrement dictaphone haute qualité (micro intégré)
- Lecture de fichiers vidéo
- Formats supportés :
 - Image: JPG
 - Audio: MP3 / WMA
 - Vidéo: AMV, logiciel d'encodage fourni
- Mémoire Flash : capacité de 4Go ou 8Go. (selon modèle)
- Port de carte Micro SD
- Périphérique de stockage USB
- Affichage des étiquettes ID3 (titre, artiste et album du fichier musical écouté)
- Plusieurs égaliseurs différents.
- Mode répétitions
- Charge par branchement USB
- Batterie rechargeable intégrée Lithium-ion
- Exploration par dossiers
- USB 2.0

Schémas et fonctions

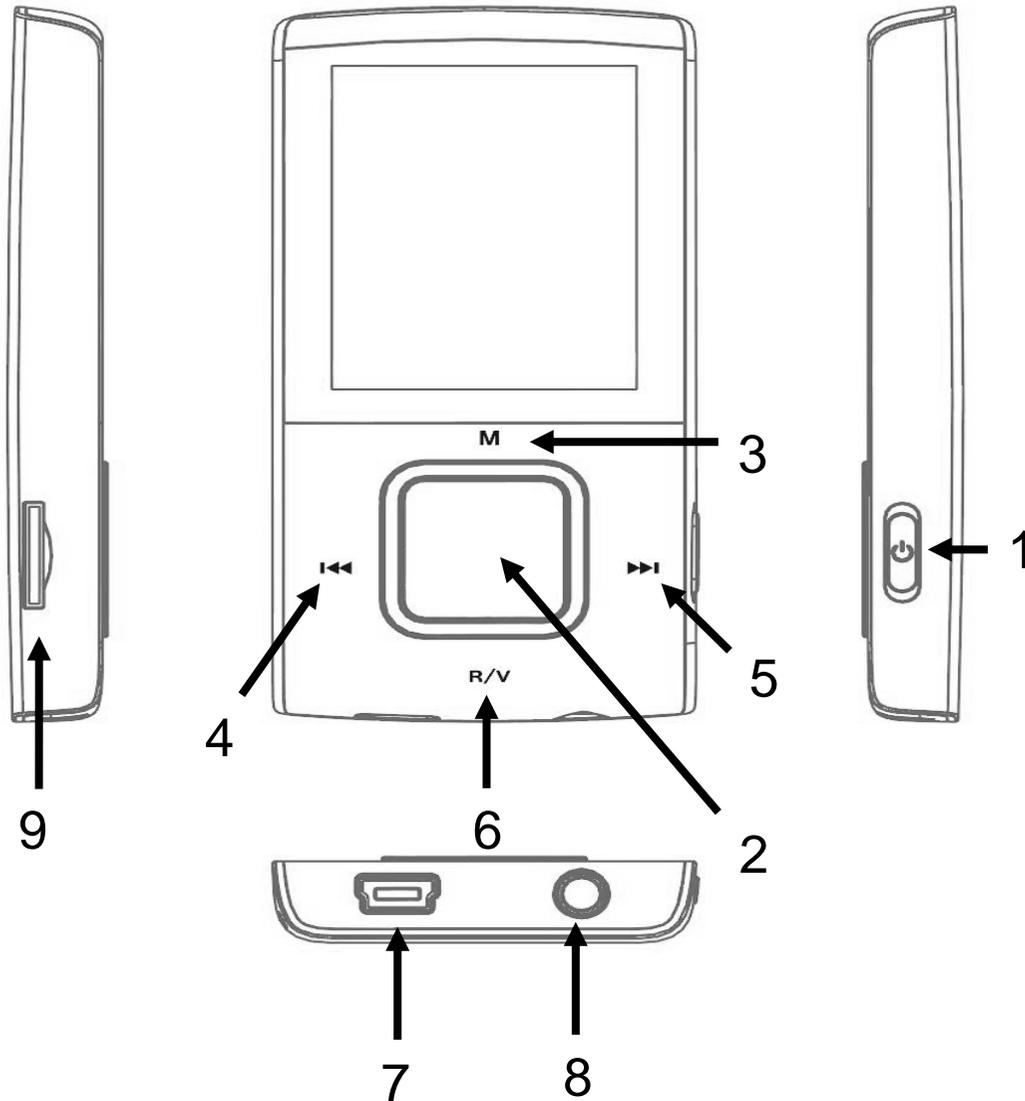

1. Marche / Arrêt
2. Play/Pause
3. **M** : Touche de validation (appui long)
4. Précédent / Retour rapide / Diminuer le volume
5. Suivant / Avance rapide / Augmenter le volume
6. Touche Retour / Volume
7. Prise USB
8. Prise écouteurs
9. Slot carte Micro SD

Fonctions basiques

Mise sous ou hors tension de l'appareil

Pour mettre sous tension ou hors tension votre appareil appuyez sur la touche prévue à cet usage entre la pose casque et le port USB.

Charge

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche , vous devez charger l'appareil au plus vite.

Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du connecteur USB fournit, que celui-ci soit allumé ou éteint n'a pas d'importance.

Note : Le temps de charge ne doit pas dépasser 3 heures. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le charger.

Boutons et fonctions

R/V : Retour/Volume au menu précédent.

▶▶ : Suivant/ Avance rapide/ Déplacement dans un menu/ Augmenter le volume (après un appui sur la touche « **V** »).

◀◀ : Précédent/ retour rapide/ déplacement dans un menu/ Diminuer le volume (après un appui sur la touche « **V** »).

M : Accéder au menu/revenir au menu principal (appui long)/ Mémoriser un enregistrement / Revenir au dossier précédent.

Bouton central: Lecture/ pause/ lancement ou arrêt d'un enregistrement/mise en veille de l'appareil (en appui long).

Remarque : Toute utilisation du lecteur est impossible lorsque l'appareil est hors tension (Interrupteur latéral sur OFF).

Organisation du Menu Principal

Depuis tous les modes, appuyez pendant environ 4 secondes sur la touche « **M** », pour afficher le menu principal.

Les modes disponibles dans le menu principal sont indiqués sur les captures d'écran du lecteur D-JIX ci-dessous :



Musique



Vidéos



Radio FM



Images



E-Books



Enregistrement



Navigateur



Paramètres

Mode musique

Note :

Le lecteur supporte les formats suivants: MP3, WMA.

Le DRM (contenu protégé par le droit d'auteur, acheté en ligne) n'est pas pris en compte par le lecteur.

Aller au mode musique, présentation de la D-JIX Sélection :

- 1- Depuis le menu principal :
 - a. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour vous rendre sur le mode « **Musique** ».
 - b. Appuyez sur le « **Bouton central** » pour mettre en pause / ou reprendre la lecture.
 - c. Appuyez sur la touche « **M** » une première fois pour pouvoir sélectionner « **Tous les titres** » ou sur « **Sortir** » pour revenir à l'écran de lecture de musique. Dans le sous menu dossiers, utilisez ◀ et ▶ pour sélectionner le dossier souhaité, appuyez sur le « **Bouton central** » pour afficher son contenu, utilisez ◀ et ▶ pour sélectionner la musique souhaité, validez à l'aide du « **Bouton central** » puis lancer la lecture avec le « **Bouton central** ».
 - d. Maintenez la touche « **M** » enfoncée pour revenir au menu principal.



Ajuster le volume

Le réglage du volume s'effectue en appuyant brièvement sur la touche « **R/V** » du lecteur, et attendre que le haut-parleur sur l'écran clignote, puis appuyez sur la touche ▶ pour augmenter le volume ou appuyez sur la touche ◀ pour diminuer le volume. Appuyez de nouveau sur « **R/V** » pour sortir du mode ajustement du volume.

Avance / Retour Rapide

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez longuement sur les touches ▶/◀ Pour effectuer une avance ou un retour rapide du titre écouté.

Répétition :

- a) Pendant la lecture de fichier, appuyez sur la touche « **M** » pour accéder au menu Musique.
- b) Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶**, pour vous rendre dans le mode «**Répétition** ».
- c) Appuyez sur le «**Bouton central**» pour y accéder.

Plusieurs modes de lecture différents sont proposés par l'appareil :

- | | |
|-------------------|--|
| • Normal | Pas de répétition, un seul titre à la fois |
| • Répéter un | Lecture d'un titre en boucle |
| • Dossier | Lecture de tous les titres dans le dossier sélectionné |
| • Répéter dossier | Lecture du dossier en boucle |
| • Répéter tous | Lecture de tous les titres en boucle |
| • Aléatoire | Lecture aléatoire |
| • Intro | Lecture uniquement des intro des musiques |

Égaliseur

- a) Pendant la lecture de fichier (ne fonctionne pas en pause), appuyez sur la touche « **M** » pour accéder au menu Musique.
- b) Avec les touches **▶▶**/**◀◀** sélectionnez le mode « Egaliseur », puis accédez avec la touche « **M** »
- c) Sélectionnez l'égaliseur désiré parmi "Normal", "Rock", "Pop", "Classique", "Soft", "Jazz" et "DBB "
- d) Validez en appuyant brièvement sur le « **Bouton central** »

Mode Vidéos

Introduction

Le format supporté par le baladeur D-JIX est l'AMV (redimensionné).

L'utilisation du logiciel de conversion fourni est obligatoire pour qu'une vidéo soit dimensionnée pour la taille d'écran du M340.

Un AMV lisible par votre ordinateur ne sera pas forcément lu par le DJIX s'il est optimisé pour un écran d'ordinateur ou autre écran de taille différente de celle de D-JIX.




Mode Vidéo


- A partir du menu principal, appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner la fonction « **Vidéos** ».
- Appuyez sur le « **Bouton central** ».
- Choisissez la vidéo à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶. Si vous les organisez dans des dossiers appuyez sur la touche « **M** » utilisez ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner le dossier souhaité, et entrez dedans en appuyant sur le « **Bouton central** »
- Appuyez sur le « **Bouton central** » pour sélectionner la lecture de la vidéo puis lancer la vidéo à l'aide de le « Bouton central ».

AMV Converter

Conversion des vidéos :

- **Installation** : Ce convertisseur ne nécessite pas d'installation, il suffit d'aller dans le répertoire du MP3 et de cliquer sur AMV pour ouvrir le convertisseur (vous pouvez copier directement le répertoire « AMVconverter » sur votre ordinateur à l'endroit de votre choix pour un confort d'utilisation optimum)

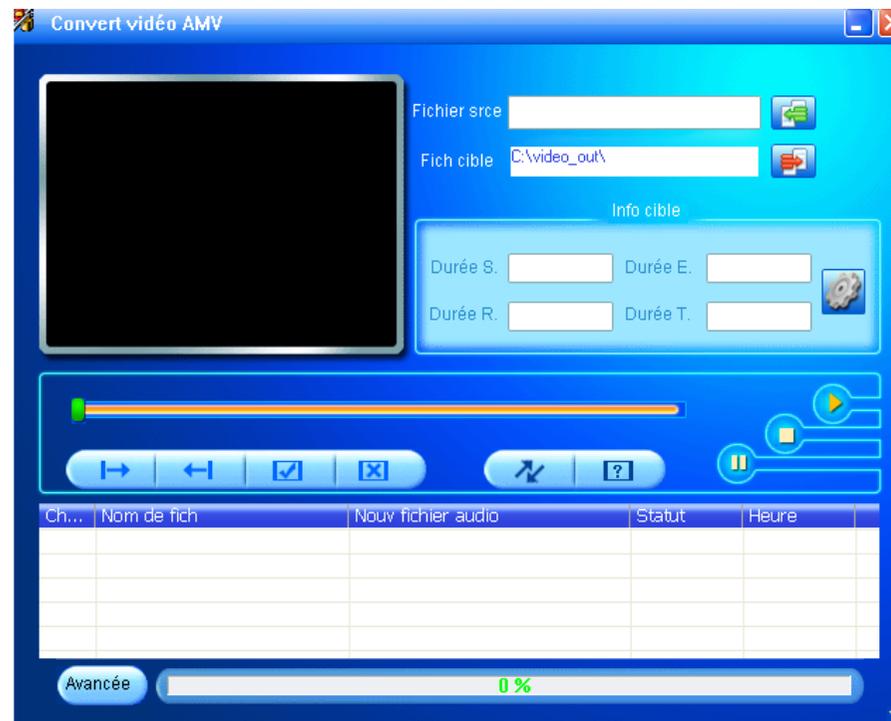

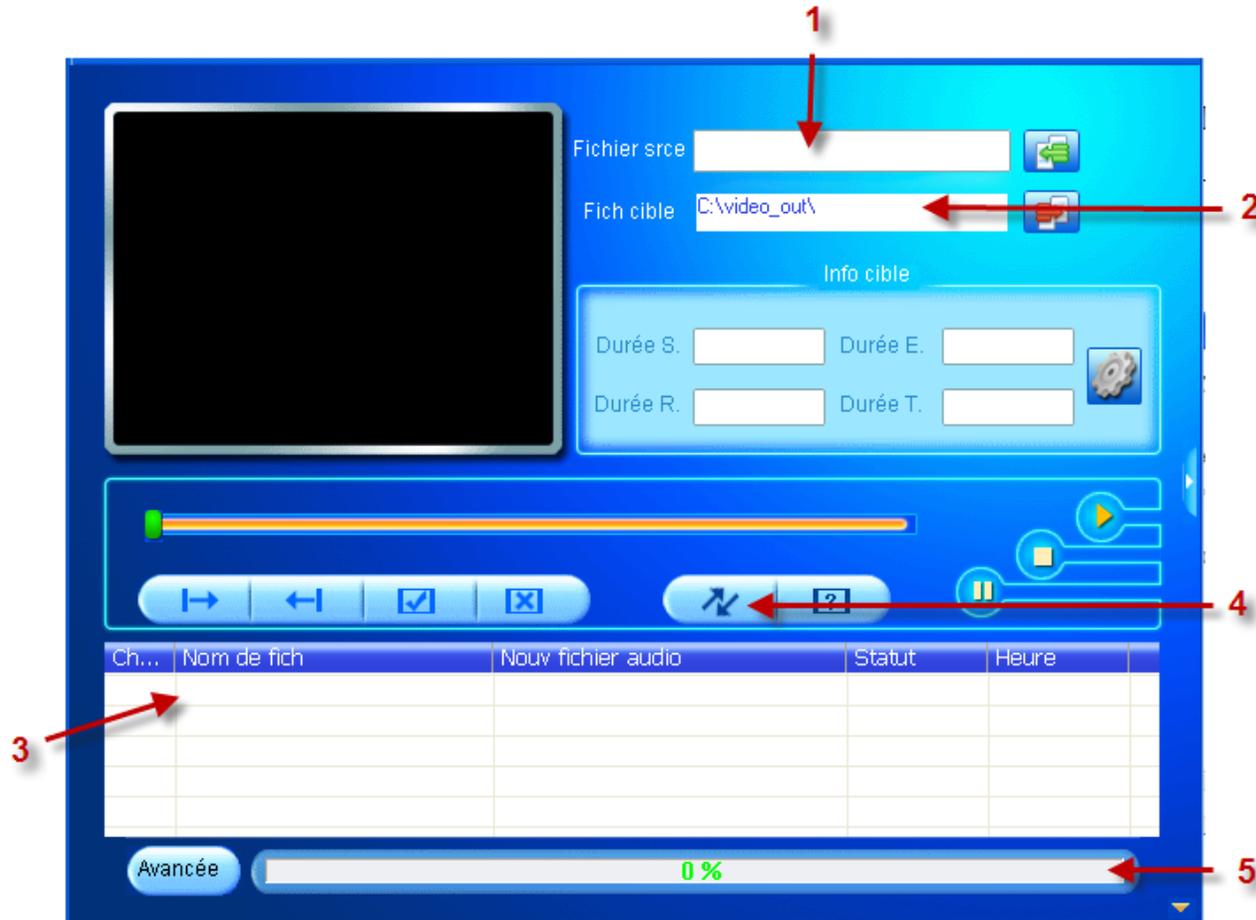

- 1 – Choisissez un fichier sur votre ordinateur à l'aide du bouton 
- 2 – Choisissez un emplacement où sera enregistré votre vidéo convertie sur votre disque dur à l'aide du bouton 
- 3 – Votre fichier s'affiche dans la liste de traitement
- 4 – Lancez la conversion à l'aide du bouton 
- 5 – Observez l'avancement de la conversion, à la fin de celle-ci vous pouvez récupérer la vidéo convertie à l'endroit indiqué au point 2, il ne vous reste plus qu'à le copier dans votre baladeur.

Mode Images

Note : Les formats des images sont JPG/BMP/GIF.

Aller au mode Image

Depuis le menu principal :

- 1- Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour vous rendre sur le mode « **Images** ». Appuyez sur le « **Bouton central** » pour y accéder.
- 2- Le lecteur sélectionne par défaut la première image trouvée dans l'explorer et se positionne dessus. Pour afficher la racine du menu il suffit d'appuyer sur « M ». Sélectionnez « Mémoire externe » si vos images sont sur la carte SD, ou sur « Mémoire interne » si vos images sont sur la mémoire interne du M340, en appuyant brièvement sur la touche « M ».
- 3- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner l'image (ou la photo) désirée, sur « \ » pour remonter au dossier supérieur, ou sur « **Bouton central** » pour accéder à un dossier inférieur.
- 4- Une fois dans le dossier souhaité appuyez sur « **Bouton central** » pour la visionner.
- 5- Maintenez enfoncée la touche « **M** » pour revenir au menu principal.



Note : Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour faire défiler les images les unes après les autres (pour le mode diaporama voir ci-dessous).

Utiliser le mode diaporama automatique

Une fois votre dossier d'image validé, avant la lecture des images :

- A l'aide des touches ◀ et ▶ sélectionnez le paramètre « **Lecture** ».
 - Appuyez sur le « **Bouton central** », sélectionnez le paramètre « **Automatique** » (auto play) en appuyant sur le « **Bouton central** »
- Note : La lecture « **Manuelle** » (manual play) désactive la lecture automatique.*
- Sélectionnez à l'aide des touches ◀ et ▶, le temps de diffusion de chaque diapositive. Appuyez sur le « **Bouton central** »
 - Lancez la lecture du diaporama en sélectionnant la première image puis en appuyant sur le « **Bouton central** »
 - Pour arrêter le diaporama appuyez sur le « **Bouton central** ».

Mode E-Books

Aller au mode Texte

Depuis le menu principal, appuyez sur ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner « E-Book »
Appuyez sur « **M** » pour entrer dans le mode Texte.

Lire un fichier texte

Utilisez ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner le fichier de texte désiré
Appuyez sur « **Bouton central** » pour commencer la lecture
Utilisez ◀◀ et ▶▶ pour passer à la page précédente/suivante
Maintenez enfoncée « **M** » pour Revenir au menu principal

Lancer la lecture en mode Diaporama

Utilisez ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner le fichier de texte désiré puis appuyez sur la touche « **M** » sélectionnez le menu « **diaporama** ». Choisissez le mode « **Auto** » puis spécifier la durée de défilement souhaité.
Appuyez sur le « Bouton central » pour lancer la lecture en mode diaporama.
Maintenez enfoncée la touche « **M** » pour revenir au menu principal.

Sauvegarder/charger un signet

A l'endroit désiré, appuyez sur la touche « **M** » sélectionnez « **signet** »
Appuyez sur « **M** » pour valider la sauvegarde
Appuyez la touche « **M** », sélectionnez « **liste signets** » puis appuyez sur « **M** » pour charger le signet
Sélectionnez le signet à charger avec les touches ◀◀ et ▶▶
Appuyez sur la touche « **M** » pour valider le chargement du signet.



Mode enregistrement

Fonction Dictaphone

Depuis le menu principal :

- 1- Sélectionnez le mode « **Enregistrement** » à l'aide du bouton de navigation ◀◀ et ▶▶.
- 2- Appuyez sur la touche « **M** » pour y accéder.
- 3- Pour commencer l'enregistrement ou faire une pause, appuyez sur le « Bouton central ».
- 4- Pour reprendre l'enregistrement après une pause, appuyez sur la touche « **Bouton central** », l'enregistrement continuera sur le même fichier
- 5- Pour sauvegarder l'enregistrement et revenir au menu principal, maintenez enfoncée la touche « **M** ».



Remarque :

Les fichiers seront enregistrés en format **wav** dans le répertoire « **RECORD** » puis « **VOICE** » dans l'ordre REC001.WAV, REC002.WAV ...etc,

En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

Mode Navigateur

Aller au mode Navigateur

1. Depuis le menu principal, appuyez sur ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône Navigateur
2. Appuyez sur le « **Bouton central** » pour entrer dans le mode Navigateur
3. Utilisez ◀ et ▶ pour sélectionner une mémoire :
 - > Mémoire interne : Mémoire interne du lecteur MP3.
 - > Mémoire externe : Mémoire de la carte Micro SD.
4. Appuyez sur le « **Bouton central** » pour choisir une mémoire (interne ou externe)
5. Utilisez ◀ et ▶ pour sélectionner le fichier désiré.
6. Appuyez sur le « **Bouton central** » pour lancer la lecture du fichier ou appuyez sur le « Bouton central » pour revenir au répertoire précédent, maintenez la touche « **M** » enfoncée pour revenir au menu principal.



Mode Radio FM (selon modèle)

Mode radio

- A partir du menu principal, appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le paramètre « Radio FM »
- Appuyez sur le « **Bouton central** » pour entrer dans le mode Radio FM.
- Selon le mode choisit, naviguez entre les stations à l'aide des touches ◀ et ▶
- Appuyez sur la touche « **M** » pour afficher le menu suivant :
 - **Sauvegarder** : Pour enregistrer une station
 - **Effacer** : Pour effacer une station enregistrée.
 - **Effacer tous** : Pour effacer toutes les stations enregistrées.
 - **Auto.** : Pour rechercher les stations disponibles automatiquement.
- Pour naviguez manuellement entre les stations utilisez les touches ◀ et ▶.
- Pour naviguer entre les stations enregistrées utilisez le « **Bouton central** ».



Recherche automatique des stations

Pour rechercher automatiquement les stations disponibles :

1. Dans le mode radio, appuyez sur la touche « **M** » pour afficher le menu radio
2. Sélectionnez le paramètre « **Auto** » en appuyant sur la touche le « **Bouton central** », la recherche se lance automatiquement

Recherche manuelle des stations

Pour rechercher manuellement les stations disponibles :

1. Dans le mode radio maintenez la touche ◀ et ▶ pour chercher automatiquement la prochaine station disponible.
2. Ou appuyez sur la touche ◀ et ▶ affiner votre recherche.

Enregistrer ou effacer une station

Pour enregistrer une station :

1. Appuyez sur la touche « **M** » pour afficher le menu radio
2. Sélectionnez le paramètre « **Mémo** » en appuyant sur le « **Bouton central** »
3. Sélectionnez la fréquence à enregistrer et validez avec le « **Bouton central** »

Pour effacer une station enregistrée :

1. Appuyez sur la touche « **M** » pour afficher le menu radio
2. Sélectionnez le paramètre « **Effacer** » en appuyant sur le « **Bouton central** »
3. Sélectionnez la station enregistrée à effacer avec les touches **◀** et **▶**
4. Appuyez sur le « **Bouton central** » pour effacer la station. Confirmez en sélectionnant oui avec la touche « **M** »

Note : Utiliser toujours les écouteurs pour le mode radio, car le lecteur utilise le câble des écouteurs comme antenne.

Mode Réglages

Le menu réglage vous permet de configurer les paramètres de votre appareil.

Aller au mode Réglages

Depuis le menu principal :

Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶, pour vous rendre dans le mode «**Réglages** ».

Appuyez sur la touche « **M** » pour y accéder.

Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶, pour surligner le paramètre à régler.

Appuyez sur la touche « **M** » pour y accéder.



Affichage :

Temps rétro: configurer le délai du rétro éclairage de 0 à 200 secondes (0 seconde désactive cette fonction)

Langues :

Configuration de la langue parmi les 20 proposées (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, etc....).

Minuteur

L'appareil peut s'éteindre automatiquement.


Configurer le délai avant extinction de l'appareil de 0 à 120 minutes (0 minute désactive cette fonction)

Stockage : Visualisez la capacité de la mémoire

DJIX MEDIA LE

D-Jix Media est un logiciel qui vous permet de gérer les fichiers médias de votre ordinateur, votre musique et vos vidéos et de les transférer sur votre baladeur.

Note : Après l'installation de DJIX MEDIA, il est nécessaire de lire la notice d'utilisation disponible dans le menu d'aide → contenu l'aide.

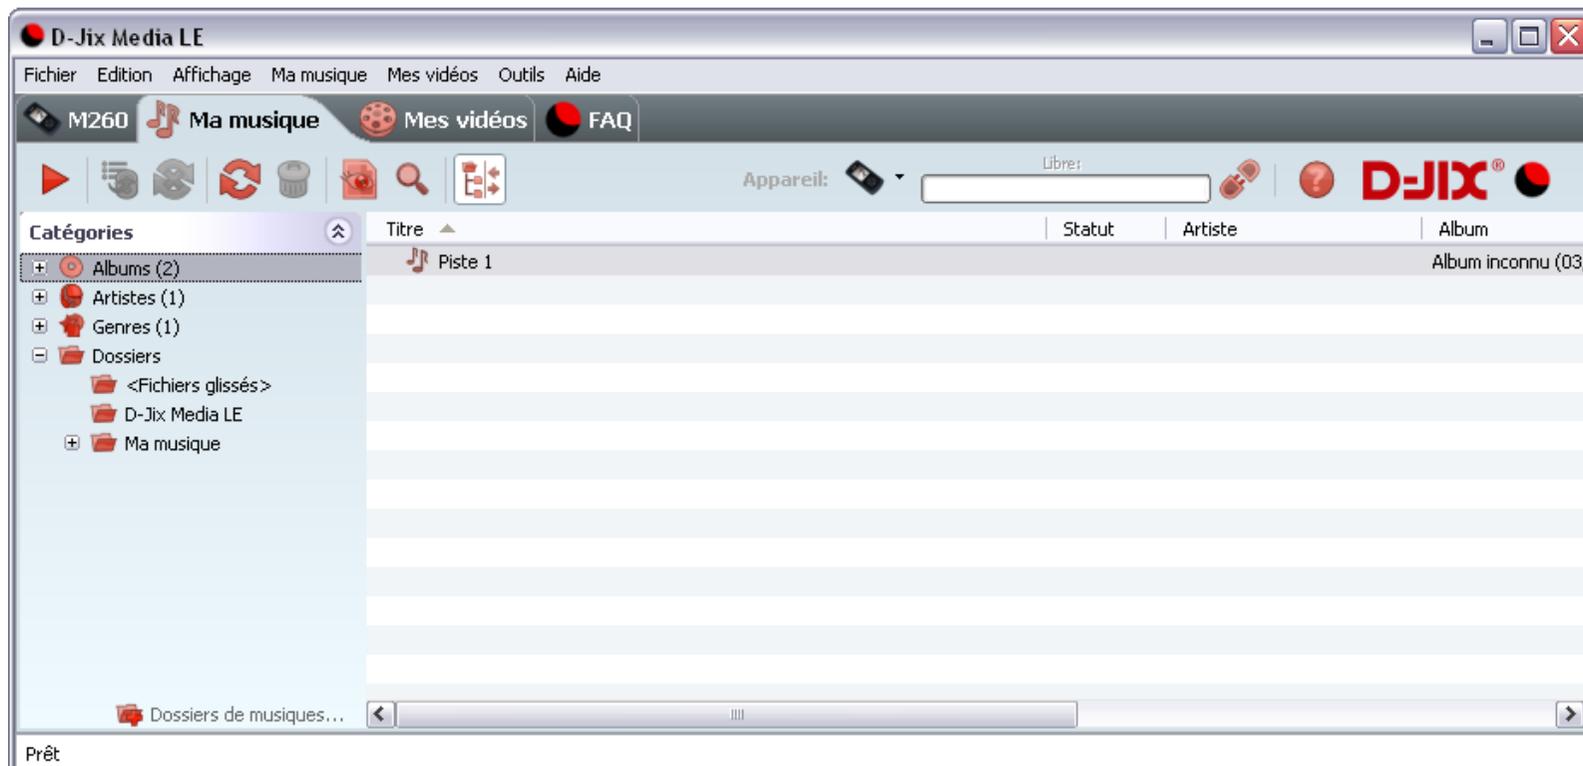

Installation du logiciel D-JIX Media

Installation automatique depuis le baladeur D-JIX:

1. Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
 2. Cliquez sur l'action « D-JIX Media LE »
- L'installation du logiciel se lance, suivez les étapes.

Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX

1. Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
2. Dans le « poste de travail » Windows, ouvrez le lecteur correspondant à votre baladeur:
 1. Double-cliquez sur le fichier d'installation: djixmediale.exe ou setup.exe

Enregistrement du logiciel

L'enregistrement gratuit vous permet de valider votre licence et de recevoir des mises à jour automatiques du logiciel. Vérifiez votre adresse de courrier électronique (email) et cliquez sur le bouton « OK ».

Vous recevrez votre code d'activation à 4 caractères (chiffres ou lettres) dans votre boîte aux lettres électronique.

Note: Si vous ne recevez pas l'email, vérifiez dans la catégorie « courriers non désirés » (ou « Spam »).

Si au moment de l'installation vous n'avez pas de connexion Internet, ou pas d'adresse email, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'enregistrer plus tard ».

Connecter le baladeur D-JIX, vérifiez que votre baladeur D-JIX est branché à votre ordinateur par le câble USB.

Le lecteur est reconnu et l'espace mémoire disponible sur le baladeur apparaît dans la barre d'outils.

Note : Si votre appareil n'est pas reconnu automatiquement, référez-vous à la documentation pour la configuration manuelle. Cliquez sur le menu déroulant Aide / contenu de l'aide, section Gestionnaire d'appareils.

Dans l'onglet Ma musique, cliquez sur le lien « Dossiers de musique », puis sélectionnez les répertoires où sont stockées vos musiques sur votre ordinateur. La liste de vos fichiers audio s'affiche.

Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer, faites un clic droit et choisissez Synchroniser. Les fichiers sélectionnés sont copiés sur votre lecteur.

Le(s) fichier(s) vidéo se sont créés automatiquement dans le répertoire « VIDEO » à la racine de la mémoire interne

Le(s) fichier(s) audio se sont créés automatiquement dans le répertoire « MUSIC » à la racine de la mémoire interne

Le(s) fichier(s) audio et vidéo sont accessibles via le mode Navigateur.

Note : Pour de plus amples informations, consultez la documentation du logiciel D-JIX Media accessible par le menu déroulant Aide / Contenu de l'aide. Adobe Acrobat Reader™ est nécessaire.

Spécifications

Ecran et Affichage (Display)	TFT (160x128) 1.8 " (4,57 cm)	
Interface USB	USB 2.0 (Haute vitesse)	
Mémoire interne	4Go ou 8Go. (selon modèle)	
Mémoire Externe (carte Micro SD)	Compatible jusqu'à 16 Go	
Batterie	Lithium-ion rechargeable	
Enregistrement et dictaphone	Format d'enregistrement	WAV
Autonomie	Vidéo	1h30
	Audio	4h
Formats	Audio	MP3/WMA
	Vidéo	AMV (redimensionné)
Chargement	3 h (avant-première utilisation)	
Compatibilité Système d'exploitation	Windows (XP/VISTA/7)	
DJIX MEDIA	Compatible Windows (XP/VISTA/7).	

Notice de dépannage et de maintenance

Problème (symptômes)	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc	Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur	Branchez le lecteur, et explorer son contenu, supprimer le fichier de cause
	Batterie déchargée	Vérifiez la charge de la batterie
Pas de fichiers visibles Mémoire SD non détectée, Lecteur non détecté	Si lecteur est équipé d'une interface micro SD	Vérifiez le Format de fichier (la méthode de formatage). FAT 32 est à respecter si la carte mémoire micro SD a plus de 2Go en taille mémoire.
	Mémoire corrompue ou Mémoire interne non détecté ou mémoire partiellement détectée	Formatez la mémoire interne si nécessaire (FAT 32 et option formatage rapide sont recommandés)
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifiez la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifiez la mémoire restante (réglage>Système>Info)
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Rechargez la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régalez un volume adapté

	Connexion USB établie	Déconnectez le câble de l'appareil
Appareil non détecté par l'ordinateur	le pilote non mis à jour	Sur votre ordinateur (sous Windows) Allez dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquez sur l'icône « système », puis allez dans l'onglet « Matériel », puis appuyez sur « gestionnaire de périphérique ». repérez l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquez une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez « mettre à jour »
Arrêt soudain pendant la lecture	Batterie épuisée	Rechargez la batterie
Impossible de connecter votre appareil via D-Jix Média LE	Un fichier de système a été endommagé ou supprimé par l'utilisateur	Méthode 1 : Aller dans D-JIX MEDIA LE, puis aller dans l'onglet : FAQ, chercher la question : J'ai formaté mon baladeur et depuis il n'est plus détecté automatiquement par D-Jix Media LE. Suivre les étapes indiquées dans la réponse. Méthode 2 : Créer un nouveau fichier vide , et le renommer M340.conf . Déplacez ce fichier à la racine de la mémoire interne.

Support Technique et garantie

Assistance téléphonique

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX

www.djix.fr

Tel : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95

Champ d'application de la garantie :

La garantie fournisseur D-JIX est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnés dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.