



TELEFUNKEN TE 251 Pure

MODE D'EMPLOI
USER GUIDE
INSTRUCCIONES DE USO
GEBRAUCHSANWEISUNG
ISTRUZIONI D'USO
HANDLEIDING



MODE D'EMPLOI

TELEPHONE SANS FIL AVEC RÉPONDEUR

TE 251 Pure

I. Contenu de l'emballage	6
II. Découvrir votre téléphone	8
1. Le combiné	8
2. Base	9
3. Chargeur :	Erreur ! Signet non défini.
4. Caractéristiques techniques	10
III. Démarrage	10
1. Choisir l'emplacement de la base	10
2. Branchement électrique	11
3. Installation des batteries	11
4. Recharge des batteries	11
5. Branchement du câble téléphonique	12
6. Mise en marche	12
7. Date et heure	12
8. Réglage de l'éclairage de la base	13
9. Portée du combiné	13
10. Puissance du signal	14
11. Alerte piles faibles	15
12. Autonomie	15
13. Coupure de courant, base uniquement	15
IV. Comment utiliser votre téléphone	16
1. Parcourir les menus	16
2. Effectuer un appel externe	16
3. Recevoir un appel externe	16

4. Mains libres	17
5. Réglage du volume	17
6. Couper le micro	17
7. Mettre fin à un appel	18
8. Mettre le combiné en marche et l'éteindre	18

V. Répertoire18

1. Affichage et appel d'un numéro inscrit dans le répertoire	18
2. Ajouter une nouvelle entrée	19
3. Insertion d'une pause	19
4. Saisie des noms	20
5. Modifier une entrée	20
6. Changer une sonnerie	21
7. Copier une entrée sur le combiné	21
8. Copier toutes les entrée sur le combiné	22
9. Supprimer une entrée	22
10. Supprimer tout le répertoire	23
11. Statut des numéros mis en mémoire	23

VI. Messages SMS.....24

1. Envoyer un SMS	24
-------------------------	----

VII. Liste d'appels25

1. Consulter la liste d'appels	26
2. Composer un numéro sur la liste d'appels	26
3. Enregistrer un numéro sur la liste d'appels	27
4. Supprimer un numéro sur la liste d'appels	28
5. Supprimer tous les numéros sur la liste d'appels.....	28

VIII. Agenda.....28

1. Ajouter un nouvel évènement	29
--------------------------------------	----

2. Eteindre la sonnerie de l'agenda	30
3. Afficher les informations de l'agenda	30
4. Modifier les entrées de l'agenda	30
5. Supprimer une entrée de l'agenda	31
6. Supprimer toutes les entrées sur l'agenda	31

IX. Horloge et alarmes 32

X. Réglages personnalisés 32

1. Réglage de la sonnerie	32
2. Réglage du volume de la sonnerie	33
3. Choisir la langue des menus	33
4. Configurer l'écran de veille	34
5. Auto talk	34
6. Réglage de la tonalité des touches	35
7. Code d'accès PABX	35
8. Réglage du mode de rappel	35
9. Réglage du code PIN	36
10. Réinitialiser votre téléphone	37
11. Réglage du mode ECO	38

XI. Enregistrement..... 38

1. Enregistrer un combiné	40
2. Sélectionner une base	40
3. Annuler l'enregistrement d'un combiné	41
4. Passer un appel interne	41
5. Transfert d'appel	42
6. Conférence à 3	42

XII. Répondeur 43

1. Mise en marche/arrêt du répondeur	43
--	----

2. Régler la prise de ligne	43
3. Réglage de la fonction time saver	44
4. Activer/Désactiver la tonalité d'alerte en cas de message.....	44
5. Réglage de l'alerte sur écran	45
6. Message d'annonce	45
7. Répondre et enregistrer.....	45
8. Réponse uniquement.....	45
9. Enregistrer votre message d'annonce.....	45
10. Vérifier ou supprimer votre message d'annonce	46
11. Sélection du mode d'annonce.....	47
12. Enregistrer un mémo	47
13. Filtrer les appels	48
14. Lecture des messages	49
15. Raccourcis des touches du combiné	49
16. Supprimer tous les anciens messages.....	49
17. Accès à distance	50
18. Activer/Désactiver le code PIN d'accès à distance	50
19. Changer le code PIN d'accès à distance	50
20. Mettre le répondeur en marche à distance	51
21. Lecture des messages à distance	52
22. Mémoire pleine.....	53
XIII. Consignes de sécurité	53
XIV. Garantie	55
XV. Conformité aux réglementations en vigueur :.....	57

Vous venez d'acheter ce téléphone numérique sans fil TELEFUNKEN et nous vous en remercions. Avant de mettre l'appareil en marche, veuillez consulter ce mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique en envoyant un courriel à l'adresse suivante :

assistance@sopeg.fr

0892 70 50 44

Service AUDIOTEL® 0,337 € TTC la minute

I. Contenu de l'emballage

- 1 combiné
- 1 base
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble de téléphone RJ11
- 2 adaptateurs téléphoniques
- 2 batteries rechargeables AAA NiMh, 750 mAh
- 1 guide de démarrage rapide

Voici quelques conseils qui vous permettront de profiter au mieux de votre téléphone :

- Prenez le combiné en main par les bords, en touchant la zone située juste au-dessous du pavé tactile noir, et posez le dos du combiné au creux de votre main lorsque vous


composez un numéro.

- En cours d'utilisation, évitez de toucher la zone du pavé numérique pour ne pas mettre en marche, sans le vouloir, le pavé numérique.
- Le pavé numérique est automatiquement désactivé lorsque vous approchez le combiné de votre oreille, afin d'éviter toute pression involontaire des touches.
- Pour 'réveiller' le pavé numérique et pouvoir insérer d'autres chiffres, si vous souhaitez par exemple accéder au menu, il vous suffit d'éloigner le combiné de votre oreille et d'attendre que le rétro-éclairage s'allume. Vous pouvez alors taper les numéros.
- Il est très facile de savoir si le pavé numérique est désactivé, car son rétro-éclairage est alors éteint.
- Si vous tapez des chiffres pour sélectionner les options d'un menu vocal, par exemple « Pour le service comptabilité, tapez 1... », veillez à ne pas approcher le doigt de l'écran.
- Si vous mettez le doigt au niveau de l'écran, vous pourriez activer la fonctionnalité « Secret ».


La portée maximum du combiné depuis la base est d'environ 300 mètres. Sous certaines conditions et dans certains environnements, cette portée peut être réduite (proximité d'autres appareils, murs, obstacles divers). La portée en intérieur est en général inférieure (environ 50 mètres) à la portée en extérieur.

II. Découvrir votre téléphone

1. Le combiné

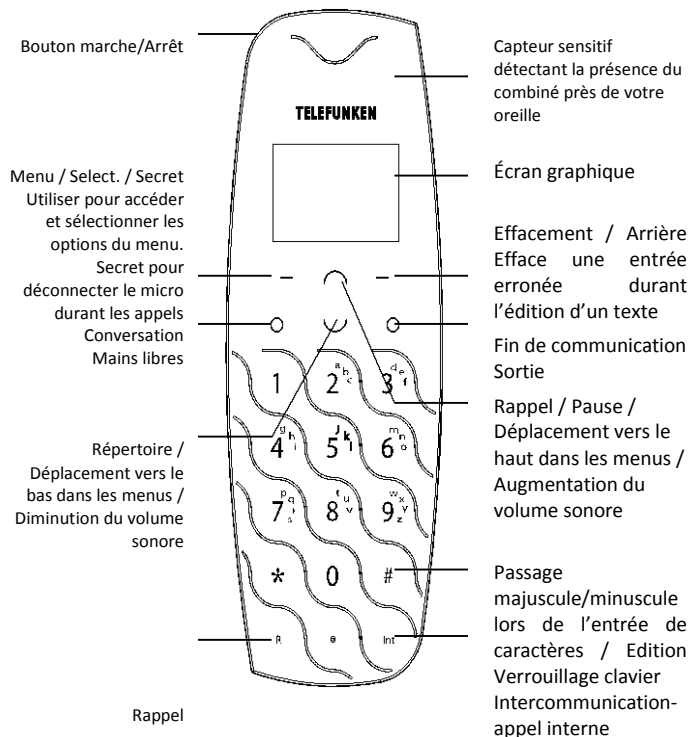

2. Base

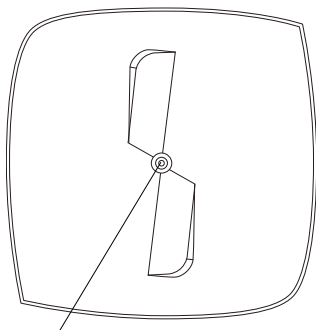


Contact de recharge inverse, le combiné peut être posé dans un sens ou dans l'autre sur la base.



Eclairage tamisé sur la base indiquant les appels entrants, les nouveaux SMS et les messages sur répondeur.

Touche appel/Recherche du combiné ; sert à allumer/éteindre l'éclairage tamisé

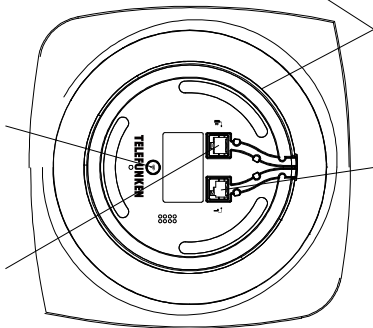

Prise secteur

Prise de ligne téléphonique

4. Caractéristiques techniques

Type :	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Plage de fréquence :	1880-1900 MHz
Portée :	300 m en extérieur et 50 m en intérieur, dans des conditions idéales
Autonomie :	100 heures en veille 10 heures en communication
Température de fonctionnement :	de 0°C à 45°C (de 32°F à 113°F)
Température d'entreposage :	de -20°C à 60°C (de -4°F à 140°F)
Batteries rechargeables :	2 x NiMH de 1,2 V (AAA) chacune
Alimentation :	100-240 V / 50/60 Hz

III. Démarrage

1. Choisir l'emplacement de la base

Il faut que la base soit placée dans un endroit répondant aux critères suivants :

- Une surface horizontale et stable.
- A moins d'1,8 mètre d'une prise de courant et d'une prise de téléphone.
- A au moins 1 mètre de tout autre appareil électronique pour éviter les interférences.
- A l'abri des rayons du soleil et suffisamment éloignée de toute source de chaleur.

- Loin de toute zone humide ou mouillée, telle qu'une salle de bain.
-

Remarque : la base et le combiné portable communiquent par ondes radio. Il est donc essentiel de placer la base dans un endroit où le signal sera optimal. La portée normale est d'environ 300 mètres en ligne de vision directe entre le combiné et la base, et d'environ 50 mètres lorsque la base est à l'intérieur et le téléphone à l'extérieur. Des murs de bétons épais peuvent énormément réduire cette portée.

2. Branchement électrique

1. Branchez le câble électrique de l'adaptateur secteur sur le fond de la base.
2. Branchez l'adaptateur électrique sur la prise murale.

3. Installation des batteries

Retirez le couvercle du compartiment des batteries au dos du combiné et insérez les 2 batteries rechargeables AAA fournies, en veillant à respecter leurs polarités. Refermez le couvercle. Attention : n'utilisez pas de piles non-rechargeables. Utilisez uniquement les batteries rechargeables fournies. L'utilisation de batteries non adéquates peut endommager votre téléphone et annuler votre garantie.

4. Recharge des batteries

Placez le combiné sur la base et laissez-le en recharge pendant

au moins 24 heures. Une fois la recharge terminée, le symbole batterie s'affiche au coin supérieur droit de l'écran.

5. Branchement du câble téléphonique

Après une recharge de 24 heures, branchez le câble téléphonique de la base sur la prise murale.

6. Mise en marche

Lorsque vous mettez votre téléphone en marche pour la première fois, il vous est demandé d'indiquer le pays dans lequel vous vous trouvez. Sélectionnez le pays à l'aide des touches de défilement , puis confirmez en appuyant sur Menu/OK.

7. Date et heure

Si vous êtes abonné au service « Identifiant de l'appelant » de votre opérateur téléphonique, le réglage de la date et de l'heure est automatique sur tous les combinés à chaque appel reçu.

Si vous n'avez pas souscrit à ce service, vous pouvez effectuer un réglage manuel de la date et de l'heure.

1. Appuyez sur , puis sur  pour afficher 'Horloge & Réveil'. Appuyez sur 'Sélect'. L'écran affiche 'Date & Heure'. Appuyez de nouveau sur 'Sélect'.
2. Entrez la date au format JJ-MM-AA, par exemple 04-11-10 pour le 4 novembre 2010.
3. Appuyez sur 'Sauver' et entrez l'heure au format 24

heures, HH-MM. Par exemple, 14-45 pour 14h45 ou 2:45pm.

4. Appuyez sur 'Sauvegarder' pour confirmer ou sur le  ROUGE pour mettre sur veille.

Votre téléphone Pure est désormais prêt à l'emploi.

8. Réglage de l'éclairage de la base

La base est dotée d'une mode d'éclairage d'ambiance correspondant à un anneau de lumière blanche autour de la base. Cette lumière clignote en cas d'appel entrant, durant une conversation téléphonique, lorsqu'un SMS est reçu ou lorsqu'il y a des messages sur le répondeur.

Pour allumer ou éteindre l'éclairage d'ambiance :

1. Maintenez la touche  sur le fond de la base enfoncée 5 secondes. Maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que vous trouviez l'éclairage qui vous convient.

9. Portée du combiné

La portée de votre téléphone TELEFUNKEN est de 300 mètres en extérieur lorsque la trajectoire entre la base et le combiné est libre d'obstacles.

Tout obstacle situé entre la base et le combiné réduira énormément la portée.

Lorsque la base est placée en intérieur et que le combiné se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur, la portée est de 50 mètres maximum. La portée peut être réduite si les murs sont particulièrement épais.

10. Puissance du signal

Le symbole  sur votre combiné indique que vous vous trouvez dans la zone de portée. Lorsque le combiné est hors de portée, l'écran affiche Recherche..., le symbole  clignote et le combiné émet un signal d'alerte toutes les minutes. Ce signal se répète tant que le combiné se trouve hors de portée.

Si vous vous déplacez dans une zone hors de portée en cours d'appel, la communication sera coupée. Placez-vous à nouveau dans la zone de portée avant d'effectuer tout autre appel. Le combiné se reconnecte à la base automatiquement.

Pour les utilisateurs d'un multipack Pure uniquement :

Placez chaque chargeur Pure à proximité d'une prise de courant.

1. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise électrique située sous le chargeur et branchez l'autre extrémité sur la prise de courant.
2. Insérez les 2 batteries rechargeables AAA fournies, en veillant à respecter les pôles '+' et '-' indiqués à l'intérieur du compartiment des batteries, puis refermez ce compartiment.
3. Posez le combiné sur le chargeur. Votre combiné Pure dispose d'une fonction de 'recharge inverse' et peut donc être posé dans un sens ou dans l'autre sur la base ou le chargeur. Veillez à ce que le connecteur rond au dos du combiné soit en contact avec le connecteur rond situé au centre du chargeur. Vous devez laisser les batteries se recharger en permanence durant au moins 24 heures.

L'écran affiche le numéro du combiné, par exemple 2, pour

indiquer qu'il est enregistré sur la base.

11. Alerte piles faibles

Si le symbole  clignote à l'écran, vous devez recharger le combiné avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Lorsque l'appareil est en recharge, le symbole  défile sur l'écran.

12. Autonomie

Si les conditions sont idéales, les batteries complètement rechargées devraient fournir environ 10 heures de communication et 100 heures de veille avant que n'ayez à les recharger.

Remarque : Les batteries neuves n'atteignent leur pleine capacité qu'au bout de quelques jours d'utilisation.

Pour que l'état de vos batteries reste optimal, laissez le combiné posé sur la base plusieurs heures de suite.

Vider les batteries au moins une fois par semaine permet de les conserver le plus longtemps possible.

La capacité de charge des batteries diminue au fil du temps et de leur utilisation, ce qui réduit le temps de communication/de veille. Il faut alors les remplacer.

Les batteries et le combiné peuvent chauffer en cours de recharge. Ceci est normal.

13. Coupure de courant, base uniquement

En cas de coupure de courant, vous pouvez toujours utiliser votre base pour passer ou recevoir des appels téléphoniques. Le téléphone sonnera lorsque vous recevrez un appel entrant

durant une coupure de courant, mais l'écran ne sera pas éclairé et les coordonnées de votre correspondant ne seront pas enregistrées sur la liste d'appels.

Vous ne pourrez pas utiliser les autres modes et fonctions de la base ou du combiné tant que le courant ne sera pas rétabli.

IV. Comment utiliser votre téléphone

1. Parcourir les menus

Utilisez les touches  et  pour parcourir les options d'un menu.

2. Effectuer un appel externe

1. Appuyez sur le  VERT.
2. Composez le numéro de téléphone.

- Pré-numérotation

1. Entrez le numéro de téléphone (24 chiffres maximum). En cas d'erreur, appuyez sur 'Effacer'.
2. Appuyez sur le  VERT pour composer le numéro saisi.

3. Recevoir un appel externe

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur le bouton  VERT pour répondre. Lorsque vous répondez à un appel par le combiné à partir de la base de recharge alors que la

fonction 'Décrochage auto' est 'activée', vous n'avez pas à appuyer sur quoi que ce soit.

4. Mains-libres

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez deux fois sur le  VERT pour répondre à l'appel en mode mains libres. Vous pouvez appuyer sur le  VERT à chaque fois que vous souhaitez passer du mode mains libres au mode combiné et inversement.

Attention : Tenir le combiné trop près de votre oreille lorsqu'il sonne peut endommager votre audition. Activer le mode mains libres peut entraîner une augmentation brusque du volume de l'écouteur. Veillez à ne pas placer le combiné trop près de votre oreille.

5. Réglage du volume

En cours d'appel, utilisez les touches  et  pour régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur. Le niveau du volume s'affiche sur l'écran.

6. Couper le micro

Couper le micro vous permet de parler à une autre personne sans que votre correspondant puisse entendre cette conversation.

1. En cours d'appel, appuyez sur 'Secret'. 'Secret activé' s'affiche.
2. Appuyez sur 'Désactivé' pour réactiver le micro. Vous

pouvez alors de nouveau parler à votre correspondant.

7. Mettre fin à un appel

Appuyez sur le  ROUGE

Après avoir raccroché, la durée de l'appel s'affiche durant 5 secondes.

8. Mettre le combiné en marche et l'éteindre

1. Exercez une pression prolongée sur le petit bouton marche/arrêt sur le haut du combiné, juste en-dessous du panneau tactile noir.
2. Exercez de nouveau une pression prolongée sur le petit bouton marche/arrêt pour remettre le combiné en marche.

V. Répertoire

Vous pouvez mettre en mémoire jusqu'à 100 entrées sur le répertoire de votre base Pure. Chaque numéro peut comprendre jusqu'à 24 chiffres et chaque nom jusqu'à 12 caractères, y compris les points et espaces.

Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

1. Affichage et appel d'un numéro inscrit dans le répertoire

1. Appuyez sur . L'écran affiche la première entrée.
2. Utilisez les touches  ou  pour atteindre le nom de votre choix. Vous pouvez également effectuer une

recherche alphabétique. Appuyez sur , puis appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du nom. Par exemple, si ce nom commence par N, appuyez deux fois sur la touche 6. L'écran affiche la première entrée commençant par N. Si nécessaire, appuyez sur  ou sur  pour parvenir à l'entrée voulue.

3. Appuyez sur 'Options'. 'Voir les détails' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
4. Appuyez sur le  VERT ou sur 'Appeler' pour composer le numéro du correspondant affiché.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour terminer l'appel ou pour revenir au mode veille.

2. Ajouter une nouvelle entrée

1. Appuyez sur 'Noms'. Utilisez la touche  pour parvenir à 'Ajouter un nom'.
2. Appuyez sur 'Sélect'. 'Entrer nom:' s'affiche.
3. Utilisez le clavier pour entrer un nom et appuyez sur 'OK'.
4. Entrez un numéro. Appuyez sur 'OK' pour le sauvegarder. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner une mélodie et sur 'Sélect' pour confirmer.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

3. Insertion d'une pause

Si votre Pure est relié à un standard, il vous faudra peut-être insérer une pause sur un numéro enregistré. Ceci permet d'accorder une période de recherche de ligne extérieure. La pause est en général insérée après le code d'accès du

standard (par exemple 9).

Lorsque vous enregistrez un numéro, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche 'P'. Vous pouvez alors poursuivre l'enregistrement du numéro de téléphone.

Remarque: Vous pouvez annuler la mise en mémoire d'une entrée à tout moment durant ce processus en appuyant sur le  ROUGE.

4. Saisie des noms

Utilisez le clavier alphanumérique pour saisir des noms sur le répertoire.

Par exemple, pour saisir le nom PAUL :

- P Appuyez une fois sur '7' .
- A Appuyez une fois sur '2' .
- U Appuyez deux fois sur '8' .
- L Appuyez trois fois sur '5' .

Pour insérer un espace, appuyez sur '0'.

Appuyez sur 'Effacer' pour supprimer une lettre.

5. Modifier une entrée

1. Appuyez sur .
2. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'entrée que vous souhaitez modifier et appuyez sur 'Options'. Utilisez la touche  pour aller sur 'Modifier un nom' et appuyez sur 'Sélect'.

3. Modifiez le nom et appuyez sur 'OK' pour confirmer. Appuyez sur 'Effacer' pour effacer un/des caractère(s).
4. Appuyez sur 'OK' et modifiez le numéro.
5. Appuyez sur 'Sauvegarder' pour confirmer.
6. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner une mélodie et sur 'Sélect'.
7. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

6. Changer une sonnerie

Vous pouvez changer la sonnerie attribuée à une entrée du répertoire, et ce rapidement et facilement.

1. Appuyez sur .
2. Utilisez les touches  ou  pour aller sur l'entrée comportant la sonnerie que vous souhaitez changer et appuyez sur 'Options'. Utilisez la touche  pour aller sur 'Mélodie' et appuyez sur 'Sélect'.
3. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner une autre mélodie et sur 'Sélect' pour confirmer.
4. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

7. Copier une entrée sur le combiné

1. Appuyez sur .
2. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'entrée que vous souhaitez copier et appuyez sur 'Options'. Utilisez la touche  pour aller sur 'Copier un nom' et appuyez sur 'Sélect'. Aller sur 'Vers combiné' et appuyez sur 'Sélect'.
3. Sur le combiné récepteur, le combiné 1 par exemple.

Utilisez  ou  pour sélectionner le combiné sur lequel vous souhaitez copier l'entrée et appuyez sur 'Sélect.' pour confirmer. 'Attendez...' s'affiche.

4. Sur le combiné récepteur, le combiné 2 par exemple, 'Copier répertoire?' s'affiche. Appuyez sur 'Oui' pour accepter ou sur 'Non' pour rejeter l'entrée du répertoire.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

8. Copier toutes les entrées sur le combiné

1. Appuyez sur 'Noms'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Copie répertoire' et appuyez sur 'Sélect'. 'Vers combiné' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
3. Les autres combinés enregistrés sur la base s'affiche. Par exemple : Combiné 1. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner le combiné sur lequel vous souhaitez copier les entrées et appuyez sur 'Sélect' pour confirmer. 'Attendre...' s'affiche.
4. Sur le combiné récepteur, le combiné 1 par exemple, 'Copie répertoire?' s'affiche. Appuyez sur 'Oui' pour accepter ou sur 'Non' pour rejeter les entrées du répertoire.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

9. Supprimer une entrée

1. Appuyez sur .
2. Utilisez les pour atteindre l'entrée que vous souhaitez 'supprimer' et appuyez sur 'Options'.

3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Supprimer nom' et appuyez sur 'Sélect'.
4. L'écran affiche 'Supprimer?' ainsi que le nom de l'entrée. Appuyez sur 'Oui' pour confirmer ou sur 'Non' pour revenir aux options.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

10. Supprimer tout le répertoire

1. Appuyez sur 'Noms'.
2. Utilisez les  pour atteindre l'entrée que vous souhaitez supprimer et appuyez sur 'Options'.
3. 'Supprimer tous les noms ?' s'affiche. Appuyez sur 'Oui' pour confirmer ou sur 'Non' pour revenir aux options.
4. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

11. Statut des numéros mis en mémoire

Vous pouvez vérifier le nombre d'entrées de répertoire enregistrées ainsi que le nombre d'entrées qu'il est encore possible d'inclure.

1. Appuyez sur 'Noms'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Etat mémoire' et appuyez sur 'Sélect'.
3. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

VI. Messages SMS

1. Envoyer un SMS

1. Appuyez sur 'Menu'. 'SMS' s'affiche. Appuyez sur 'Sélect'.
2. 'Rédiger SMS' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez le clavier pour taper votre message. Un SMS peut comporter un maximum de 160 caractères. Appuyez sur # pour passer des majuscules au minuscules ou aux chiffres.
4. Appuyez sur 'Options'. 'Envoyer' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect' pour envoyer le message. Tapez le numéro de téléphone ou appuyez sur 'Recherch' pour ouvrir le répertoire, puis faites défiler jusqu'au numéro voulu et appuyez sur 'Sélect'. Appuyez alors sur 'Envoyer'. Vous pouvez également utiliser les touches  ou  pour aller sur :

Sauver

Appuyez sur 'Sélect' pour enregistrer le message dans le dossier Brouillons.

Insérer symbole

Appuyez sur 'Sélect'. Le tableau des symboles s'affiche.

Utilisez les touches  ou  pour mettre en surbrillance le symbole de votre choix et appuyez ensuite sur 'Insérer'.

Insérer icône.

Appuyez sur 'Sélect'. Le tableau des émoticônes s'affiche.

Utilisez les touches  ou  pour mettre en surbrillance l'émoticône de votre choix et appuyez ensuite sur 'Insérer'.

Insérer modèle

Appuyez sur 'Sélect'. La liste des modèles s'affiche.

Utilisez les touches  ou  pour mettre en surbrillance le modèle de votre choix et appuyez ensuite sur 'Insérer'.

5. Au moment de l'envoi d'un message, 'Envoi SMS en cours...' s'affiche, suivi de 'SMS envoyé'.

VII. Liste d'appels

Si vous avez souscrit au service « Identification de l'appelant » de votre opérateur et si l'identifiant de l'appelant n'est pas masqué, le numéro, la date et l'heure d'appel s'affichent sur l'écran.

Remarque : Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire et est associé à un nom, ce nom s'affichera également. Si le numéro de téléphone n'est pas disponible pour les appels entrants, 'Indisponible' s'affiche à l'écran. Les informations sur les appels entrants peuvent varier d'un pays à l'autre et d'un opérateur réseau à l'autre. Chez certains opérateurs, l'abonnement au service d'identification de l'appelant est payant.

La liste des appels comprend les informations sur les appels manqués, reçus et composés. Ces informations comprennent la date et l'heure de l'appel. Les entrées sont affichées par ordre chronologique. L'appel le plus récent apparaît en début de liste.

Lorsque la liste d'appels est pleine, un nouvel appel remplace l'appel le plus ancien sur la liste.

La base peut enregistrer jusqu'à 30 appels reçus ou manqués et jusqu'à 20 appels composés.

Si vous recevez plus d'un appel d'un même numéro, seul l'appel le plus récent sera conservé sur la liste d'appels.

Si vous avez des 'Appels manqués' (appels entrants auxquels vous n'avez pas répondu), l'écran affiche 'Vous avez X nouv. appels'. Si vous appuyez sur le  ROUGE, l'écran revient au mode veille et l'icône des appels manqués s'affiche.

1. Consulter la liste d'appels

1. Appuyez sur 'Voir' lorsque 'nouv. appels' est affiché. Utilisez les touches  ou  pour parcourir la liste. Vous pouvez également appuyer sur  ROUGE pour que l'écran revienne en mode veille. Appuyez sur 'Menu', puis sur  ou  pour aller jusqu'à 'Journal' et appuyez sur 'Sélect'. 'Appels manqués' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect' pour consulter la liste d'appels.
2. Utilisez les touches  ou  pour vous placer sur l'entrée que vous souhaitez consulter. Appuyez sur 'Options'. 'Voir les détails' est en surbrillance.
3. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

2. Composer un numéro sur la liste d'appels

1. Appuyez sur 'Menu', utilisez ensuite la touche  to pour aller sur 'Journal' et appuyez sur 'Sélect'. 'Appels manqués' est en surbrillance. Utilisez les touches. Scroll

 ou  pour sélectionner 'Appels manqués', 'Appels reçus' ou 'Appels émis'.

- Appuyez sur 'Sélect'. Vous pouvez alors utiliser les touches  ou  pour parcourir la liste choisie.
- Appuyez sur 'Options'. 'Voir les détails' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect' pour afficher les coordonnées de l'appelant.
- Appuyez sur le  VERT pour composer le numéro.
- Appuyez sur le  ROUGE pour couper la communication.

3. Enregistrer un numéro sur la liste d'appels

- Appuyez sur 'Menu', utilisez ensuite la touche  pour aller sur 'Journal' et appuyez sur 'Sélect'. 'Appels manqués' est en surbrillance. Si nécessaire, utilisez les touches  ou  pour aller sur 'Reçus' ou 'Appels émis' (Numéros composés), puis appuyez sur 'Sélect'.
- Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'entrée de votre choix et appuyez sur 'Options'.
- Utilisez la touche  pour aller sur 'Enregistrer num' (Enregistrer le numéro) et appuyez sur 'Sélect'.
- Tapez un nom et appuyez ensuite sur OK. Le numéro s'affiche. Appuyez sur 'OK'.
- Utilisez les touches  ou  pour atteindre la sonnerie de votre choix et appuyez sur 'Sélect'.
- Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

4. Supprimer un numéro sur la liste d'appels

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Journal' et appuyez sur 'Sélect'. 'Appels manqués' est en surbrillance. Si nécessaire, utilisez les touches  ou  pour aller sur 'Reçus' ou 'Appels émis', puis appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'entrée de votre choix et appuyez sur 'Options'.
3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Supprimer appel'. Appuyez sur 'Sélect'.
4. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

5. Supprimer tous les numéros sur la liste d'appels

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Journal' et appuyez sur 'Sélect'. 'Appels manqués' est en surbrillance. Utilisez la touche  pour aller sur 'Supprimer appels' et appuyez sur 'Sélect'.
2. 'Appels manqués' est en surbrillance. Utilisez la touche  pour aller sur 'Supprimer appels' et appuyez sur 'Sélect'.
3. L'écran affiche 'Supprimer tous les appels?'. Appuyez sur 'Oui' pour confirmer ou sur 'Non' pour annuler.
4. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

VIII. Agenda

Vous pouvez vous servir de votre combiné pour enregistrer jusqu'à cinq événements, des anniversaires ou des rendez-

vous par exemple. Chaque entrée peut comprendre 24 caractères.

1. Ajouter un nouvel évènement

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Agenda' et appuyez sur 'Sélect'.
 2. Si aucun évènement n'a été déjà enregistré, 'Ajout évènement' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
- Ou
- Si des évènements sont déjà enregistrés, ceux-ci sont listés. Appuyez sur 'Options'. 'Ajout évènement' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
3. Tapez le sujet et appuyez sur 'Sauver'.
 4. Entrez la date (JJ/MM) et appuyez sur 'Sauver'.
 5. Entrez l'heure (HH:MM) et appuyez sur 'Sauver'. Si le format de l'heure choisi est de 12 heures, 'Sélect' 'am' (matin) ou 'pm' (après-midi) à l'aide des touches  ou .
 6. Utilisez les touches  ou  pour mettre 'Silencieux' ou 'Réveil' en surbrillance, puis appuyez sur 'Sélect'.
 7. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

Sélection de l'alarme :

1. Utilisez les touches  ou  pour mettre 'Une fois' ou 'Annuel' en surbrillance, puis appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez les touches  ou  pour choisir de recevoir un rappel 'A l'heure' ou '30 minutes avant', puis appuyez sur 'Sélect'.
3. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

2. Eteindre la sonnerie de l'agenda

L'évènement est affiché. Appuyez sur 'Voir' pour arrêter l'alarme et afficher les informations sur cet évènement. Ou appuyez sur  ROUGE pour arrêter l'alarme et revenir à l'écran de veille.

3. Afficher les informations de l'agenda

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Agenda' et appuyez sur 'Sélect'.
2. Les évènements enregistrés sont affichés. Si nécessaire, utilisez la touche  pour atteindre l'évènement de votre choix et appuyez sur 'Options'.
3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Voir les détails' (Afficher les informations) et appuyez sur 'Sélect'. La description, la date et l'heure du rappel s'affichent.
4. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

4. Modifier les entrées de l'agenda

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Agenda' et appuyez sur 'Sélect'.
2. Les évènements enregistrés sont affichés. Si nécessaire, utilisez la touche  pour atteindre l'évènement de votre choix et appuyez sur 'Options'.
3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Modif évènement' et appuyez sur 'Sélect'.
4. Modifiez le sujet et appuyez sur 'Sauver'.
5. Modifiez la date et l'heure et appuyez sur 'Sauver'.

6. Utilisez les touches  ou  pour mettre 'Silencieux' ou 'Réveil' en surbrillance, puis appuyez sur 'Sélect'.
7. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

5. Supprimer une entrée de l'agenda

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Agenda' et appuyez sur 'Sélect'.
2. Les événements enregistrés sont affichés. Utilisez la touche  pour atteindre l'événement que vous souhaitez supprimer et appuyez sur 'Options'.
3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Suppr événement' et appuyez sur 'Sélect'.
4. Appuyez sur 'Oui' pour confirmer ou sur 'Non' pour annuler.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

6. Supprimer toutes les entrées sur l'agenda

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Agenda' et appuyez sur 'Sélect'.
2. Les événements enregistrés sont affichés. Appuyez sur 'Options'.
3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Tout supprimer' et appuyez sur 'Sélect'.
4. Appuyez sur 'Oui' pour confirmer ou sur 'Non' pour annuler.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

IX. Horloge et alarmes

Si vous souscrivez au service d'identification de l'appelant de votre opérateur, l'heure sur votre base se règle automatiquement à chaque appel reçu, selon votre opérateur réseau.

Vous pouvez également régler l'heure à partir du menu 'Horloge & Réveil'.

X. Réglages personnalisés

1. Réglage de la sonnerie

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Réglages' et appuyez sur 'Sélect'.
2. 'Réglages combiné' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
3. 'Mélodie' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
4. Utilisez les touches  ou  pour mettre 'Appel externe' ou 'Appels internes' en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect' pour confirmer.
5. Utilisez les touches  ou  pour mettre en surbrillance la sonnerie qui vous convient. Vous disposez de 20 sonneries au choix. Appuyez sur 'Sélect' pour confirmer.
6. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

2. Réglage du volume de la sonnerie

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Réglages' et appuyez sur 'Sélect'.
2. 'Réglages combiné' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Volume mélodie' et appuyez sur 'Sélect'.
4. Utilisez les touches  ou  pour mettre en surbrillance le niveau de volume qui vous convient. Vous disposez de 5 niveaux au choix. Appuyez sur 'Sauver' pour confirmer.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

3. Choisir la langue des menus

Votre téléphone dispose de 6 langues au choix pour l'affichage des menus. Ces langues sont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le hollandais.

Remarque : Dès que vous avez sélectionné une nouvelle langue d'affichage, l'ensemble des textes affichés sur le combiné passera à cette langue.

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Réglages' et appuyez sur 'Sélect'.
2. 'Réglages combiné' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez les touche  pour aller sur 'Langue'. Appuyez sur 'Sélect'.

- Placez-vous sur la langue de votre choix et appuyez sur 'Sélect'.
- Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

4. Configurer l'écran de veille

- Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Réglages' et appuyez sur 'Sélect'.
- 'Réglages combiné' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
- Utilisez les touche  pour aller sur 'Economis. écran'. Appuyez sur 'Sélect'.
- Utilisez les touches  ou  pour mettre 'Horloge' ou 'Désactivé' en surbrillance, puis appuyez sur 'Sélect'.
- Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

5. Auto talk

Lorsque la fonction Décrochage auto est activée, vous pouvez répondre à un appel en soulevant simplement le combiné de la base.

- Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Réglages' et appuyez sur 'Sélect'.
- 'Réglages combiné' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
- Utilisez la touche  pour aller sur 'Décrochage auto' et appuyez sur 'Sélect'.
- Utilisez les touches  ou  pour aller sur 'Activé' ou sur 'Désact.'. Appuyez sur 'Sélect.' pour confirmer.
- Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

6. Réglage de la tonalité des touches

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Réglages' et appuyez sur 'Sélect'.
2. 'Réglages combiné' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez les touches  pour aller sur 'Bip touches'. Appuyez sur 'Sélect'.
4. Utilisez les touches  ou  pour aller sur 'Activé' ou sur 'Désactivé'. Appuyez sur 'Sélect' pour confirmer.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

7. Code d'accès PABX

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Réglages' et appuyez sur 'Sélect'.
2. 'Réglages combiné' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez les touches  pour aller sur 'Code accès PABX'. Appuyez sur 'Sélect'.
4. Utilisez les touches  ou  pour aller sur 'Activé', 'Désactivé' ou 'Régler code'. Appuyez sur 'Sélect' pour confirmer. Si vous avez choisi 'Régler code', tapez le code d'accès du standard, par exemple 9, puis appuyez sur 'Sauver'.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

8. Réglage du mode de rappel

L'intervalle de rappel par défaut est adapté à votre pays et à votre opérateur réseau. Il est réglé sur 100 ms (Rappel 1).

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Réglages' et appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Réglages base'. Appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Mode de rappel'. Appuyez sur 'Sélect'.
4. Utilisez les touches  ou  pour mettre 'Rappel 1' (100ms) ou 'Rappel 2' (250ms) en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect' pour confirmer.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

9. Réglage du code PIN

Le code PIN du système est demandé avant de pouvoir modifier certains réglages ainsi que pour l'enregistrement/l'annulation de l'enregistrement du combiné/de la base. Le code par défaut est 0000 mais vous pouvez changer celui-ci et choisir votre propre code PIN, qui sera d'un maximum de 8 chiffres.

Lorsque vous tapez un code PIN, les chiffres sont affichés de la manière suivante : '*****'.

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Réglages' et appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Réglages base'. Appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Code PIN'. Appuyez sur 'Sélect'.
4. Tapez l'ancien code PIN (code d'origine 0000) et appuyez sur OK.

5. Entrez le nouveau code et appuyez sur OK. Tapez une nouvelle fois le nouveau code PIN et appuyez sur OK.
6. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

10. Réinitialiser votre téléphone

Il est possible de rétablir les paramètres par défaut (d'origine) de votre téléphone. Le répertoire, la liste d'appels, les messages répondeur et les messages d'annonce personnalisée ne seront pas effacés.

Tous les combinés enregistrés sur la base resteront enregistrés.

L'ensemble des réglages SMS, messagerie, combiné et base, tels que le volume de la sonnerie, seront réinitialisés.

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Réglages' et appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Réglages base'. Appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Réinitialisation'. Appuyez sur 'Sélect'.
4. 'Vous êtes sûr ?' s'affiche. Appuyez sur 'Oui' pour confirmer ou sur 'Non' pour annuler.
5. Si vous avez sélectionné 'Oui', tapez le code PIN du système (code d'origine 0000) et appuyez sur OK. Le message 'Attendre...' s'affiche, suivi de 'Réinit terminée'. La base passera alors votre message d'annonce sur le répondeur avant de repasser en mode veille.

11. Réglage du mode ECO

Pour réduire le niveau de consommation électrique, vous pouvez sélectionner 'Mode ECO'. Lorsque le mode ECO est 'activé', la puissance de transmission de la base est réduite.

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Réglages' et appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Réglages base'. Appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Mode ECO'. Appuyez sur 'Sélect'.
4. Utilisez les touches  ou  pour mettre 'Désactivé' ou 'Mode ECO' en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect' pour confirmer.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

XI. Enregistrement

Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq combinés sur la base du Pure . Tout combiné supplémentaire doit être entièrement rechargé et enregistré sur la base avant qu'il ne puisse être utilisé.

Remarque : Le combiné livré avec la base du Pure aura déjà été enregistré et vous n'aurez pas à le faire.

- Les consignes ci-dessous s'appliquent uniquement à un combiné Pure. Si vous souhaitez enregistrer le combiné d'une autre marque, ces consignes peuvent varier.

- Pour pouvoir effectuer ou annuler l'enregistrement de combinés, le code PIN principal vous sera demandé. Le code PIN par défaut est 0000.

1. Enregistrer un combiné

Sur la base :

1. Exercez une pression d'au moins 3 secondes sur la touche  jusqu'à ce qu'un double bip soit émis. Vous avez alors 60 secondes pour enregistrer le combiné supplémentaire.

Sur le combiné :

2. Si c'est un combiné neuf, le message 'Souscrivez comb' s'affiche. Appuyez sur 'Menu'. 'Souscription' s'affiche. Appuyez sur 'Sélect'
Ou
Si le combiné a déjà été associé à une autre base, l'écran de veille s'affiche. Appuyez sur 'Menu', puis sur  ou  pour aller jusqu'à 'Souscription' et appuyez sur 'Sélect'.
3. 'Souscrire comb' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
4. Les bases sont affichées. Si nécessaire, utilisez les touches  ou  pour vous placer sur la base à laquelle vous souhaitez associer votre combiné et appuyez sur 'Sélect'.
5. Tapez le code PIN du système (code d'origine 0000) et appuyez sur OK.
6. 'Recherche base X' (Recherche de la base X, X représentant le numéro de la base choisie) s'affiche, suivi de 'Combiné souscrit'. Les numéros sont attribués aux combinés dans l'ordre. Par exemple : 2.

2. Sélectionner une base

Vous pouvez associer votre combiné à un maximum de 4 bases. Une fois le combiné enregistré, vous pouvez passer

d'une base à l'autre, par exemple à la maison et au bureau.

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  ou  pour aller jusqu'à 'Souscription' et appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Sélection base' et appuyez sur 'Sélect'.
3. Tous les numéros de base sont affichés. (Occupé) est ajouté aux bases lorsque le combiné a déjà été enregistré. Utilisez les touches  ou  pour atteindre la base de votre choix et appuyez sur 'Sélect'.
4. Le message 'Recherche base...' s'affiche, suivi de l'écran de veille pour cette base.

3. Annuler l'enregistrement d'un combiné

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  ou  pour aller jusqu'à 'Souscription' et appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Désouscrire' et appuyez sur 'Sélect'.
3. Tapez le code PIN du système (code d'origine 0000) et appuyez sur OK.
4. Utilisez les touches  ou  pour atteindre le combiné de votre choix et appuyez sur 'Sélect'.
5. Appuyez sur 'Oui' pour confirmer ou sur 'Non' pour annuler. L'écran confirme l'annulation de l'enregistrement.
6. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

4. Passer un appel interne

Sur votre Pure, vous pouvez passer des appels internes si vous

disposez de plus d'un combiné enregistré.

1. Appuyez sur 'Int' puis sur le numéro du combiné (de 1 à 5).
2. Appuyez sur OK pour composer le numéro.

5. Transfert d'appel

Vous pouvez transférer un appel externe vers un autre combiné enregistré sur la base.

Durant l'appel :

1. Appuyez sur 'Int' puis sur le numéro du combiné (de 1 à 5).
2. Appuyez sur 'OK' pour composer ou sur 'Fin' pour annuler la demande d'appel et revenir au correspondant.
3. Lorsque l'autre combiné répond, vous pouvez annoncer le correspondant.
4. Appuyez sur le  ROUGE pour terminer le transfert.

6. Conférence à 3

Vous pouvez effectuer une conférence à 3 entre 2 appelants internes et 1 appelant externe. En cours d'appel vers un appelant externe :

1. Appuyez sur 'Int' puis sur le numéro du combiné (de 1 à 5).
2. Appuyez sur OK pour composer le numéro.
3. Lorsque l'autre combiné répond, vous pouvez annoncer le correspondant.

4. Appuyez sur 'Joindre' pour démarrer la conférence.
'Conférence' s'affiche.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour couper la communication.

XII. Répondeur

Le répondeur du Colombo Combo enregistre les appels restés sans réponse lorsque cette fonction est activée. Il peut enregistrer jusqu'à 59 messages pour une durée maximum d'enregistrement de 30 minutes. Chaque message peut durer jusqu'à 3 minutes. Vos messages d'annonce peuvent durer jusqu'à 3 minutes chacun.

1. Mise en marche/arrêt du répondeur

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Répondeur' et appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Répondeur On/Off' et appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez les touches  ou  pour mettre 'Activé' ou 'Désactivé' en surbrillance, puis appuyez sur 'Sélect'. Lorsque le répondeur est en marche, le combiné affiche  en mode veille.

2. Régler la prise de ligne

L'intervalle de prise de ligne permet de définir le nombre de sonneries avant que le répondeur ne prenne l'appel et ne démarre la lecture du message d'annonce. Vous pouvez

choisir un nombre de sonneries entre 2 et 9 ou sélectionner 'Économie'. Par défaut, l'appareil est réglé sur 5 sonneries.

1. Appuyez sur 'Menu'. 'Répondeur' est en surbrillance.
Appuyez sur 'Sélect'
2. Allez sur  'répond' et appuyez sur 'Sélect'.
3. Allez sur  ou  'Nbre de sonnerie' et appuyez sur 'Sélect'.
4. Placez-vous sur  ou  le nombre de sonneries de votre choix. Appuyez sur 'Sélect' pour confirmer.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

3. Réglage de la fonction time saver

Lorsque vous appelez pour accéder à vos messages à distance et que l'intervalle de réponse ('Nbre de sonnerie') de votre répondeur est réglé sur 'Économie', il répondra au bout de 2 sonneries si vous avez des messages.

4. Activer/Désactiver la tonalité d'alerte en cas de message

1. Appuyez sur 'Menu'. 'Répondeur' est en surbrillance.
Appuyez sur 'Sélect'.
2. Allez sur  'Réglages répond' et appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez la touches  ou  pour aller sur 'Alerte message' et appuyez sur 'Sélect'.
4. Utilisez les touches  ou  pour mettre 'Activé' ou 'Désactivé' en surbrillance, puis appuyez sur 'Sélect'.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

5. Réglage de l'alerte sur écran

Si vous avez de nouveaux messages, l'écran sur la base et sur le combiné affiche 'Vous avez X nouveaux SMS'.

Appuyez sur 'Lecture', puis utiliser les touches  ou  sur la liste des messages s'il y en a plus d'un.

6. Message d'annonce

L'annonce correspond au message que votre correspondant entend dès que le répondeur prend la ligne. Vous pouvez choisir l'un des 2 messages d'annonce préenregistrés ou bien enregistrer votre propre annonce (3 minutes maximum).

7. Répondre et enregistrer

Votre correspondant peut laisser un message. Le message préenregistré dit 'Hello, your call cannot be taken at this moment, so please leave your message after the tone.'

8. Réponse uniquement

Votre correspondant peut écouter votre annonce mais ne peut pas laisser de message. Le message préenregistré dit 'Hello, your call cannot be taken at this moment, and you cannot leave a message, so please call later.'

9. Enregistrer votre message d'annonce

1. Appuyez sur 'Menu'. 'Répondeur' est en surbrillance. Appuyez sur 'Select'

2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Annonce' et appuyez sur 'Sélect'.
3. 'Enregistrer' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
4. Utilisez les touches  ou  pour aller sur 'Répond & enreg.' ou sur 'Repondeur simple', puis appuyez sur 'Sélect'.
5. Vous entendrez 'Parlez après le bip'. Ce message s'affiche également sur le combiné.
6. Après le bip sonore, énoncez clairement votre message dans le combiné et appuyez sur 'Sauver' pour terminer l'enregistrement.
7. Votre annonce passe. Si vous préférez la supprimer, appuyez sur 'Supprimer' durant la lecture. Appuyez sur 'Sauver' ou patientez jusqu'à la fin de la lecture du message pour le sauvegarder.

10. Vérifier ou supprimer votre message d'annonce

1. Appuyez sur 'Menu'. 'Répondeur' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Annonce' et appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez la touche  pour aller sur 'Lecture' et appuyez sur 'Sélect'.
4. Utilisez les touches  ou  pour aller sur 'Répond & enreg' ou sur 'Repondeur simple', puis appuyez sur 'Sélect'.
5. Utilisez la touche  pour aller sur 'Ann. personnelle' et appuyez sur 'Sélect'.

6. Le message est lu. Appuyez sur 'OK' pour arrêter la lecture ou sur 'Supprimer' pour supprimer l'annonce.
7. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

11. Sélection du mode d'annonce

1. Appuyez sur 'Menu'. 'Répondeur' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
 2. Allez sur  'Réglages répond' et appuyez sur 'Sélect'.
 3. 'Mode répondeur' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
 4. Utilisez les touches  ou  pour aller sur 'Répond & enreg' ou sur 'Repondeur simple', puis appuyez sur 'Sélect'.
 5. Si le répondeur comprend un message d'annonce enregistré, utilisez les touches  ou  pour aller sur 'Ann. prédéfinie' ou 'Ann. personnelle' et appuyez sur 'Sélect'.
- Votre sélection est confirmée. Si aucune annonce personnelle n'est enregistrée, le message d'annonce par défaut sera sélectionné.
6. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

12. Enregistrer un mémo

1. Appuyez sur 'Menu'. 'Répondeur' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Enreg pense-bête' et appuyez sur 'Sélect'.

3. Vous entendrez 'Parlez après le bip'. Ce message s'affiche également sur le combiné.
4. Dès que vous entendez le bip, énoncez votre mémo puis appuyez sur 'Sauver' pour terminer l'enregistrement.
5. Votre mémo est relu. Si vous préférez le supprimer, appuyez sur 'Supprimer' durant la lecture. Appuyez sur 'Sauver' ou patientez jusqu'à la fin de la lecture du mémo pour le sauvegarder.
6. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

13. Filtrer les appels

Lorsque la fonction de répondeur est activée et que votre téléphone prend un appel, vous pouvez utiliser le haut-parleur pour écouter le message que vous laisse votre correspondant. Vous pouvez alors reconnaître la personne et choisir de prendre l'appel.

1. Lorsque le téléphone sonne, patientez jusqu'à ce que le répondeur prenne l'appel. Lorsque votre correspondant commence à laisser un message, le combiné affiche 'Enregistrement'. Appuyez sur 'Filtrer' pour entendre votre correspondant.
2. Pour interrompre le message et parler à votre correspondant, appuyez sur le  VERT ou, une fois l'appel terminé et le message 'Vous avez un nouveau message' affiché, appuyez sur 'Lecture' pour faire passer les nouveaux messages.
3. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

14. Lecture des messages

1. Appuyez sur 'Menu', puis sur  pour aller jusqu'à 'Répondeur' et appuyez sur 'Sélect'.
2. 'Lecture' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect' pour choisir le message à faire passer ou utilisez la touche  pour aller sur 'Lire tout', puis appuyez sur 'Sélect' pour lire tous les messages.
3. Vous pouvez appuyez sur le  VERT pour passer de l'écouteur au haut-parleur du combiné pour écouter vos messages. En cours de lecture, appuyez sur 'Options', puis utilisez les touches  ou  pour : 'Pause', 'Répéter message', 'Avancer', 'Rembobiner', 'Supprimer'.
4. Appuyez sur 'Sélect' pour choisir l'option en surbrillance. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

15. Raccourcis des touches du combiné

En cours de lecture :

1	Pause
2	Reprendre
3	Relire le message
4	Lire le message précédent
5	Supprimer le message actuel
6	Lire le message suivant

16. Supprimer tous les anciens messages

1. Appuyez sur 'Menu'. 'Répondeur' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'

2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Supprimer mess' et appuyez sur 'Sélect'.
3. 'Supprimer ts les mess. lus ?' s'affiche. Appuyez sur 'Oui' pour confirmer ou sur 'Non' pour annuler.
4. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

17. Accès à distance

Vous pouvez accéder à votre répondeur à partir de n'importe quel téléphone Touchtone™ en appelant votre téléphone Colombo Combo et en saisissant un code sécurité à 4 chiffres (le code d'origine est 0000).

18. Activer/Désactiver le code PIN d'accès à distance

1. Appuyez sur 'Menu'. 'Répondeur' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Réglages répond' et appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez les touches  ou  pour aller sur 'Accès à distance' et appuyez sur 'Sélect'.
4. Utilisez les touches  ou  pour mettre 'Activé' ou 'Désactivé' en surbrillance, puis appuyez sur 'Sélect'.
5. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

19. Changer le code PIN d'accès à distance

Nous vous conseillons de choisir un code PIN d'accès à distance différent du code 0000 d'origine. Vous pouvez choisir un code personnel et facile à mémoriser. Veuillez noter votre nouveau code quelque part et le placer dans un endroit sûr.

1. Appuyez sur 'Menu'. 'Répondeur' est en surbrillance. Appuyez sur 'Sélect'.
2. Utilisez la touche  pour aller sur 'Réglages répond' et appuyez sur 'Sélect'.
3. Utilisez les touches  ou  pour aller sur 'Accès à distance' et appuyez sur 'Sélect'.
4. Utilisez les touches  ou  pour mettre 'Régler code PIN' en surbrillance, puis appuyez sur 'Sélect'.
5. Tapez l'ancien code à 4 chiffres et appuyez sur 'Sauver' (code d'origine : 0000).
6. Entrez le nouveau code à 4 chiffres et appuyez sur 'Sauver'. Entrez une autre fois le nouveau code et appuyez sur 'Sauver'.
7. Appuyez sur le  ROUGE pour revenir au mode veille.

20. Mettre le répondeur en marche à distance

Si jamais vous oubliez de mettre votre répondeur en marche, vous pouvez le faire à distance à partir d'un autre téléphone.

1. Composez votre numéro de téléphone et laissez sonner. Au bout de 20 sonneries, vous entendrez votre message d'annonce.
2. Appuyez sur la touche '*' du téléphone, puis tapez votre code de sécurité (code d'origine : 0000).
3. Appuyez sur 0. Votre répondeur se met en marche, prêt à répondre à tout appel entrant.

21. Lecture des messages à distance

1. Composez votre numéro de téléphone et laissez sonner. Lorsque vous entendez votre message d'annonce, appuyez sur '*'.
2. Tapez votre code à 4 chiffres. Si vous entrez un code erroné, vous entendrez 'Incorrect security code'. Vous avez la possibilité de rentrer le code une nouvelle fois. Si le code est toujours mauvais, vous entendrez à nouveau le message d'erreur et le téléphone Colombo Combo coupera la communication.
3. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 8 secondes ou plus, votre téléphone Colombo Combo coupera la communication.
4. Utilisez le clavier de votre téléphone pour interroger votre répondeur :

1	Pour entendre le Menu principal
2	Pour écouter les messages
3	Pour écouter les nouveaux messages
4	Pour revenir en arrière sur un message
5	Pour supprimer un message lu
6	Pour avancer sur un message
7	Pour choisir le mode Répondre seulement ou Répondre et enregistrer selon le statut du mode de réponse du téléphone.
8	Pour enregistrer une nouvelle annonce
9	Pour désactiver la fonction de répondeur
0	Pour activer la fonction de répondeur

22. Mémoire pleine

La mémoire est pleine, s'il reste moins de 10 secondes de temps d'enregistrement ou si 59 messages ont été enregistrés. Lorsque la mémoire est pleine :

- Votre correspondant sera averti qu'il doit terminer son message dans les 10 secondes. S'il parle toujours alors que la mémoire est pleine, il entendra 'Thank you for calling' et le répondeur raccrochera.
- Le répondeur passera automatiquement au mode 'Réponse simple' et il vous faudra supprimer certains messages avant que d'autres messages ne puissent être enregistrés.

XIII. Consignes de sécurité

Lorsque vous utilisez votre téléphone, il est conseillé de respecter les mesures de sécurité de base pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre danger.

Veuillez lire et respecter les consignes indiquées dans ce manuel.

Prêtez attention aux avertissements signalés dans ce livret et sur le téléphone.

Débranchez le téléphone de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon non pelucheux.

N'utilisez pas le téléphone à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'un évier, d'une baignoire, d'un robinet ou d'une piscine.

Ne surchargez pas les prises électriques ou les rallonges. Cela

pourrait provoquer un risque d'incendie ou d'électrocution. Débranchez le téléphone de la prise de courant et contactez le **SUPPORT TECHNIQUE (+33545 608 251, prix d'un appel local)**

dans les cas suivants :

Lorsque le cordon électrique ou la prise électrique est endommagé(e) ou dénudé(e).

Si le téléphone ne fonctionne pas normalement alors que les consignes indiquées dans ce livret ont été respectées.

- Si le téléphone est tombé ou si certaines pièces sont cassées.
- Si le téléphone montre des signes manifestes de changement dans son fonctionnement.

Évitez d'utiliser un téléphone en cas d'orage. Le risque d'électrocution dû à la foudre est très important.

N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite en question.

Utilisez uniquement des batteries NiMH (nickel-métal-hydrure) rechargeables.

L'utilisation de tout autre type de batteries ou de piles non rechargeables peut s'avérer dangereuse. Elle peut entraîner des interférences ou endommager le téléphone. Le fabricant ne sera pas tenu de réparer ou de remplacer le téléphone en cas d'utilisation de batteries d'un autre type que celui des batteries d'origine.

- Rechargez les batteries en les laissant dans le combiné et en posant le combiné sur la base. Toute autre méthode de recharge pourrait endommager le téléphone.
- Veillez à respecter la polarité des batteries lorsque vous les installez dans le compartiment batteries du combiné.

- Ne plongez pas les batteries dans l'eau, ne les jetez pas au feu.

XIV. Garantie

La garantie porte sur le téléphone et ne comprend pas les accessoires. Les articles suivants sont considérés comme accessoires :

- Les batteries rechargeables
- Le bloc d'alimentation électrique
- Le câble de téléphone

Ces accessoires peuvent toutefois être commandés auprès de notre service technique.

- Période de garantie

Ce téléphone bénéficie d'une garantie de 12 mois à compter de sa date d'achat.

La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture d'origine ou du ticket de caisse indiquant la date et le modèle de l'achat.

- Couverture

Tout téléphone défectueux doit être renvoyé dans son intégralité au distributeur, accompagné d'une note explicative.

Si le téléphone présente un défaut durant la période de garantie, le service après-vente agréé réparera tout élément défectueux ou tout vice de fabrication.

Le service après-vente sera libre de décider de réparer ou de

remplacer une partie ou l'ensemble du téléphone.

La date d'achat initiale constitue la date de début de la période de garantie. Si le téléphone est réparé ou échangé par notre service après-vente, la période de garantie ne sera pas prolongée.

- Exclusions

Tout dommage ou défaut provoqué par une mauvaise utilisation ou manipulation du téléphone, ou par l'utilisation d'accessoires autres que les accessoires d'origine ou non recommandés par les présentes consignes, ne sera pas couvert par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par des éléments extérieurs comme la foudre, l'eau ou le feu, ou tout autre dommage subi durant le transport.

Aucune réclamation de garantie ne sera prise en compte si le numéro de série du téléphone a été modifié, supprimé, effacé ou rendu illisible.

Aucune réclamation de garantie ne sera prise en compte si le téléphone a été réparé, altéré ou modifié par son propriétaire ou par un réparateur sans qualification professionnelle et non agréé.

assistance@sopeg.fr

0892 70 50 44

Service AUDIOTEL® 0,337 € TTC la minute

XV. Conformité aux réglementations en vigueur :



RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers. Le symbole  indiqué sur le téléphone et sur son emballage est là pour le rappeler.

Certaines pièces de ce téléphone peuvent être recyclées si vous les déposez dans un centre de recyclage adapté. En permettant la réutilisation des composants et matériaux bruts de vos appareils usagés, vous jouez un rôle important pour la protection de l'environnement.

Pour en savoir plus sur les centres de collecte des équipements usagés, vous pouvez vous renseigner auprès de votre municipalité, vous adresser au service de traitement des déchets ou au magasin où vous avez acheté le téléphone.

Ce mode d'emploi appartient à SOPEG SA et concerne uniquement le modèle TELEFUNKEN TE 251 Pure. Ce mode d'emploi ne peut être utilisé à aucune autre fin.