

Alcatel

E260 S VOICE / E260 S VOICE DUO / E260 S VOICE TRIO

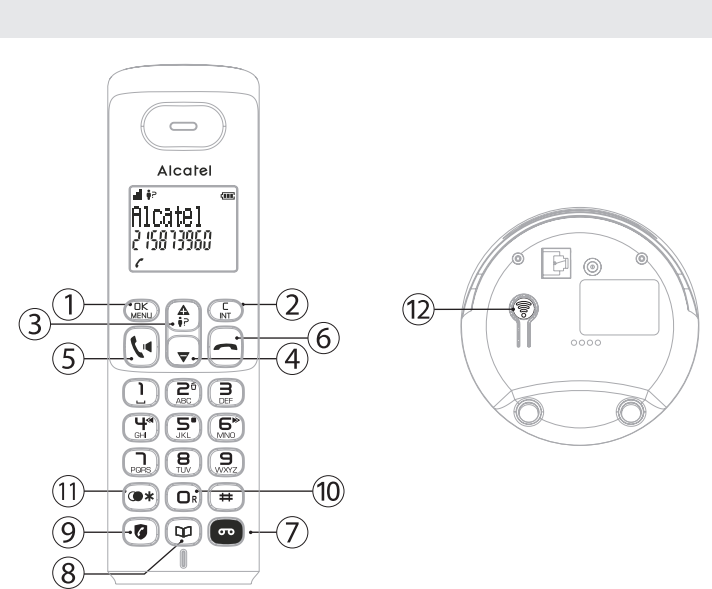


Fig. 1.

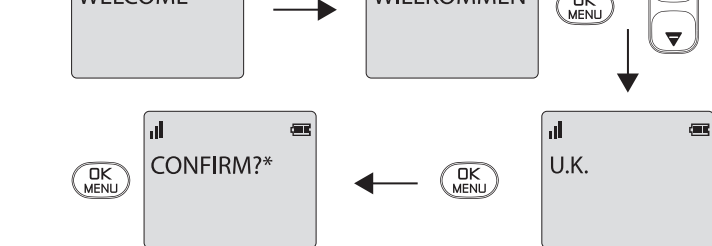


Table. 1.

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS	MT-ENSTEL	REGL.COMB	IMPOSTA PORT	CONF TELEF.	ΠΡΟΓΜΕΤΡΕΣ ΑΚ
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFGR TERM	ОПЦІЇНІ ТЕРМІНІ	HANDSET INST	USTAW WLASNE	PROGR PERS	PERSONALIZ.
HU					
K.B. BEALLIT					

EN	DE	FR	IT	ES	EL
LANGUAGE	SPRACHE	LANGUE	LINGUA	IDIOMA	ΓΛΩΣΣΑ
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
IDIOMA	ЯЗЫК	TAAL	JĘZYK	LIMBA	JEZIK
HU					
NYELV					

FRANÇAIS

- AVANT LA 1ERE UTILISATION**
Installation de votre téléphone:
- Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.
 - Insérez les batteries dans le combiné et posez-le sur sa base pour commencer à le charger.

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez les batteries à charger pendant **15 heures**.
▲ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les batteries rechargeables qui vous ont été fournies avec votre téléphone.
Après la première mise sous tension (l'unité de base est connectée au secteur), un message de bienvenue apparaît à l'écran (Fig.1). Sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez le téléphone et confirmez. Pour sélectionner une autre langue, voir le tableau 1.

TOUCHES DU COMBINÉ ET DE LA BASE	
1.	MENU/Touche OK
2.	Touche Retour/Effacer/Intercom
3.	Touche de navigation/Accès à la liste des appels reçus*/Augmentation du volume
4.	Touche de navigation/Diminution du volume
5.	Touche Dérocher/Mains libres
6.	Touche Raccrocher/Quitter
7.	Touche d'accès direct au menu répondeur
8.	Touche d'accès au répertoire
9.	Touche de blocage des appels*
10.	Touche R (Flash) - Pour accéder aux services de votre opérateur téléphonique*
11.	Accès à la liste des numéros composés (En mode veille: Appuyez et maintenez)
12.	Touche Recherche de combiné - Pour localiser le combiné/pour démarrer la procédure d'association Voir le chapitre sur les réglages généraux.

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service *présentation du numéro* auprès de l'opérateur.

ICÔNES DE L'ÉCRAN
☑ Indicateur du niveau de la batterie (plein ☑, moyen ☐, vide ☐).
☎ Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente.
☎ Indique que vous avez reçu un message vocal*.

- ☎ répondeur activé ; clignote en cas de nouveau message.
 - ☎ Indique que vous avez reçu un nouvel appel manqué*.
 - ☎ S'affiche sur l'écran lorsque la fonction Alarme est activée.
 - ☎ S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
 - ☎ S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.
- Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base.
L'icône clignote lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.

RÉGLAGES
Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences. Pour accéder aux différentes possibilités, appuyez sur: ☎.
- Pour personnaliser un combiné (alarme, réglage des sonneries,...,langue,... date et heure): ☎ ou ☎ pour sélectionner REGL. COMB / ☎. - Pour modifier le code PIN, supprimer un combiné, modifier le temps de flashing: ☎ ou ☎ pour sélectionner REGL. BASE / ☎.

Par exemple, pour modifier la langue de l'afficheur ou le temps de flashing:

- ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **REGL. COMB** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **LANGUE** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner la langue que vous désirez / ☎.
- ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **REGL. BASE** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **DELAÏ R** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **COURT** / **MOYEN** ou **LONG** / ☎.

Associer un combiné (si nécessaire):
Sous la base, appuyez et maintenez enfoncée la touche Recherche de combiné ☎ (n° 12) pendant 10 s.
Sur le combiné à associer: appuyez / ☎ / sélectionnez **ASSOCIATION** / appuyez sur / ☎ / entrez le code PIN (0000 par défaut) / appuyez sur / ☎, le combiné est appaé en quelques secondes.

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE
Recevoir et mettre fin à un appel
Émettre un appel
☎ avant ou après la composition du numéro. - Depuis la liste Bis: Appuyez et maintenez ☎ / ☎ ou ☎ / ☎. - Depuis le journal des appels*: Appuyez ☎ / ☎ ou ☎ / ☎. - Numéroté depuis une mémoire directe: Appuyez sur 1 ou 2 ou 3 pendant quelques secondes. - Depuis le répertoire: ☎ / ☎ ou ☎ / ☎. - Pendant un appel: appuyez pour activer / désactiver le mains libres: ☎.

Pour appeler un combiné en interne

- Si vous n'avez que 2 combinés associés à la base: ☎.
- Si vous avez plus de 2 combinés inscrits auprès de la base: ☎ / ☎ ou ☎ sélectionner du combiné / ☎.
- Pour appeler tous les combinés: ☎ / ☎ ou ☎ sélectionner **APPEL TS** / ☎.

Passer un appel en conférence (avec un externe et deux internes):
Pendant l'appel:

- Appuyez sur / ☎, jusqu'à sélectionner l'option **INTERCOM** / ☎ / ☎ ou ☎ sélectionnez le numéro du combiné / ☎.
- Le correspondant interne appuie sur ☎ pour accepter l'appel interne.
- Appuyez sur la touche * du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

PROGRAMMATION DU RÉPERTOIRE ET DES MEMOIRS DIRECTES
Enregistrer un contact dans le répertoire (50 entrées) ☎, sélectionner RÉPERTOIRE / ☎ / ☎, sélectionner AJOUTER / ☎, tapez le nom du contact / ☎, tapez le numéro de téléphone du contact / ☎ / ☎ ou ☎ pour choisir la mélodie / Appuyez sur ☎ pour l'enregistrer en tant que contact.

Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2 & 3
☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **REGL. COMB** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **MEM. DIRECTE** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner 1, 2 ou 3 / ☎, tapez le numéro / ☎.

Pour les versions Duo et Trio, le répertoire, la liste des numéros appelés et le journal des appels sont communs à tous les combinés.

RÉGLAGES DU RÉPONDEUR DEPUIS LE COMBINÉ
Régler le mode du répondeur ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner REPONDEUR / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner RÉGLAGES REP / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner ANNOUNCES / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner REP.SEUL ou REP.ENREG. / ☎.

Enregistrer une annonce personnalisée
☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **REPONDEUR** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **RÉGLAGES REP** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **ANNOUNCES** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **REP.SEUL** ou **REP.ENREG.** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **ENR ANNONCE** / ☎ / ☎ pour commencer l'enregistrement / ☎ / ☎ pour terminer l'enregistrement.

Régler la langue de la messagerie (si nécessaire)
☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **REPONDEUR** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **RÉGLAGES REP** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **LANGUE REP** / ☎ / ☎ ou ☎ afin de choisir la langue souhaitée / ☎.

Modifier le nombre de sonneries
☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **REPONDEUR** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **RÉGLAGES REP** / ☎ / ☎ / pour sélectionner **NB SONNERIES** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **2-10 SONNERIES** / ☎.

Si vous avez souscrit à un service de messagerie vocale auprès de votre opérateur, veillez à régler un délai plus court sur votre téléphone, afin qu'il puisse répondre et enregistrer un message.

UTILISATION DU RÉPONDEUR PAR LE COMBINÉ
Vous pouvez contrôler le répondeur par des raccourcis sur le clavier au lieu de passer par le menu.

Allumer et éteindre le répondeur
☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **REP. ON/OFF** / ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** / ☎.

Lecture/Suppression des messages/Autres
☎ / ☎ **LIRE MSG** / ☎, pour démarrer la lecture en mode mains libres.
Pendant que vous écoutez un message, appuyez sur ☎ pour arrêter / ☎ pour avancer / ☎ pour revenir en arrière / ☎ pour supprimer le message.
Le menu du répondeur peut également être atteint par: ☎ / ☎ ou ☎ pour sélectionner **REPONDEUR** / ☎.

Accéder à votre répondeur à distance
Composez votre numéro de téléphone. Pendant la lecture de l'annonce personnalisée, tapez * et composez votre code d'accès à distance (code PIN 0000).

PRÉSENTATION DE LA FONCTION BLOCAGE D'APPEL
Pour les versions Duo et Trio, le répertoire, la liste des numéros appelés et le journal des appels sont communs à tous les combinés. Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.

Lors de l'activation de la fonction de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.
*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service *présentation du numéro* auprès de l'opérateur de ligne fixe.

Paramètres	Explications
OFF	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
ON	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste noire avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 1).
ANONYME	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée/désactivée indépendamment des modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 2).

1. Mode manuel
Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

Comment bloquer un appel entrant
Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur ☎. Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste noire en un clic. Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur ☎.
IMPORTANT: si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste noire et son prochain appel ne sera pas bloqué.

1.1. Activer le mode manuel
MENU ☎ BLOC. APPEL ☎ PROG. BLOC. ☎ DÉSACTIVER ☎ ACTIVER*
- Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ jusqu'à afficher BLOC. APPEL. - Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ jusqu'à afficher PROG. BLOC. - Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ pour sélectionner ACTIVER. OU BIEN Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton ☎ pour accéder directement au sous menu PROG. BLOC. Une fois ce mode activé, le symbole ☎ restera affiché sur l'écran.

1.2. Ajouter un numéro à la liste noire

- Appuyez sur ☎, pour afficher **PROG. BLOC.**
- Appuyez sur ☎ ou ☎ pour afficher **NUM. BLOC.**
- Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ jusqu'à pouvoir sélectionner **AJOUTER**. Appuyez sur ☎. Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur ☎ pour l'enregistrer.

REMARQUE: Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste noire:

- Depuis la liste des appels entrants
 - Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ pour afficher **JOURNAL**.
 - Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ pour sélectionner un numéro.
 - Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ pour afficher **AJOUT BLIST**.
 - Appuyez sur ☎ pour vérifier le numéro, puis sur ☎ pour l'enregistrer dans la liste noire.
- Depuis la liste des appels sortants
 - Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ pour sélectionner une entrée dans la liste BIS.
 - Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ pour afficher **AJOUT BLIST**.
 - Appuyez sur ☎ pour vérifier le numéro, puis sur ☎ pour l'enregistrer dans la liste noire.

1.3. Modifier un numéro dans la liste noire
A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
- Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ pour afficher **SUPPRIMER**, appuyez sur ☎ ou ☎ jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur ☎, pour confirmer.

1.4. Supprimer un numéro dans la liste noire
1.4.1. Supprimer un numéro de la liste noire
A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
- Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ pour afficher **SUPPRIMER**, appuyez sur ☎ ou ☎ jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur ☎, pour confirmer.

1.4.2. Supprimer tous les numéros de la liste noire
A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
- Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ pour afficher **SUPPRIM.TOUT**. Appuyez sur ☎, **CONFIRMER?** apparaît sur l'écran. Appuyez sur ☎, pour confirmer.

2. Mode anonyme
Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

MENU	BLOC. APPEL	BLOQ. ANONYM	DÉSACTIVER*
			PRIVÉ
			TOUS

- Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**.
- Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ jusqu'à afficher **BLOC. ANONYM**.
- Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ pour sélectionner l'un des modes.

2.1. Bloquer les numéros privés
Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

A partir de téléphone en veille,

- Appuyez sur ☎ pour accéder directement ou sous-menu **PROG. BLOC.**, ou Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**. Appuyez sur ☎, pour afficher **PROG. BLOC.**
- Appuyez sur ☎, jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM**.
- Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ jusqu'à sélectionner **PRIVÉ**. Appuyez sur ☎, pour confirmer votre choix.
- ☎ restera affiché dans le coin supérieur gauche de votre écran.

2.2. Bloquer tous les numéros anonymes
Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.

- A partir du téléphones en veille,
- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 2.1.
 - Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ jusqu'à sélectionner **TOUS**. Appuyez sur ☎, pour confirmer votre choix.
 - ☎ restera affiché dans le coin supérieur gauche de votre écran.

- 2.3. Désactiver le blocage des numéros anonymes**
A partir du téléphone en veille,
- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 2.1.
 - Appuyez sur ☎, puis sur ☎ ou ☎ jusqu'à sélectionner **DÉSACTIVER**. Appuyez sur ☎, pour confirmer votre choix.
 - ☎ disparaîtra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 1. et 2.) est également désactivé.

EN CAS DE PROBLEME
D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés. Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la version complète du manuel d'utilisation ou demander de l'aide en ligne sur notre site web: www.alcatel-home.com

SECURITE
En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel. En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger. N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses. Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT
Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité. Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !
CONFORMITE

Le soussigné, ATLINKS EUROPE, déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
www.alcatel-home.com/Support/Déclarations de conformité
- Puissance moyenne par canal de 10mW
- Puissance d'émission maximale: 24dBm
- Plage de fréquence: 1880-1900MHz

DEUTSCH
VORBEREITUNG VOR DER ERSTEN NUTZUNG Installation Ihres Telefons:
- Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse auf der Unterseite der Basisstation. Stecken Sie das kleine Ende des Netzteils in die Telefonbuchse auf der Unterseite der Basisstation. Stecken Sie das Netzteil in eine 220-240V 50-60HZ Steckdose. Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse. - Legen Sie die Akkus in das Mobilteil ein und stellen Sie es auf die Basis, um den Ladevorgang zu starten.

Stecken Sie das Mobilteil auf die Basisstation und laden Sie das Mobilteil vor der Erstinbetriebnahme **15 Stunden lang** auf.
☎ Verwenden Sie nurden mitgelieferten Netzadapter und Akkus mit genau denselben Spezifikationen wie die mitgelieferten Akkus.
Nach dem ersten Einschalten (die Basisinheit ist an das Stromnetz angeschlossen) erscheint eine Begrüßungsmeldung auf dem Bildschirm (Abb.1).

Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen, und bestätigen Sie. Um eine andere Sprache auszuwählen, siehe 1.

MOBILTEIL UND BASIS ÜBERBLICK
OK/Hauptmenu Zurück zur vortierigen Menüoption/Berichtigung/Internen Anruf tätigen Navigator/Zugang zum Anrufprotokoll*/Hörlautstärke erhöhen Navigator/Hörlautstärke erhöhen Abheben / Freisprecheinrichtung Auflegen / Verlassen des Menüs Direktzugriffsschlüssel für die Anrufbeantworterfunktion Telefonbuch Anrufsperr-Taste* R Taste - Zugang zu den Diensten des Netzbetreibers* Wahlwiederholungsliste (Im Stand-by-Modus: Drücken und halten) Mobilteil suchen - Drücken Sie diese Taste, um Ihr Mobilteil anzurufen oder anzumelden.

*In Abhängigkeit von der technischen Verfügbarkeit und einem Abonnement bei Netzbetreiber.

DISPLAY-SYMBOL
☑ Batteriestandsanzeige (voll ☑, mittel ☐, leer ☐).
☎ Zeigt an, dass ein Anruf stattfindet oder blinkt wenn es einen eingehen Anruf gibt.
☎ Zeigt an, dass eine neue Sprachnachricht empfangen wurde.
AUS Anrufbeantworter ist eingeschaltet; blinkt, wenn eine neue Nachricht eingeht
☎ Zeigt an, dass ein neuer Anruf empfangen wird*.
☎ Zeigt an, dass der Wecker eingestellt ist.
☎ Zeigt an, dass die Freisprechfunktion verwendet wird.
☎ Zeigt an, dass der Rufton ausgeschaltet ist.
☎ Zeigt an, das sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet. Blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet oder nicht in der Basisstation registriert ist.

TELEFONEINSTELLUNGEN

- Ihr Telefon verfügt Ober eine Reihe von Einstellungen, die Sie nach Wunsch verändern können. Drücken Sie: ☎.
- Um das Mobilteil einzustellen (Alarm, Klingelton-einstellung,... Sprache,... Datum & Zeit): ☎ oder ☎ um **MT-EINSTEL** zu wähle / ☎.
 - Ändern des System-PIN-Codes, Blink-Zeit: ☎ oder ☎ um **BS-EINSTEL** zu wähle / ☎.

Sprache und Flash-Zeit ändern:
☎ / ☎ oder ☎ um **MT-EINSTEL** zu wählen / ☎ / ☎ oder ☎ um **SPRACHE** zu wählen / ☎ / ☎ oder ☎ um **DEUTSCH** zu wählen / ☎ / ☎ oder ☎ um **BS-EINSTEL** zu wählen / ☎ / ☎ oder ☎ um **FLASH-ZEIT** zu wählen / ☎ / ☎ oder ☎ um **MITTEL** zu wählen / ☎ / ☎.

So melden Sie ein Mobilteil an (falls erforderlich):
Drücken Sie an der Basisstation die Paging-Taste ☎ (Nummer 12) und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt. Am anzumeldenden Mobilteil: Drücken Sie ☎ / ☎ wählen Sie **ANMELDEN** / drücken Sie ☎ / geben Sie den PIN-Code ein (Standardwert 0000) / drücken Sie ☎, das Mobilteil wird in wenigen Sekunden gekoppelt.

VERWENDUNG IHRES TELEFONS
Anruf beantworten und beenden
Anrufen
☎ vor oder nach Sie die Nummer wählen. - Anrufen mit der Wahlwiederholungsliste: Drücken ☎ / ☎ oder ☎ / ☎. - Anrufen mit der Anrufliste*: Drücken ☎ / ☎ oder ☎ / ☎. - Wählen mit den Direktspeichertasten: Drücken und halten Sie 1 oder 2 oder 3 um die Direktspeichernummer anzurufen. - Anrufen mit dem Telefonbuch: ☎ / ☎ oder ☎ / ☎. - Während eins Anrufs: ☎ um Freisprechen zu aktivieren oder deaktivieren - Interne Verbindung mit einem anderen Mobilteil.

Während des Telefonats

- Wenn nur zwei Mobilteile in der Basisstation registriert sind: ☎.
- Wenn mehr als 2 Mobilteile registriert sind: ☎ / ☎ oder ☎ um die Mobilteil-Nummer auszuwählen / ☎.
- To ring all handsets to intercom: ☎ / ☎ oder ☎ um **RUFE ALLE** zu wählen / ☎: um alle registrierten Mobilteile anzurufen.

Dreierkonferenz führen (mit einem externen und zwei internen Geräten):
Während des Telefonats:

- Drücken Sie ☎, um **INTERCOM** zu wählen / ☎ / ☎ oder ☎ um Mobilteil Nummer zu wählen / ☎.
- Drücken Sie ☎ auf dem angerufenen Mobilteil, um eine interne verbindung herzustellen.
- Drücken und halten Sie * auf dem anrufeden Mobilteil, um das konferenzgespräch herzustellen.

EINSTELLUNGEN FÜR TELEFONBUCH UND DIREKTSPEICHER
Neuen Telefonbucheintrag hinzufügen (50 Erinnerungen) ☎ / ☎ um TELEFONBUCH zu wählen / ☎ / ☎ oder ☎ um EINTRAG NEU zu wählen / ☎ / ☎ um den Namen einzugeben / ☎ / ☎ um den Namen einzugeben / ☎ / ☎ oder ☎ um Melodie wählen / ☎ / ☎ um die Nummer in der normalen Kontaktliste zu speichern.

Einstellen der Direktspeichernummer (Taste 1, Taste 2, & Taste 3)
☎ / ☎ oder ☎ um **TELEFONBUCH** zu wählen / ☎ / ☎ oder ☎ um **DIREKTWAHL** / ☎ / ☎ oder ☎ eine Taste wählen (1, 2, 3) / ☎ / ☎ die Nummer eingeben / ☎.

Hinweis:
- Das Telefonbuch ist die von den duo und trio Mobilteilen gemeinsam genutzt wird.

EINSTELLUNG DES ANRUFBEANTWORTERS ÜBER DAS MOBILTEIL
Anzeichnen einer individuellen Ansage ☎ / ☎ oder ☎ um ANRUFBEANTW. / ☎ / ☎ oder ☎ um AB EINST. / ☎ / ☎ um ANTWORTMODUS / ☎ / ☎ oder ☎ um OHNE AUZF. oder MIT AUZF. / ☎ / ☎.
Anzeichnen einer individuellen Ansage ☎ / ☎ oder ☎ um ANRUFBEANTW. / ☎ / ☎ oder ☎ um AB EINST. / ☎ / ☎ oder ☎ um ANSAGEN / ☎ / ☎ oder ☎ um OHNE AUZF. oder MIT AUZF. / ☎ / ☎ oder ☎ um NACHR.AUZF. / ☎ / ☎ um mit der Aufzeichnung zu beginnen / ☎ / ☎ um die Aufzeichnung zu beenden.
Ansage-Sprache einstellen (falls erforderlich) ☎ / ☎ oder ☎ um ANRUFBEANTW. / ☎ / ☎ oder ☎ um AB EINST. / ☎ / ☎ oder ☎ um AB-SPRACHE / ☎ / ☎ oder ☎ um Ihre bevorzugte Sprache auszuwählen / ☎.

Programmierbare Klingelzeit
☎ / ☎ oder ☎ um **ANRUFBEANTW.** / ☎ / ☎ oder ☎ um **AB EINST.** / ☎ / ☎ oder ☎ um **ANTW.VERZOEG** / ☎ / ☎ oder ☎ um **2-10 RUFTONE** / ☎ / ☎.

Wenn Sie bei Ihrem Betreiber einen Voicemail-Dienst abonniert haben, stellen Sie auf Ihrem Telefon eine kürzere Verzögerung ein, damit Ihr Telefon antworten und eine Nachricht aufzeichnen kann.

NUTZUNG DES ANRUFBEANTWORTERS DURCH DAS MOBILTEIL
Sie können den Anrufbeantworter über Tastenkombinationen steuern, anstatt das Menü zu durchlaufen.

Den Anrufbeantworter ein- und ausschalten
☎ / ☎ oder ☎ um **AB EIN/AUS** / ☎ / ☎ oder ☎ um **ON** oder **OFF** / ☎ / ☎.

Wiedergabe / Löschen von Nachrichten/Andere
☎ / **NACHR.HOEREN** / ☎ / ☎ um die Wiedergabe im Freisprechmodus zu starten. Während der Nachrichtenwiedergabe können Sie ☎ anhalten / ☎ vorwärts gehen / ☎ rückwärts gehen / ☎ die Nachricht zu löschen.

Das Menü des Anrufbeantworters kann auch erreicht werden durch: ☎ / ☎ oder ☎ um **ANRUFBEANTW.** / ☎.

Nachrichten aus der Ferne abhören
Festnetznummer wählen / während der Anrufbeantworter den Ansagetext abspielt, * und den Fernzugriffscode eingeben (Master-Pincode 0000).

ANRUFSPERRE IN DER ÜBERSICHT
Dieses Telefon ist mit der Funktion Basic Call Block* (Basisanrufsperre) ausgestattet. Mit dieser Funktion können Sie unerwünschte Anrufe vermeiden, indem Sie die nur bestimmte Rufnummern zulassen, bei denen Ihr Telefon klingelt. Die Basic Call Block-Funktion ist in diesem Telefon standardmäßig AUS, aber Sie können sie über Ihre Telefoneinstellungen aktivieren, wie in den folgenden Abschnitten erläutert wird.

*Für die Nutzung dieser Funktion ist ein Abonnement des Dienstes zur Identifizierung des Anrufers bei Ihrem Telefondienstanbieter erforderlich.

Einstellung	Erläuterungen
AUS	Die Anrufsperrfunktion (alle Anrufe mit Rufnummern sperren) ist deaktiviert. Hierbei handelt es sich um den Standardmodus.
EIN	Die Anrufsperrfunktion ist aktiviert. Rufnummern, die in die Sperrliste eingetragen wurden, werden nicht durchgeschaltet, und das Telefon klingelt lautlos. Rufnummern können der Liste hinzugefügt werden, während das Telefon klingelt und/oder nach einem Anruf (zur Aktivierung siehe Teil 1).
B-ANONYM	Mit dieser zusätzlichen Funktion können Sie Anrufe sperren, die nicht mit einer Nummer verbunden sind (d. h. Anrufe mit unterdrückter Nummer, internationale Anrufe usw.). Diese Option kann zusätzlich zu den vorhergehenden aktiviert werden (zur Aktivierung siehe Teil 2)

1. Manueller Anrufssperrmodus

Die manuelle Anrufsperre ist die einfachste Option. Wenn Sie in den Einstellungen für die Anrufsperre **ON (Ein)** gewählt haben, werden alle in Ihrer Sperrliste registrierten Rufnummern gesperrt. Sie können jederzeit Nummern dieser Liste hinzufügen bzw. aus dieser löschen.

So können Sie einen eingehenden Anruf sperren:
Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie, bevor Sie das Gespräch annehmen die Taste ☎. Dadurch wird der Anruf beendet und Sie haben die Möglichkeit, die Rufnummer mit einem Klick in die Sperrliste einzutragen. Um die Eintragung dieser Nummer in die Sperrliste zu bestätigen, drücken Sie dann ☎.

