


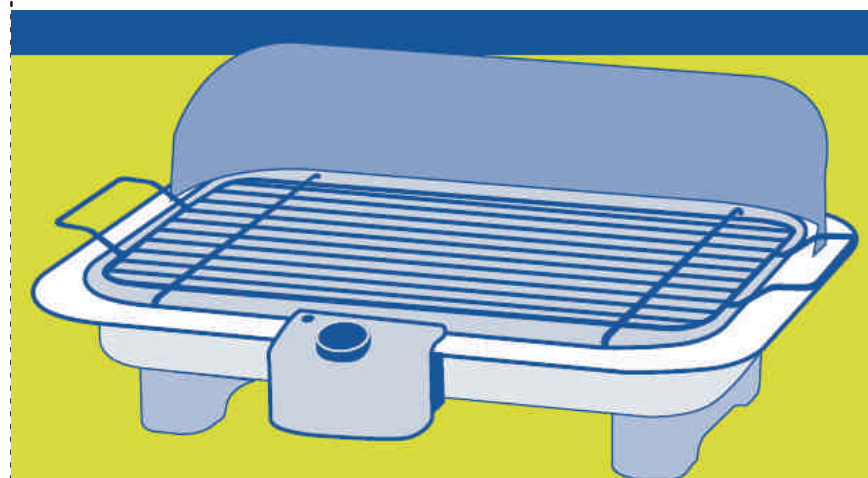

Barbecue table  
Ref: HO-BT2  
935667



## Consignes de sécurités importantes

Cher utilisateur, veuillez lire attentivement le présent manuel avant la première utilisation de cet appareil.

1. Attention : Il ne faut, dans aucune circonstance, couvrir la grille avec une feuille d'aluminium, ou quelconque produit susceptible de causer des dommages irréparables.
2. Placez la plaque en aluminium dans le fond de la cuve.
3. Vérifiez que la tension du secteur local correspond aux spécifications portée sur la plaque signalétique.
4. Cet appareil peut être utilisé par des personnes (y compris les enfants âgés de plus de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, uniquement si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et qu'elles sont conscientes des dangers potentiels. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage ainsi que l'entretien de cet appareil ne doit pas être effectué par des enfants sauf si ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Veuillez conserver cet appareil ainsi que son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Veuillez conserver précieusement ce feuillet de consignes de sécurités au même titre que la notice d'utilisation.
5. Branchez impérativement votre appareil sur une prise de courant reliée à la terre. Il est indispensable pour votre sécurité que la prise de courant corresponde aux normes électriques en vigueur dans votre pays.
6. Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
7. Débranchez toujours votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyer.
8. N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Vérifier régulièrement que le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
9. Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par le service après vente ou une personne qualifiée.
10. Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

### CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

\*sur présentation du ticket de caisse.

|                                                                                       |                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Importé par:<br>ELECTRO DEPOT<br>1 route de vendeville<br>59155 FACHES-THUMESNIL<br>www.electrodepot.fr | Fabriqué en RPC |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

- Branchez l'appareil dans une prise de courant en bon état.
- Réglez le thermostat pour le préchauffage. Pour cela, tournez-le dans le sens horaire vers « MAX ».
- Votre appareil chauffe automatiquement jusqu'à la température atteinte, cela dure environ 5 à 10 minutes.
- Vous pouvez régler la température souhaitée en tournant le thermostat.
- La consommation de courant dépend des réglages choisis. Nous vous conseillons un réglage maximum pour les grillades d'assez longue durée.
- Lorsque vous placez le thermostat sur la position « 0 », l'appareil s'arrête.
- Votre appareil est électrique. N'utilisez pas du charbon ou du bois ou tout autre combustible liquide.
- Posez les aliments sur la grille, veillez à ce que la grille ne soit pas recouverte de film en plastique ni en métal.
- L'eau dans la base de l'appareil s'évapore rapidement pendant la grillade. Assurez vous toujours que le niveau d'eau est au dessus de l'indicateur « MIN », si ce n'est pas le cas, rajoutez de l'eau propre pour éviter une surchauffe. Ne versez jamais d'eau directement sur les éléments de chauffage, sinon l'appareil risque d'être endommagé.
- Débranchez toujours la fiche de la prise de courant à la fin d'utilisation.

## **Nettoyage**

- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
- Enlevez la grille et sortez les éléments de chauffage.
- Nettoyez les éléments de chauffage avec un chiffon sec et propre.
- Vous pouvez laver la grille avec l'eau savonneuse.
- N'utilisez pas de détergents et produits abrasifs pour le nettoyage afin d'éviter endommager l'appareil.
- Ne plongez jamais la fiche, le câble d'alimentation, les éléments de chauffage dans des liquides.
- Rangez votre l'appareil dans un environnement sec et propre.

11. Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
12. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service après vente ou une personne qualifiée.
13. N'utilisez que des pièces détachées recommandées par le fabricant.
14. Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil.
15. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance si celui-ci se trouve allumé.
16. Il est strictement interdit de nettoyer l'appareil dans le lave-vaisselle.
17. Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil et ne le pliez pas fortement.
18. Ne touchez pas la surface pendant l'utilisation. La surface accessible peut devenir très chaude lorsque l'appareil fonctionne.
19. Utilisez le gril uniquement pour faire des grillades. Grillez uniquement des aliments destinés au gril.
20. Installez l'appareil à l'abri du soleil et de la pluie.
21. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant le nettoyage et le rangement.
22. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
23. Assurez-vous que l'appareil ne soit jamais en contact avec des matériaux inflammables tels que rideaux, vêtements etc. qui peuvent prendre feu facilement.
24. Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires
25. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau, ou tout autre liquide, pour le nettoyer


## Consignes de sécurité particulières

Pensez à brancher l'élément thermostatique dans le châssis. Sans élément thermostatique correctement mis en place, cet appareil ne peut pas fonctionner.


L'élément thermostatique est doté d'un interrupteur de sécurité. La spirale de chauffage s'arrête automatiquement lorsque l'élément thermostatique est débranché.

Ne touchez jamais la surface de la spirale de chauffage car elle atteint une température extrêmement élevée immédiatement après l'utilisation.

Attention : Toujours mettre de l'eau au fond de la cuve avant de mettre en route l'appareil

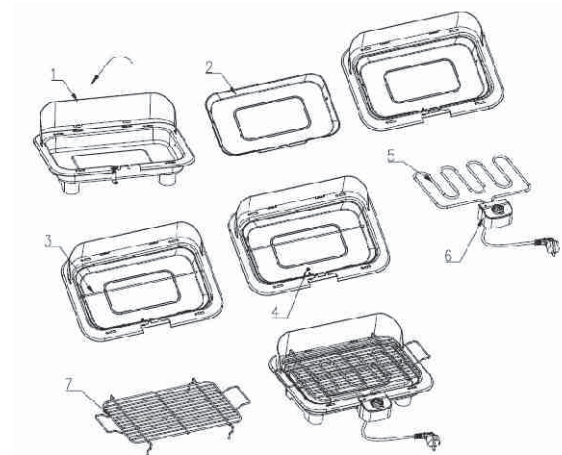

- |              |                      |                                            |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1. Pare vent | 2. Plaque Aluminium  | 3. Barre de support de l'élément chauffant |
| 4. Vis       | 5. Elément chauffant | 6. Thermostat électrique                   |
|              |                      | 7. Grille                                  |

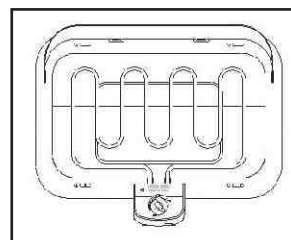

Note : utilisez la tige métallique comme support de l'élément chauffant afin d'éviter qu'il s'incline et entre en contact avec la cuve.

## Montage et utilisation

### **IMPORTANT :**

**AVANT CHAQUE UTILISATION, PLACEZ LA PLAQUE EN ALUMINIUM DANS LE FOND DE LA CUVE.**

**REMPLISSEZ LA BASE DE L'APPAREIL AVEC DE L'EAU PROPRE, ENTRE LE NIVEAU « MINI » ET « MAXI » COMME INDIQUE SUR LA BASE.**

**CONTROLEZ REGULIEREMENT LE NIVEAU D'EAU EN COURS DE CUISSON ET RAJOUTEZ DE L'EAU QUAND LE NIVEAU MINIMUM EST ATTEINT**

**NE VERSEZ JAMAIS D'EAU DIRECTEMENT SUR L'ELEMENT CHAUFFANT : CELA L'ENDOMMAGERAIT.**

- Enlevez tout d'abord l'emballage.
- Remplissez la cuve d'eau jusqu'au marquage "Max".
- Assemblage du barbecue
  - (1) Insérez la barre de support de l'élément chauffant dans les trous de la plaque aluminium.
  - (2) Placez la plaque d'aluminium dans la cuve remplie d'eau en insérant les extrémités de la barre de support dans les trous de la cuve. A noter : pour un bon maintien en position de la plaque aluminium, un trou est également prévu sur celle-ci pour y insérer la vis présente sur la cuve.
  - (3) Positionnez correctement le thermostat électrique directement sur la cuve pour enclencher la sécurité.
  - (4) Positionnez la grille.
  - (5) Fixez le pare vent dans les trous prévus à cet effet
- Installez ensuite la base de l'appareil sur une surface stable et plane.