



Convecteur C20

937072



CONSIGNES DE SECURITE

1. Maintenez une distance d'au moins 50cm entre le radiateur et votre mur et tout objet combustible, tel que meuble, rideaux, literie, tissu ou papier. Le radiateur doit être placé à la verticale.
2. N'introduisez aucun objet dans les trous de ventilation, ceci pourrait provoquer des décharges électriques, un incendie ou endommager le chauffage.
3. Ne placez pas le radiateur directement en dessous d'une prise électrique. Il doit être branché dans une prise à terre.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
5. Ne jamais laisser le radiateur allumé sans surveillance, débranchez-le si vous ne l'utilisez pas.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si et seulement si, elles ont pu bénéficier, par l'Intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants âgés de moins de 8 ans. Conservez cet appareil et son fil électrique hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
7. Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
8. **Afin d'éviter toute surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.**
9. **Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine, ou plus généralement, d'un point d'eau.**
10. **Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage des accessoires.**
11. **AVERTISSEMENT : Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir votre appareil de chauffage.**
12. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
13. Le câble d'alimentation, et la prise le reliant au réseau doit rester facilement accessible, afin qu'elle puisse être facilement déconnectée.

DONNES TECHNIQUES

Modèle	Spécifications	Puissance	Voltage	Fréquence
C20	Convection standard	2000W (750W+1250W)	230V~	50Hz

FONCTIONNEMENT

1. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que le voltage de l'appareil correspond au voltage que vous avez chez vous.
2. Mettez les boutons du thermostat et de puissance sur "OFF" avant de brancher la prise.
3. Appuyez sur le bouton de puissance pour mettre en marche le radiateur, les deux boutons peuvent être utilisés en même temps ou séparément.
4. Lorsque la température souhaitée est atteinte, tournez le bouton thermostat jusqu'au témoin lumineux pour maintenir cette température constante.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE


Un thermostat supplémentaire peut éviter la surchauffe du radiateur, il coupe automatiquement l'alimentation, le témoin s'éteint. Si l'alimentation est coupée, il faut débrancher la prise de l'appareil. Après un refroidissement d'environ 15 minutes, le radiateur peut être remis en service, vous pouvez rebrancher la prise. Si le thermostat se déconnecte à plusieurs reprises, vérifiez le paramétrage du thermostat est correct ou si un objet empêchant le bon fonctionnement du radiateur.

ENTRETIEN

1. Si vous n'utilisez l'appareil pendant une longue période, nettoyez-le et placez-le dans un endroit bien aéré. Faites attention qu'il n'y ait pas d'humidité.
2. Nettoyez l'appareil avec un tissu humide et un peu de détergent pour les tâches tenaces.
3. N'utilisez pas de solvants.

INSTALLATION

Avant d'utiliser l'appareil de chauffage, les pieds (fourni séparément dans le carton) doivent être installés. Ils doivent être fixés à la base de l'appareil à l'aide des 4 vis auto-taraudeuses fournies en prenant soin de s'assurer qu'ils sont correctement positionnés dans les extrémités inférieures de l'appareil.

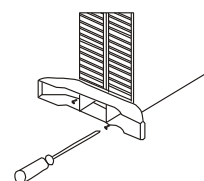



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

(*sur présentation du ticket de caisse.)

  	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en RPC
---	--	-----------------