

# *exceline*

by  **ELECTRO DEPOT**

## **Chauffage BH5 Mini 937295**



Version 2013.04.09


## **Précautions importantes**

- Cet appareil est réservé uniquement à l'usage domestique.
- N'utilisez pas ce radiateur à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Afin d'éviter les risques de surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.
- Vérifiez que la tension d'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Ne pas installer le radiateur à proximité immédiate d'une prise de courant.
- Ce radiateur doit être rempli avec une huile spéciale dont la quantité est mesurée exactement. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir à huile doivent être uniquement effectuées par le fabricant, son service après-vente ou un technicien qualifié.
- En cas de fuite l'huile, veuillez contacter immédiatement le fabricant ou son service après-vente.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Les prescriptions en matière de recyclage de l'huile doivent être prises en compte lors de l'élimination de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si et seulement si, elles ont pu bénéficier, par l'Intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants âgés de moins de 8 ans. Conservez cet appareil et son fil électrique hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être placé sous une prise électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire et de tous risques de projections d'eau.
- Lorsque l'appareil est mis au rebut respecter les réglementations concernant l'élimination de l'huile.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande.
- Débrancher le câble d'alimentation avant nettoyage.
- Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.

- Pendant le fonctionnement de l'appareil, pour éviter les brûlures, ne pas toucher les superficies chaudes. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir pendant au moins 5 minutes avant de le déplacer.
- Pour réduire le risque d'incendie, maintenir les matériaux combustibles, tels que rideaux, vêtements, serviettes, canapés, lits ou tous autres éléments à une distance minimum d'un mètre de l'appareil.
- Débrancher l'appareil dès que vous ne l'utilisez pas.
- Aucun objet étranger ne doit rentrer dans les ouvertures d'aération ou de sortie d'air car il pourrait provoquer une décharge électrique, un incendie ou des dommages dans l'appareil.
- Brancher directement l'appareil sur une prise murale en bon état.
- Utiliser l'appareil sur une surface plane et horizontale, ne jamais utiliser l'appareil incliné ou couché.
- Dérouler complètement le cordon d'alimentation avant chaque utilisation.
- Ne jamais débrancher l'appareil avant de l'avoir éteint.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Ne jamais ranger l'appareil tant qu'il est encore chaud.
- Ne pas accéder aux commandes de l'appareil lorsque vous êtes en contact avec de l'eau.
- Ne jamais couvrir le produit.




Monter le pied séparé pour le radiateur en le poussant fermement comme montré dans le visuel ci-joint. Vérifier la stabilité de l'appareil en l'installant sur une surface stable et plane.

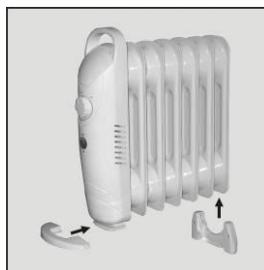

### **Liste des pièces**

1. Bouton interrupteur
2. Bouton de contrôle de température
3. Poignée
4. Éléments de chauffe
5. Pieds

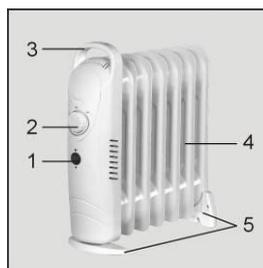

### **Guide d'utilisation**

1. Lors de sa première mise en fonctionnement, l'appareil peut dégager une légère odeur, ceci est normal. Prévoyez par conséquent une ventilation suffisante. Cette odeur ne sera que provisoire et s'estompera rapidement.
2. Installer le radiateur en position verticale sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Assurez-vous qu'il n'y a pas de matières inflammables ou sensibles à la chaleur à moins d'un mètre. Le fonctionnement de l'appareil dans une autre position peut entraîner un risque important.
3. Brancher l'appareil sur une prise de courant en bon état. Vérifiez que la tension d'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
4. Appuyer sur le bouton interrupteur pour allumer l'appareil.

5. Tourner le bouton de contrôle de température dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température. Une fois la température ambiante stabilise, retourner le bouton de contrôle de température dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur lumineux s'éteint. De cette manière, la température ambiante reste stable.
6. En tournant le bouton de contrôle de température dans le sens des aiguilles d'une montre, on augmente la température. En tournant le bouton de contrôle de température dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on réduit la température.
7. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton interrupteur.
8. Débrancher l'appareil.

### **Entretien et nettoyage**

Assurez-vous que le bouton interrupteur soit en position Arrêt et que l'appareil soit débranché.

Attendre que l'appareil soit complètement refroidi avant de le nettoyer ou le ranger.

- Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide pour essuyer l'extérieur.
- Ne pas utiliser de détergent, de produit abrasif ou tout autre produit chimique pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Vous pouvez utiliser un aspirateur de table ou une brosse douce pour nettoyer les grilles de sortie d'air.
- Ranger l'appareil dans un endroit sec et propre.



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

## **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE**

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

## **CONDITION DE GARANTIE**

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

(\*sur présentation du ticket de caisse.)



Importé par:  
ELECTRO DEPOT  
1 route de Vendeville  
59155 FACHES-THUMESNIL  
[www.electrodepot.fr](http://www.electrodepot.fr)

Fabriqué en RPC