



MICRO CHAINE

CM1201W

938400



V1.9.13

PRECAUTIONS DE SECURITE

- Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations.
- Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation autre que prévue dans ce mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ceux-ci peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si et seulement si, elles ont pu bénéficier, par l'Intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants âgés de moins de 8 ans. Conservez cet appareil et son fil électrique hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- N'installez pas l'appareil :
 - A des endroits où il peut avoir un contact direct avec les rayons du soleil.
 - Près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques).
 - Près ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audiovisuels, stéréos, informatiques, etc.).
 - A des endroits sujets à de constantes vibrations.
 - A des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- N'exposez pas l'appareil à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne gênez pas l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Gardez une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Une attention particulière doit être prise sur les aspects environnementaux de la mise en rebut des piles et de l'appareil ; veuillez donc lire nos conseils à ce sujet dans ce mode d'emploi.

- La perte de l'ouïe est irréversible, donc faites attention au volume sonore lors de l'écoute, en particulier lors de l'utilisation d'écouteurs. Réglez le volume à un niveau acceptable et évitez les écoutes prolongées.
- Utilisez cet appareil seulement sous un climat modéré.
- La prise courant doit demeurer aisément accessible.
- Avant tout branchement, vérifiez :
 - Que l'appareil et le câble ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil rappez l'appareil à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
 - Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Ne démontez pas l'appareil vous même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.
- Pour économiser de l'énergie, il est préférable d'éteindre complètement l'appareil en le débranchant de l'alimentation, en particulier si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.



ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIERE). AUCUNE PIECE DE L'APPAREIL NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR ; TOUTE REPARATION DEVRA ETRE APPOREE PAR UN SERVICE QUALIFIE.



Tension dangereuse ! Il y a présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans ce mode d'emploi.



Matériel de la Classe II : La protection contre les chocs électriques pour cet appareil repose sur l'alimentation sous très basse tension de sécurité ; des tensions supérieures à la très basse tension de sécurité ne sont pas engendrées.



L'appareil est un produit laser de classe 1. Ne regardez pas le faisceau laser, ne le touchez pas, pour éviter tout accident et dommage.

PRESENTATION DE L'APPAREIL

Déballez votre appareil, veuillez vérifier s'il est complet et en bon état de marche. Si l'appareil est abîmé, possède un défaut, ne l'utilisez pas et ramenez-le chez votre revendeur ou service après-vente.


Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il y a un risque d'accident si les enfants jouent avec les emballages.

1. Spécifications techniques

Modèle	CM1201W 938400
Alimentation	100V-240V~, 50/60Hz
Puissance	20W
Tension du terminal USB	5Vdc 300mA
Puissance en mise en veille	<0,5W
Température d'utilisation	De -10 degrés a +35 degrés
Réponse en fréquence (CD)	20Hz – 20Hz
Sensibilité	>80dB (1kHz)
Gamme de fréquence	>70dB (1kHz)
THD+Bruit	< ou égale a -60 dB (1kHz)
Bande FM	87,5 MHz – 108 MHz
Réponse en fréquence	+/- 3dB (20Hz – 20Hz)


2. Description

Avant de l'appareil

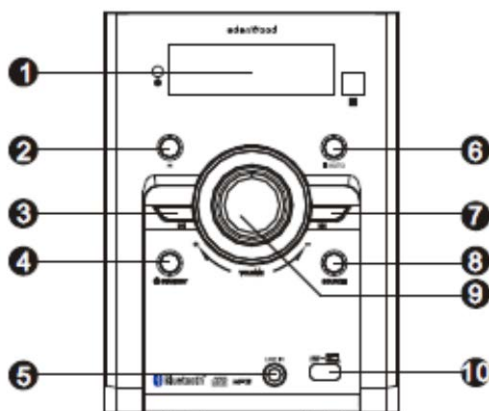


1	Ecran d'affichage
2	Play/Pause
3	Précédent
4	Mise en veille
5	Entrée IN
6	Stop
7	Suivant
8	Source
9	Volume
10	Port USB

Arrière de l'appareil

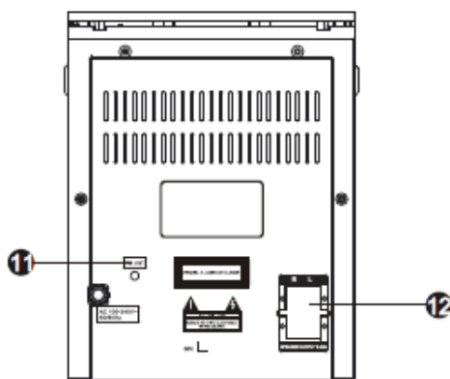


11	Antenne
12	Sortie haut parleur

Dessus de l'appareil

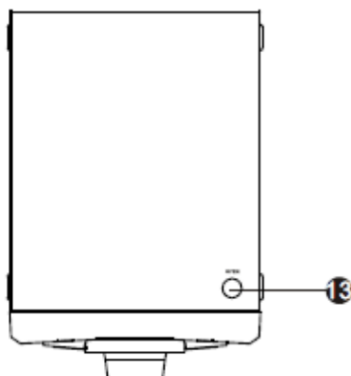

13	Couvercle du compartiment CD
-----------	------------------------------

Télécommande

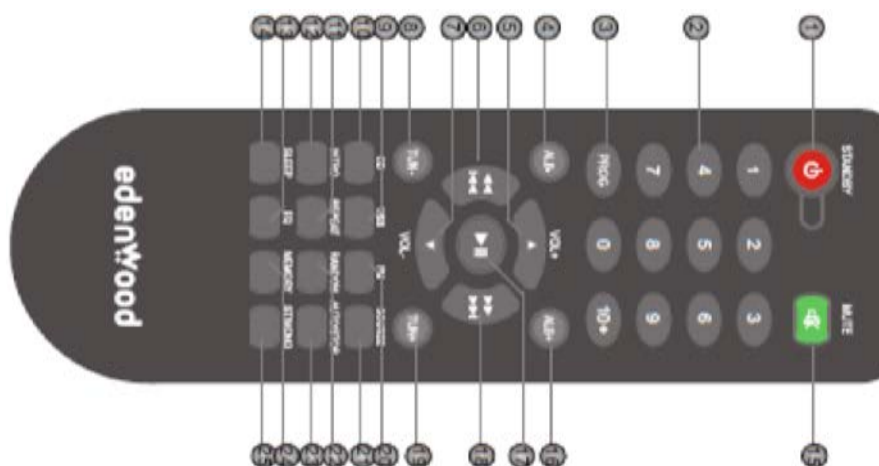

1	Mise en veille
2	Clavier digital
3	Programme
4	ALB -
5	Volume + : augmentation du volume
6	Retour rapide/précédent
7	Volume - : baisse du volume
8	TUNER - : recherche d'une station de radio
9	Fonction USB : Pour lire un dispositif USB
10	Fonction CD : Pour lire un CD
11	REPEAT : Fonction répétition
12	INTRO : Lecture du début d'une piste (10 secondes)
13	EQ : Equaliseur
14	SLEEP : Arrêt programmé de l'appareil
15	MUTE : Coupure du son
16	ALB +
17	Play/Pause
18	Avance rapide/Prochain
19	Tuner + : recherche s'une station de radio
20	Fonction FM
21	Source
22	RANDOM : Lecture aléatoire
23	AUTO/STOP :
24	MEMORY: Mise en mémoire d'une station de radio
25	ST/MOBO : sélection du son mono ou stéréo

- **Insertion des piles dans la télécommande :**

- o Appuyez sur le couvercle du compartiment puis faites glisser le couvercle vers l'extérieur.
- o Installez 2 piles AAA/1.5V dans la télécommande tout en respectant les polarités.
- o Remplacez le couvercle à sa place, en appuyant sur le couvercle, puis en le faisant glisser vers l'intérieur. Le couvercle sera bien mis si vous entendez un «clic».

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, la batterie perdra de sa puissance et ne fonctionnera plus ensuite. Dans ce cas là, remplacez la pile par une nouvelle.

ATTENTION ! Il y a un danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la seulement par le même type de pile ou par un type équivalent. Ne mélangez pas différents types de piles.

- **Informations et mise en rebut des piles :**

- o Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- o Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- o Ne les incinerez pas.
- o Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

UTILISATION

Installez votre appareil sur une surface plane et stable, loin d'appareils produisant beaucoup de chaleur. N'oubliez pas que le câble d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.

1- Branchements

Les branchements des haut-parleurs et des dispositifs externes doivent se faire l'appareil éteint et débranché.

Branchez les hauts parleurs à l'unité en respectant la couleur et le côté des câbles.

Branchement d'un dispositif externe

Vous pouvez brancher sur l'appareil des dispositifs externes. L'appareil reproduira le son de ces dispositifs. Dispositifs concernés : MP3, CD, VCD, VCR.

Branchez les câbles du dispositif à l'entrée LINE IN de l'unité.

2- Lecture

Lecture d'un CD

Appuyez le bouton STANDBY de l'appareil. L'appareil va s'allumer et se mettre en veille.

Insérez un CD dans la machine. Appuyez sur la touche CD. La lecture se fait automatiquement.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche STOP de l'appareil ou la touche AUTO de la télécommande.

Lecture d'un dispositif USB

Insérez une clé USB dans le port USB de l'appareil. Appuyez sur la touche USB de la télécommande.

Programmation

Insérez un CD dans l'appareil. Appuyez sur la touche PROG. Avec la télécommande, faites votre programmation musicale en tapant avec le clavier

les numéros de pistes désirés ou utiliser les flèches   . Appuyez à chaque fois sur PROG pour confirmer le choix.

Pour commencer la lecture de votre programmation, appuyez sur START  .

Ecouter la radio

Appuyez sur la SOURCE. Appuyez sur les touches TUN- ET TUN+ pour rechercher une radio.

Pour faire défiler les fréquences continuellement, appuyez longuement sur une de ces touches.

Appuyez sur la touche AUTO/STOP pour effectuer une recherche automatique. Appuyez encore une fois sur cette touche pour arrêter le scan.

Enregistrement d'une radio

Après avoir trouvé une station de radio, vous pouvez l'enregistrer sur l'appareil. Appuyez sur la touche MEMORY de la télécommande. Sélectionnez ensuite un numéro d'enregistrement. Attention : si vous enregistrez une station de radio sur une déjà présente, celle-ci s'effacera automatiquement.

Pour changer de station de radio, appuyez sur les touches précédente/suivant   .

3. Autres fonctions

Mode : Equaliseur

Appuyez plusieurs fois sur la touche EQ (appareil ou télécommande) pour sélectionner un des modes d'équaliseur disponible.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche RANDOM pour écouter les pistes musicales dans le désordre. Appuyez une nouvelle fois cette touche pour désactiver cette fonction.

Mode répétition

Appuyez sur la touche REPEAT pour sélectionner un mode de répétition (répétition de la piste, répétition de tout le CD). Appuyez sur cette touche pour annuler cette fonction.

Mode INTRO

Appuyez sur cette touche pour lire le début de chaque piste musicale (pendant 10 secondes).

4. Mode Bluetooth

Pour pouvoir connecter le dispositif Bluetooth, il faut d'abord coupler le dispositif à l'appareil. Vérifiez d'abord si votre dispositif Bluetooth est compatible avec cet appareil (voir leur notice d'instructions).


Pour réussir le couplage, mettez-vous à moins de 8 mètres de l'unité.

Enlevez tout obstacle et tout appareil pouvant interférer entre les deux dispositifs et rendre difficile le couplage.

Activez le Bluetooth de l'appareil en appuyant sur SOURCE, fonction Bluetooth.

Activez le Bluetooth du dispositif.

Lorsque le dispositif est détecté, sélectionnez-le et entrez le mot de passe (par défaut, le mot de passe est 0000). L'écran d'affichage va afficher CONNECTED.

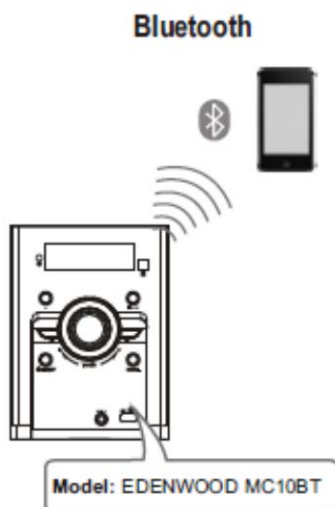

Ecouter de la musique

Vérifiez si le dispositif Bluetooth possède les fonctions A2DP et AVRCP.

Le dispositif possède la fonction A2DP, vous pourrez écouter les pistes musicales se trouvant sur le dispositif sur l'appareil.

Si votre dispositif Bluetooth possède la fonction AVRCP, vous pourrez utiliser la télécommande de l'appareil pour contrôler la lecture du dispositif Bluetooth.

Couplez votre dispositif à l'appareil. Utilisez la télécommande pour contrôler la lecture (pour lire, mettre en pause, arrêter la lecture).

ENTRETIEN ET RANGEMENT

Afin de diminuer les risques d'accidents et d'éviter des réparations, veuillez entretenir votre appareil.

Lors de l'entretien, n'utilisez pas de produits qui pourraient l'endommager (par exemple produits abrasifs, nettoyant vapeur, etc.).

- Conseils de nettoyage

- L'appareil doit être éteint, débranché et refroidi avant l'entretien.
- Pour nettoyer le corps extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec et doux. S'il y a des taches tenaces, utilisez un peu et frottez avec une éponge délicatement afin de ne pas abîmer l'appareil.
- pour nettoyez le compartiment CD, utilisez un chiffon sec et doux, tout en évitant de toucher la lentille se trouvant dans le compartiment. Si vous touchez la lentille vous risquerez de l'endommager et le lecteur CD ne fonctionnera plus.

ATTENTION ! N'utilisez pas de produits qui peuvent endommager l'appareil (produits abrasifs, corrosifs, alcools, nettoyants vapeur, chiffons rêches, grattoirs, etc.).

N'installez pas l'appareil dans un lave-vaisselle pour le nettoyage !

- Rangement

- Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, puis mettez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

Toute maintenance devra être effectuée par un technicien qualifié.

DEPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes, le tableau suivant peut vous aider à les résoudre. Si ces solutions ne répondent pas votre problème, contactez votre centre de service.

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché ou mal branché	Branchez fermement l'appareil à une prise de courant
	L'appareil n'est pas allumé	Allumez l'appareil en appuyant sur 
	Votre installation électrique pose problème	Faites appel à un technicien qualifié pour qu'il inspecte votre installation électrique
La télécommande ne fonctionne pas	Les piles posent problème	▪ Vérifiez si les piles sont installées dans leur correcte polarité. ▪ Vérifiez si le type de pile est compatible avec la télécommande ▪ Les piles sont usées ; remplacez-les par des neuves
	Problèmes avec le capteur	▪ Rapprochez la télécommande de l'appareil et mettez-la bien en face du capteur ▪ Vérifiez si le capteur ou la n'est pas endommagé. Dans ce cas la, contactez le service client.
	La télécommande est endommagée	Remplacez la télécommande par une nouvelle du même modèle.
	Le CD n'est pas incorporé dans le compartiment ou mal incorporé (le terme NO	Incorporez un CD correctement (face écrite au-dessus)

Les disques CD ne fonctionnent pas	DISC s'affiche)	
	La machine ne reconnaît pas le type de CD	Vérifiez le type de CD incorporé ; Seuls les CD, CD-R et CD-RW (avec MP3 ou WMA) peuvent être lus dans l'appareil
	Le CD est sale	Nettoyez le CD en suivant les instructions fournies dans ce manuel
	Le compartiment CD est sale	Nettoyez le compartiment en suivant les instructions fournies dans ce manuel
	Le menu PAUSE a été activée	Désactivez ce menu
Mauvaise réception radio	L'antenne n'est pas suffisamment déployée	Déployez entièrement l'antenne
	L'antenne n'est pas suffisamment puissante suivant le lieu de domicile	Installez une antenne extérieure reliée à l'appareil
	La proximité avec d'autres appareils électriques peut cause des interférences	Changez l'endroit où est installé l'appareil électrique en évitant des lieux pouvant poser problèmes
Les dispositifs externes ne fonctionnent pas	Problème de compatibilité	Vérifiez si votre dispositif externe et les câbles sont compatibles avec l'appareil
	Mauvaise installation	Vérifiez si les dispositifs sont bien installés sont les instructions de cette notice d'utilisation
	Les câbles sont abîmés	N'utilisez pas votre dispositif externe et remplacez les câbles abîmés un professionnel adéquat
	Problème avec les dispositifs externes	Faites inspecter vos dispositifs externes par un professionnel qualifié

INFORMATIONS SUR LA MISE EN REBUT



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en RPC
---	--	-----------------

La mise sur le marché de ce produit est opérée par Electro Dépôt qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.