Collecte sélective des déchets électriques et électroniques

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit. *sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL **www.electrodepot.fr**	Fabriqué en RPC

La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables

novistar

by ELECTRO DEPOT

STROBOSCOPE NOVISTAR TUBE 150W

939780

MODE D'EMPLOI

V1.0 20140113

CONSIGNES DE SECURITE

Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations.

Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.

Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant; ceux-ci peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Installez l'appareil à un endroit stable.

N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

N'installez pas l'appareil à des endroits où il peut avoir un contact direct avec les rayons du soleil, près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques), près ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audiovisuels, stéréos, informatiques, etc.), à des endroits sujets à de constantes vibrations ou a des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.

N'exposez pas l'appareil à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Ne gênez pas l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

La prise courant doit demeurer aisément accessible.

Avant tout branchement, vérifiez que l'appareil et le câble ne soient pas abîmés et que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

Ne démontez pas l'appareil vous même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

L'écran de protection, la lentille ou l'écran ultraviolet doivent être modifiés s'ils sont devenus visiblement endommagés à un point tel que leur efficacité est compromise, par exemple par des fissures ou des rayures profondes.

Si les lampes sont usées ou abimées, elles doivent être remplacées par un technicien qualifié.

UTILISATION

Informations techniques

Modèle	939780
Puissance	28W
Tension	230V~ 50Hz

Installation

Il est recommandé que l'installation soit effectuée par un professionnel qualifié. L'installation devra être effectuée selon les instructions de ce mode d'emploi.

Enlevez l'appareil de l'emballage et mettez ceux-ci hors de la portée des enfants. Vérifiez si l'appareil est complet et non endommagé. En cas de dommages, n'utilisez pas l'appareil et renvoyez-le à votre revendeur ou service technique.

L'appareil doit être installé dans un endroit où la température ambiante est comprise entre -20 degrés et 40 degrés. Il ne doit pas être installé sur ou près d'objets inflammables. Prévoyez une distance d'au moins 5 mètres entre l'appareil et ces objets.

Conseil d'installation : sécurité
Lors de l'installation du produit, l'utilisateur doit obligatoirement utiliser un câble de sécurité pour éviter les risques de chute du produit.
Le crochet et le câble de sécurité illustrés ci-dessous ne sont pas livrés avec le produit. Le câble de sécurité doit être en acier et avoir un diamètre minimum de 2mm.

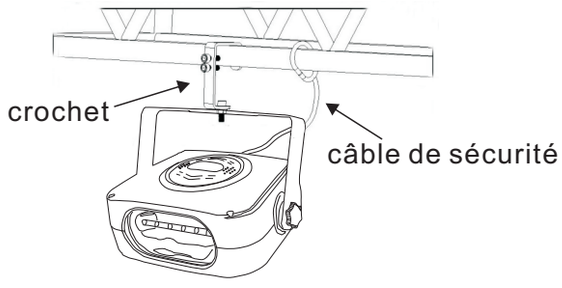

Suspension de l'appareil

Avant l'installation de l'appareil, assurez-vous de la stabilité et de la solidité du lieu d'installation. Utilisez des écrous et boulons M10 avec un gros crochet professionnel (non fournis), insérez-les dans les trous se trouvant sur la poignée de l'appareil.

Vérifiez la stabilité et la sûreté de l'installation. Il y a des risques d'accidents en cas de mauvaise installation. Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de d'accidents s'il y a eu une mauvaise installation.

Pour éviter des accidents, inspectez souvent l'installation. En cas de problème, contactez un professionnel qualifié pour qu'il inspecte l'installation.

Le crochet ne doit pas être utilisé pour bouger et transporter l'éclairage; utilisez la poignée pour transporter l'éclairage.

Utilisation

Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. Allumez-le avec l'interrupteur se trouvant sur sa face arrière.

L'appareil peut être utilisé pour tout éclairage de divertissement: théâtre, discothèque, concerts, fêtes familiales, etc. Cependant, l'appareil ne doit pas être utilisé comme éclairage principale d'une pièce.

Réglez la vitesse de l'animation avec le bouton de vitesse qui se trouve derrière l'appareil.
Réglez l'angle d'inclinaison en utilisant les deux molettes de réglages qui se trouvent sur le côté de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil de manière prolongée car il risquerait de surchauffer.

ATTENTION: La température de la surface de l'éclairage peut s'élever jusqu'à 80 degrés lors de son fonctionnement; Ne touchez pas l'appareil quand il est allumé et lors de son refroidissement.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Afin de diminuer les risques d'accidents et d'éviter des réparations, veuillez entretenir votre appareil.

Lors de l'entretien, n'utilisez pas de produits qui pourraient l'endommager (par exemple produits abrasifs, nettoyant vapeur, etc.).

Conseils de nettoyage

L'appareil doit être éteint, débranché et refroidi avant son entretien.

Nettoyez le corps extérieur de la machine, utilisez un chiffon sec et doux.

Remplacement des lampes

Les lampes doivent être remplacées par un technicien qualifié. N'effectuez pas de remplacement vous-même.

L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique et complètement refroidi.
Dévissez les vis qui se trouver sur le dessus de l'appareil. Enlevez délicatement le couvercle. Enlevez la lampe puis installez une neuve à la place. Remettez le couvercle et revissez l'appareil.

Seule une lampe de 150W doit être utilisée. N'utilisez pas d'autres types de lampes.

Remplacement du fusible

Si le fusible a disjoncté, il faut le remplacer.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Sur la face arrière de l'appareil se trouve le porte-fusible. Dévissez-le. Remplacez le fusible usé par un neuf. Revissez le porte-fusible en place.

Type de fusible: 3A. N'utilisez pas d'autres types de fusibles.

RANGEMENT

Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, puis mettez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.