



02/2018

LAVE LINGE SECHANT

949882 - WD 1275 WVET

GUIDE D'UTILISATION

Bellavita



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit BELLAVITA. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque BELLAVITA sont synonymes d'utilisation simple, de performances fiables et de qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Consultez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur :

<http://www.electrodepot.fr/avis-client>
<http://www.electrodepot.be/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A	Avant d'utiliser l'appareil	4	Consignes de sécurité
B	Aperçu de l'appareil	14	Description de l'appareil
		14	Spécifications techniques
C	Utilisation de l'appareil	16	Installation
		19	Panneau de commande
		19	Vue d'ensemble du bac à produits
		21	Compartiments du bac à produits
		22	Sélecteur de programme
		26	Sélection des programmes
		31	Sélection du degré de séchage
		35	Tableau des programmes
D	Informations pratiques	40	Entretien et nettoyage de votre appareil
		45	Dépannage
		48	Avertissement automatique en cas de panne et mesures à prendre
		49	Conseils
		51	Description de l'étiquette-énergie
		52	Mise au rebut de votre ancien lave-linge

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices/>

Consignes de sécurité**Avant d'utiliser votre machine**

- Lisez complètement cette notice d'utilisation.
- Votre lave linge est destiné à un usage domestique. La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation à des fins professionnelles.
- Éloignez les animaux domestiques de ce lave linge.
- Vérifiez l'emballage de votre lave linge avant de l'installer. Vérifier également la surface interne une fois l'emballage retiré du lave linge. Ne mettez pas en marche le lave linge s'il est endommagé ou livré avec un emballage ouvert.
- Faites installer votre lave linge par une entreprise agréée. Toute défaillance causée à votre lave linge lors

de son installation par des personnes non autorisées annule la garantie.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Veuillez utiliser votre lave linge séchant pour laver et

sécher le linge uniquement s'il cela est indiqué par le fabricant (voir étiquettes sur le linge).

- Vous devez absolument enlever les vis de bridage (prévues pour le transport) avant la première utilisation de votre lave linge, sinon il y aura des dysfonctionnements importants s'il y avait mise en marche avec ces vis de bridage. La garantie deviendrait caduque si ces vis n'étaient pas enlevées.

- La garantie de votre lave linge ne couvre pas les dommages causés par les facteurs externes (inondations, feu, rongeur etc.)

- Veuillez conserver soigneusement cette notice d'utilisation. Gardez-le en lieu sûr afin que vous ou un autre utilisateur en ayez besoin ultérieurement.

Avertissements généraux

- La température ambiante adéquate pour un fonctionnement normal de votre machine se situe entre 15 et 25°.

- Les tuyaux congelés peuvent se déchirer et exploser. Dans les régions où la température est inférieure à zéro, la carte électronique peut ne pas fonctionner correctement.

- Assurez-vous que les poches des habits que vous mettez dans le lave linge ne comportent pas de corps étrangers (ongle, aiguilles, briquets, allumettes, trombones...). Ces corps étrangers peuvent endommager votre lave linge.

- Avant de commencer à utiliser votre lave linge, vous pouvez consulter le service après vente afin de

demander une aide relative à l'installation, la mise en marche et l'utilisation de votre appareil.

- Il est recommandé de ne placer que la moitié de lessive dans le compartiment numéro 2 du bac à produits lors du premier lavage. Ensuite, faites fonctionner la lave linge à vide avec le programme.
- L'exposition de la lessive ou de l'adoucissant à l'air libre pendant un certain temps peut altérer ces produits et causer la formation de résidus. Mettez la lessive ou l'adoucissant dans le bac à produits juste avant de démarrer un lavage.
- Il est recommandé de débrancher votre lave linge et de fermer le robinet d'admission d'eau si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période. De même, laissez

le hublot et la bac à produits entr'ouverts pour empêcher l'accumulation d'odeurs nauséabondes dues à l'humidité.

- Il peut y avoir des résidus d'eau dans votre lave linge dus aux essais et tests effectués lors de la fabrication, dans le cadre des procédures de contrôle qualité. En aucun cas, cette situation ne constitue un danger pour votre lave linge.
- Pour prévenir les risques de suffocation, mettez le sachet livré avec votre lave linge et contenant la notice d'utilisation, hors de la portée des enfants.
- Mettez les pièces livrées dans ce sachet hors de la portée des enfants.
- N'utilisez les programmes de pré-lavage que pour le linge très sale.

- Vous devez respecter la quantité maximum de linge prescrite dans le programme de lavage et de séchage choisi.

- En cas de défaillance, débranchez d'abord la machine et fermez le robinet. N'essayez pas de réparer la machine vous-même. Consultez plutôt le service agréé le plus proche.

- N'ouvrez jamais le compartiment à détergent lorsque l'appareil est en marche.

- Ne forcez pas l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en marche.

- Bien vouloir respecter les conseils du fabricant en ce qui concerne l'utilisation par votre machine d'adoucisseurs ou autres produits similaires.

MISE EN GARDE: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

- Disposez votre machine dans un endroit où sa porte peut être entièrement ouverte (Ne la placez pas à des endroits où sa porte ne peut s'ouvrir entièrement.).

- Disposez votre machine dans des endroits qui peuvent être ventilés et par où l'air passe fréquemment. Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.

**ATTENTION**

Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

⚠ Avertissements en matière de sécurité


Vous devez lire absolument ces avertissements. Le nonrespect de ces mises en garde pourrait vous exposer, ainsi que les membres de votre famille, à des risques de

⚠ Risque de brûlure !

- Ne touchez pas le tuyau de vidange ou même l'eau de vidange lors du processus de vidange de l'eau, car le lave linge peut atteindre des températures élevées pendant son fonctionnement.
- Ouvrez entièrement le hublot du lave linge après une phase de séchage. Évitez de toucher la le verre du hublot. Les dangers de brûlure sont dus à la température élevée de ce verre.

⚠ ⚡ Risque d'électrocution !

• N'utilisez jamais de prises multiples ou rallonges pour raccorder votre lave linge.



- Évitez d'utiliser des prises endommagées ou présentant des entailles.
- Ne débranchez jamais le lave linge en tirant sur le câble d'alimentation électrique. Retirez la prise en la prenant avec la main
- Évitez de brancher ou de débrancher le lave linge avec des mains mouillées au risque d'être victime d'un choc électrique.
- Ne touchez jamais le lave linge en ayant les mains ou les pieds mouillés ou humides.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être

remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Risque d'inondation!

- Vérifiez si l'eau coule rapidement ou non dans votre lavabo ou évier, avant de fixer le tuyau de vidange au lavabo ou à l'évier (si installé de cette manière).
- En cas de vidange fixe, faites le même contrôle.
- Prenez les mesures nécessaires pour empêcher que le tuyau de vidange glisse ou se décroche de son emplacement final, compte tenu que la force de l'eau au moment de la vidange peut décrocher le tuyau de vidange s'il n'est pas correctement fixé. L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de

raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

Risque d'explosion!

- Votre lave linge comporte une fonction de séchage, assurez-vous donc d'avoir bien rincé et vidangé les textiles ayant pu contenir des produits chimiques ou gazeux appliqués (exemple: détachant, etc...), sinon il pourrait y avoir un risque d'explosion lors de la mise en marche du lave linge avec la fonction séchage.

Risque d'incendie!

- Le linge sec non lavé ne doit pas être séché dans votre lave linge séchant.
- Ne laissez pas de liquides inflammables ou explosifs à proximité votre lave linge.
- Les textiles tachés d'huile de cuisson, d'acétone, d'alcool, d'essence, de

kérosène, de détachant, de térébenthine, de cire d'abeille et de dissolvant de ces taches doivent d'abord être lavés avec une quantité supplémentaire de lessive et d'eau chaude avant de programmer le séchage, sinon il pourrait avoir un risque d'incendie lorsque vous mettez votre lave linge en marche avec la fonction séchage.

- Si vous devez choisir un programme de lavage/ séchage, n'utilisez absolument pas de boule de lavage ou boule contenant de la lessive liquide dans votre lave linge, car cela pourrait causer un risque d'incendie.
- Attention, afin d'éviter un risque d'incendie, veuillez lire les avertissements suivants avant de mettre du linge dans votre lavante séchante.

- Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.

- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.

- La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.

- Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes. Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage. Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment. On ne doit pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour. Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter

un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

⚠ Risque de chute et de blessure !

- Ne montez jamais sur votre lave linge. Le plateau supérieur de votre lave linge peut se casser et vous pouvez vous blesser.

- Rangez les tuyaux, le câble et l'emballage de votre lave linge lors de l'installation. Vous pourriez trébucher dessus et tomber.

- Ne mettez pas votre lave linge à l'envers ou sur le côté.

- Ne soulevez pas votre lave linge en la tenant par bac à lessive ou par le hublot. Ces parties pourraient se casser et vous blesser.

- Si les tuyaux et câbles ne sont pas bien positionnés une fois le lave linge installé, vous courrez le risque de chute et de blessure.



 Le lave linge doit être transporté et déplacé par au moins 2 personnes

Sécurité des enfants!

- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le lave linge, car c'est un appareil électrique.

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance auprès du lave linge. Les enfants peuvent s'enfermer dans le lave linge.

- Le hublot en verre et la surface du lave linge peuvent devenir extrêmement chauds lors du fonctionnement.



- À cet effet, ne laissez jamais les enfants toucher le lave linge pendant qu'il fonctionne, car ils pourraient subir des dommages au niveau de leur peau.

- Mettez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (évités qu'ils ne jouent avec).

- L'inhalation de détergent ou de tout autre produit utilisé pour le lavage présente des risques d'intoxication. De même, tout contact avec la peau peut causer des irritations cutanées. Mettez absolument les produits de nettoyage hors de portée des enfants.


Informations sur les économies

Quelques informations importantes pour un rendement optimum de votre lave linge :

- Vous devez respecter la quantité maximale de linge indiquée dans le programme de lavage et de séchage. En respectant cette consigne, votre lave linge sera plus performant.
- Ne pas utiliser la fonction pré-lavage pour du linge normal et peu sale permet d'économiser l'électricité et l'eau.

- Doser correctement les produits lessiviels. il est impératif de diminuer très sensiblement les quantités de lessive compte tenu que votre nouveau lave linge consomme peu d'eau par rapport aux anciens lave linge suivant les nouvelles normes). De plus, votre lessive doit être conservée dans un endroit sec et non humide pour garder toute son efficacité.

Description de l'appareil

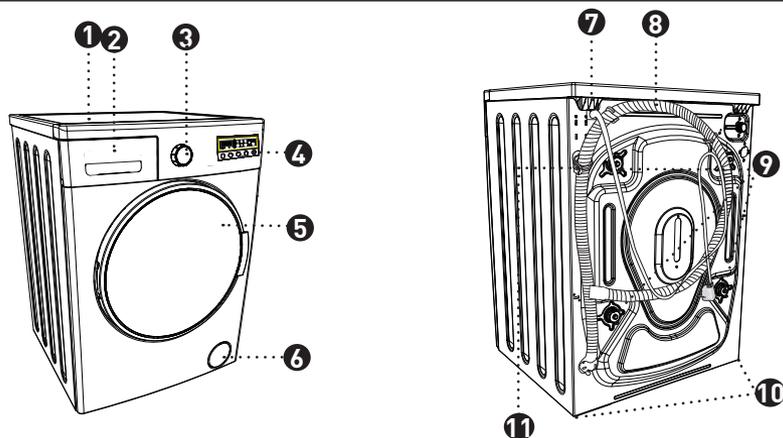

- | | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| ❶ | Plateau supérieur | ❷ | Cordon d'alimentation |
| ❷ | Bac à produits | ❸ | Tuyau de vidange |
| ❸ | Bouton programme | ❹ | Vis de bridage transport |
| ❹ | Touches tactiles | ❺ | Pieds réglables |
| ❺ | Hublot (porte) | ❻ | Support plastique du tuyau de vidange :
Ne retirez jamais ce support plastique,
car le fonctionnement du lave linge en
serait affecté. Ne l'enlevez en aucun cas.) |
| ❻ | Trappe de visite de la pompe | | |

Spécifications techniques

Capacité maximale de lavage (linge sec) (kg)	7,0
Capacité maximale de séchage (linge sec) (kg)	5,0
Vitesse d'essorage (tr/min)	1200
Nombre de programmes	15
Tension/fréquence de fonctionnement (V/Hz)	220-240 / 50
Pression d'eau (Mpa)	Maximale : 1 Minimale : 0.1
Dimensions (H x l x L) (mm)	845x597x582

*** Le linge sec non lavé ne doit pas être séché dans votre machine.**

Consommation d'énergie (lavage, essorage, séchage) (kWh/cycle)	5,67
Consommation d'énergie (lavage et essorage uniquement)(kWh/cycle)	1,23
Consommation d'eau (lavage, essorage, séchage) (L/cycle)	132
Consommation d'eau (lavage et essorage uniquement) (L/cycle)	53

Programmes de commande conformes à la norme EN 50229

Programme de lavage :

2. Programme « Coton Eco », température 60 °C, vitesse d'essorage maximale 200 tr/min, 7 kg de linge.

Programmes de séchage :

- 1. Séchage : 13. Programme « Séchage du coton »

Sélection de la fonction auxiliaire de l'option de séchage : Option de séchage 3 ()

Groupe de charge de 5 kg (avec 2 draps - 6 taies d'oreiller. - 19 serviettes)

- 2. Séchage : 13. Programme «Séchage du coton »


Sélection de la fonction auxiliaire de l'option de séchage : Option de séchage 1 ()

Groupe de charge : 2 kg (avec 6 taies d'oreiller + 4 serviettes)


Installation

Il est conseillé de faire installer votre lave linge par une personne qualifiée ou une entreprise agréée.


Retrait des vis de bridage transport

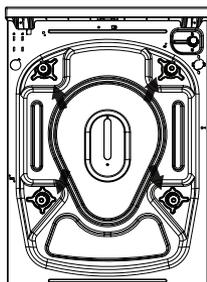

 Avant de mettre en service votre lave linge, vous devez enlever les vis de bridage transport qui se trouvent derrière l'appareil.

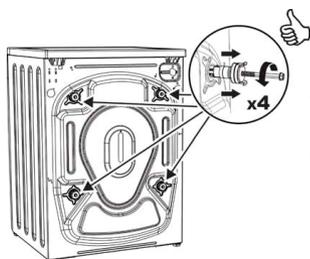


Dévissez les 4 vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec une clé appropriée.

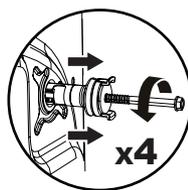


Puis, tirez les ensembles complets pour les extraire. Conservez bien ces vis de bridage car elles pourront servir lors d'un transport ultérieur, en cas de déménagement par exemple.

REMARQUE : Vous devez absolument enlever les vis de bridage transport avant la première utilisation de votre lave linge. Les défaillances pouvant survenir en cas d'utilisation du lave linge sans avoir enlevé les vis de bridage transport ne seront pas couvertes par la garantie. Après avoir enlevé les vis de bridage transport,

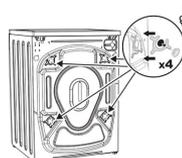

bouchez les 4 trous à l'aide des bouchons en plastique fournis dans le sachet plastique des accessoires.


Mise en place du lave linge et réglage des pieds

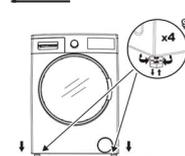

N'installez jamais votre lave linge sur un tapis (ou sur une surface semblable) qui obstruerait le passage de l'air de ventilation dans le bas. Pour assurer un fonctionnement silencieux et sans vibration de votre lave linge, positionnez-le sur une surface ferme et non glissante (exclure les planchers en bois).




Il est impératif de mettre votre lave linge de niveau. Pour cela, il sera nécessaire d'utiliser un niveau à bulle.



Régler la mise à niveau au moyen des 4 pieds réglables.

- Pour ce faire, desserrez l'écrou de réglage en plastique.
- Relevez ou abaissez les pieds en les faisant tourner à droite ou à gauche.
- Serrez les écrous de réglage en plastique une fois que la mise à niveau est terminée
- Une fois les réglages de pieds terminés, le lave linge devra être parfaitement stable.






• Ne palliez jamais aux irrégularités du sol en plaçant des cartons, des bouts de bois ou tout matériel similaire en bas de votre lave linge.

• Lorsque vous nettoyez la surface sur laquelle est positionnée votre lave linge, veuillez à ne pas perturber la stabilité de la machine.

Branchement électrique

• Votre lave linge séchant est prévu pour fonctionner sur du courant 220-240 V/50 Hz.



• Le câble d'alimentation de votre lave linge est équipé d'une prise mâle avec terre spécifique.

• Cette prise mâle doit toujours être branchée sur une prise murale de 10 ampères avec mise à la terre. La valeur actuelle du fusible de la ligne d'alimentation connectée à cette prise doit aussi être de 10 ampères.

• Si votre prise et votre fusible ne sont pas conformes à cette configuration, veuillez contacter un électricien qualifié.

• Le Fabricant dégage toute responsabilité en cas de dommages éventuels qui se produiraient suite à une utilisation de l'appareil sans mise à la terre (installation non conforme).

REMARQUE : Le fait de faire fonctionner votre lave linge sur une tension plus faible que celle indiquée sur la plaque signalétique du lave linge, réduirait son cycle de vie et aura une incidence sur sa performance.

Branchement de l'alimentation d'eau


• Faites fonctionner votre lave linge uniquement avec de l'eau froide.




• N'utilisez que les tuyaux d'alimentation d'eau neufs fournis avec votre lave linge ou ceux achetés auprès de nos distributeurs agréés.

• Pour éviter toute fuite au niveau des raccords, 2 joints (dont un avec filtre) sont fournis avec le tuyau.

• Branchez le raccord (coudé) du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine avec 1 joint. Serrez à main la partie en plastique du tuyau.

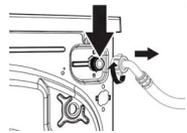

• Branchez à un robinet 3/4 (20x27) l'autre raccord (droit) en intercalant le joint avec filtre. Serrez à main la partie en plastique du tuyau.

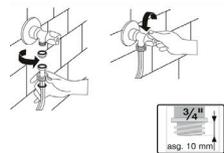

• En cas de doute, faites brancher la machine par un installateur qualifié.

• Une fois les branchements effectués, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords en ouvrant entièrement le robinet.

• Une pression d'eau variant entre 0,1 et 1 Mpa permettra à votre lave linge de fonctionner correctement (la pression de 0,1 Mpa signifie que le robinet ouvert au maximum débite plus de 8 litres d'eau par minute).

• Veillez à ce que le tuyau d'alimentation d'eau ne soit pas tordu, cassé, aplati ou redimensionné.


Remarque : Lors du branchement de l'eau, n'utilisez uniquement que le tuyau d'alimentation d'eau neuf fourni avec votre lave linge. N'utilisez jamais des tuyaux d'alimentation anciens, usés ou endommagés.

Branchement de la vidange


- L'extrémité du tuyau de vidange (crosse de vidange) peut être directement fixée à l'évacuation d'eau (la dimension de la canalisation doit être d'au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonage) ou à un dispositif spécial installé sur le système d'écoulement d'un lavabo ou d'un évier (il doit être correctement fixé et situé à une hauteur maximale de 80 cm)



- Ne rallongez jamais le tuyau de vidange en ajoutant des longueurs supplémentaires.
- Ne déversez pas l'eau contenue dans le tuyau de vidange dans un récipient, un seau ou une baignoire.
- Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plié, tordu, écrasé ou étiré.

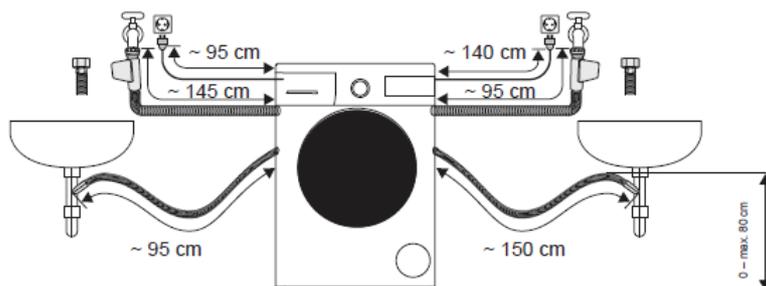

Panneau de commande

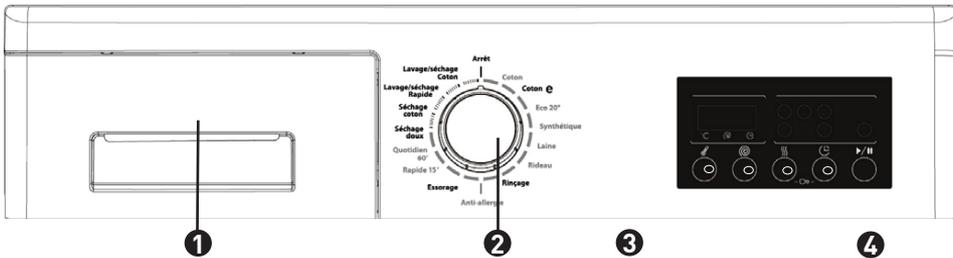


1- Tiroir produits lessiviels (bac à produits)


2- Sélecteur de programme : Vous pouvez sélectionner le programme souhaité avec le sélecteur de programme. Tournez le sélecteur de programme dans les deux directions pour mettre en fonction un programme. Assurez-vous que le sélecteur est exactement sur le programme que vous souhaitez sélectionner.

3- Touches de réglages et de fonctions supplémentaires: Les touches de votre lave linge sont tactiles. Il suffit de les toucher légèrement pour effectuer ou modifier une sélection.


4- Touche Départ/Pause : Vous pouvez mettre votre lave linge en marche ou en pause avec cette touche.

Vue d'ensemble du bac à produits

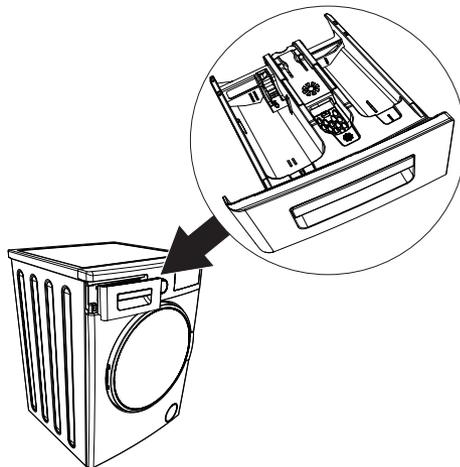

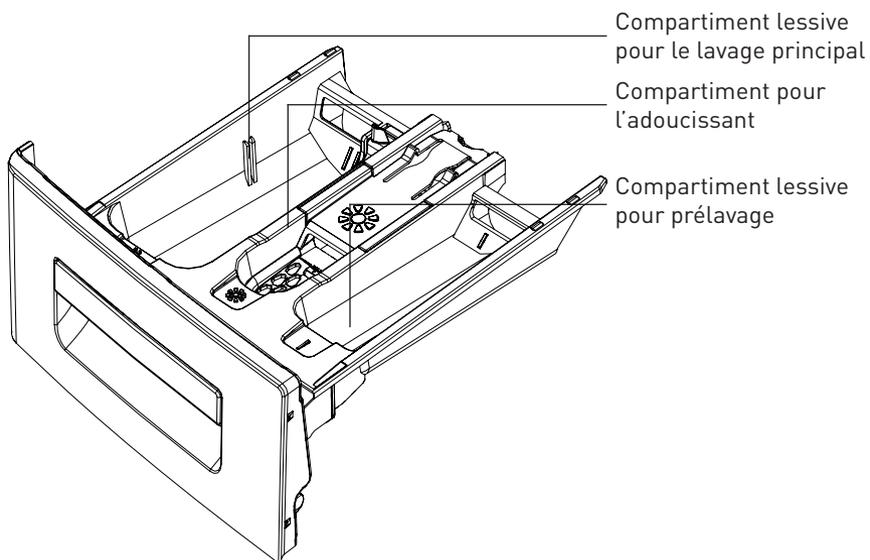


Compartiments du bac à produits

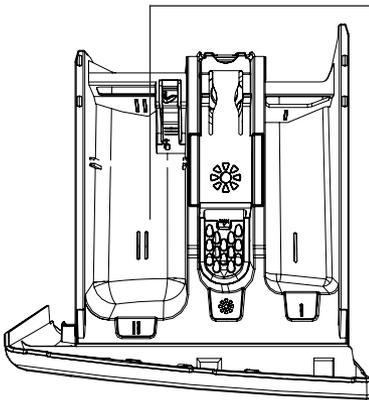


Compartiment lessive pour le lavage principal

Dans ce compartiment, ne doivent être mis que les produits comme la lessive (liquide ou en poudre) ou des agents anticalcaire. Vous trouverez l'accessoire pour la lessive liquide dans le sachet plastique d'accessoires livrée avec le lave linge. (*)

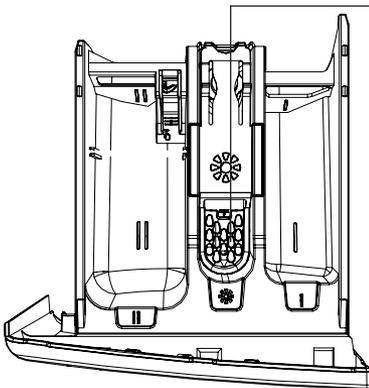

Compartiment pour adoucissant et amidonnage

Dans ce compartiment, les produits tels que l'adoucissant pour linge peuvent être utilisés (il est recommandé de respecter les doses prescrites par le fabricant). Les adoucissants que vous utilisez peuvent parfois rester dans ce compartiment parce que ces produits ne sont pas fluides. Pour éviter cette situation, il est recommandé d'utiliser des adoucissants liquides ou de les diluer avant utilisation.

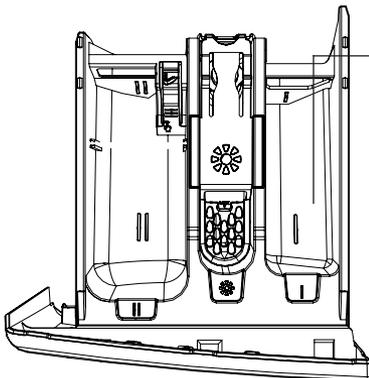


Compartiment lessive pour le prélavage

Utilisez ce compartiment uniquement en cas de sélection de la fonction pré-lavage. Il est également recommandé de n'utiliser la fonction pré-lavage que pour du linge très sale.

Pour l'entretien du tiroir à produits lessiviels, aller à la page 43.

(*) Dépend du modèle

Sélecteur de programme

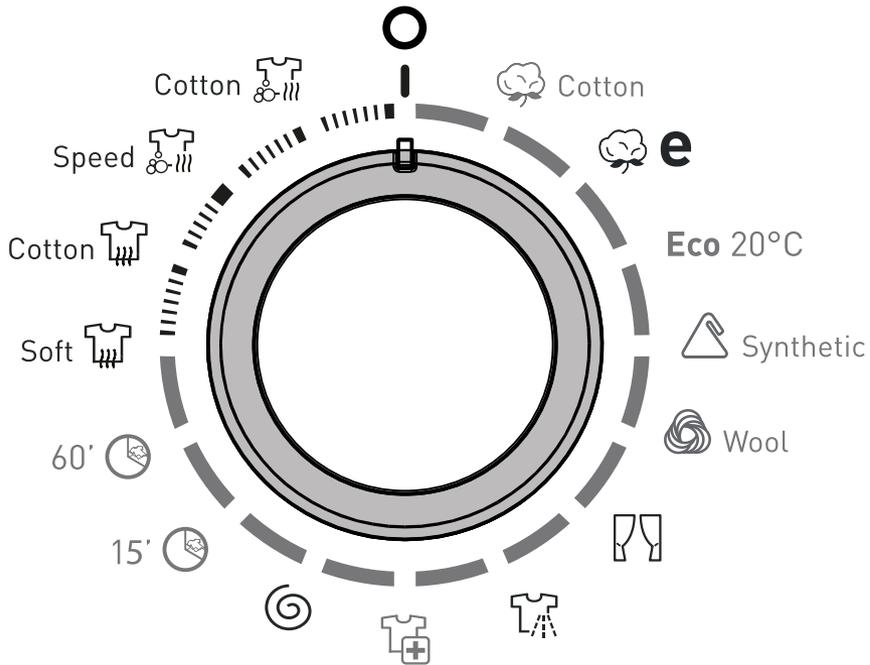


Le sélecteur de programme vous permet de sélectionner le programme avec lequel vous souhaitez laver votre linge. Vous pouvez mettre le programme de sélection en marche en tournant le sélecteur de programme dans les deux sens. Assurez-vous que le sélecteur est exactement sur le programme que vous souhaitez sélectionner.

- Consultez les fonctionnalités des programmes dans le tableau de la page 31.

- Ouvrez le robinet d'eau.



- Branchez votre lave-linge.

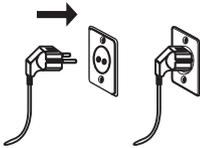

- Fermez les fermetures à glissières et boutonnez vos habits.

- Enlevez les crochets de rideaux (métalliques ou plastiques) ou placez-les dans un filet ou un sac à linge fermé.

- Mettez à l'envers les habits tels que pantalons, tricot, t-shirts, pulls et survêtements


- Lavez les petites pièces tels les chaussettes, les mouchoirs et lingerie similaire dans un sac ou filet de lavage.



Tri du linge

Votre linge comporte des étiquettes avec les indications de lavage prescrites par les fabricants. Lavez ou séchez votre linge en respectant les consignes indiquées sur ces étiquettes.

- Triez votre linge en fonction du type de tissu (coton, synthétique, délicats, laine, etc.), de la température de lavage (froid, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C), du niveau de salissure (moins sale, sale, très sale) et de la possibilité de séchage ou non en machine.
- Séparez toujours le linge blanc des vêtements de couleur.
- Lavez séparément le linge de couleur neuf, car il risque de déteindre au cours du premier lavage.
- Assurez-vous que votre linge ne comporte aucune pièce métallique dans les poches. S'il y en a, veuillez les enlever.

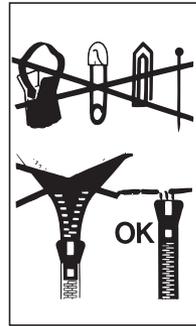

ATTENTION

Toute défaillance survenant suite à la présence de corps étrangers dans votre lave linge annulera automatiquement la garantie.

Explication des symboles de lavage des textiles

 Tissu résistant

 Température maximale de repassage de 110 °C

 Tissu délicat

 Pas de repassage

  Température maximale de lavage : 95 °C

 Symboles de nettoyage à sec. Les lettres indiquent le type de solvant à utiliser. Les textiles

  Température maximale de lavage : 60 °C

 portant ces symboles ne doivent jamais être lavés dans un lave-linge, sauf mention contraire sur

  Température maximale de lavage : 40 °C

 l'étiquette.

  Température maximale de lavage : 30 °C

 Nettoyage à sec interdit

 Lavage à la main uniquement

 Séchage sur une surface plane

 Pas de lavage en lave-linge (à sec uniquement)

 Séchage sans repassage

 Blanchiment autorisé dans l'eau froide

 Séchage étendu

 Blanchiment interdit

 Séchage à température normale

 Température maximale de repassage : 200 °C

 Séchage à faible température

 Température maximale de repassage : 150 °C

 Pas de séchage en tambour



Chargement du linge dans le lave-linge

- Ouvrez le hublot de votre lave-linge.


- Vérifiez l'intérieur du tambour. Il peut y avoir du linge oublié lors des précédents lavages. Si tel est le cas, enlevez le linge restant avant de sélectionner le programme.



- Mettez votre linge dans le tambour en veillant bien à le répartir. Pliez les articles tels que les couvre-lits et couvertures comme indiqué ci-dessous avant de les charger dans le tambour.

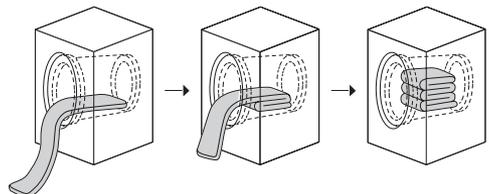

- Introduisez les vêtements séparément (l'un après l'autre).
- Assurez-vous qu'aucun vêtement n'est coincé entre le hublot et le joint de hublot lors de la fermeture du hublot (porte) de votre lave linge.
- Assurez-vous que le hublot de votre lave linge est totalement fermé, sinon le processus de lavage ne commencera pas.

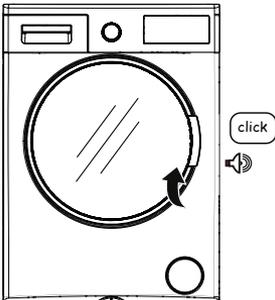

Choix des produits lessiviels et introduction dans le bac à produits

La quantité des produits lessiviels dépend des critères suivants :

- La dose de lessive à utiliser est déterminée par le degré de salissure de votre linge.
- Pour le linge légèrement sale, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de lessive dans le compartiment n°2 du bac à produits.
- Pour le linge très sale, sélectionnez un programme avec prélavage, versez 1/4 de lessive (que vous utiliseriez dans un lavage normal) dans le compartiment n° 1 du bac à produits et la quantité restante (3/4) dans le compartiment n° 2.
- Utilisez des lessives spécialement adaptées pour les machines à laver automatiques. Les doses à utiliser pour votre linge seront précisées sur les emballages des lessives.

- La quantité de lessive dépend de la dureté de l'eau : plus le niveau de dureté est élevé, plus grande devra être la quantité de lessive à utiliser.
- La quantité de détergent à utiliser dépendra également de la quantité de linge à laver.
- Versez l'adoucissant dans le compartiment prévu à cet effet dans le bac à produits. Ne dépassez pas le niveau MAX, sinon l'adoucissant s'écoulera dans l'eau de lavage.
- Les assouplissants très concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant de les verser dans le bac à produits. Un assouplissant très concentré bouchera le siphon et empêchera l'écoulement du produit.

- Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans prélavage. Pour ce faire, installez le bac spécifique pour lessive liquide (voir instructions page 29) dans le compartiment n° 2 du bac à produits et versez la quantité de lessive liquide en fonction des prescriptions du fabricant. Ne dépassez pas le niveau MAX et utilisez ce bac uniquement pour la lessive liquide (il faudra impérativement l'enlever si vous utilisez à nouveau de la lessive en poudre).

Pour placer le dispositif de détergent dans le tiroir à détergent, voir instructions en page 30.(*)

(1-2) Suivant modèle



Utilisation de l'appareil

Français




ATTENTION

Si vous devez choisir un programme de lavage + séchage enchainé, ne mettez pas un dispositif ou boule de dosage de lessive dans votre tambour. Il peut causer un risque d'incendie.

Sélection des programmes


Sélectionnez le programme de lavage de votre choix avec le sélecteur de programme.

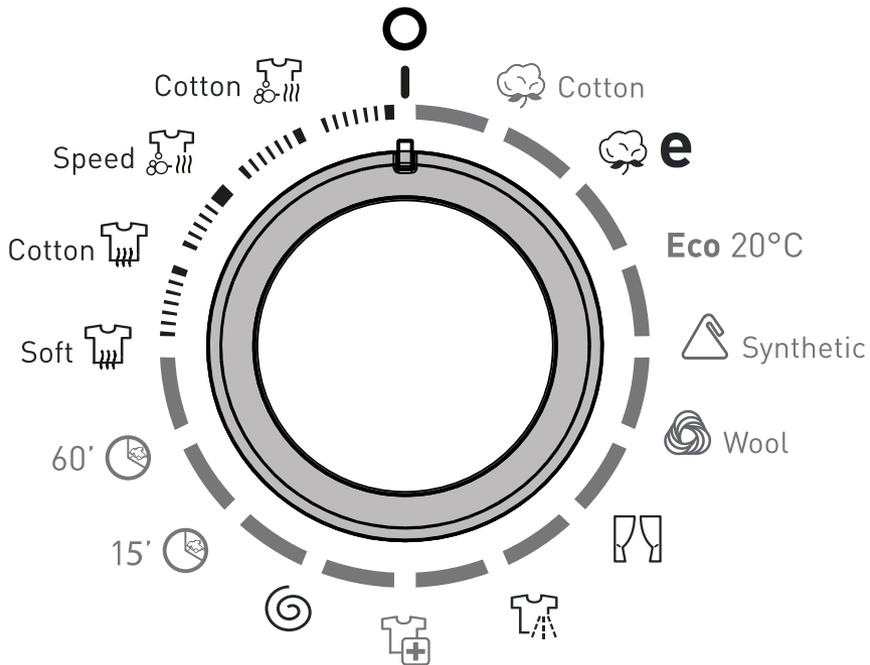

Fonctions auxiliaires

Avant de lancer le programme, vous pouvez alternativement choisir une fonction supplémentaire.

- Appuyez sur le bouton de la fonction auxiliaire que vous souhaitez sélectionner.
- Si le symbole de fonction auxiliaire sur l'affichage électronique est allumé, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionné est activée.
- Si le symbole de fonction auxiliaire sur l'affichage électronique clignote, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionné n'est pas activée.

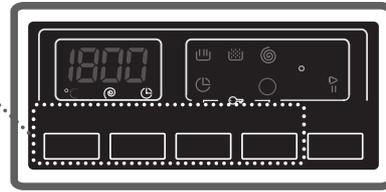

Les causes de la non activation:

- **La fonction auxiliaire que vous voulez utiliser dans le programme de lavage sélectionné ne répond pas ;**
- **Votre machine a traversé l'étape au cours de laquelle la fonction auxiliaire sélectionnée serait appliquée ;**
- **elle n'est pas compatible avec la fonction auxiliaire que vous avez précédemment sélectionnée ;**

Système de détection de demi-charge


Votre machine est équipée d'un système de détection de demi-charge.

Lorsque vous mettez environ la moitié ou moins de quantité de lessive par rapport à la capacité maximale de votre machine, votre machine va fonctionner de manière à économiser le temps de lavage, la consommation d'eau et d'énergie dans certains programmes. Si la fonction demicharge est activée, la machine peut terminer le programme que vous avez défini dans un temps plus court.

1. Sélection de la température

Vous pouvez sélectionner la température de l'eau de lavage grâce au bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la température maximale de l'eau de lavage est indiquée sur l'affichage de la température de l'eau de lavage.

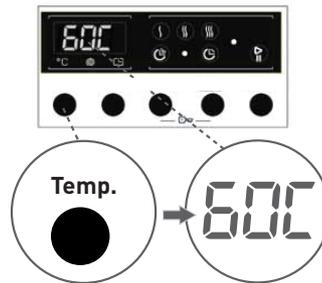




Utilisation de l'appareil

Français

Vous pouvez progressivement diminuer la température de l'eau de lavage entre la température maximale et le lavage à froid (--) en appuyant sur le bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

Si vous avez raté la température de l'eau de lavage que vous vouliez, vous pouvez revenir à la température voulue en appuyant continuellement sur le bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

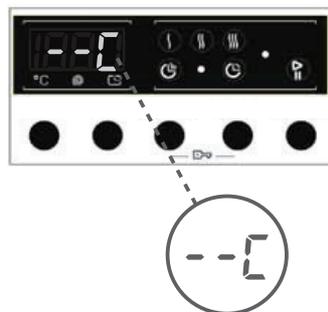


2. Sélection de la vitesse d'essorage

Vous pouvez définir la vitesse de l'essorage pour votre linge en utilisant le bouton de réglage de la vitesse de rotation.

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la vitesse maximale de rotation de l'essorage s'affichera sur le panneau d'affichage.

Vous pouvez progressivement réduire la vitesse de rotation en la faisant basculer entre les options (--) d'annulation de l'essorage et la rotation maximale de l'essorage du programme sélectionné en appuyant sur le bouton de réglage de la vitesse de rotation.

Si vous avez sauté la rotation d'essorage que vous souhaitez régler, vous pouvez basculer à nouveau vers la rotation en maintenant enfoncé le bouton de réglage de la vitesse.

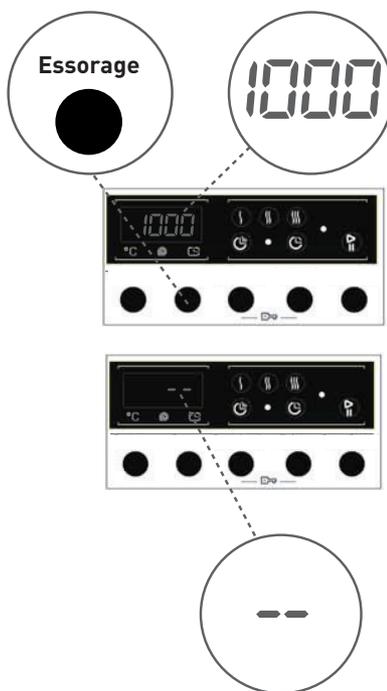

**REMARQUE**

Sélectionnez le niveau de séchage en fonction de la répartition de la charge indiquée dans le tableau.

Durées de séchage recommandées en fonction de la quantité de charge


	1 - 2 kg	3 - 4 kg	5 kg
Option 1	✓	✓	X
Option 2	X	✓	✓
Option 3	X	✓	✓

3- Sélection de l'option de séchage :

Si vous voulez que votre linge sèche à la fin du cycle de lavage :

- Appuyez sur le bouton de l'option de séchage pour sélectionner l'option de séchage souhaitée.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'option de séchage,

Option 1 « } », Option 2 « }} » et Option 3 « }}} » s'affichent à l'écran.

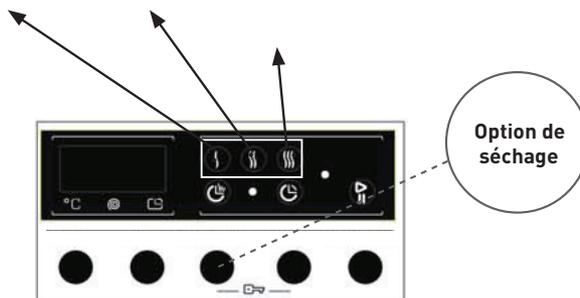

- Option 1 : 100 min : « } » : recommandé pour le linge qui sera repassé avant d'être porté. Lorsque vous voulez sélectionner l'option de séchage « } », appuyez sur le bouton de l'option de séchage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole « } » s'affiche.
- Option 2 : 156 min : « }} » : recommandé pour le linge qui doit être accroché. Lorsque vous voulez sélectionner l'option de séchage « }} », appuyez sur le bouton de l'option de séchage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole « }} » s'affiche.
- Option 3 : 220 min : « }}} » : recommandé pour le linge qui doit être plié et rangé dans la garde-robe à la fin du programme. Lorsque vous voulez sélectionner l'option de séchage « }}} », appuyez sur le bouton de l'option de séchage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole « }}} » s'affiche.

**REMARQUE**


Après avoir appuyé sur le bouton de degré de séchage, si le symbole de degré de séchage ne change pas, cela signifie qu'il n'existe aucune sélection de niveau de séchage pour le programme sélectionné.

Français

Si vous voulez que votre linge sèche pendant une période de temps à la fin du cycle de lavage :

- Appuyez sur le bouton de l'option de séchage pour sélectionner la durée de séchage souhaitée.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'option de séchage,

Option 1 « } », Option 2 « }} » et Option 3 « }}} » s'affichent à l'écran.

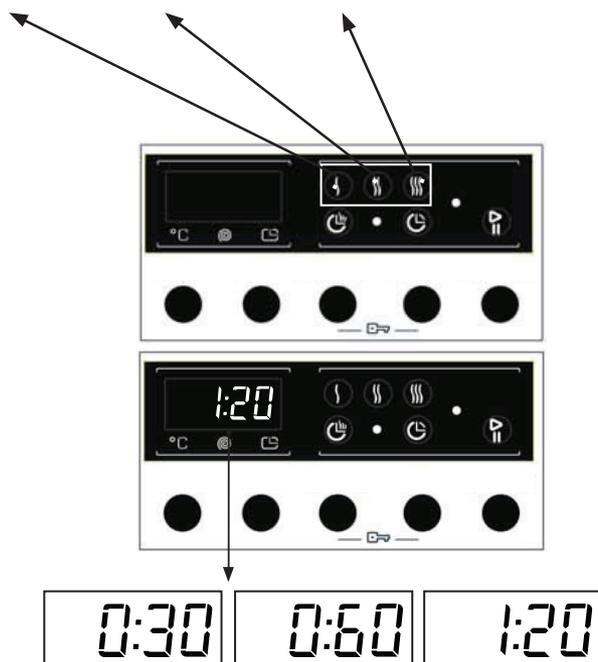

Si vous continuez à appuyer sur ce bouton, les options de durée (0:30, 0:60, 120 minutes) s'affichent. Vous pouvez sélectionner la durée de séchage de votre choix.

Remarque : Si vous voulez choisir la durée de séchage lorsque les durées 0:30, 0:60, 120 minutes ne sont pas affichées, cela signifie que cette option de séchage ne peut pas être utilisée pour le programme sélectionné.

Tableau : Option de séchage recommandée pour les charges

	1 - 2 kg	3 - 4 kg	5 kg
Option 1	✓	✓	X
Option 2	X	✓	✓
Option 3	X	✓	✓



Sélection du degré de séchage

Sélection de l'option de séchage :

Référez-vous au tableau de sélection de l'option et de la durée de séchage.


Programmes	Capacité de sélection	Profil de séchage	Préréglage en usine	Options Sélectionnables
Coton	S	Séchage du coton	-	Option 1 Option 2 Option 3
Coton éco	S	Séchage du coton	-	Option 1 Option 2 Option 3
Eco Éco à 20 °C	S	Séchage du coton	-	Option 1 Option 2 -
Synthétiques	S	Séchage en douceur	-	Option 1 Option 2 Option 3
Laine	NS	-	-	- - -
Rideaux	NS	-	-	- - -
Rinçage	S	Séchage du coton	-	Option 1 Option 2 Option 3
Anti-allergique	S	Séchage du coton	-	Option 1 Option 2 -
Essorage	S	Séchage du coton	-	Option 1 Option 2 Option 3
Super rapide 15 min	S	Séchage du coton	-	Option 1 - -
Quotidien 60 min à 60°	S	Séchage du coton	-	Option 1 Option 2 -
Séchage en douceur	S	Séchage en douceur	Option 2	Option 1 - Option 3
Séchage du coton	S	Séchage du coton	Option 2	Option 1 - Option 3
Lavage et séchage rapides	NS	Séchage du coton	Option 1	- - -
Lavage et séchage du coton	S	Séchage du coton	Option 2	Option 1 - Option 3

S : sélectionnable NS : non sélectionnable

	Durée du degré de séchage à sélectionner		
 Coton	30	60	120
 e Coton éco	30	60	120
Eco Éco à 20 °C	30	60	120
 Synthétiques	30	60	120
 Laine	-	-	-
 Rideaux	-	-	-
 Rinçage	30	60	120
 Anti-allergie	30	60	120
 Essorage	30	60	120
 Super rapide 15 min	30	60	120
 Quotidien 60 min à 60 °	30	60	120
Séchage en douceur	30	60	120
 Séchage du coton	30	60	120
 Lavage et séchage rapides	-	-	-
 Lavage et séchage du coton	30	60	120

4. Temporisateur

En utilisant cette fonction auxiliaire, vous pouvez régler l'heure de début de votre lavage. Cette heure peut varier d'une heure à 23 heures.

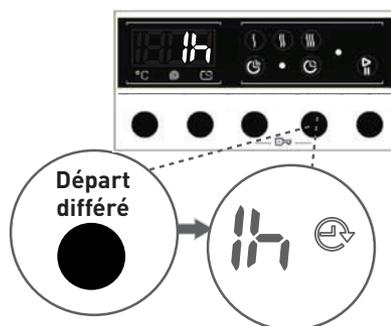


Utilisation de la fonction auxiliaire de temporisateur :

- Appuyez une fois sur le bouton de temporisation.
- Appuyez sur le bouton de temporisation jusqu'à ce que s'affiche l'heure à laquelle vous souhaitez lancer l'opération de lavage.
- Pour activer la fonction de temporisation que vous avez sélectionnée dans le programme, vous pouvez appuyer sur une touche de fonction auxiliaire de votre choix, à l'exception du bouton « Départ/Veille ».

Si vous avez sauté la temporisation que vous souhaitez régler, vous pouvez retourner à l'heure souhaitée en maintenant le bouton de temporisation enfoncé. Si vous souhaitez annuler la temporisation, vous devez appuyer une fois sur le bouton de temporisation. Le symbole  ne clignote plus sur l'écran électronique. Pour exécuter la fonction de temporisation, votre machine doit être en marche en appuyant sur le bouton Départ/Pause.

5. Bouton Départ/Pause


En appuyant sur le bouton Départ/Pause, vous pouvez lancer le programme que vous avez sélectionné ou suspendre un programme en cours. Si vous basculez votre machine en mode Veille, le voyant Départ/Veille sur l'écran électronique clignote.

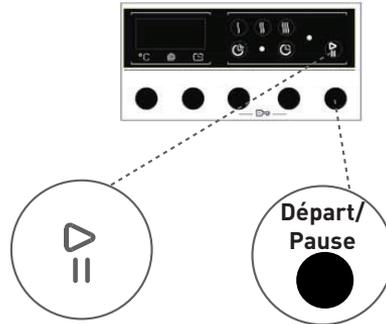

Sécurité enfants

La fonction Sécurité enfants vous permet d'éviter que la machine ne soit utilisée de manière non désirée ou par des enfants laissés sans surveillance.

Pour activer le verrouillage enfants, appuyez simultanément sur les boutons de la fonction auxiliaire, l'option et le délai de séchage pendant plus de 3 secondes.

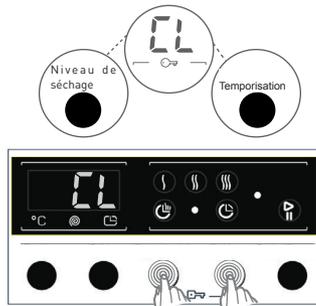

Le symbole « CL » clignote sur l'écran électronique lorsqu'il est activé.

Si un bouton est actionné lorsque le verrouillage enfants est activé, le symbole « CL » clignote à l'affichage électronique.

Si la fonction de verrouillage enfants est active et qu'un programme est en cours d'exécution, le bouton de programme passe à la position ANNULER et un autre programme est sélectionné, le programme précédemment sélectionné continue à partir de l'endroit où il s'est arrêté.

Pour désactiver le verrouillage enfants, appuyez à nouveau sur les mêmes boutons de fonction auxiliaire pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrou de sécurité pour enfants est désactivé, le symbole « CL » sur l'écran électronique s'éteint.

Annulation d'un programme

Si vous voulez annuler un programme en cours :

1. Positionnez le sélecteur de programmes en position « ANNULER ».
2. Votre machine arrêtera l'opération de lavage et le programme sera annulé.
3. Pour se débarrasser de l'eau accumulée dans la machine, positionnez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme.
4. Votre machine effectuera l'opération d'évacuation nécessaire et annulera le programme.
5. Vous pouvez mettre en marche votre machine en sélectionnant un nouveau programme.

Programme de finition

Votre machine s'arrêtera d'elle-même à la fin du programme que vous avez sélectionné.

- L'expression « FIN » va clignoter sur l'écran électronique.
- Vous pouvez ouvrir la porte de l'appareil et retirer le linge.
- Laissez la porte de votre machine ouverte pour permettre à la partie intérieure de votre machine de sécher après avoir retiré votre linge.
- Positionnez le sélecteur de programme sur la position ANNULER.
- Débranchez votre appareil.
- Fermez le robinet d'eau.

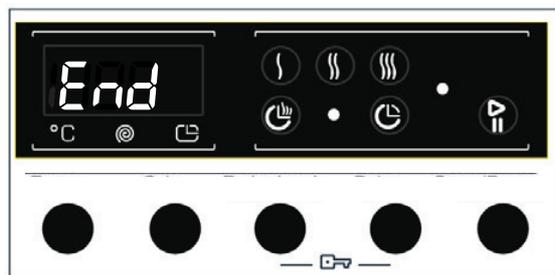


Tableau des programmes

COTON 90 °

Temp. (°C)	*90 ° -80 °-70 °-60 °-50 °-40 °-30 °-°-°-°
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	7,0 / 5,0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	190
Type de linge / remarques	Textiles en coton et en lin, résistant à la chaleur (sous-vêtements, draps, nappes (serviettes, 3,5 kg max.)).

COTON ÉCO e

Temp. (°C)	*60 ° -50 °-40 °-30 °-°-°-°
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	7,0 / 5,0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	205
Type de linge / remarques	Textiles en coton et en lin, résistant à la chaleur (sous-vêtements, draps, nappes (serviettes, 3,5 kg max.)).

ÉCO À 20 °C Eco

Temp. (°C)	*20 ° -°-°-°
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	3,5 / 3,5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	103
Type de linge / remarques	Textiles en coton et en lin, légèrement sales (sous-vêtements, draps, nappes, (serviettes, 2 kg max.), literie, etc.)

(*Les pièces en Noir sont préréglées en usine)

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles. Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.



REMARQUE

La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de linge, de l'eau du robinet, de la température ambiante et de la sélection des fonctions auxiliaires.



Utilisation de l'appareil

Français

SYNTHÉTIQUES

Temp. (°C)	*60 °-50 °-40 °-30 °-°-°-°-
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	3,5 / 3,5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	110
Type de linge / remarques	Textiles synthétiques et partiellement synthétiques (chemises, chemisiers, chaussettes partiellement synthétiques, etc.)

LAINE

Temp. (°C)	30 °-°-°-°-
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	2,5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	44
Type de linge / remarques	Vêtements en laine et textiles en laine mélangée portant l'étiquette « Lavable en machine ».

RIDEAUX

Temp. (°C)	40 °-30 °-°-°-
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	2,5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	112
Type de linge / remarques	Utilisez ce programme uniquement pour laver des rideaux.

(*Les pièces en Noir sont préréglées en usine)

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles. Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.



REMARQUE

La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de linge, de l'eau du robinet, de la température ambiante et de la sélection des fonctions auxiliaires.

RINÇAGE 

Temp. (°C)	"--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	7,0 / 5,0
Bac à produits	-
Durée du programme (min)	46
Type de linge / remarques	Si vous voulez obtenir un rinçage supplémentaire après le lavage de votre linge, vous pouvez utiliser ce programme pour tous les types de linge.

ANTIALLERGIQUE 

Temp. (°C)	*60 °-50 °-40 °-30 °--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	3,5 / 3,5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	228
Type de linge / remarques	Vêtements de bébé.

ESSORAGE 

Temp. (°C)	"--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	7,0 / 5,0
Bac à produits	-
Durée du programme (min)	21
Type de linge / remarques	Si vous souhaitez procéder à un essorage supplémentaire après le lavage de votre linge, vous pouvez utiliser ce programme pour tous les types de linge.

(*Les pièces en Noir sont préréglées en usine)

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles. Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.

**REMARQUE**

La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de linge, de l'eau du robinet, de la température ambiante et de la sélection des fonctions auxiliaires.



Utilisation de l'appareil

Français

SUPER RAPIDE 15 MIN.

Temp. (°C)	30 °-"-"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	2,0 / 2,0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	15
Type de linge / remarques	Vous pouvez laver les textiles en coton, en lin, de couleur légèrement sales en moins de 15 minutes. Remarque: Comme la période de lavage est courte, la quantité de détergent doit être bien inférieure par rapport aux autres programmes de lavage. Si l'appareil détecte un déséquilibre de charge, la durée du programme sera prolongée.

QUOTIDIEN RAPIDE 60 MIN.

Temp. (°C)	60 °-50 °-40 °-30 °-"-"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	3,0 / 3,0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	60
Type de linge / remarques	Textiles sales en coton, de couleur et en lin salis.

SÉCHAGE EN DOUCEUR

Temp. (°C)	"-"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	3,5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	100
Type de linge / remarques	Linge délicat portant l'étiquette adaptée « Séchage en machine ».

(*Les pièces en Noir sont pré réglées en usine)

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles. Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.



REMARQUE

La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de linge, de l'eau du robinet, de la température ambiante et de la sélection des fonctions auxiliaires.

SÉCHAGE DU COTON 

Temp. (°C)	"--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	5,0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	220
Type de linge / remarques	Linge en coton portant l'étiquette adaptée « Séchage en machine ».

LAVAGE ET SÉCHAGE RAPIDES 

Temp. (°C)	30 °--"--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	0,5 ; 33 min (3 chemises)
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	33
Type de linge / remarques	Linge en coton, de couleur et en lin portant l'étiquette appropriée « Séchage en machine ». Remarque : votre machine détermine la durée du programme, en fonction de la quantité de linge que vous y insérez.

LAVAGE ET SÉCHAGE DU COTON 

Temp. (°C)	90 °-80 °-70 °- 60 °-50 °-40 °-30 °--"--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	5,0 / 5,0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	285
Type de linge / remarques	Textiles en coton et en lin. (Sous-vêtements, draps, nappes de table, (serviettes, 3,0 kg max.)

(*Les pièces en Noir sont pré-réglées en usine)

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles. Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.

**REMARQUE**


La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de linge, de l'eau du robinet, de la température ambiante et de la sélection des fonctions auxiliaires.

Entretien et nettoyage de votre appareil

Débranchez votre machine avant de commencer les opérations d'entretien et de nettoyage.



Fermez le robinet au début de l'entretien et du nettoyage de votre machine.

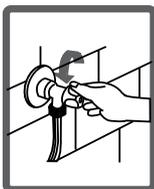

ATTENTION


Les pièces de l'appareil pourraient être endommagées en cas d'utilisation de produits de nettoyage contenant des solvants.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du solvant.

Filtres d'arrivée d'eau

Des filtres permettant d'éviter l'entrée des poussières et des substances étrangères dans l'eau de la machine sont disponibles à la fois sur le côté du robinet et sur les extrémités des vannes d'eau le long du tuyau d'arrivée d'eau de votre machine.


Nettoyez vos filtres si votre machine ne peut plus capter une arrivée suffisante d'eau malgré l'ouverture du robinet d'eau.

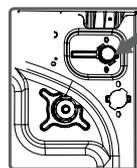

(Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe tous les 2 mois).

- Détachez les tuyaux d'arrivée d'eau.
- Retirez les filtres sur les vannes d'arrivée d'eau en utilisant des pinces, puis les nettoyer avec un pinceau dans l'eau.

- Démontez les filtres sur le côté latéral du robinet des tuyaux d'arrivée

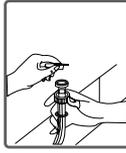

- Après avoir nettoyé les filtres, vous pouvez les monter de la même façon en sens inverse.



ATTENTION


Les filtres des robinets d'arrivée d'eau, peuvent être bouchés par l'eau contaminée du robinet ou le manque d'entretien nécessaire ou la défectuosité des vannes, ce qui provoque des fuites d'eau en continu dans votre machine.

Les pannes qui résultent de ces raisons ne sont pas couvertes par la garantie.

Filtre de la pompe

Le système de filtre disponible, empêche les restes de fils du linge et les minuscules matières d'entrer dans la pompe pendant l'opération d'évacuation d'eau par votre machine à la fin du lavage afin de prolonger la durée de vie de votre pompe. Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe une fois tous les 2 mois. Pour nettoyer le filtre de la pompe:

- Pour ouvrir le couvercle de la pompe, vous pouvez utiliser la pelle de la lessive en poudre (*) ou la plaque de niveau de la lessive liquide sortant de votre machine.

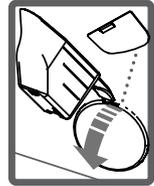


(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

Français

• Fixez le point final de la partie en plastique dans l'écart du couvercle de la pompe et poussez-le. Ceci permettra d'ouvrir le couvercle.

• Avant d'ouvrir le couvercle du filtre, posez un récipient à l'avant du couvercle du filtre pour empêcher le reste d'eau dans la machine de s'écouler sur le sol.

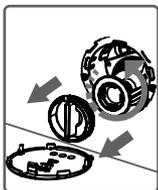

• Desserrez le couvercle du filtre dans le sens antihoraire, puis videz l'eau.



REMARQUE

Il peut être nécessaire de vider le récipient de collecte d'eau à plusieurs reprises en fonction de la quantité d'eau dans la machine.


• Nettoyez les matériaux étrangers dans le filtre avec une brosse.




• Après avoir nettoyé le filtre, fixez son couvercle et serrez-le en le tournant dans le sens horaire.



• Lors de la fermeture du couvercle de la pompe, assurez-vous que les pièces de la face interne du couvercle correspondent aux trous sur le côté du panneau avant.

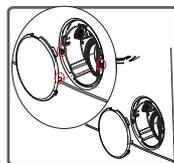

• Vous pouvez monter à nouveau le couvercle de la pompe dans le sens inverse de la dépose.

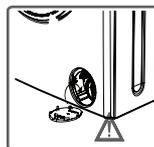


**ATTENTION**

Puisque l'eau dans la pompe peut être chaude, attendez qu'elle refroidisse.

Tiroir à lessive

Vos lessives peuvent déposer des résidus dans le tiroir à lessive et son compartiment au fil du temps. Pour nettoyer les résidus formés, démontez le tiroir à lessive dans des périodes particulières. Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe tous les 2 mois. Pour éjecter le tiroir à lessive :

- Tirez le tiroir à lessive jusqu'au bout
- Continuez à tirer en appuyant sur la section indiquée sous du tiroir à lessive et continuez puis déstabilisez le tiroir à lessive.

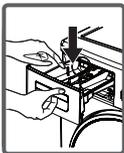

- Nettoyez-le à l'aide d'un pinceau.
- Collectez les résidus dans le logement du tiroir à lessive sans les laisser tomber à l'intérieur de la machine.
- Montez le tiroir à lessive après l'avoir séché avec une serviette ou un chiffon sec.


**ATTENTION**

Ne lavez pas votre tiroir à lessive dans le lave-vaisselle.

Appareil pour lessive liquide (*)

Sortez l'appareil de niveau de lessive liquide à des fins de nettoyage et d'entretien, comme indiqué dans l'image et nettoyez bien les résidus de lessive. Remettez l'appareil à sa place. Assurez-vous de ne laisser aucun résidu à l'intérieur.

Butée d'arrêt de débit / corps / tambour

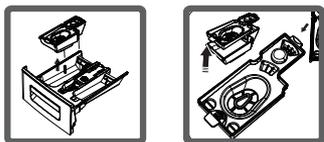


Butée d'arrêt de débit

Démontez le tiroir à lessive. Démontez la butée d'arrêt de débit et nettoyez complètement les résidus de l'assouplissant. Fixez à nouveau la butée d'arrêt de débit après l'avoir nettoyé. Vérifiez qu'elle est fixée correctement.



Corps


Nettoyez le boîtier externe de votre machine à l'eau tiède et un produit de nettoyage ininflammable qui ne causera pas des éraflures sur

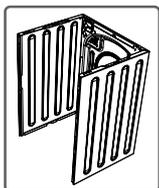

le corps de votre machine. Après rinçage avec de l'eau, séchez-le avec un chiffon doux et sec.

Tambour

Ne laissez pas les objets métalliques tels que les aiguilles, les trombones, les pièces de monnaie, etc. dans votre machine. Ces objets forment les taches de rouille dans le tambour.

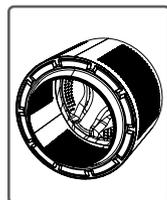

Pour nettoyer ces taches de rouille, utilisez un produit de nettoyage sans chlore et suivez les instructions des fabricants de l'agent de nettoyage. Ne jamais utiliser de laine d'acier ou d'autres objets durs pour nettoyer les taches de rouille.

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

Dépannage

Toutes les opérations de maintenance de votre lave linge doivent être effectuées par un service après vente agréée. Si une réparation s'avère nécessaire, ou si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des informations ci-dessus :

- Débranchez la prise électrique de votre lave linge
- Fermez le robinet d'eau
- Contactez le service après-vente agréé la plus proche.

DÉFAILLANCES	CAUSES ÉVENTUELLES	SOLUTIONS
Ne démarre pas.	Votre lave-linge n'est pas branché.	Branchez la prise.
	Un fusible est défectueux.	Changez votre fusible.
	Pas d'alimentation électrique.	Vérifiez l'alimentation secteur.
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche Départ.	Appuyez sur la touche Départ.
	Le sélecteur de programmes est sur Stop.	Mettez le manette du sélecteur de programme à la position adéquate.
Pas d'eau.	Le hublot de votre lave-linge n'est pas correctement fermé.	Fermez le hublot de votre lave-linge.
	Le robinet est fermé.	Ouvrez le robinet.
	Tuyau d'eau tordu, plié ou écrasé.	Remettez bien en place le tuyau d'alimentation en eau.
	Filtre colmaté au niveau du robinet.	Nettoyez le filtre au niveau du robinet (*).
	Filtre colmaté au niveau de l'électrovanne.	Nettoyez le filtre au niveau de l'électrovanne (*).
Pas de vidange.	Le hublot de votre lave-linge n'est pas correctement fermé.	Fermez le hublot de votre lave-linge.
	Le tuyau de vidange est bouché, tordu, plié ou coincé.	Vérifiez le tuyau d'évacuation.
	Le filtre de la pompe est bouché.	Nettoyez le filtre de la pompe (**).

(*)(**) Voir le chapitre « Entretien et nettoyage de votre appareil ».

	DÉFAILLANCES	CAUSES ÉVENTUELLES	SOLUTIONS
Vibrations.		Les pieds de votre machine ne sont pas bien réglés.	Réglez les pieds de votre machine (***)
		Les vis de bridage (transport) n'ont pas été enlevées.	Enlevez les vis de bridage (transport) de votre lave-linge (****).
		Votre lave-linge contient du linge en trop petite quantité.	Cela n'entrave pas le fonctionnement de votre lave-linge, mais peut empêcher l'essorage (anti-balourd).
		Votre lave-linge est surchargé par du linge ou ce linge n'est pas correctement réparti.	Ne dépassez pas la quantité recommandée et assurez-vous que la charge est répartie correctement dans le tambour au moment du chargement.
Formation excessive de mousse dans le bac à produits ou dans le tambour.		Votre lave-linge est placé sur une surface souple, ou trop près d'un mur ou d'un meuble.	N'installez pas votre lave-linge sur des surfaces souples (exemple : bois). Laissez une distance de 2 cm entre le lave-linge et les murs ou meubles.
		Quantité de détergent utilisée excessive.	Appuyez sur la touche Départ/Pause. Pour faire cesser la formation de la mousse, mélangez une cuillère d'assouplissant dans un demi-litre d'eau, puis versez le mélange dans le bac à produits. Attendez 5 à 10 minutes, puis appuyez sur la touche Départ/Pause. Lors du prochain lavage, diminuez la dose de lessive en conséquence.
		Vous n'avez pas utilisé la lessive qui convient.	Utilisez uniquement les lessives fabriquées pour les lave-linge automatiques.

(***)(****) Voir le chapitre « INSTALLATION ».

DÉFAILLANCES	CAUSES ÉVENTUELLES	SOLUTIONS
Résultats de lavage insatisfaisants.	Le degré de salissure de votre linge ne correspond pas au programme choisi.	Choisissez les programmes qui conviennent au degré de salissure de votre linge (voir le tableau des programmes).
	Quantité de détergent utilisée insuffisante.	Ajustez la dose de lessive selon la quantité et le degré de salissure de votre linge.
	Une quantité de linge supérieure à la capacité maximale du programme a été chargée dans le lave-linge.	Ne dépassez jamais la quantité de linge maximale indiquée dans le tableau des programmes.
Le lave-linge évacue l'eau dès qu'il se remplit.	L'extrémité du tuyau de vidange d'eau est trop basse (voir la hauteur d'installation pour la vidange).	Placez le tuyau de vidange d'eau à une hauteur appropriée (****).
Vous ne voyez pas d'eau dans le tambour durant le lavage.	Pas de défaillance. L'eau se trouve dans la partie inférieure du tambour.	-
Le linge présente des résidus de lessive.	Les particules non solubles de certains détergents peuvent se coller sur votre ligne sous forme de taches blanches.	Effectuez un rinçage supplémentaire en réglant votre machine sur programme de «Rinçage» ou en nettoyant les taches avec une brosse. Mettez moins de lessive au prochain lavage
Le linge est taché.	Ces taches peuvent être causées par de l'huile, des crèmes ou des lotions de beauté. Pas de défaillance.	Mettre le maximum de détergent tel que recommandé par le fabricant au cours du prochain lavage.
L'essorage ne démarre pas ou débute avec un retard.	Ce n'est pas une panne. Le système de contrôle de la répartition de charge est peut-être en cours.	Le système de contrôle de la répartition de charge (anti-balourd) procédera à une répartition plus équilibrée de votre linge. Dès que la répartition sera effectuée, l'essorage démarrera. Lors du prochain lavage, veillez à bien répartir votre linge dans la machine.

(****) Voir le chapitre « INSTALLATION ».

DÉFAILLANCES

CAUSES ÉVENTUELLES

SOLUTIONS

Le système de détection de charge à l'écran ne fonctionne pas lors du chargement du linge.

Lors du chargement du linge dans le lave linge, un programme de lavage ou de séchage n'a pas été défini.

Enlevez le linge de votre tambour. Positionnez la manette programme sur STOP, puis resélectionner le programme qui vous convient. Chargez le linge dans le tambour et appuyez sur la touche Départ.

Avertissement automatique en cas de panne et mesures à prendre

Votre machine est équipée de systèmes capables de prendre les précautions nécessaires et de vous avertir en cas de panne, grâce à un auto-contrôle continu pendant les opérations de lavage.

CODES DES PANNES	DÉFAILLANCES ÉVENTUELLES	SOLUTIONS
E01	La porte de votre machine est restée ouverte.	Fermez la porte de la machine. Si votre machine continue d'indiquer le défaut, éteignez-la, débranchez-la et contactez immédiatement le service agréé le plus proche.
E02	La pression de l'eau ou le niveau d'eau à l'intérieur de la machine est faible.	Ouvrez votre robinet. L'eau du robinet peut être coupée. Si le problème persiste, l'appareil s'arrête automatiquement après un certain temps. Débranchez l'appareil, fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.
E03	La pompe est défectueuse ou un filtre de la pompe est bouché ou une connexion électrique de la pompe est défectueuse.	Nettoyez le filtre de la pompe. Si le problème persiste, contactez le service agréé le plus proche. (*)
E04	Il y a trop d'eau dans votre machine.	Votre machine évacue l'eau. En conformité avec l'opération d'évacuation, éteignez votre machine et débranchez-la. Fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.


(*) Voir le chapitre « Entretien et nettoyage de votre appareil ».

Conseils

Boissons alcoolisées : La zone tachetée doit d'abord être lavée avec de l'eau froide, puis essuyée avec de la glycérine et de l'eau et rincée avec du vinaigre mélangé à l'eau.



Bouillon, oeuf : Enlevez les résidus des taches séchées sur le linge, puis essuyez-les avec un chiffon doux ou une éponge trempée au préalable dans de l'eau froide. Frottez avec une lessive, lavez avec l'eau de javel diluée.

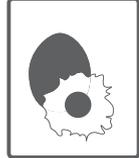

Cirage de chaussures : La tache doit être frottée doucement sans endommager le tissu, et lavée et rincée avec de la lessive. Si elle n'est pas enlevée, elle devrait être nettoyée à l'aide du mélange obtenu en ajoutant 1 échelle d'alcool (96°) dans 2 échelles d'eau, puis laver à l'eau tiède.



Taches de graisse et d'huile : Tout d'abord, enlevez les résidus. Frottez la tache avec de la lessive et lavez à l'eau chaude savonneuse.



Thé et café : Étirez la zone tachetée de votre linge tout au long de l'ouverture d'un récipient, et versez de l'eau chaude selon la résistance du type de votre linge. Dans le cas où le type de votre linge le permet, lavez le avec l'eau de javel.




Moutarde : Appliquez la glycérine sur la zone tachetée. Frottez avec de la lessive et lavez. Si la tache ne peut pas être enlevée, essuyez-la avec de l'alcool. (Pour les tissus synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'une échelle d'alcool et 2 échelles d'eau)




Chocolat et cacao : Après avoir trempé votre linge dans l'eau froide et le frotté avec du savon ou une lessive, lavez-le à une température à laquelle le type de tissu de votre linge peut résister. Si la tache d'huile est encore visible, frottez avec de l'eau oxygénée (3%).



Fruits : Étirez la zone tachetée de votre linge tout au long de l'ouverture d'un récipient, et versez de l'eau froide dessus. Ne pas verser de l'eau chaude sur la tache. Essuyez-les avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Laissez reposer 1 à 2 heures, essuyez le avec quelques gouttes de vinaigre blanc et rincez.

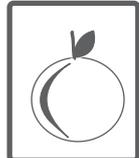

Sauce tomate : Après avoir frotté les substances sèches sans endommager votre linge, trempez-le dans l'eau pendant 30 minutes, puis frottez et lavez avec une lessive.

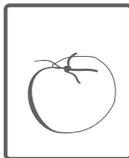

Tache d'herbe : Essuyez la partie tachetée avec de la lessive. Si votre type de linge est compatible à l'eau de javel, lavez-le avec l'eau de javel. Tremper votre linge en laine avec l'alcool. (Pour les tissus de couleur, un mélange d'une échelle d'alcool pur et 2 échelles d'eau)




Français

Peinture à huile : La tache devrait être enlevée en appliquant le diluant avant le séchage. Ensuite, elle doit être nettoyée avec un détergent et lavé.



Encre : Soumettez la partie tachetée à l'eau courante et patientez jusqu'à ce que le flux de l'eau à encre cesse. Ensuite, frottez-la avec de l'eau citronnée et de la lessive, et lavez-la après avoir laissé reposer pendant 5 minutes.

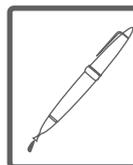

Taches de brûlures : Si votre linge est adapté à l'eau de javel, vous pouvez en ajouter dans l'eau de lavage. Pour les tissus de laine, un chiffon préalablement trempé dans l'eau oxygénée devrait être posé sur la tache et il doit être repassé après avoir placé un chiffon sec sur ce tissu. Il doit être lavé après avoir été rincé correctement.



Taches de sang : Trempez votre linge dans de l'eau froide pendant 30 minutes. Si la tache n'est pas enlevée, trempez le vêtement dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) pendant 30 minutes.




Crème, glace et lait : Trempez votre linge dans de l'eau froide et frottez la partie tachetée avec la lessive. Si la tache n'est pas enlevée, appliquez l'eau de javel dans la mesure adaptée à votre linge. (Ne pas utiliser d'eau de javel sur les vêtements de couleur.)



Moisissures : Les taches sur les manchons doivent être nettoyées dès que possible. Elles doivent être lavées avec une lessive liquide, néanmoins, si elle n'est pas enlevée, elle doit être nettoyée avec de l'eau oxygénée (3%).



Description de l'étiquette-énergie

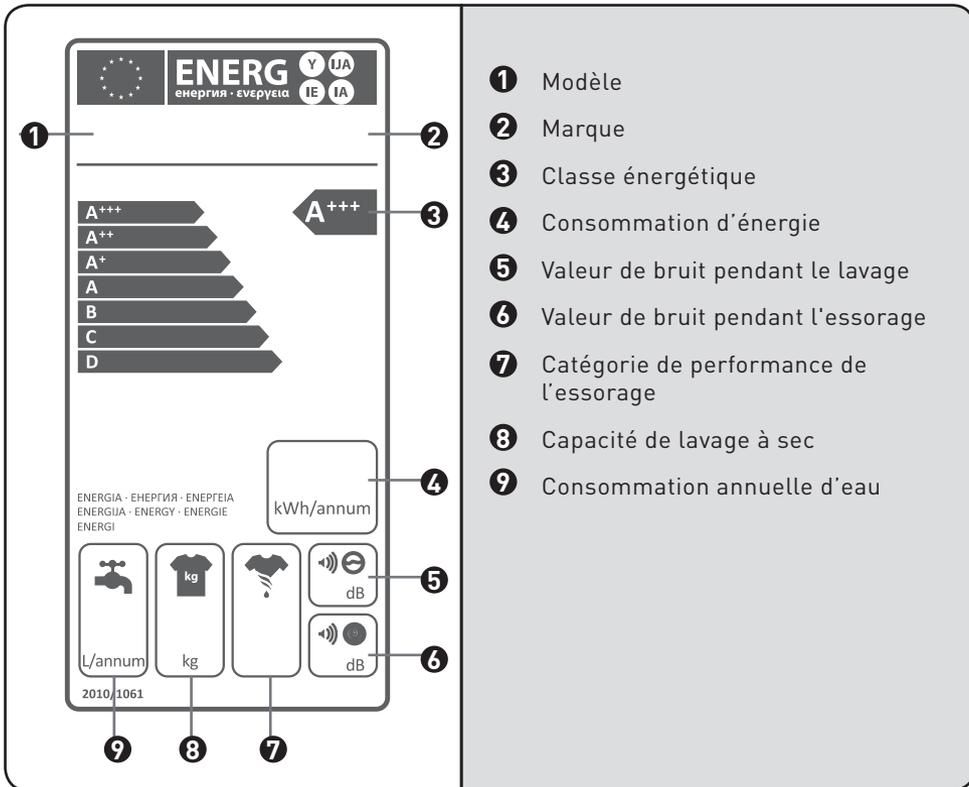

La consommation d'énergie et d'eau peut varier en fonction de la pression de l'eau, le niveau de calcaire de l'eau, la température de l'eau, la température ambiante, la quantité de linge, la sélection des fonctions supplémentaires, les fluctuations de tension. Elle permettra de réduire la consommation d'énergie et d'eau utilisées par l'appareil avec la capacité de linge proposé pour le programme sélectionné, lavez votre linge moins sale ou le linge quotidien dans les programmes courts, effectuez le nettoyage et l'entretien de façon périodique, utilisez votre appareil dans des intervalles de temps appropriés spécifiés par le fournisseur d'électricité.

Emballage et environnement

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages susceptibles de survenir pendant le transport. Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux permet à la fois d'économiser les matières premières et de réduire la production de déchets.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil porte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, comme le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr



NOTES



NOTES



NOTES



CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL
France



Made in TURKEY