

FR **CONDITION DE GARANTIE**
Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.
*sur présentation du ticket de caisse.

NL **GARANTIEVOORWAARDEN**
Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.
*op vertoon van kassabon.

DE **GARANTIEBEDINGUNGEN**
Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum* eine Garantie von 2 Jahren für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.
*gegen Vorlage des Kassenbelegs.

ES **CLÁUSULAS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA**
Este producto está garantizado durante un periodo de dos (2) años a partir de su fecha de compra* contra cualquier defecto de funcionamiento derivado de algún fallo de material o fabricación. Esta garantía no cubre aquellos daños o anomalías que pudieran producirse como consecuencia de una instalación incorrecta, utilización inadecuada o del desgaste normal del producto.
*sujeto a la presentación del correspondiente justificante válido de compra.

Home Cinema 5.1

Home Cinema 5.1

Heimkino 5.1

Cine en casa 5.1

951396 - HC B10

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - France

GUIDE D'UTILISATION	02
GEBRUIKSAANWIJZING	14
BEDIENUNGSANLEITUNG	26
GUÍA DE UTILIZACIÓN	38



HIGH  NE

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO
DEPOT, les produits de la marque HIGHONE
vous assurent une utilisation simple, une
performance fiable et une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque
utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr



A

Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité

B

Aperçu de l'appareil

6 Accessoires
6 Caractéristiques

C

Utilisation de l'appareil

7 Panneau avant
8 Fonctionnement du panneau avant
9 Panneau arrière
10 Utilisation de la télécommande

D

Informations complémentaires

12 Caractéristiques techniques


Consignes de sécurité



Pour éviter une défaillance du système audio ou des dommages, veuillez lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement ci-dessous. Ces instructions doivent être conservées pour toute référence ultérieure.

- Tenez fermement la prise en tirant le câble d'alimentation hors de la prise secteur. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
- L'appareil doit être placé loin des sources de chaleur comme les radiateurs, les compteurs de chaleur, les poêles ou autres appareils produisant de la chaleur.
- L'utilisateur ne doit pas essayer de toucher les parties internes du système des haut-parleurs pour éviter tout risque possible de choc électro-
nique.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié. L'utilisateur ne doit pas essayer d'effectuer une opération de maintenance sur le produit autre que celles décrites dans les instructions.
- Le câble d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise électrique quand l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée.
- Le système doit être situé à au moins 20cm des objets environnants de telle sorte que son emplacement puisse bénéficier d'une ventilation adéquate.
- Ne placez jamais le caisson de basses (subwoofer) dans un endroit susceptible d'être éclaboussé, ne mettez pas de récipient rempli d'eau sur le caisson de basses, comme un verre, une tasse ou un vase
- Retirez les piles de la télécommande lorsque le système de haut-parleur n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois.
- Ne jetez pas les piles de la télécommande dans un feu.

- Retirez votre clé USB, votre carte SD / MMC avant d'allumer ou d'éteindre le système de haut-parleur.
- La manière correcte d'utiliser un périphérique USB ou une carte SD / MMC avec ce système de haut-parleur est d'allumer l'appareil, puis de sélectionner le mode d'entrée USB / SD avec le bouton INPUT, puis d'insérer votre périphérique USB / carte SD / MMC dans le logement correspondant.
- Retirez le périphérique USB, la carte SD / MMC et insérez-les à nouveau lorsque le système ne parvient pas à les lire.

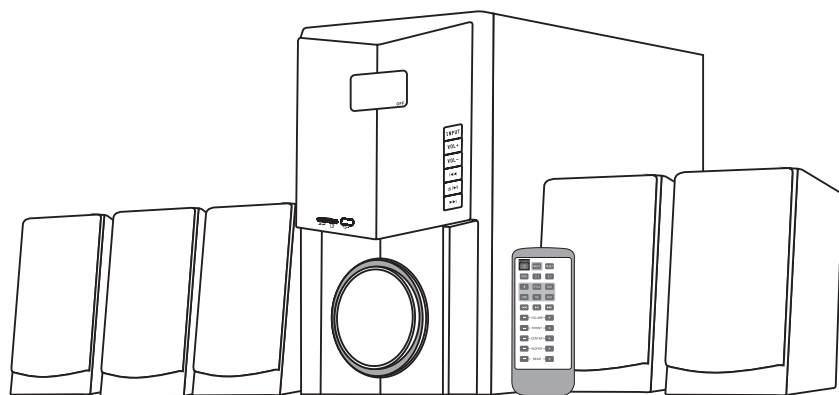


Accessoires

1. UN caisson de basses
2. CINQ haut-parleurs satellites
3. UNE télécommande
4. UN câble de signal
5. UN manuel d'instructions

Caractéristiques

- Lecteur USB et de carte SD/MMC
- Avec Bluetooth/NFC
- Télécommande
- Affichage LED
- Amplificateur intégré
- Super son HI-FI réellement 5.1
- Meuble Hi-Fi entièrement en bois
- Entrée optique
- Connexion facile à tout équipement doté de sorties audio

Panneau avant

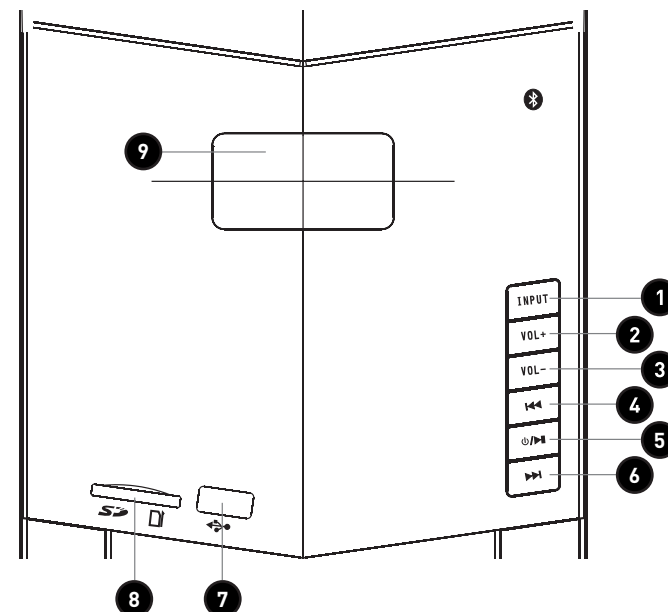


- 1 INPUT (ENTRÉE) : bouton de sélection de l'entrée du signal
- 2 VOL+ : Pour augmenter / ajuster le niveau du volume
- 3 VOL - : Pour augmenter / diminuer le niveau du volume
- 4 ◀◀ : Bouton d'accès à l'élément précédent
- 5 ⏸/▶▶ : S-bouton de pause; L-bouton d'alimentation
- 6 ▶▶ : Bouton d'accès à l'élément suivant en mode USB/SD/MMC
- 7 Port USB
- 8 Logement SD/MMC
- 9 Écran d'affichage DEL

Fonctionnement du panneau avant




1. Connectez les 5 haut-parleurs satellites à l'unité du caisson de basses selon le schéma de raccordement 1. Connectez correctement le système de haut-parleurs à votre lecteur CD, VCR, VCD, PC, DVD après la connexion.
2. Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT du panneau arrière du caisson des basses en marche. Le système de haut-parleurs est en mode STANDBY (VEILLE). L'écran LED affiche **"STANDBY" (VEILLE)**.
3. Appuyez sur le bouton "VOL+" ou "VOL-" sur le panneau avant et le système de haut-parleurs se mettra en mode de fonctionnement. L'écran LED affiche **"VOLUME 30dB, AUX, 5.1 CH"**.
4. Bouton INPUT (ENTRÉE): Appuyez sur le bouton INPUT sur le panneau avant et le système de haut-parleurs et sélectionnez le mode d'entrée du signal parmi BT/optique/DVD/USB/SD/ AUX.
5. Appuyez sur le bouton "VOL+" ou "VOL-" sur le panneau avant pour augmenter ou diminuer le volume principal.
6. ◀◀ Bouton: Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'élément précédent.
7. ▶▶ Bouton: Appuyez sur ce bouton pour mettre en pause la lecture. La durée de lecture affichée sur l'écran LED s'arrête. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
8. ▶▶▶ Bouton: Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'élément suivant.
9. En mode de fonctionnement, l'écran LED affiche le numéro de la plage en cours de lecture. Et l'écran LED affiche la durée de fonctionnement lorsque l'élément est en cours de lecture.

Panneau arrière

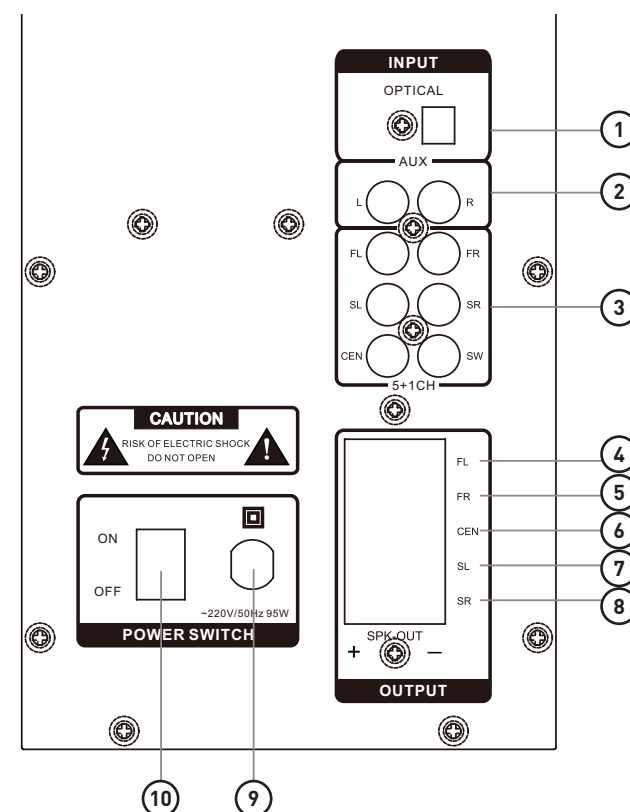

- | | |
|--|--|
| ① Ports d'entrée optique | ⑥ Borne de sortie du haut-parleur central |
| ② Port d'entrée AUX | ⑦ Borne de sortie du haut-parleur des basses de gauche |
| ③ Port d'entrée 5+1 CH | ⑧ Borne de sortie du haut-parleur des basses de droite |
| ④ Borne de sortie du haut-parleur avant gauche | ⑨ Câble d'alimentation |
| ⑤ Borne de sortie du haut-parleur avant droit | ⑩ Interrupteur Marche/Arrêt |

Utilisation de la télécommande

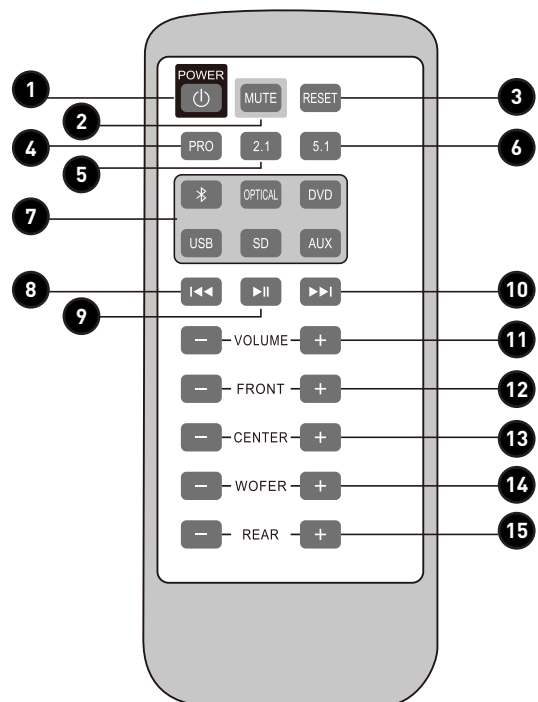

1. ALIMENTATION: Bouton de VEILLE

Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT du panneau arrière du caisson des basses en marche. Le système de haut-parleurs est en mode STANDBY (VEILLE). L'écran LED affiche "STANDBY" (VEILLE). Appuyez sur le bouton POWER (ALIMENTATION) de la télécommande, le système de haut-parleurs se met en mode de fonctionnement. L'écran LED de la télécommande affichera "VOLUME 30dB, AUX, 5.1CH".

2. Bouton de sourdine

Appuyez sur le bouton MUTE (SOURDINE) pour interrompre la lecture. L'écran LED affiche "MUTE". Appuyez de nouveau sur le bouton MUTE ou sur le bouton VOLUME +/- de la télécommande pour réactiver le son. Les autres boutons de contrôle ne fonctionnent pas en mode MUTE.

3. Touche RESET (RÉINITIALISATION) :

Appuyez sur le bouton RESET pour réinitialiser les réglages par défaut: VOLUME 30dB, AUX, 5.1CH.

4. Bouton d'effet sonore PROLOGIC

Ce bouton PROLOGIC est uniquement actif en mode d'entrée DVD. En mode d'entrée DVD seulement, vous pouvez appuyer sur le bouton PROLOGIC pour produire un meilleur effet surround 5.1 CH. Appuyez de nouveau sur le bouton PROLOGIC pour quitter l'effet PROLOGIC. Si vous avez activé l'effet PROLOGIC, vous pouvez appuyer sur le bouton 2.1 pour accéder au mode de sortie 2.1 CH. Appuyez sur 2.1 pour quitter le mode de sortie 2.1 CH et pour accéder au mode PROLOGIC.

5. Mode de sortie 2.1CH.

Appuyez sur ce bouton et le système de haut-parleurs permutera en mode de sortie 2.1CH.

6. Mode de sortie 5.1CH.

Appuyez sur ce bouton, le système de haut-parleurs permutera en mode de sortie 5.1CH.

7. Mode d'entrée

Appuyez sur ces boutons pour sélectionner le mode BT/optique/DVD/USB/SD/AUX.

8. Bouton Précédent ◀◀

Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'élément précédent.

9. Bouton PAUSE ▶▶

Appuyez sur ce bouton pour mettre la lecture en pause. L'écran LED arrête la durée de lecture. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.

10. Bouton Suivant ▶▶

Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'élément suivant

11. Boutons VOLUME +/-

Appuyez sur les boutons VOLUME +/- pour augmenter ou diminuer le niveau du volume du haut-parleur principal.

12. Boutons de contrôle du volume du haut-parleur AVANT

Appuyez sur les boutons +/- pour augmenter ou diminuer le niveau du volume du haut-parleur AVANT.

13. Boutons de contrôle du volume du haut-parleur CENTRAL

Appuyez sur les boutons +/- pour augmenter ou diminuer le niveau du volume du haut-parleur CENTRAL.

14. Boutons de contrôle du volume du CAISSON DE BASSES

Appuyez sur les boutons +/- pour augmenter ou diminuer le niveau du volume des basses.

15. Boutons de contrôle du volume du haut-parleur ARRIÈRE

Appuyez sur les boutons +/- pour augmenter ou diminuer le niveau du volume du haut-parleur ARRIÈRE.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	~230V/ 50Hz
Puissance de sortie :	30W+15W*5(RMS)
Réponse en Fréquence :	Caisson des basses (Subwoofer) 30Hz-150Hz Haut-parleurs satellites: 200Hz-20KHz
Proportion Signal/bruit :	≥ 70dB
Unités :	5I/4"/8Q*1 subwoofer; 3"/4Q*5 unités satellites

Bedankt!

Bedankt dat u voor dit HIGHONE product hebt gekozen.

Gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT, de producten van het merk HIGHONE waarborgen u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare werking en een onberispelijke kwaliteit.

Dit apparaat zorgt elke keer opnieuw voor een bevredigend resultaat.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



A

Voor ingebruikname

16 Veiligheidsinstructies

B

Overzicht van het apparaat

18 Toebehoren

18 Kenmerken

C

Werking van het apparaat

19 Frontpaneel

20 Bediening van frontpaneel

21 De afstandsbediening gebruiken

22 Technische eigenschappen

D

Extra informatie

24 Technische eigenschappen

Veiligheidsinstructies




Om een defect of schade aan het audiosysteem te vermijden, lees alle onderstaande veiligheids- en gebruiksinstructies. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

- Ontkoppel het snoer altijd via de stekker van het stopcontact. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals een verwarmingstoestel, warmteverbruiksmeter, fornuis of ander apparaat dat warmte produceert.
- De gebruiker mag de interne delen van de luidspreker niet aanraken om elk risico op elektrische schokken te vermijden.
- Laat alle herstellingen door een bevoegde reparateur uitvoeren. De gebruiker mag het apparaat alleen onderhouden zoals in deze gebruiksaanwijzing is vermeld.

- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden.
- Houd het systeem op minstens 20 cm van aangrenzende voorwerpen om voldoende ventilatie te waarborgen.
- Plaats de subwoofer nooit in een ruimte die aan gespetter blootgesteld kan worden. Plaats geen voorwerp gevuld met water, zoals een glas, kopje of vaas, op de subwoofer.
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als de luidspreker gedurende langer dan 3 maanden niet gebruikt zal worden.
- Gooi gebruikte batterijen van de afstandsbediening nooit weg in vuur.
- Verwijder uw USB-stick of SD/MMC-kaart voordat u het luidsprekersysteem in- of uitschakelt.
- Om een USB-randapparaat of SD/MMC-kaart op een juiste manier met dit luidsprekersysteem te gebruiken, schakel eerst

- het apparaat in, selecteer vervolgens de USB/SD-ingangsmodus met de INPUT knop en breng tenslotte uw USB-randapparaat of SD/MMC-kaart in de overeenkomstige sleuf in.
- Verwijder het USB-randapparaat of SD/MMC-kaart en breng opnieuw in het systeem in als het niet gelezen kan worden.

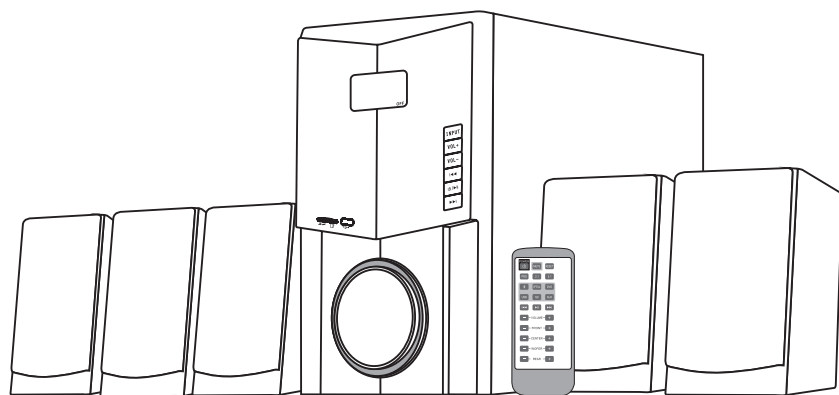


Toebehoren

1. EEN subwoofer
2. VIJF satellietluidsprekers
3. EEN afstandsbediening
4. EEN signaalkabel
5. EEN gebruikershandleiding

Kenmerken

- USB- en SD/MMC-kaartlezer
- Met Bluetooth/NFC
- Afstandsbediening
- LED-display
- Geïntegreerde versterker
- Super real 5.1 Hi-Fi geluid
- Hi-Fi meubel volledig van hout
- Optische ingang
- Eenvoudige aansluiting op alle apparaten met een audio-uitgang

Frontpaneel

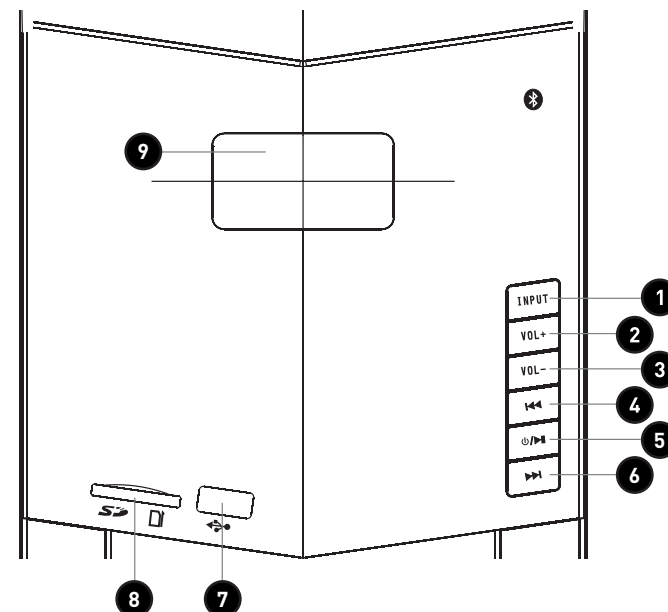


- 1 INPUT (INGANG): ingangskeuzeknop voor signaal
- 2 VOL+: Het volume verhogen
- 3 VOL -: Het volume verlagen
- 4 ◀◀: Toegang tot vorig element
- 5 ◀/▶: Pauzeknop / Aan/uit-knop
- 6 ▶▶: Toegang tot volgend element in USB/SD/MMC-modus
- 7 USB-poort
- 8 SD/MMC-kaartsleuf
- 9 LED-scherm

Bediening van frontpaneel




1. Sluit de 5 satellietluidsprekers aan op de subwoofer zoals aangegeven in aansluit-schema 1. Sluit het luidsprekersysteem juist aan op uw CD-speler, VCR, VCD-speler, PC of DVD-speler.
2. Schakel de AAN/UIT-schakelaar op het achterpaneel van de subwoofer in. Het luidsprekersysteem bevindt zich in STAND-BY. Het LED-scherf geeft "STANDBY" weer.
3. Druk op de "VOL+" of "VOL-" knop op het frontpaneel van het luidsprekersysteem om het in te schakelen. Het LED-scherf geeft "VOLUME 30dB, AUX, 5.1 CH" weer.
4. INPUT (INGANG) knop: Druk op de INPUT knop op het frontpaneel van het luidsprekersysteem en selecteer de gewenste ingangsmodus voor het signaal uit een van de volgende opties: BT/optisch/DVD/USB/SD/ AUX.
5. Druk op de "VOL+" of "VOL-" knop op het frontpaneel om het volume te verhogen of te verlagen.
6. ◀◀ knop: Druk op deze knop om toegang tot het vorig element te krijgen.
7. ▶▶ knop: Druk op deze knop om het afspelen te onderbreken. De afspeelduur die op het LED-scherf wordt weergegeven stopt. Druk opnieuw op deze knop om het afspelen te hervatten.
8. ▶▶| knop: Druk op deze knop om toegang tot het volgend element te krijgen.
9. In de werkingsmodus geeft het LED-scherf het nummer van de huidige track weer. Het LED-scherf geeft tevens de afspeelduur van de huidige track weer.

Achterpaneel

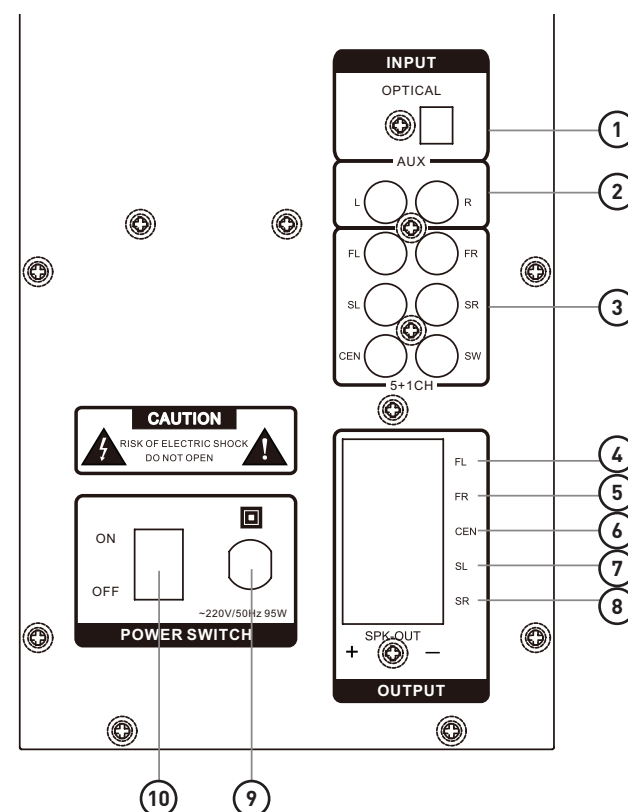

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Optische ingangspoorten | ⑥ Uitgang voor luidspreker centraal |
| ② AUX-ingangspoort | ⑦ Uitgang voor woofer links |
| ③ 5+1 CH ingangspoort | ⑧ Uitgang voor woofer rechts |
| ④ Uitgang voor luidspreker linksvoor | ⑨ Snoer |
| ⑤ Uitgang voor luidspreker rechtsvoor | ⑩ Aan/uit-schakelaar |

De afstandsbediening gebruiken

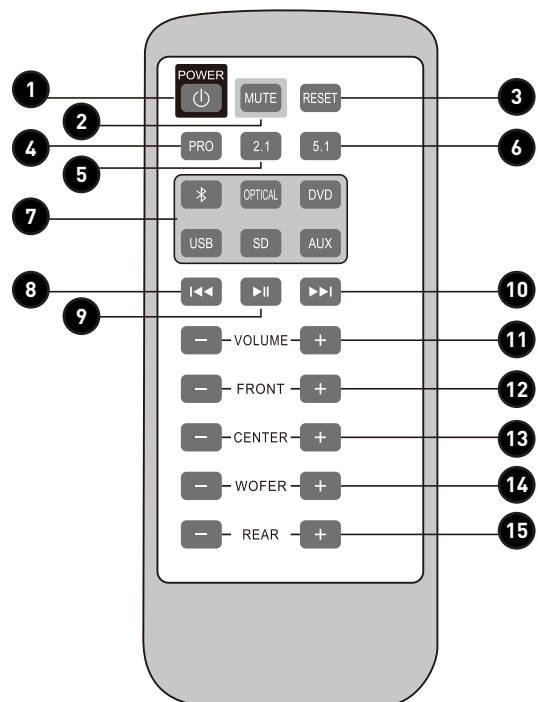

1. VOEDING: STAND-BY knop

Schakel de AAN/UIT-schakelaar op het achterpaneel van de subwoofer in. Het luidsprekersysteem bevindt zich in STAND-BY. Het LED-scherm geeft "STANDBY" weer. Druk op de POWER (AAN/UIT) knop op de afstandsbediening om het luidsprekersysteem in te schakelen. Het LED-scherm van de afstandsbediening geeft "VOLUME 30dB, AUX, 5.1CH" weer.

2. Dampingsknop

Druk op de MUTE (DAMPING) knop om het afspelen te onderbreken. Het LED-scherm geeft "MUTE" weer. Druk opnieuw op de MUTE knop of de VOLUME +/- knop van de afstandsbediening om het volume opnieuw in te schakelen. De andere bedieningsknoppen werken niet in de MUTE modus.

3. RESET knop:

Druk op de RESET knop om alles op de fabrieksinstellingen terug te zetten. VOLUME 30dB, AUX, 5.1CH.

4. PROLOGIC geluidseffektknop

De PROLOGIC knop is alleen in de DVD-ingangsmodus actief. Alleen in de DVD-ingangsmodus, druk op de PROLOGIC knop voor een hoogwaardig 5.1 CH geluidseffect. Druk opnieuw op de PROLOGIC knop om het PROLOGIC effect af te sluiten. Als u het PROLOGIC effect hebt geactiveerd, druk op de 2.1 knop om toegang tot de 2.1 CH uitgangsmodus te krijgen. Druk op 2.1 om de 2.1 CH uitgangsmodus af te sluiten en toegang tot de PROLOGIC modus te krijgen.

5. 2.1CH uitgangsmodus.

Druk op deze knop en het luidsprekersysteem opent de 2.1CH uitgangsmodus.

6. 5.1CH uitgangsmodus.

Druk op deze knop en het luidsprekersysteem opent de 5.1CH uitgangsmodus.

7. Ingangsmodus

Druk op deze knoppen om de BT/optisch/DVD/USB/SD/AUX-modus te selecteren.

8. Vorige knop ◀◀

Druk op deze knop om toegang tot het vorig element te krijgen.

9. PAUZE knop ▶▶

Druk op deze knop om het afspelen op pauze te zetten. Het LED-scherm stopt de afspeelduur. Druk opnieuw op deze knop om het afspelen te hervatten.

10. Volgende knop ▶▶▶

Druk op deze knop om toegang tot het volgend element te krijgen.

11. VOLUME +/- knoppen

Druk op de VOLUME +/- knoppen om het volume van de hoofd-luidspreker te verhogen of te verlagen.

12. Volumeknoppen voor luidspreker VOORAAN

Druk op de VOLUME +/- knoppen om het volume van de luidspreker VOORAAN te verhogen of te verlagen.

13. Volumeknoppen voor luidspreker CENTRAAL

Druk op de VOLUME +/- knoppen om het volume van de luidspreker CENTRAAL te verhogen of te verlagen.

14. Volumeknoppen voor SUBWOOFER

Druk op de VOLUME +/- knoppen om het volume van de lage tonen te verhogen of te verlagen.

15. Volumeknoppen voor luidspreker ACHTERAAN

Druk op de VOLUME +/- knoppen om het volume van de luidspreker ACHTERAAN te verhogen of te verlagen.

Technische eigenschappen

Voeding:	~230V/ 50Hz
Uitgangsvermogen:	30W+15W*5(RMS)
Frequentierespons:	Subwoofer 30Hz-150Hz Satellietluidsprekers: 200Hz-20KHz
Signaal/ruisverhouding:	≥ 70dB
Eenheden:	5I/4"/8Q*1 subwoofer; 3"/4Q*5 satellietluidsprekers

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie dieses HIGHONE - Produkt gewählt haben. Ausgewählt, getestet und empfohlen durch ELECTRO DEPOT. Die Produkte der Marke HIGHONE garantieren Ihnen Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und tadellose Qualität.

Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass Sie jedes Mal zufriedengestellt werden, wenn Sie es benutzen.

Willkommen bei ELECTRO DEPOT.

Besuchen Sie unsere Webseite: www.electrodepot.be



A Vor der Benutzung des Gerätes

28 Sicherheitshinweise

B Übersicht über das Gerät

30 Zubehör
30 Eigenschaften

C Benutzung des Gerätes

31 Vorderseite
32 Funktionen Bedienelemente an der Vorderseite
33 Rückseite
34 Benutzung der Fernbedienung

D Weitere Informationen

36 Technische Daten

Sicherheitshinweise




Um ein Versagen des Audiosystems oder Beschädigungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle der nachfolgenden Hinweise und Anleitungen zu Sicherheit und Betrieb. Diese Anleitungen müssen zum Nachlesen aufbewahrt werden.

- Halten Sie den Stecker gut fest, um das Netzkabel aus der Netzsteckdose zu ziehen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizgeräten, Wärmehählern, Herden oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, aufgestellt werden.
- Der Benutzer darf nicht die internen Bestandteile des Lautsprechersystems berühren, um jegliche Stromschlaggefahr auszuschließen.
- Alle Reparaturen müssen von einer Fachkraft durchgeführt werden. Der Benutzer darf keine anderen Wartungsarbeiten an

dem Gerät durchführen, als die in diesen Anleitungen beschrieben.

- Das Netzkabel des Gerätes muss von der Steckdose getrennt werden, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Das System muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zu Gegenständen in der Nähe aufgestellt, damit eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Stellen Sie den Subwoofer nur an einer Stelle auf, an der er vor Wasserspritzern geschützt ist. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände auf den Subwoofer, wie zum Beispiel ein Glas, eine Tasse oder eine Vase.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn das Lautsprechersystem voraussichtlich länger als 3 Monate nicht benutzt wird.
- Werfen Sie die Batterien der Fernbedienung nicht in ein Feuer.

- Entfernen Sie Ihren USB-Stick, Ihre SD/MMC-Karte, bevor Sie das Lautsprechersystem ein- oder ausschalten.
- Wenn Sie ein USB-Peripheriegerät oder eine SD/MMC-Karte mit diesem Lautsprechersystem benutzen möchten, schalten Sie das Gerät erst ein, wählen Sie dann den USB-/SD-Eingangsmodus mithilfe der INPUT-Taste, verbinden Sie anschließend Ihr USB-Peripheriegerät/Ihre SD-/MMC-Karte mit dem entsprechenden Steckplatz.
- USB-Peripheriegerät, SD-/MMC-Karte entfernen und erneut verbinden, wenn das System die Dateien nicht wiedergibt.

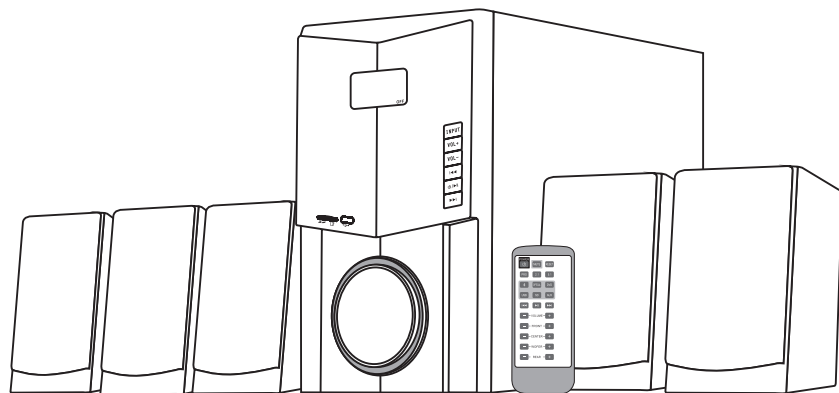


Zubehör

1. EIN Subwoofer
2. FÜNF Satellitenlautsprecher
3. EINE Fernbedienung
4. EIN Signalkabel
5. EINE Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- USB-Laufwerk und SD/MMC-Karte
- Mit Bluetooth/NFC
- Fernbedienung
- LED-Anzeige
- Integrierter Verstärker
- 5.1 Hi-Fi-Superklang
- Hi-Fi-Möbel komplett aus Holz
- Optischer Eingang
- Einfache Verbindung aller Gerät mit Audioausgang

Vorderseite

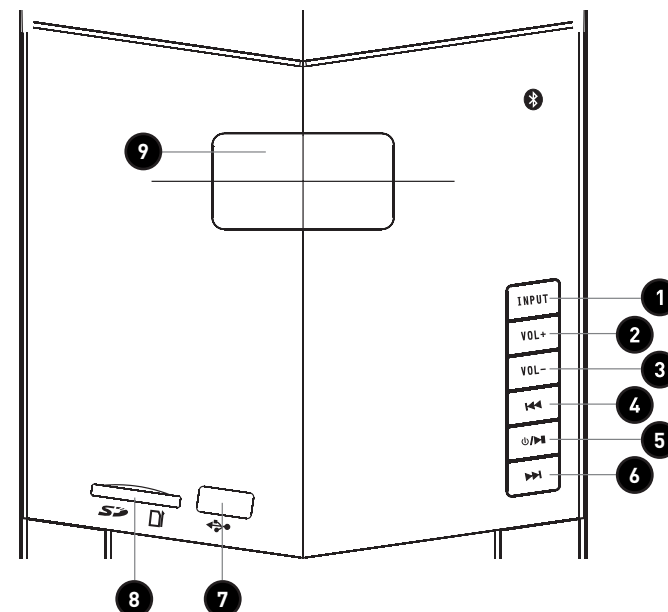


- 1 INPUT (EINGANG): Taste zur Auswahl des Signaleingangs
- 2 VOL+: zum Erhöhen/Anpassen der Lautstärkestufe
- 3 VOL -: zum Verringern/Anpassen der Lautstärkestufe
- 4 ◀◀: Taste zum Auswählen des vorherigen Elements
- 5 ◀/▶: S-Taste (Pause); L-Taste (Betrieb)
- 6 ▶▶: Taste zum Auswählen des nächsten Elementes im USB/SD/MMC-Modus
- 7 USB-Port
- 8 SD/MMC-Steckplatz
- 9 LED-Display

Funktionen Bedienelemente an der Vorderseite




1. Verbinden Sie die fünf Satellitenlautsprecher mit der Subwoofereinheit gemäß Anschlusschema 1. Verbinden Sie das Lautsprechersystem korrekt mit Ihrem CD-, VCR-, VCD-, PC-, DVD-Gerät nach Anschluss der Satellitenlautsprecher.
2. Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter an der Rückseite des Subwoofers auf EIN. Das Lautsprechersystem ist im Stand-by-Modus. Das LED-Display zeigt „STANDBY“ an.
3. Drücken Sie die „VOL+“ oder „VOL-“ Taste an der Vorderseite. Das Lautsprechersystem ist nun im Betriebsmodus. Das LED-Display zeigt „VOLUME 30dB, AUX, 5.1 CH“.
4. INPUT-Taste (Eingang): Drücken Sie die INPUT-Taste an der Vorderseite und wählen Sie den Signaleingangsmodus aus: BT/optisch/DVD/USB/SD/AUX.
5. Drücken Sie die „VOL+“ oder „VOL-“ Taste an der Vorderseite, um die primäre Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
6. ◀▶ Taste: Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Element zu gehen.
7. ▶▶ Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Die auf dem LED-Display angezeigte Wiedergabedauer stoppt. Drücken Sie erneut diese Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.
8. ▶▶▶ Taste: Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Element zu gehen.
9. Im Betriebsmodus zeigt das LED-Display die Nummer des laufenden Titels an. Und das LED-Display zeigt die Dauer an, wenn das Element gerade wiedergegeben wird.

Rückseite

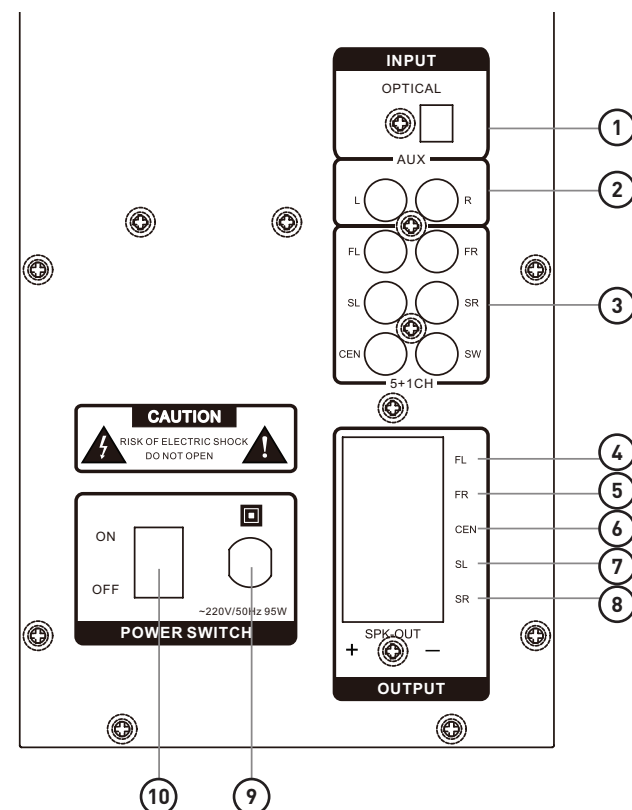

- | | |
|---|---|
| ① Optische Eingänge | ⑥ Ausgangsklemme des Lautsprechers in der Mitte |
| ② AUX-Eingang | ⑦ Ausgangsklemme des Tieftöners links |
| ③ 5+1 CH-Eingang | ⑧ Ausgangsklemme des Tieftöners rechts |
| ④ Ausgangsklemme des Lautsprechers vorne links | ⑨ Netzkabel |
| ⑤ Ausgangsklemme des Lautsprechers vorne rechts | ⑩ Ein-/Aus-Schalter |

Benutzung der Fernbedienung

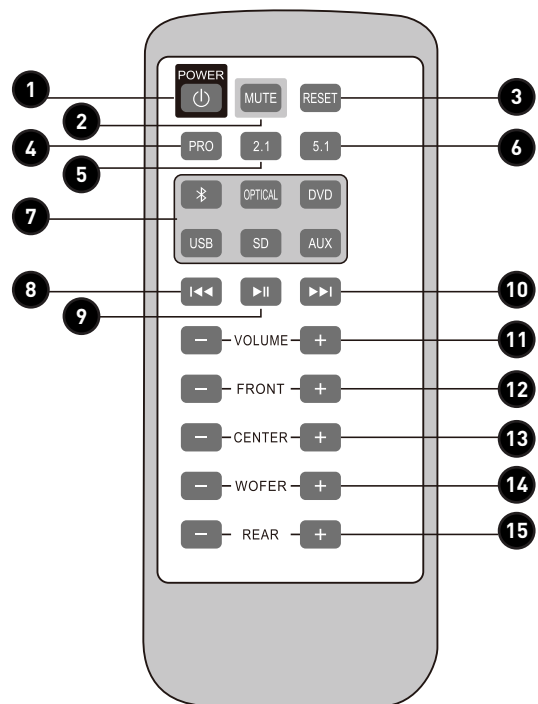**1. BETRIEB: Stand-by-Taste**

Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter an der Rückseite des Subwoofers auf EIN. Das Lautsprechersystem ist im Stand-by-Modus. Das LED-Display zeigt „STANDBY“ an. Drücken Sie die POWER-Taste (BETRIEB) der Fernbedienung. Das Lautsprechersystem schaltet in den Betriebsmodus. Das LED-Display der Fernbedienung zeigt „VOLUME 30dB, AUX, 5.1CH“ an.

2. Taste zum Stummschalten

Drücken Sie die MUTE-Taste (STUMM), um die Wiedergabe zu unterbrechen. Das LED-Display zeigt „MUTE“ an. Drücken Sie erneut die MUTE-Taste oder die VOLUME +/- Taste der Fernbedienung, um den Ton wieder zu aktivieren. Die anderen Bedientasten funktionieren nicht im MUTE-Modus.

3. RESET-Taste (ZURÜCKSETZEN):

Drücken Sie die RESET-Taste, um die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen: VOLUME 30dB, AUX, 5.1CH.

4. PROLOGIC Klangeffekt-Taste

Diese PROLOGIC-Taste ist nur im DVD-Eingangsmodus aktiviert. Nur im DVD-Modus können Sie die PROLOGIC-Taste drücken, um einen besseren 5.1 CH Surround-Effekt zu erzeugen. Drücken Sie erneut die PROLOGIC-Taste, um den PROLOGIC-Effekt zu beenden. Wenn Sie den PROLOGIC-Effekt aktiviert haben, können Sie die 2.1 Taste drücken, um den 2.1 CH-Ausgabemodus zu aktivieren. Drücken Sie 2.1, um den 2.1 CH Ausgabemodus zu beenden und den PROLOGIC-Modus zu aktivieren.

5. 2.1CH Ausgabemodus

Wenn Sie diese Taste drücken, schaltet das Lautsprechersystem in den 2.1CH-Ausgabemodus.

6. 5.1CH Ausgabemodus

Wenn Sie diese Taste drücken, schaltet das Lautsprechersystem in den 5.1CH-Ausgabemodus.

7. Eingangsmodus

Drücken Sie diese Tasten, um den BT/optischen/DVD/USB/SD/AUX-Modus auszuwählen.

8. Zurück-Taste ◀◀

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Element zu gehen.

9. PAUSE-Taste ▶▶

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Das LED-Display hält die Anzeige Wiedergabedauer an. Drücken Sie erneut diese Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

10. Weiter-Taste ▶▶

Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Element zu gehen.

11. VOLUME +/- Tasten

Drücken Sie die VOLUME +/- Tasten, um die Lautstärke des Hauptlautsprechers zu erhöhen oder zu verringern.

12. Lautstärketasten des VORDEREN Lautsprechers

Drücken Sie die +/- Tasten, um die Lautstärke des VORDEREN Lautsprechers zu erhöhen oder zu verringern.

13. Lautstärketasten des MITTLEREN Lautsprechers

Drücken Sie die +/- Tasten, um die Lautstärke des MITTLEREN Lautsprechers zu erhöhen oder zu verringern.

14. Lautstärketasten des SUBWOOFERS

Drücken Sie die +/- Tasten, um die Lautstärke der Bässe zu erhöhen oder zu verringern.

15. Lautstärketasten des HINTEREN Lautsprechers

Drücken Sie die +/- Tasten, um die Lautstärke des HINTEREN Lautsprechers zu erhöhen oder zu verringern.

Technische Daten

Stromversorgung:	~230 V/50 Hz
Ausgangsleistung:	30 W + 15 W * 5 (RMS)
Frequenzgang:	Subwoofer 30 Hz-150 Hz Satellitenlautsprecher: 200 Hz-20 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis:	≥ 70 dB
Einheiten:	5l/4"/8Q*1 Subwoofer; 3"/4Q*5 Satelliteneinheiten

¡Gracias!

Le agradecemos que se haya decidido a adquirir este producto de la gama de HIGHONE. Los productos de la marca ELECTRO DEPOT están seleccionados, aprobados y recomendados por HIGHONE, lo cual permite garantizar su utilización simple, rendimiento fiable y calidad irreprochable.

No nos cabe duda de que se sentirá satisfecho cada vez que utilice este aparato.

¡Bienvenidos a ELECTRO DEPOT!

Visite nuestro sitio web: www.electrodepot.fr



ELECTRO DEPOT

A

Instrucciones preliminares

40 Precauciones de seguridad

B

Detalles del equipo

42 Accesorios
42 Características

C

Uso del equipo

43 Panel frontal
44 Funcionamiento del panel frontal
45 Panel trasero
46 Uso del control remoto

D

Informaciones complementarias

48 Características técnicas

Precauciones de seguridad


Para evitar fallos en el sistema de audio o daños al equipo, lea todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento que aparecen a continuación. Conserve estas instrucciones para utilizarlas como referencia en el futuro.

- Al desconectar el cable de la toma eléctrica, sujete firmemente el enchufe. No tire del cable.
- El equipo se debe colocar alejado de las fuentes de calor, como los radiadores, los contadores de calefacción, las estufas u otros aparatos que generen calor.
- El usuario no debe intentar tocar las partes internas del sistema de audio, para evitar cualquier posible riesgo de descarga eléctrica.
- Solo un técnico cualificado puede realizar reparaciones en el equipo. El usuario no debe intentar realizar ninguna operación de mantenimiento en el producto, salvo las

que se describen en las instrucciones.

- El cable de alimentación del equipo se debe desconectar de la toma eléctrica cuando este no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado.
- El sistema se debe ubicar al menos a 20 cm de los objetos circundantes, de manera tal que su ubicación le permita recibir una ventilación adecuada.
- Nunca coloque el subwoofer en un lugar que pueda recibir salpicaduras de agua; no le coloque encima recipientes con agua, como un vaso, una taza o un búcaro.
- Retire las pilas del control remoto cuando el sistema de audio no se vaya a utilizar durante más de 3 meses.
- No tire las pilas del control remoto al fuego.
- Retire su memoria USB y su tarjeta SD / MMC antes de encender o apagar el sistema de audio.
- La forma correcta de utilizar un periférico USB

- o una tarjeta SD / MMC con este sistema de audio es encender el equipo, seleccionar el modo de entrada USB / SD con el botón INPUT e introducir su periférico USB / tarjeta SD / MMC en el compartimento correspondiente.
- Retire el periférico USB o la tarjeta SD / MMC y vuélvalos a introducir cuando el sistema no pueda leerlos.

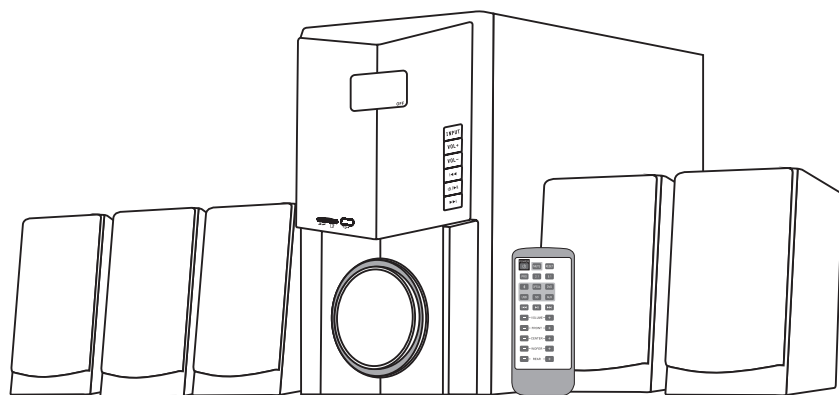


Accesorios

1. UN subwoofer
2. CINCO altavoces satélite
3. UN control remoto
4. UN cable de señal
5. UN manual de instrucciones

Características

- Lector USB y de tarjetas SD / MMC
- Con Bluetooth / NFC
- Control remoto
- Pantalla LED
- Amplificador integrado
- Súper sonido HI-FI 5.1 real
- Mueble Hi-Fi completamente de madera
- Entrada óptica
- Conexión fácil a cualquier equipo con salida de audio

Panel frontal

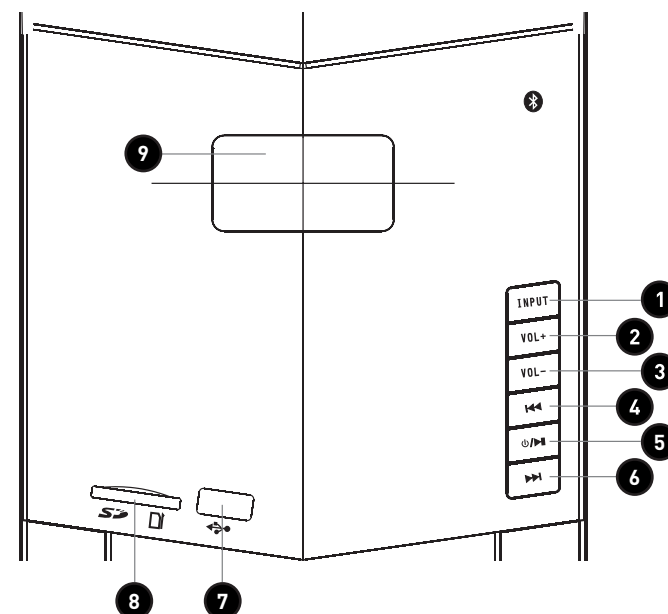


- 1 INPUT (ENTRADA): botón de selección de entrada de señal
- 2 VOL+ : Para aumentar / ajustar el volumen
- 3 VOL - : Para aumentar / reducir el volumen
- 4 ◀◀ : Botón de acceso al elemento anterior
- 5 ⏸/▶▶ : S-botón de pausa; L-botón de alimentación
- 6 ▶▶ : Botón de acceso al elemento siguiente en modo USB/SD/MMC
- 7 Puerto USB
- 8 Compartimento SD/MMC
- 9 Pantalla de visualización DEL

Funcionamiento del panel frontal




1. Conecte los 5 altavoces satélites al subwoofer, según se indica en el esquema de conexión 1. Después de la conexión, conecte correctamente el sistema de audio a su lector CD, VCR, VCD, PC, DVD.
2. Coloque el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO del panel trasero del subwoofer en posición de encendido. El sistema de audio estará en modo STANDBY (EN ESPERA). La pantalla LED indica **"STANDBY" (EN ESPERA)**.
3. Pulse el botón "VOL+" o "VOL-" en el panel frontal para que el sistema de audio pase al modo de funcionamiento. La pantalla LED indica **"VOLUME 30dB, AUX, 5.1 CH"**.
4. Botón INPUT (ENTRADA): Pulse el botón INPUT del panel frontal del sistema de audio y seleccione el modo de entrada de señal entre BT/óptico/DVD/USB/SD/AUX.
5. Pulse el botón "VOL+" o "VOL-" en el panel frontal para aumentar o reducir el volumen principal.
6. Botón ◀◀: Pulse este botón para acceder al elemento anterior.
7. Botón ▶▶: Pulse este botón para poner en pausa la reproducción. La duración de la reproducción que se muestra en la pantalla LED se detiene. Vuelva a pulsar este botón para reanudar la reproducción.
8. Botón ▶▶: Pulse este botón para acceder al elemento siguiente.
9. En modo de funcionamiento, la pantalla LED muestra el número de la pista que se reproduce actualmente. La pantalla LED muestra la duración del funcionamiento cuando elemento se está reproduciendo.

Panel trasero

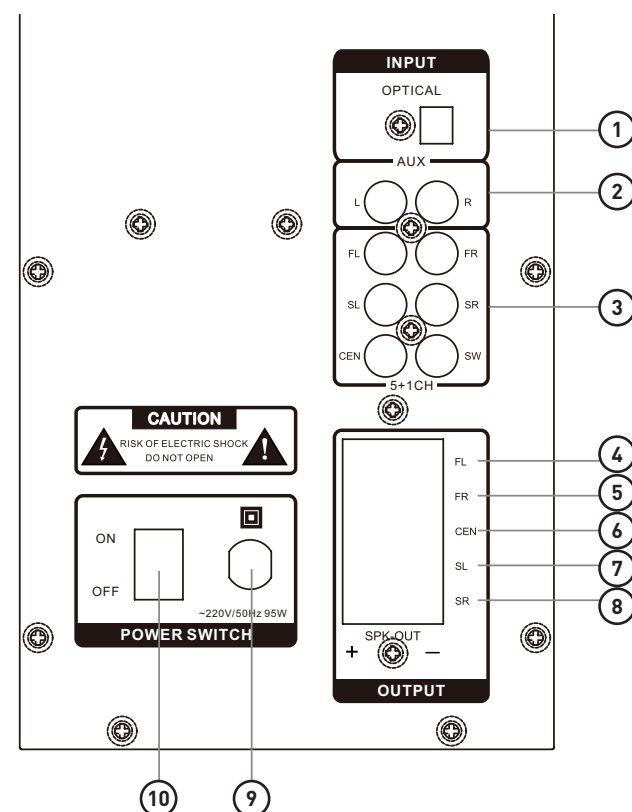

- | | |
|---|--|
| ① Puertos de entrada óptica | ⑥ Terminal de salida del altavoz central |
| ② Puertos de entrada AUX | ⑦ Terminal de salida del altavoz de graves izquierdo |
| ③ Puerto de entrada 5+1 CH | ⑧ Terminal de salida del altavoz de graves derecho |
| ④ Terminal de salida del altavoz anterior izquierdo | ⑨ Cable de alimentación |
| ⑤ Terminal de salida del altavoz anterior derecho | ⑩ Interruptor Encendido/Apagado |

Uso del control remoto

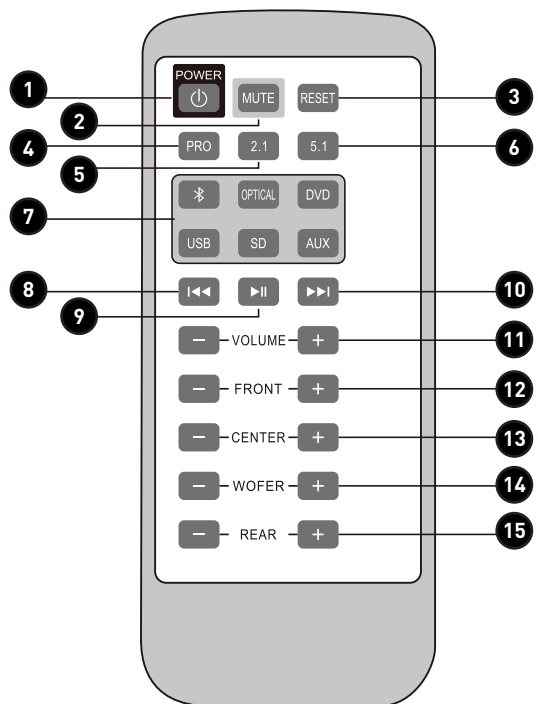

1. ALIMENTACIÓN: Botón de modo EN ESPERA

Coloque el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO del panel trasero del subwoofer en posición de encendido. El sistema de audio estará en modo STANDBY (EN ESPERA). La pantalla LED indica "STANDBY" (EN ESPERA). Pulse el botón POWER (ALIMENTACIÓN) en el control remoto para que el sistema de audio pase al modo de funcionamiento. La pantalla LED del control remoto indicará "VOLUME 30dB, AUX, 5.1CH".

2. Botón de silencio

Pulse el botón MUTE (SILENCIO) para interrumpir la reproducción. La pantalla LED indica "MUTE". Vuelva a pulsar el botón MUTE o el botón VOLUME +/- del control remoto para reactivar el sonido. El resto de los botones de control no funcionan en modo MUTE.

3. Tecla RESET (REAJUSTE) :

Pulse el botón RESET para reajustar el equipo a sus opciones predeterminadas: VOLUME 30dB, AUX, 5.1CH.

4. Botón de efecto sonoro PROLOGIC

Este botón PROLOGIC solo se activa en modo de entrada DVD. En modo de entrada DVD solamente, puede pulsar el botón PROLOGIC para producir un mejor efecto surround 5.1 CH. Vuelva a pulsar el botón PROLOGIC para salir del efecto PROLOGIC. Si ha activado el efecto PROLOGIC, puede pulsar el botón 2.1 para acceder al modo de salida 2.1 CH y acceder al modo PROLOGIC.

5. Modo de salida 2.1CH.

Pulse este botón para que el sistema de audio pase al modo de salida 2.1CH.

6. Modo de salida 5.1CH.

Pulse este botón para que el sistema de audio pase al modo de salida 5.1CH.

7. Modo de entrada

Pulse estos botones para seleccionar el modo BT/óptico/DVD/USB/SD/AUX.

8. Botón Anterior ◀◀

Pulse este botón para acceder al elemento anterior.

9. Botón PAUSA ▶◄

Pulse este botón para poner en pausa la reproducción. La pantalla LED detiene el contador de duración de reproducción. Vuelva a pulsar este botón para reanudar la reproducción.

10. Botón Siguiente ▶▶

Pulse este botón para acceder al elemento siguiente.

11. Botones VOLUME +/-

Pulse los botones VOLUME +/- para aumentar o reducir el volumen del altavoz principal.

12. Botones de control de volumen del altavoz ANTERIOR

Pulse los botones +/- para aumentar o reducir el volumen del altavoz ANTERIOR.

13. Botones de control de volumen del altavoz CENTRAL

Pulse los botones +/- para aumentar o reducir el volumen del altavoz CENTRAL.

14. Botones de control de volumen del SUBWOOFER

Pulse los botones +/- para aumentar o reducir el volumen del altavoz CENTRAL.

15. Botones de control de volumen del altavoz TRASERO

Pulse los botones +/- para aumentar o reducir el volumen del altavoz TRASERO.

Características técnicas

Alimentación:	~230V/ 50Hz
Potencia de salida:	30W+15W*5(RMS)
Respuesta de frecuencia:	Subwoofer: 30Hz-150Hz
	Altavoces satélite: 200Hz-20KHz
Relación señal/ruido:	≥ 70dB
Unidades:	5I/4"/8Q*1 subwoofer; 3"/4Q*5 unidades satélite