

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d’achat*, contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte ou de l’usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

Ventilateur colonne
Torenventilator
Ventilador de torre

957028 - EX-T80A

GUIDE D’UTILISATION	02
HANDLEIDING	12
INSTRUCCIONES DE USO	22

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE



Made in PRC







138 x 210 mm

140 x 210 mm

140 x 210 mm

138 x 210 mm

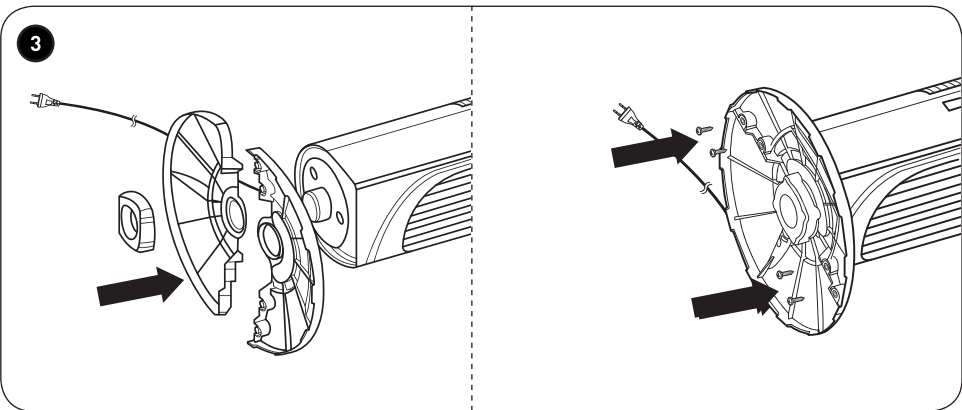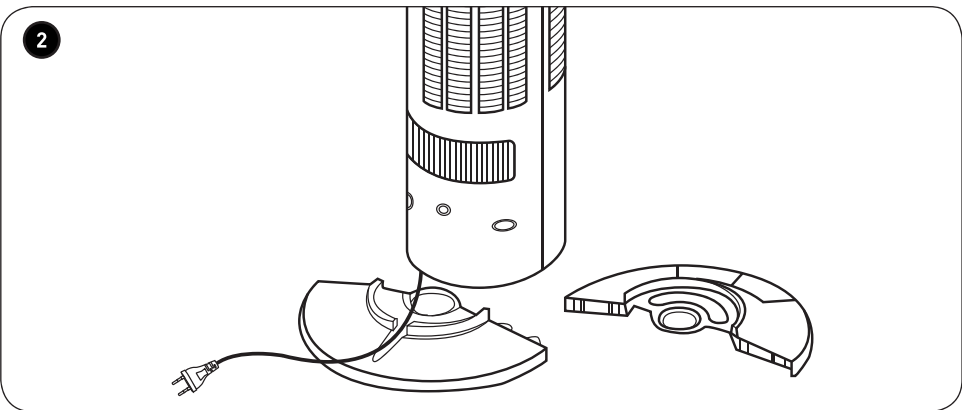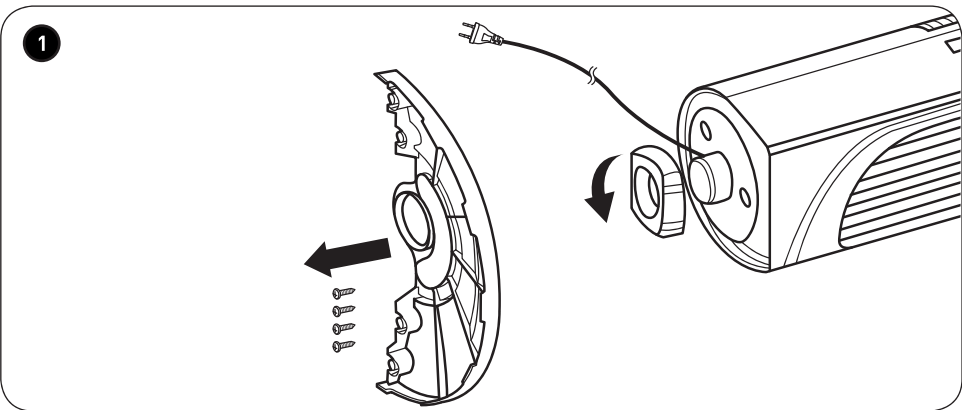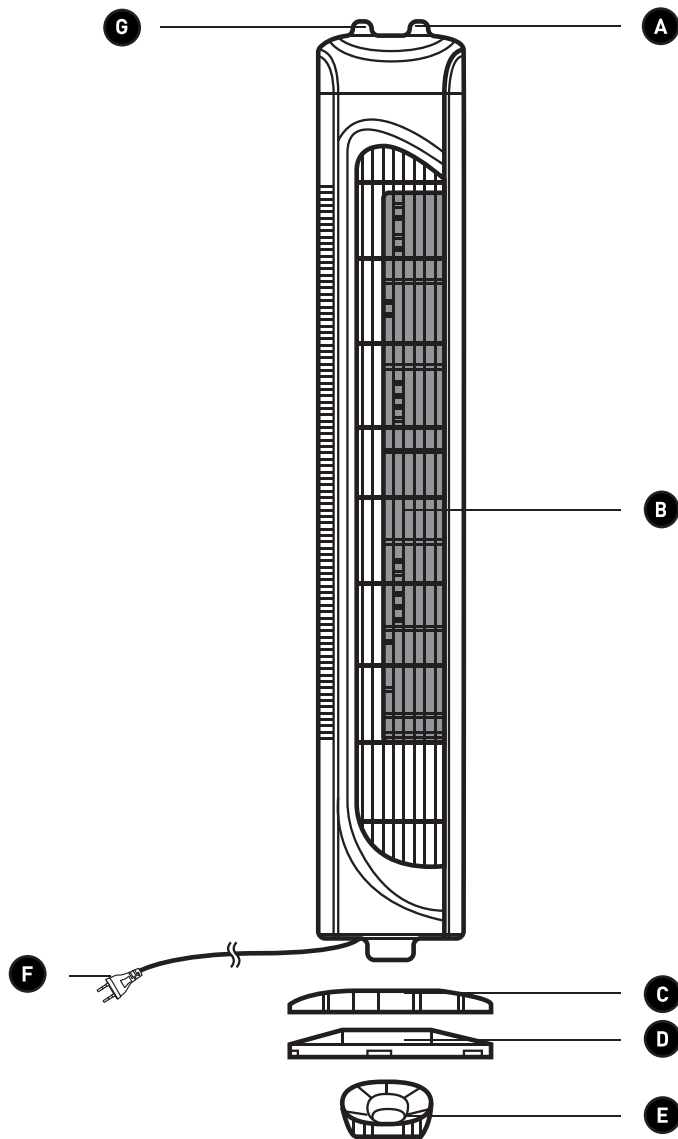

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EXCELINE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque EXCELINE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et une
qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de
donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos
équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A

Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité

B

Aperçu de l'appareil

7 Composants
7 Aperçu de l'appareil
7 Caractéristiques

C

Utilisation de l'appareil

8 Instructions d'assemblage
8 Utilisation

D

Nettoyage et entretien

9 Nettoyage et entretien
9 Rangement

E

Mise au rebut

10 Mise au rebut de votre ancien appareil

Les notices sont aussi disponibles sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

- Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation. Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.
- Ne jamais laisser fonctionner cet appareil en présence ou à la portée d'enfants sans surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Montez-le complètement avant de le mettre en marche.
- Avant la connexion de l'appareil, contrôler si :
 - la tension de raccordement est bien la même que celle de la plaque signalétique,
 - la prise et l'approvisionnement en courant sont adaptés à l'appareil,
 - la fiche du câble est adaptée à la prise de courant (L'appareil est prévu uniquement pour une prise de courant ayant une tension de raccordement de 220-240 V (50/60 Hz).
- N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers

la grille lorsque le ventilateur est en marche.

- Veillez à ce que le ventilateur soit placé sur une surface stable lorsqu'il est en marche.
- N'utilisez pas votre ventilateur près d'une fenêtre. La pluie pourrait causer un risque de choc électrique.
- Ne jamais laisser le ventilateur fonctionner sans surveillance.
- Pour des raisons de sécurité, il est IMPERATIF de toujours retirer la fiche de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou avant toute maintenance.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour le nettoyage qui pourraient facilement abîmer ou déformer votre appareil.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil de la prise de courant.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un câble ou une fiche endommagé.

• **Danger d'électrocution !**

N'essayer jamais de démonter ou de réparer vous-même l'appareil

- En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent exclusivement être effectuées par du personnel qualifié. Dans le cas d'une réparation par une personne non compétente, la garantie est annulée.
- **N'utilisez jamais un appareil endommagé !** Si l'appareil est endommagé, débranchez-le de la prise de courant et contactez votre revendeur.
- Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez.
- Ne jamais laisser fonctionner cet appareil en présence ou à la portée d'enfants sans surveillance.
- L'appareil et la grille ne doivent pas être démontés pour l'entretien ou le nettoyage.
- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

- Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2014/35/UE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (abrogeant la directive 89/336/CEE).
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- En ce qui concerne l'installation correcte de l'appareil, merci de vous référez au paragraphe « Instructions d'assemblage » ci-après de la notice.
- Pour les instructions de nettoyage et d'entretien, merci de vous référez au paragraphe « Nettoyage et entretien » ci-après de la notice.
- Les instructions d'emploi doivent être fournies et conserver avec l'appareil afin que celui-ci puisse être utilisé sans danger.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.
- **Avertissement !** Ne plongez jamais les composants électriques de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil à l'eau courante.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou vous tenez sur un sol humide. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

Composants

- | | |
|--|-------------------------------|
| A Bouton vitesse et oscillation | E Écrou |
| B Sortie d'air | F Câble d'alimentation |
| C Base arrière | G Bouton minuteur |
| D Base avant | |

Aperçu de l'appareil

- Déballer l'appareil. Retirer toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier son exhaustivité et s'il est en bon état. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rappez-le à votre revendeur ou service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Caractéristiques

Modèle :	957028 - EX-T80A
Tension d'alimentation :	220-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique :	45 W
Classe de protection :	Classe II

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	F	24,43	m³/min
Puissance absorbée	P	34,9	W
Valeur de service	SV	0,7	(m³/min)/W
Consommation d'électricité en mode « veille »	P _{SB}	-	W

Description	Symbole	Valeur	Unité
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	56,14	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	2,56	mètres/sec
Consommation d'électricité saisonnière	Q	11,17	kWh/a
Norme de mesure de la valeur de service	ISO 5801:2007		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE		

Instructions d'assemblage

Veuillez assembler complètement le ventilateur avant de mettre en marche.

- 1 Dévisser l'écrou plastique et les 4 vis sous la base.
- 2 Tirer doucement sur le fil d'alimentation. Passer le câble d'alimentation dans le guide câble de la base arrière prévu à cet effet.
- 3 Ajuster les 2 parties de la base en les faisant glisser et « clipser » ensemble, puis ajuster la base au corps du ventilateur. Visser l'écrou central, puis visser les 4 vis.

Utilisation

- La vitesse et l'oscillation sont réglées au moyen de l'interrupteur 8 positions.

Partie droite :

Position	Fonctionnement
0	Arrêt
1	Lent
2	Moyen
3	Rapide

Partie gauche :

Position	Fonctionnement
0	Arrêt
1	Lent avec oscillation
2	Moyen avec oscillation
3	Rapide avec oscillation

Minuteur :

Position
Marche
Arrêt
Réglage jusqu'à 120 minutes

Fonctionnement

- Tournez le bouton du minuteur pour régler le temps désiré avant l'arrêt automatique du ventilateur **ARRÊT**.
- Ou tournez le bouton du minuteur sur **MARCHE** pour désactiver le minuteur.

- Retirez la poussière présente sur les grilles à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur.
- Vous pouvez nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.
- Veillez à ne jamais faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez ni alcool, ni solvant pour le nettoyage.

Nettoyage et entretien**AVERTISSEMENT**

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, veillez à mettre celui-ci hors tension et à le débrancher de la prise de courant. Laissez-le ensuite refroidir complètement.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Veuillez conserver l'emballage pour ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas sur une plus longue période.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.



Bedankt!

Bedankt om voor dit product van EXCELINE gekozen te hebben. De producten van het merk EXCELINE worden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare prestatie en een onberispelijke kwaliteit.

Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be



De gebruiksaanwijzingen kunnen tevens worden geraadpleegd op de website:
<http://www.electrodepot.be>

A

**Alvorens het
apparaat**

14 Veiligheidsinstructies

B

**Overzicht van
het apparaat**

17 Onderdelen
17 Beschrijving van de onderdelen
17 Specificaties

C

**Het apparaat
gebruiken**

18 Montage-instructies
18 Bediening

D

**Reiniging
en onderhoud**

19 Reiniging en onderhoud
19 Opslag

E

Verwijdering

20 Afdanken van uw oude machine

Veiligheidsinstructies

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE VOOR LATERE RAADPLEGING.

Algemene veiligheidsinstructies

- Installeer het product overeenkomstig de nationale installatievoorschriften. Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Gebruik dit apparaat nooit zonder toezicht wanneer er zich kinderen in de buurt bevinden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. Kinderen zonder toezicht mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Gebruik het apparaat pas wanneer het volledig in elkaar is gezet.
- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleer of:
 - de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje is vermeld,
 - het stopcontact en de stroomvoorziening voor het apparaat geschikt zijn,
 - de stekker juist in het stopcontact past (het apparaat is alleen bestemd voor gebruik met een stopcontact met een spanning van 220-240 V (50/60 Hz).
- Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door het rooster wanneer

de ventilator in werking is.

- Zorg dat de ventilator op een stabiele ondergrond is geplaatst wanneer in werking.
- Gebruik de ventilator niet in de buurt van een venster. De regen kan een risico op een elektrische schok veroorzaken.
- Laat de ventilator nooit zonder toezicht achter wanneer in werking.
- Uit veiligheidsoverwegingen is het VERPLICHT om de stekker altijd uit het stopcontact te halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, en voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
- Maak het apparaat niet schoon met chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen om schade of vervorming te vermijden.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar haal het uit via de stekker zelf.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigde snoer

of stekker.

- **Elektrocutiegevaar!** Demonteer of repareer het apparaat nooit zelf.
- In geval van een storing mag de reparatie van het apparaat alleen door een vakbekwame persoon uitgevoerd worden. De garantie vervalt indien het apparaat door een onbevoegde persoon wordt gerepareerd.
- **Gebruik nooit een beschadigd apparaat!** Als het apparaat beschadigd is, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de ventilator verplaatst.
- Gebruik dit apparaat nooit zonder toezicht wanneer er zich kinderen in de buurt bevinden.
- Haal het apparaat en het rooster niet uit elkaar om ze te reinigen of onderhouden.
- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe timer of een

afzonderlijk systeem voor afstandsbediening.

- Dit product is in overeenstemming met de voorschriften die zijn opgelegd door richtlijnen 2014/35/EG (die richtlijn 73/23/CEE die door de richtlijn 93/68/CEE is aangepast, herroept) en 2014/30/EG (die richtlijn 89/336/CEE herroept).
- Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen, zoals:
 - kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkruimten;
 - boerderijen;
 - gebruik door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - *Bed & breakfasts*.
- Voor een juiste montage van het apparaat, raadpleeg de sectie "Montage-instructies" verder in deze handleiding.
- Voor informatie over de reiniging en het onderhoud van het apparaat, raadpleeg de sectie "Reiniging

en onderhoud" verder in deze handleiding.

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing samen met uw apparaat zodat het op een veilige manier gebruikt kan worden.
- Als het snoer is beschadigd, laat het vervangen door de fabrikant, zijn servicecentrum of een gelijkwaardig bevoegd persoon om elk gevaar te vermijden.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt.
- **Waarschuwing!** Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat nooit in water of een andere vloeistof. Plaats het apparaat nooit onder stromend water.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of wanneer u op een natte vloer staat. Raak de stekker niet aan met natte handen.

Onderdelen

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| A Snelheid en oscillatie knop | E Moer |
| B Luchtuitlaat | F Snoer met stekker |
| C Voetstuk, achterste deel | G Timer knop |
| D Voetstuk, voorste deel | |

Beschrijving van de onderdelen

- Haal het apparaat uit de verpakking. Verwijder alle labels van het product. Controleer of alle onderdelen geleverd zijn en zich in een goede staat bevinden. Als het apparaat beschadigd is of een storing treedt op, gebruik het apparaat niet en breng het terug naar uw handelaar of een servicecentrum.
- Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met de verpakking spelen.

Specificaties

Model:	957028 - EX-T80A
Voedingsspanning:	220-240 V~, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	45 W
Beschermingsklasse:	Klasse II

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Maximaal luchtdebiet	F	24,43	m ³ /min
Opgenomen vermogen	P	34,9	W
Servicewaarde	SV	0,7	(m ³ /min)/W
Stroomverbruik in "stand-by"	P _{SB}	-	W

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Geluidsvermogeniveau	L_{WA}	56,14	dB(A)
Maximale lichtsnelheid	c	2,56	meter/sec
Seizoensgebonden stroomverbruik	Q	11,17	kWh/jaar
Meetnorm van servicewaarde	ISO 5801:2007		
Contactgegevens voor extra informatie	ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE		

Montage-instructies

Zet de ventilator eerst volledig in elkaar voordat u deze inschakelt.

- 1 Schroef de kunststof moer en de 4 schroeven aan de onderkant van het voetstuk los.
- 2 Trek zachtjes aan het snoer. Stop het snoer in de daarvoor voorziene geleider op het achterste deel van het voetstuk.
- 3 Zet de 2 delen van het voetstuk in elkaar door ze te schuiven en vast te klemmen en maak vervolgens het voetstuk vast aan de romp van de ventilator. Draai eerst de centrale moer en vervolgens de 4 schroeven vast.

Bediening

- De snelheid en oscillatie kunnen worden geregeld via de schakelaar met 8 standen.

Rechter deel:

Stand	Werking
0	Uitgeschakeld
1	Laag
2	Medium
3	Hoog

Linker deel:

Stand	Werking
0	Uitgeschakeld
1	Laag met oscillatie
2	Medium met oscillatie
3	Hoog met oscillatie

Timer:

Stand
Ingeschakeld
Uitgeschakeld
Instelling tot 120 minuten

Werking
- Draai de timerknop om de gewenste tijd in te stellen voordat de ventilator "ARRET" bereikt en wordt uitgeschakeld. - Of draai de timerknop naar "MARCHE" om geen timer te gebruiken.

- Verwijder eventueel stof op de roosters met behulp van een zachte borstel of stofzuiger.
- Maak de behuizing van het apparaat schoon met een licht bevochtigde en zachte doek.
- Zorg dat er geen water het apparaat binnendringt.
- Maak het apparaat niet schoon met alcohol of een oplosmiddel.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

- Voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, controleer of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Laat het apparaat vervolgens volledig afkoelen.
- Dompel het apparaat niet in water of een andere vloeistof.

Opslag

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge en schone plaats, uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking om het apparaat in op te bergen, wanneer het voor langere tijd niet gebruikt zal worden.

Afdanken van uw oude machine

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/EU

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.



Daarom is uw toestel voorzien van het symbool  dat op het typeplaatje of op de verpakking aangebracht werd, in geen geval in een openbare of privévuilnisbak voor huishoudelijk afval gooien. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar openbare inzamelpunten voor selectieve afvalverwerking te brengen zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.



¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto EXCELINE. Seleccionado, testado y recomendado por ELECTRO DEPOT. Los productos de la marca EXCELINE le garantizan una facilidad de uso, un rendimiento eficaz y una calidad impecable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.

Bienvenido a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



El manual se puede consultar en el sitio web de <http://www.electrodepot.es>

A

Antes de empezar

24 Indicaciones de seguridad

B

Descripción del dispositivo

27 Lista de partes
27 Descripción del dispositivo
27 Especificaciones técnicas

C

Uso del dispositivo

28 Instrucciones de montaje
28 Uso

D

Mantenimiento y limpieza

29 Mantenimiento y limpieza
29 Conservar el dispositivo

E

Eliminación

30 Desecho de su dispositivo obsoleto

Indicaciones de seguridad

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL CON DETENIMIENTO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Información general

- El producto debe instalarse según las normas nacionales de instalación. Este aparato se ha diseñado exclusivamente para un uso doméstico e interior.
- No opere este aparato en presencia o cerca de niños sin supervisión.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con poca experiencia o conocimiento, siempre que se encuentren bajo supervisión o se les haya informado sobre el uso seguro del dispositivo, y sean conscientes del peligro que conlleva su uso. No está permitido que los niños jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Móntelo completamente antes de ponerlo en marcha.
- Antes de conectar el aparato, revise si:
 - la tensión de conexión equivale a la indicada en la placa de datos,
 - la toma y la fuente de alimentación están adaptados al aparato,
 - el enchufe está adaptado a la toma de corriente (el aparato solo se ha diseñado para una toma de corriente con una tensión de conexión de 220-240 V (50/60 Hz).
- No inserte jamás los dedos, lápices u otros objetos en la rejilla si el ventilador está en marcha.
- El ventilador debe colocarse sobre una superficie estable cuando está en

marcha.

- No utilice el ventilador cerca de una ventana. La lluvia podría provocar una descarga eléctrica.
- El ventilador no debe funcionar sin supervisión.
- Por motivos de seguridad, desenchufe SIEMPRE el cable de la toma de corriente cuando no utilice el aparato, antes de limpiarlo o antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- No use productos químicos o detergentes para la limpieza que puedan dañar o deformar fácilmente el aparato.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato de la toma de corriente.
- No utilice el aparato con un cable o enchufe dañado.
- **¡Peligro de descarga eléctrica!** No intente desmontar o reparar el aparato usted mismo.
- En caso de funcionamiento incorrecto, solo el personal cualificado debe realizar las reparaciones. En

caso de que la reparación la realice una persona no competente, la garantía se anulará.

- **¡Nunca utilice un aparato dañado!** Si el aparato está dañado, desconéctelo de la toma de corriente y póngase en contacto con su proveedor.
- Desenchufe el ventilador antes de moverlo.
- No opere este aparato en presencia o cerca de niños sin supervisión.
- El aparato y la rejilla no deben desmontarse para el mantenimiento o la limpieza.
- Los aparatos no están diseñados para ponerlos en funcionamiento mediante un temporizador exterior o un sistema de mando a distancia independiente.
- Este producto cumple con las exigencias impuestas por las directivas 2014/35/UE (por la que se deroga la directiva 73/23/CEE modificada por la directiva 93/68/CEE) et 2014/30/UE (por la que

se deroga la directiva 89/336/CEE).

- Este aparato ha sido concebido para su uso doméstico y para aplicaciones similares, como:
 - espacios de cocina reservados al personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales;
 - granjas;
 - el uso por parte de los clientes de hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial;
 - habitaciones de hoteles.
- Para un montaje correcto del aparato, consulte el apartado “Instrucciones de montaje” de este manual.
- Para las instrucciones de limpieza y mantenimiento, consulte el apartado “Limpieza y mantenimiento” a continuación en este manual.
- Las instrucciones de uso deben incluirse y conservarse con el aparato para que este pueda ser utilizado con total seguridad.
- Para evitar peligros, si el cable de conexión de red

está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio al cliente o una persona cualificada.

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo o de realizar tareas de mantenimiento.
- **¡Advertencia!** Nunca sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua o en cualquier otro líquido. Nunca pase el aparato por debajo del agua.
- No utilice el aparato con las manos mojadas o si está sobre un suelo húmedo. No sujete nunca el enchufe de alimentación con las manos mojadas.

Lista de partes

- A** Botón de velocidad y oscilación
- E** Tuerca
- B** Salida de aire
- F** Cable de alimentación con enchufe
- C** Base trasera
- G** Botón del temporizador
- D** Base delantera

Descripción del dispositivo

- Desembale el dispositivo. Retire todos los adhesivos del dispositivo. Controle que el dispositivo reúne todas las condiciones establecidas y se encuentra en perfecto estado. Si el dispositivo está dañado o presenta averías, no lo utilice y hágase lo llevar a su distribuidor o servicio al cliente.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe un riesgo de accidente si los niños juegan con el embalaje.

Especificaciones técnicas

Modelo:	957028 - EX-T80A
Tensión de red:	220-240 V~, 50/60 Hz
Consumo eléctrico:	45 W
Tipo de protección:	Clase II

Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Flujo de aire máximo	F	24,43	m³/min
Consumo eléctrico	P	34,9	W
Valor de servicio	SV	0,7	(m³/min)/W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	-	W

Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Nivel de potencia acústica	L_{WA}	56,14	dB(A)
Velocidad máxima del aire	c	2,56	metros/s
Consumo de energía temporal	Q	11,17	kWh/a
Norma del medida del valor de servicio	ISO 5801:2007		
Datos de contacto para solicitar información complementaria	ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE		

Instrucciones de montaje

Monte completamente el ventilador antes de ponerlo en marcha.

- 1 Desatornille la tuerca de plástico y los 4 tornillos de la base.
- 2 Tire suavemente del cable de alimentación. Pase el cable por la guía de la base trasera diseñada para tal fin.
- 3 Ajuste las 2 piezas de la base deslizándolas y encajándolas; a continuación, ajuste la base al cuerpo del ventilador. Atornille la tuerca central y después los 4 tornillos.

Uso

- La velocidad y la oscilación se ajustan mediante el interruptor de 8 posiciones.

Lado derecho:

Posición	Funcionamiento
0	Paro
1	Lento
2	Medio
3	Rápido

Lado izquierdo:

Posición	Funcionamiento
0	Paro
1	Lento con oscilación
2	Medio con oscilación
3	Rápido con oscilación

Temporizador:

Posición
Marcha
Paro
Ajuste hasta 120 minutos

Funcionamiento
- Gire el botón del temporizador para ajustar el tiempo deseado antes del paro automático del ventilador "ARRET". - O gire el botón del temporizador a "MARCHE" para desactivarlo.

- Retire el polvo de las rejillas con la ayuda de un cepillo suave o aspirador.
- Puede limpiar la carcasa del aparato con un paño ligeramente húmedo.
- No permita que el agua penetre en el interior del aparato.
- No utilice alcohol ni disolventes para la limpieza.

Mantenimiento y limpieza



ADVERTENCIA

- Apague el aparato antes de llevar a cabo su limpieza y mantenimiento. Desenchufe el cable de la toma de corriente. A continuación, deje que el aparato se enfríe por completo.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.

Conservar el dispositivo

- Antes de almacenar el dispositivo, desconéctelo del suministro eléctrico.
- Almacene el dispositivo en un lugar fresco, seco y limpio. Conserve el dispositivo fuera del alcance de los niños y animales.
- Guarde el embalaje para almacenar su dispositivo cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.

Desecho de su dispositivo obsoleto

ELIMINACIÓN DE DESECHOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este dispositivo contiene el símbolo de la Directiva RAEE (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), lo que significa que al no puede ser desechado en la basura doméstica una vez finalizada su vida útil, sino en puntos de recogida locales para la separación de residuos. La recuperación de residuos contribuye a la protección del medio ambiente.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19/EU

Para proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud, los dispositivos viejos eléctricos y electrónicos deben desecharse según las normas establecidas, a seguir tanto por los proveedores, como por los usuarios.

Por este motivo, su dispositivo con el símbolo indicado en su etiqueta de identificación o embalaje,



no debe desecharse en un cubo de basura público o privado de uso doméstico. El usuario debe entregar el dispositivo en puntos de recogida locales para su reciclaje y clasificación, o para ser reutilizados con otros fines según lo definido en la Directiva.