

RADIOLA

Manuel D'utilisation



TELEVISEUR LED 60" UHD

LD60-RAD60K

Veuillez lire et conserver ces instructions

CONSIGNES DE SÉCURITÉ TV	1
Préparatifs pour votre nouveau téléviseur.....	3
Vérification des accessoires	3
Guide d'installation du socle	3
Montage mural (si disponible)	4
Description des prises du téléviseur	5
Diagramme de connexion d'appareils externes	6
Touches et panneau avant	7
Touches.....	7
Panneau avant.....	7
Guide d'utilisation de la télécommande	8
Installation des piles dans la télécommande.....	8
Angle de réception de la télécommande	8
Description des touches de la télécommande.....	9
Bouton Télécommande.....	9
Fonctionnement de base	10
Allumer et éteindre le téléviseur	10
Sélection de la source d'entrée	10
Régler l'affichage à l'écran	10
Utilisation du menu d'affichage à l'écran	11
Réglages des menus	11
Fonctionnement multimédia	12
Dépannage	13
SPÉCIFICATIONS.....	14
CONDITIONS DE GARANTIE	15

MESURES DE SÉCURITÉ



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » à l'intérieur de l'appareil.

ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE PANNEAU AVANT (OU ARRIÈRE). IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN CENTRE DE SERVICES QUALIFIÉ.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle sert à avertir l'utilisateur que d'importantes consignes d'utilisation sont fournies dans la documentation accompagnant l'appareil.

- S'il n'y a pas l'icône suivant sur le produit, , il s'agit d'un appareil de classe I. Cet appareil doit être branché à une source d'alimentation mise à la terre.
- Pour éviter tout danger, faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent agréé ou une personne qualifiée.
- Le cordon d'alimentation doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit pas être en contact avec des égouttements ou des éclaboussures, et ne placez jamais de récipient contenant un liquide au-dessus de l'appareil.
- Veillez à ne jamais bloquer la bonne ventilation de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être posée au-dessus de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Cet appareil ne doit pas être installé près d'une source de chaleur telle que radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris des amplificateurs).
- Nettoyez le produit selon les recommandations du fabricant (pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Entretien»). Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise secteur avant le nettoyage.
- Débranchez la prise de courant, si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- Évitez toute pénétration d'objet et de liquide dans le téléviseur.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec votre appareil. Les câbles électriques doivent être disposés de manière à ce qu'ils ne soient pas piétinés ou écrasés par les objets placés dessus ou contre eux, tout en faisant particulièrement attention aux fiches, prises et points de sortie de l'appareil.
- Toute prise secteur ou prise multiple utilisée comme dispositif de débranchement doit être facilement accessible.
- N'utilisez pas ce produit dans les conditions suivantes.
 - Lorsque le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé.
 - Lorsqu'un liquide a été renversé sur l'appareil ou des objets se sont introduits à l'intérieur.
 - Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement même en respectant le guide d'utilisation.
 - Si l'appareil est tombé ou a été endommagé d'une manière ou d'une autre.
- N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil ; le ramener à un centre de réparation d'appareils électroniques pour tout entretien ou réparation.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges et les prises de courant.
- Branchez cet appareil dans une prise secteur mise à la terre.
- La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- ATTENTION : pour éviter tout accident, cet appareil doit être bien stable sur une table ou accroché à un mur, conformément aux instructions d'installation.

ATTENTION - POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE DE BLESSURES ET DE DOMMAGES MATÉRIELS

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique ; ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, changements importants de température ou pendant de longues périodes au soleil.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur dans des conditions météo défavorables.
- N'utilisez pas le téléviseur pendant la conduite ; c'est dangereux et est illégal dans certaines régions.

Ne placez jamais le téléviseur sur une surface non stable. Le téléviseur risque de tomber et causer des blessures graves voir la mort. Plusieurs blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :

- N'utiliser que des meubles et supports appropriés recommandés par le fabricant du téléviseur.
- N'utiliser que des meubles capables de supporter le poids du téléviseur sans risque.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
- Ne jamais placer le téléviseur au dessus d'un placard (ou bibliothèque) sans avoir fixé le téléviseur à un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau placé au dessus du meuble.
- Expliquer aux enfants les risques potentiels auxquels ils pourraient être exposés en escaladant des meubles pour atteindre les touches du téléviseur.
- Appliquer les mêmes consignes en cas de changement de place du téléviseur.

MANIPULATION ET UTILISATION DES PILES :

- ATTENTION : Il y a risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée par une autre du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.
- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Le remplacement des piles ne doit se faire que par un adulte.
- Ne jetez et n'exposez jamais les piles au feu ou à d'autres sources de chaleur.
- Suivez les instructions du fabricant des piles sur la sécurité et l'utilisation.

Vérification des accessoires


Vérifiez les accessoires livrés avec votre téléviseur.




Téléviseur LED



Télécommande

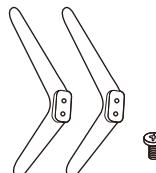

Socle du téléviseur
+
4 vis




Guide d'utilisation
+
Guide de démarrage rapide


Guide d'installation du socle

Le téléviseur est emballé avec le socle non installé. Suivez les instructions ci-dessous pour installer le socle du téléviseur.

1. L'écran peut être rayé facilement, il faut alors :
Placer un chiffon doux sur une table et poser le téléviseur face vers le bas sur le chiffon.
Remarque : Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant d'installer/enlever le socle.
2. Prenez le socle. Alignez les trous de vis du socle et ceux du téléviseur, puis insérez les vis dans les trous du socle et les serrer.
Remarque : Serrez à fond toutes les vis pour assurer la stabilité du téléviseur.

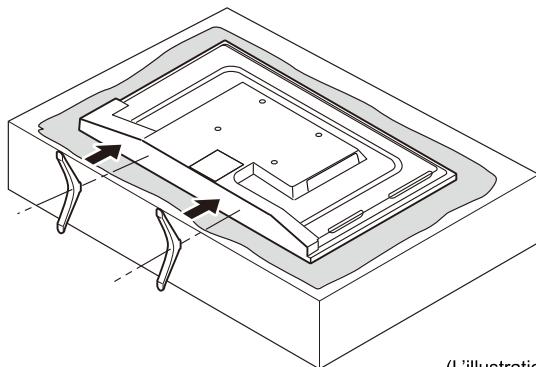


Notez la direction du socle :



Vue d'en bas du téléviseur
(face avant vers le bas)


(L'illustration est donnée à titre de référence seulement)

Dimension du téléviseur (unité : mm)	Vis
VESA 400 x 200	M6 x 8 mm, 4 pièces
Remarque : La longueur spécifiée des vis est seulement une recommandation ; la longueur réelle varie en fonction du type de support mural utilisé.	

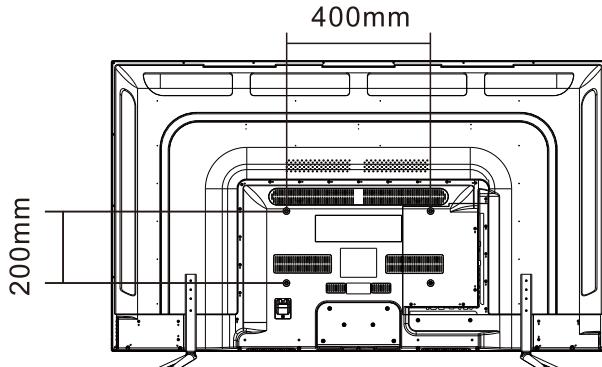

Avertissements :

1. N'installez pas le support mural par vous-même. Il est conseillé de contacter un professionnel qualifié pour l'installation.
2. Le téléviseur ne doit pas être monté sur des murs et surfaces inclinés avec un angle supérieur à 10 degrés par rapport à la verticale. Autrement, le téléviseur pourrait tomber.
3. Les murs de montage doivent être suffisamment solides pour supporter le poids du téléviseur. Par exemple, un mur en béton ou en brique est convenable. N'installez pas le support sur des murs mous tels que murs en terre ou en plaques de plâtre.
4. Si d'autres pièces de spécifications différentes (telles que des vis) sont utilisées lors du montage, consultez un professionnel qualifié pour vous assurer que ces pièces sont sûres et efficaces.
5. Avant de fixer la base au mur, assurez-vous que les trous des chevilles respectent les règles d'installation. Autrement, des graves problèmes peuvent apparaître.
6. Ne placez aucune source de chauffage sous le téléviseur. Autrement, cela peut provoquer un incendie.
7. Ne placez pas le téléviseur près de quelque chose qui égoutte. Les transducteurs et câbles à haute tension doivent également être éloignés de l'appareil. Autrement, cela risque de créer une ligne de fuite électrique, provoquer une électrocution ou une mauvaise résonance.
8. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit où il risque d'être exposé à des chocs ou des vibrations.
9. Pour éviter toute chute inattendue du téléviseur, ne forcez pas sur le téléviseur ou le support mural après l'installation.
10. Il faut débrancher le téléviseur avant de l'installer. Éloignez tout objet dur ou pointu de l'écran pour éviter les rayures.
11. Après l'installation, il faut contacter un professionnel qualifié s'il est nécessaire de déplacer le téléviseur.

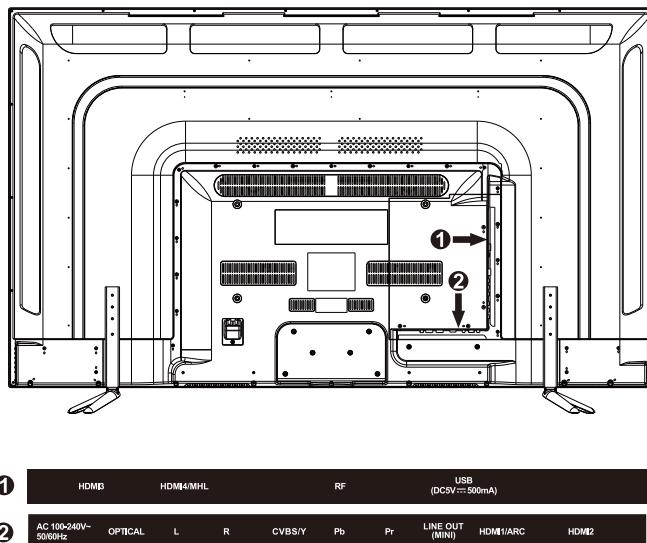

OPTICAL: Sortie sonore télé numérique.

CVBS: Connectez un dispositif AV équipé de prises vidéo composites, comme un magnétoscope ou un lecteur DVD.

L: Connexion du canal audio gauche. Le connecteur audio gauche est généralement blanc.

R: Connexion du canal audio droit. Le connecteur audio droit est généralement rouge.

Y/Pb/Pr: Connectez un dispositif équipé de prises vidéo composantes, tel qu'un lecteur DVD.

LINE OUT(MINI) : Pour le raccordement des amplificateurs externes. Remarque : brancher les amplificateurs externes coupera le son des hauts-parleurs intégrés de la TV.





HDMI: (Interface multimédia haute définition) Fournit une connexion numérique non compressée.

RF: Pour connecter le câble coaxial d'une antenne hertzienne.

USB: Connexion d'un dispositif USB tel que disque flash pour accéder aux fonctions multimédia du téléviseur.


Diagramme de connexion d'appareils externes

FR

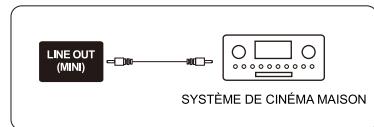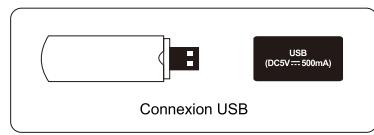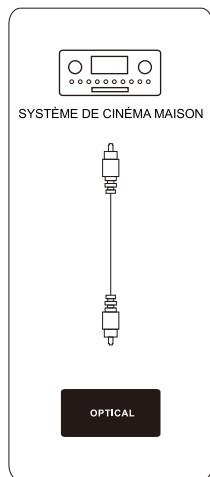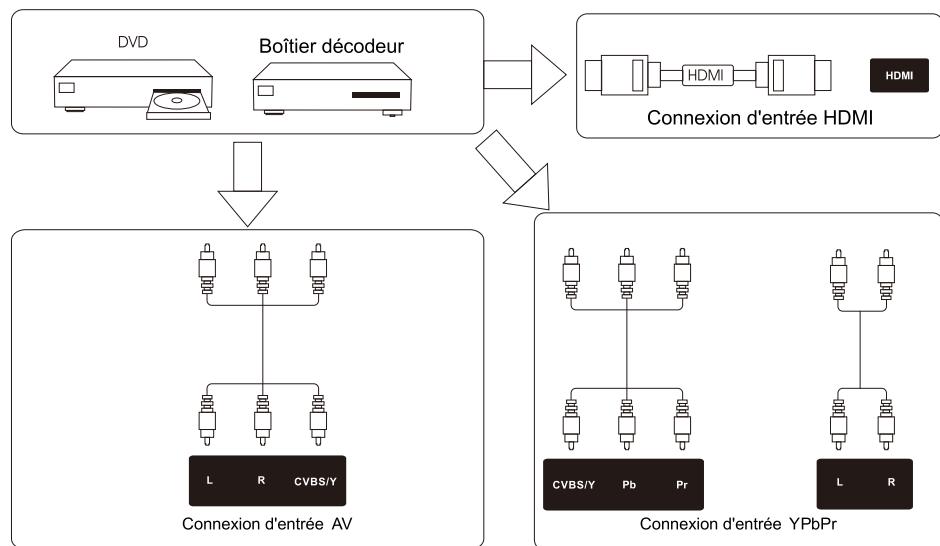

Touches

Si vous ne trouvez pas votre télécommande, vous pouvez utiliser les touches latérales du panneau du téléviseur pour effectuer plusieurs opérations.

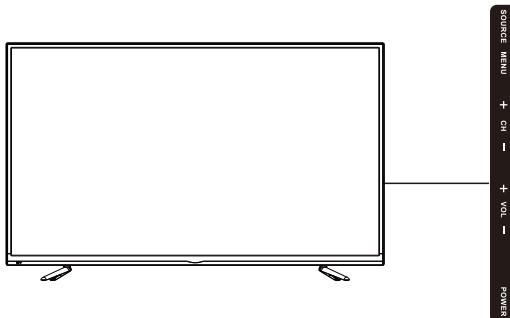

SOURCE: Affiche la liste de sélection de la source.

MENU : Affiche le menu principal du téléviseur.

VOL- : Diminue le volume. Dans les menus TV, elle agit comme la flèche gauche de la télécommande et peut être utilisée pour sélectionner des options d'un menu.

VOL + : Augmente le volume. Dans les menus TV, elle agit comme la flèche droite de la télécommande et peut être utilisée pour sélectionner les options d'un menu.


CH+ : Aller à la chaîne suivante de la liste des chaînes. Dans les menus TV, elle agit comme la flèche droite de la télécommande et peut être utilisée pour sélectionner des options d'un menu.

CH- : Aller à la chaîne précédente de la liste des chaînes. Dans les menus TV, elle agit comme la flèche vers le bas de la télécommande et peut être utilisée pour sélectionner des options d'un menu.

ALLUMER/ÉTEINDRE: Allumer et éteindre le téléviseur.

Panneau avant

Témoin Alimentation/Veille : Témoin bicolore bleu et rouge. Il est rouge lorsque le téléviseur est éteint et bleu lorsqu'il est allumé. Capteur de la télécommande : Capteur IR de la télécommande, il reçoit les rayons infrarouges envoyés par la télécommande.

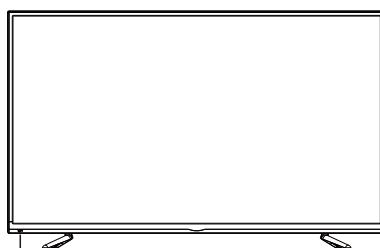

Témoin Alimentation/Veille Capteur IR de la télécommande

REMARQUE : Retirez le film de protection de l'écran, s'il y en a, avant d'utiliser le téléviseur.

Installation des piles dans la télécommande

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le soulevant.
2. Insérez 2 piles AAA, en veillant à ce que leurs pôles (+ et -) soient orientés correctement.
3. Remettez le couvercle.

Si la télécommande ne marche pas, vérifiez

les points suivants :

- Les pôles (+/-) sont-ils orientés correctement ?
- Les piles sont-elles usées ?
- Y a-t-il une panne de courant ?
- Le cordon d'alimentation est-il branché ?
- Y a-t-il des interférences ou des obstacles près du capteur de la télécommande ?

ATTENTION :


- Les piles usagées doivent être recyclées.
- À garder hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas simultanément des piles usées et des piles neuves.
- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Enlevez les piles de la télécommande lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant une longue période.

Avertissement : Les piles (cachetées ou utilisées) ne doivent pas être exposées à des températures élevées telles que rayons du soleil ou feu.

Angle de réception de la télécommande

Utilisez votre télécommande dans les limites de distance et d'angle indiquées ci-dessous.

Capteur de la télécommande

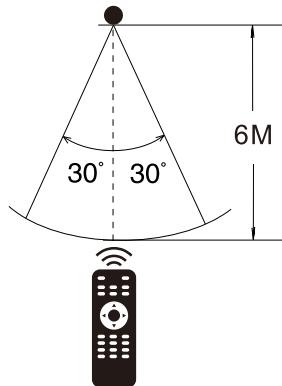



Bouton Télécommande

POWER (停电): Allume le téléviseur ou le met en mode veille.

MUTE (静音): Permet de réduire le volume du téléviseur au minimum. Appuyez de nouveau pour rétablir le son.

TOUCHES ROUGE/VERTE/JAUNE/BLEUE : Permettent d'utiliser d'autres fonctions dans le menu OSD.

REC: Touche d'enregistrement vidéo personnelle. Un dispositif de stockage

REC.LIST: Afficher la liste des enregistreurs.

LISTE DES CHAÎNES: Appuyez sur cette touche pour activer la fonction Time Shift en mode TV numérique, pour un affichage différé.

SUB-T: Afficher des informations sur le sous-titrage

AUDIO: Passer sur canal audio en mode DVD ou multimédia.

SLEEP: Choisir le délai au bout duquel le téléviseur s'éteint automatiquement.

TV/RADIO: Bascule entre le mode TV et RADIO (utilisé pour les modèles TVN uniquement)

TEXT: Pour accéder au mode télétexthe.

INDEX: Afficher la page index.

MIX: Texte superposé à l'image télé. Appuyez pour activer le TimeShift en mode TV numérique, pour une visualisation différée.

REVEAL: Mode Télétexthe : pour révéler ou masquer du texte.

HOLD: Mode télétexthe - figer la page affichée.

SUBPAGE: Accès à la sous-page codée.

SIZE: Changer la taille de l'affichage en mode télétexthe.

CANCEL: Pour annuler l'affichage.

[■] : Arrête la lecture des fichiers multimédia.

[■■] : Lecture/Pause des fichiers multimédia.

[◀] : Retour rapide

[▶] : Avance rapide.

[▶▶] : Sélectionner le fichier multimédia suivant.

[◀◀] : Sélectionner le fichier multimédia précédent.

INFO: Appuyez pour afficher des informations sur le programme en cours.

INPUT: Accède aux canaux d'entrée disponibles, utilisez les flèches pour mettre en surbrillance des options et appuyez sur OK pour sélectionner.

MENU: Accès au menu principal ou retour au niveau supérieur d'un sous-menu.

EXIT: Quitter le menu ou la fonction en cours.

Flèches (◀/▶/▲/▼) : Utilisez les quatre flèches pour mettre en surbrillance différents éléments d'un menu ou modifier des valeurs.

OK: Touche Entrer et confirmer.

VOL+ ou VOL- : Pour augmenter ou diminuer le volume du téléviseur.

CH+ ou CH- : Aller à la chaîne suivante ou précédente de la liste des chaînes. Appuyez une fois pour changer de chaîne vers le haut ou le bas ; maintenez appuyée pour continuer à changer de chaîne.

P.MODE: Pour basculer entre les modes d'image prérégisés.

S.MODE: Pour basculer entre les modes sonores prérégisés.

TOUCHES NUMÉRIQUES : Utilisez les touches 0 à 9 pour sélectionner directement une chaîne lorsque vous regardez le téléviseur.

«/-» Appuyez une fois pour entrer des numéros de chaînes à deux chiffres.

Appuyez deux fois pour entrer des numéros de chaînes à trois chiffres.

Rappel (C) : Pour retourner à la chaîne précédente.

FAV+: Aller à la chaîne suivante de la liste des favoris.

FAV: Ajoute ou supprime la chaîne actuelle de la liste des favoris (si cette chaîne est déjà dans la liste des favoris).

FAV-: Aller à la chaîne précédente de la liste des favoris.


REMARQUE:

- ◆ Toutes les images dans ce manuel sont des exemples, données seulement pour référence, le produit réel peut être différent.
- ◆ Les touches non mentionnées ici ne sont pas utilisées.

Allumer et éteindre le téléviseur

Connectez le cordon AC pour mettre le téléviseur sous tension. L'appareil passe en veille et le voyant d'alimentation s'allume en rouge. Appuyez sur la touche « Power » (⊕) située sur le bord du téléviseur ou sur la télécommande pour allumer l'appareil. 5 secondes après l'extinction de la télévision, vous pouvez la rallumer.

Sélection de la source d'entrée

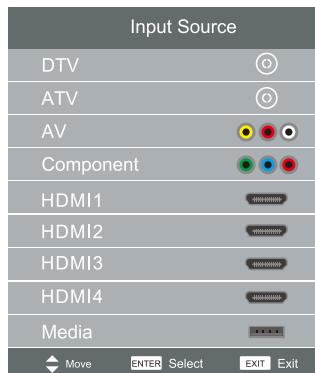

Appuyez sur la touche **SOURCE** pour afficher la liste des sources d'entrée.

Appuyez sur la touche **▲/▼** pour sélectionner la source à regarder.


Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner la source d'entrée.

Régler l'affichage à l'écran

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
- Utilisez les touches **◀/▶** pour choisir un **MENU**.
- Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu, utilisez les touches **◀/▶** pour ajuster la valeur ou accéder au sous-menu pour régler la fonction.

Vous pouvez appuyer sur la touche **MENU** pour enregistrer et retourner au menu précédent, ou appuyer sur la touche **EXIT** pour quitter le menu.

Réglages des menus

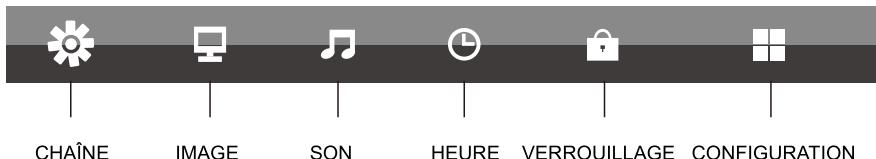

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal :

Canal : Utilisée pour la recherche et la modification des chaînes, elle est uniquement disponible en entrée télé. Vous pouvez choisir une recherche automatique ou manuelle en fonction de vos besoins.

Image : Utilisée pour le réglage des effets de l'image télé.

Par exemple : Mode image, température de couleur etc.

Son : Utilisée pour le réglage des effets sonores télé.

Par exemple : Mode sonore, balance etc.

Heure : Utilisée pour le réglage des temps télé.

Par exemple : Délai OSD, délai de veille automatique etc.

Verrouiller : Utilisée pour le réglage des verrouillages télé.

Par exemple : Verrouillage système, verrouillage des chaînes etc.

Remarque : Lorsque le «Verrouillage» est activé, il faut entrer le mot de passe pour le déverrouiller, le mot de passe par défaut est **0000**.

Configuration : Utilisée pour des options télé supplémentaires.

Par exemple : Langue OSD, réinitialisation etc.

Pour plus de réglages, reportez-vous au menu Paramètres.

Remarque : Insérez une clé USB/carte mémoire avant d'utiliser le menu MULTIMÉDIA.

Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner Multimédia dans le menu Source, puis appuyez sur la touche «OK» pour y accéder. Vous pouvez parcourir les fichiers multimédia en sélectionnant PHOTO, MUSIQUE, FILM ou TEXTE. Appuyez ensuite sur la touche «▶» pour lancer la lecture.



1. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu principal Média, puis appuyez sur OK pour y accéder.
2. Utilisez les touches ◀/▶ pour ajuster ou les touches ▲/▼ pour sélectionner.
3. Après avoir terminé vos réglages, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer et retourner au menu précédent, ou appuyer sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Identification des problèmes

Consultez la liste ci-dessous en cas de problème lors de l'utilisation du téléviseur. Si les solutions de la liste ne résolvent pas votre problème,appelez immédiatement notre Centre de services à la clientèle.

Problèmes télé

Le téléviseur ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché.
- Vérifiez la prise secteur, assurez-vous qu'elle est sous tension stable.
- Sélectionnez la fonction Verrouillage des touches dans le menu OPTIONS et appuyez sur OK pour déverrouiller.

Pas d'image ou de son mais le téléviseur est allumé et «Pas de signal» est affiché.

- Il se peut que vous utilisez une source d'entrée qui n'est pas connectée ! Pour utiliser un autre appareil vidéo/audio externe, assurez-vous d'abord qu'il fonctionne normalement, puis appuyez sur Source et choisissez la bonne source d'entrée.
- Le type de signal est peut être mal défini.
- Il se peut que la chaîne soit vide. Essayez de rechercher à nouveau la chaîne ou changez de chaîne.

Le son est bon, mais l'image est mauvaise.

- Si vous ne pouvez obtenir que des images en noir et blanc d'un appareil externe connecté au téléviseur, cela est peut-être dû au fait que les câbles vidéo ne sont pas bien connectés ou qu'ils sont mal connectés. Vérifiez d'abord la stabilité de la connexion, puis recherchez les anomalies.
- Pour l'entrée AV, le câble vidéo jaune se connecte à la prise d'entrée vidéo jaune située sur le côté du téléviseur. Pour l'entrée Composante, les trois câbles vidéo Y, Pb, Pr (rouge, bleu et vert) doivent être connectés aux prises d'entrée correspondantes situées sur le côté du téléviseur.
- Vérifiez les connexions de l'antenne. Assurez-vous que tous les câbles sont fermement connectés aux prises situées sur le côté du téléviseur.
- Essayez de régler les paramètres de couleur pour améliorer la qualité.

Il n'y a pas de son, mais l'image est bonne.

- Le son est peut être coupé. Appuyez sur la touche MUTE pour essayer de rétablir le son.
- Pour utiliser AV ou Composante, n'oubliez pas de connecter correctement la sortie audio gauche et droite de l'appareil. Le câble du canal gauche est blanc et celui du canal droit est rouge. Veillez à insérer les câbles dans les prises correspondantes selon leurs couleurs.
- Il se peut que les paramètres sonores ne soient pas réglés correctement.
- Si votre source audio n'a qu'un seul connecteur ou est une source audio mono, assurez-vous que vous l'avez raccordé à l'entrée Audio L (blanche) du téléviseur.

Les touches du panneau latéral ne marchent pas.

- Débranchez puis rebranchez le téléviseur après 10 minutes. Allumez le téléviseur et réessayez.

Le téléviseur s'éteint de manière inattendue.

- Il se peut que le circuit de protection électronique ait été activé suite à une surtension. Patientez 30 secondes puis rallumez le téléviseur. Si cela se produit fréquemment, il se peut que votre tension secteur soit anormale. Si d'autres appareils électroniques ne fonctionnent pas normalement, consultez un technicien qualifié.

La télécommande ne marche pas.

- Il se peut qu'il y ait un obstacle entre la télécommande et le capteur situé sur le panneau avant du téléviseur. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles.
- Il se peut que la télécommande ne soit pas dirigée directement vers le téléviseur.
- Il se peut que les piles de la télécommande soient faibles, mortes ou incorrectement installées. Mettez des piles neuves dans la télécommande.

SPÉCIFICATIONS

FR

Modèle:	LD60-RAD60K
Vidéo:	avi , MPEG
Musique:	mp3 , AAC
Photo:	jpg , jpeg, bmp, png
Voltage de travail:	100-240V ~ 50/60Hz
Consommation électrique nominale:	150W

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/EU (Basse Tension), 2014/30/EU (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques), 2014/53/EU (Equipements radio).

Spécifications techniques :

Categorie: Télévision

Poids net du produit: 16.8 Kg

Température de fonctionnement : entre 0°C et 40°C

Système de réception TV: DVB-T/T2/C



- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Fiche technique du téléviseur selon la directive européenne 1062/2010

Marque	RADIOLA
Modèle	LD60-RAD60K
Classe d'efficacité énergétique	A
Diagonale visible de l'écran	152.4cm
Consommation électrique en mode marche (W)	119 W
Consommation énergétique annuelle (kWh)	174 kWh/year
Consommation d'énergie en mode arrêt	0 W
Consommation d'énergie en mode veille	0.5 W
Résolution de l'écran (pixels)	3840(H) x 2160 (V)

Remarque :

1. Classe d'efficacité énergétique est désignée par des lettres allant de A++ (très économique) à E (peu économique).
2. La consommation d'énergie annuelle du téléviseur est basée sur une utilisation de 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle peut varier en fonction de la durée de fonctionnement et les réglages de contraste ou de luminosité.

RADIOLA

User Manual



TELEVISEUR LED 60" UHD

LD60-RAD60K

Please read and save these instructions

Table of Contents

EN

Safety Precaution TV	1
Preparation for Your New TV	3
Check Accessories	3
Stand Installation Guide	3
Wall mount specification	4
TV Jacks Explanation	5
External Device Connection Diagram	6
Keypad and Front Panel	7
Keypad Buttons	7
Front Panel	7
Remote Control Instructions	8
Inserting Batteries in the Remote	8
Remote Control Reception Angle	8
Learning about Remote Control	9
Remote Control Buttons	9
Basic Operations	10
Turning On and Off	10
Select input source	10
Adjust the OSD Screen	10
OSD Menu Operations	11
Menu Setting	11
Media Operation	12
Troubleshooting	13
Specifications	14

SAFETY INSTRUCTIONS



The lightning flash and arrow head within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.

- If there is not following pictogram on the product , then it is class I apparatus. It must be connected to an electrical power supply base connected to protective earth.
- If the cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, its service or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
- The cord should always be readily accessible.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing of water or liquids and that no objects filled with liquids such as flowers vases shall be placed on the product.
- The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Naked flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- Situate this product away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Clean the product only as recommended by the manufacturer (see "Maintenance" section for details). Unplug the power plug from the wall outlet before cleaning,
- Unplug the power plug from the wall outlet when left unused for an extended period.
- Prevent objects/liquids from falling or spilled on the product.
- Operate the product only with the supplied power cord. Route power cords so they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Do not operate this product under the following conditions.
 - When the power-supply cord or plug is damaged.
 - If liquid has been spilled into or objects have fallen into the product.
 - If the product has been exposed to rain or water.
 - If the product does not operate when used according to the operating instructions.
 - If the product has been dropped or damaged in any way.

- Do not attempt to service the product; take it to the electronics repair shop of your choice for any servicing or repair.
- Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles.
- Connect this product to the power outlet which has protective earth connection.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- CAUTION, to avoid accident, this appliance must be fixed properly on the floor or on the wall according to instructions for installation.

⚠ CAUTION- TO REDUCE THE RISK OR PERSONAL INJURY OR PRODUCT/PROPERTY DAMAGE

- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, personal use as a television. Do not use this product for any other purpose.
- Do not subject the product to violent shocks, extreme temperatures, or lengthy periods of direct sunlight.
- Keep the product away from magnetic objects, motors, and transformers.
- Do not use outdoors in inclement weather.
- Do not use the TV while driving; this is dangerous and is illegal in some areas.

Never put the TV onto non stable area. TV may fall, causing injuries or death of persons. Many injuries,in particular for children, could be avoided by taking simple precautions such as :

- use appropriate furniture or bases recommended by TV manufacturer.
- use exclusively furniture able to support TV weight without any danger.
- ensure the television doesn't exceed the edge of movable it is placed on.
- never place the television on a top cupboard (for example cupboard or bookcase) without fixing movable and television on an appropriated support.
- do not place TV on fabric or any other material that could be placed between TV and furniture where it is placed on.
- explain children the potential hazards they could be exposed by climbing furniture to access television and commands.
- If your television emplacement is change, apply the same considerations.

BATTERY HANDLING AND USAGE:

- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.
- Keep batteries away from children and pets. Only adults should handle batteries.
- Never throw batteries into a fire or expose them to fire or other heat sources.
- Follow the battery safety and usage instructions.

Check Accessories


Check the accessories that are packed with your TV.



LED TV



Remote Control

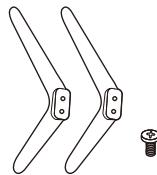

TV Stand Base
+
4 x Screws



User's manual
+
Quick Start Guide

Stand Installation Guide


The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet. To setup the TV table stand, please carry out the installation according to the instructions below.

1. The panel can be scratched easily, so please:


Place a soft cloth on the table and place the TV face down on the cloth.
Note: Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.

2. Take the base, align the screw holes of the base and the TV, and then insert the screws into the holes on the base and tighten them.

Note: To ensure that the TV is stable, lock all screws.

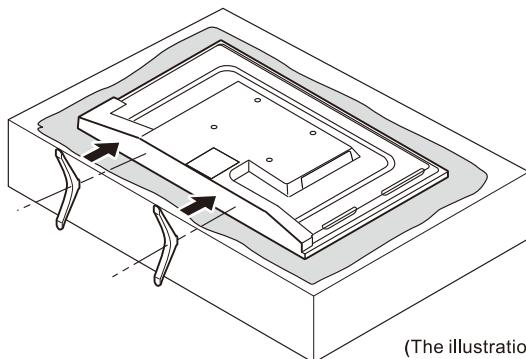

take note of the base direction:




The bottom view of the TV
(Front cabinet faces down)

(The illustration is for reference only, prevail in kind)


Unit Dimension (unit:mm)	Screws
VESA 400 x 200	M6x8mm, 4pcs

Note: The length of the screw specified is only a recommendation; actual length required can vary depending on the type of wall mount used.

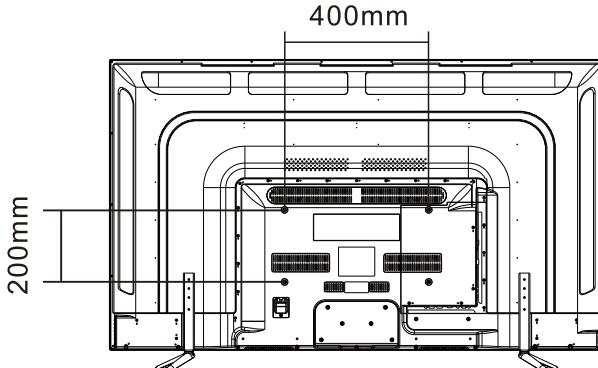

Warnings:

1. Do not set up the wall mount by yourself. Please contact qualified professionals for installation.
2. The TV should not be mounted on walls or surfaces which have an angle more than 10 degrees with vertical direction. Otherwise the TV set may fall.
3. The walls for mounting must have enough strength to hold the whole weight of TV set. For example, concrete wall and brickwork are eligible. Do not place the mount on soft walls such as earth walls and plasterboard.
4. If spare parts of different specifications (such as screws) are used during mounting, consult with qualified professionals to make sure these parts are safe and effective.
5. Before attaching the base to wall, ensure the holes for anchors are in keeping with the installing rules. Otherwise there may exist some potential problems.
6. Do not place any heating source under your television. Or else, it can cause fire.
7. Do not place the TV near anything dripping. Transducers and high voltage wires should be kept far away from the apparatus too. Or else, it may cause creepage, electric shock or bad resonance.
8. Do not place TV in a location where collision or vibration is liable to happen.
9. In order to avoid unexpected falling of the TV set, do not put any strong force on TV or wall mount after installing.
10. Be sure to unplug the TV before installing. Keep anything hard or sharp away from the screen panel to prevent the scuffing.
11. After installing, if there is any need to move the cabinet, please contact the qualified professionals.

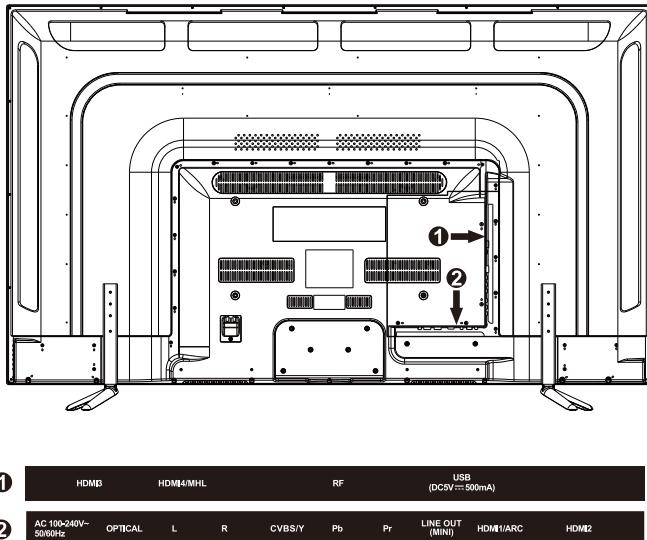

OPTICAL: Digital TV sound output.

CVBS : Connect an AV device that has composite video jacks, such as a VCR or DVD Player.

L: Left audio channel connection. The left audio connector is usually white.

R: Right audio channel connection. The right audio connector is usually red.

Y/Pb/Pr: Connect a device that has component video jacks,such as a DVD player.

LINE OUT(MINI): Connect external amplifiers here,Note that connecting external amplifiers will mute the sound from the TV's built-in speakers.






HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Provides an uncompressed digital connection.

RF: Connect to receive the signal from your antenna or cable through a coaxial cable.

USB: Connect the USB device such as the flash disk to access the TV media function.


External Device Connection Diagram

EN

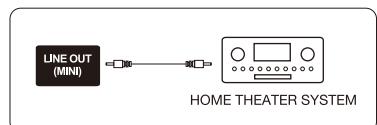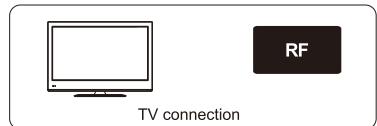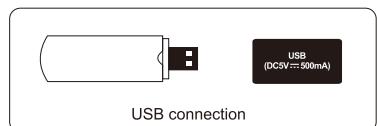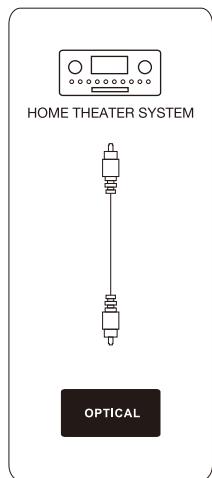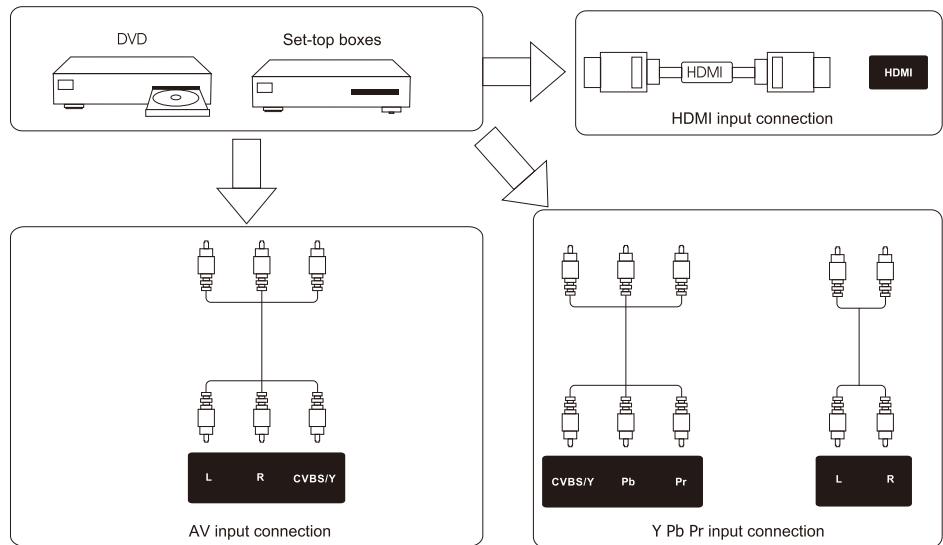

Keypad Buttons

If you cannot locate your remote, you can use the side keypad buttons on your TV to operate many TV features.

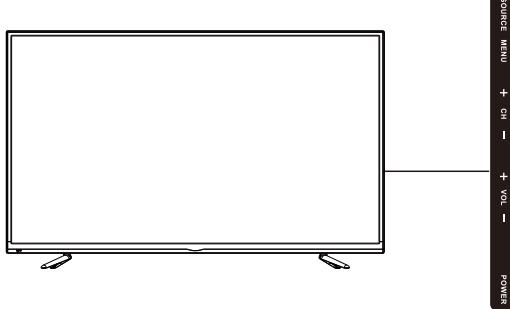

SOURCE: Displays the Source Select List.

MENU: Displays the TV Main Menu.

CH+ : Scans up through the channel list. In the TV menu system, it acts like the up arrow on the remote control and can be used to select menu options.

CH- : Scans down through the channel list. In the TV menu system, it acts like the down arrow on the remote control and can be used to select menu options.

VOL+: Increases the volume. In the TV menu system, it acts like the right arrow on the remote control and can be used to select menu options.


VOL-: Decreases the volume. In the TV menu system, it acts like the left arrow on the remote control and can be used to select menu options.

POWER: Turns the TV on and off.

Front Panel

Power/Standy Indicator: Blue and red dual-color LED. It shows red when the TV is turned off and blue when turned on.

Remote Control Sensor: Remote control IR sensor, which receives infrared ray sent by remote control.

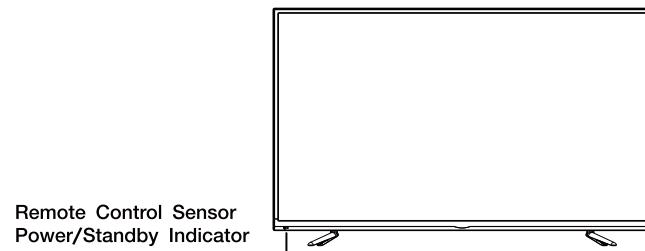

NOTE: If there is a protective film around the screen, remove the protective film before using the TV.

Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2AAA batteries ,making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
3. Replace the cover.

If the remote control does not work, check these points:

- Are the polarities (+, -) correct?
- Are the batteries worn out?
- Is there an AC power failure?
- Is the power cord plugged in?
- Is there any interference or block near the remote control sensor?


CAUTION:

- Used batteries should be recycled.
- Keep out of children's reach.
- DO NOT use new and old batteries together.
- Change both the batteries at the same time.
- When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.

Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.

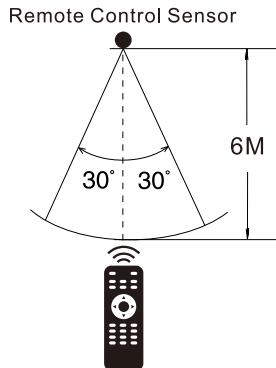

Remote Control Buttons



POWER (Power): Turns the TV on or switches it to Standby.

MUTE (Mute): Reduces the TV volume to its minimum level. Press again to restore the volume.

RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Use add-on functions in OSD menu.

EPG: Shows Electronic Program Guide.

REC: Presonal video record button. A USB memory device must be connected to the USB port for recording.

REC.LIST: Show recorder list.

T-SHIFT: Press to activate Time Shift function in Digital TV mode, for delayed viewing.

SUB-T: Display caption information

AUDIO: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.

SLEEP: Selects the sleep timer, after which the TV will shut off automatically.

TV/RADIO: Switch between TV and RADIO.(Used for models with DTV function only)

TEXT: To enter Teletext mode.

INDEX: To display the index page.

MIX: TV and TXT picture are mixed together in transparent background.

REVEAL: Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.

HOLD: Teletext mode-Hode current page which is display.

SUBPAGE: Sub coded page access.

SIZE: Change the size of display in Teletext mode.

CANCEL: To cancel the display.

(▶ / ■): Play or Pause media files.

(■): Stop media files.

(◀ / ▶): Fast review and fast forward.

(◀ / ▶): Select the previous or the next media file.

INFO: Press to display the current program information on the screen.

INPUT:Accesses the available input channels, Use the arrows to highlight options, and press OK to select.

MENU: Accesses the Main Menu, or return to the upper level of a sub-menu.

EXIT: Exits the current menu or function.

Arrows (◀ / ▶ / ▲ / ▼): Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.

OK: Enter and confirm button.

VOL+ or **VOL-**: Increases or decreases the TV volume.

CH+ or **CH-** : Scans up or down through the current channel list. Press once to change the channel up or down; press and hold to continue changing channels.

P.MODE: Switches between the preset picture mode.

S.MODE: Switches between the preset sound mode.

NUMBER BUTTONS: Press 0-9 select a TV channel directly when you are watching TV.

"-/-": To switch the channel digit.

Recall (↔): Returns to the previous channel.

FAV-. / FAV+.: Scan up or down through the current favorite channel list.

FAV: Adds the current channel to your favorite list, or erases the current channel from your favorite list (if this channel is a favorite channel already).

NOTE:

- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.

Turning On and Off

Connect the AC cord to power the TV. At this time the TV will enter standby mode and power indicator will turn red. Use Power button($\text{\textcircled{U}}$) on the side panel of TV or on the remote control to turn on the TV. After switching off the TV for 5 seconds, you can turn on TV again.

Select input source




Press **SOURCE** button to display the input source list;
Press **▲/▼** button to select the input source you want to watch;
Press **OK** button to enter the input source;

Adjust the OSD Screen

- Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU;
- Press **◀/▶** button to select the **MENU** you want;
- Press **▲/▼** button to select the option and then press **OK** button to enter the submenu, press **◀/▶** button to adjust the value or enter the submenu to set the function.

You can press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Menu Setting

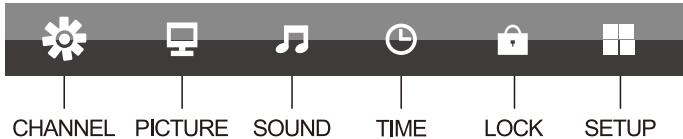

Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU:

Channel: Used for channel searching and edit, it's only available in TV input.

You can choose to automatically search, or choose to manually search according to your needs.

Picture: Used for TV picture effect adjusting.

For example: Picture mode, colour temperature and so on.

Sound: Used for TV sound effect adjusting.

For example: Sound mode, Balance and so on.

Time: Used for TV time effect adjusting.

For example: OSD Time, Sleep Time and so on.

Lock: Used for TV Lock effect adjusting.

For example: System Lock, Channel Lock and so on.

Note: When the "Lock" function is set, if the System Lock is on, please input the password to unlock, default password is **0000**.

Setup: Used for TV additional options.

For example: OSD Language, Reset and so on.

For more settings, please refer to the menu settings.

Media Operation

Note: Before operation MEDIA menu, Plug in USB device or memory card.

Press ▲/▼ button to select MEDIA in the source menu, and then press "OK" button to enter. You can browse multimedia files by selecting PHOTO, MUSIC, MOVIE or TEXT. Then press the "▶" button to start playing.



1. Press ◀/▶ button to select the option that you want to adjust in the Media menu, then press OK button to enter.
2. Press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ button to select.
3. After finishing your adjustment, press MENU button to save and return back to the previous menu and press EXIT button to exit the entire menu.

Identifying Problems

If there are any problems when using the product, please consult the list below. If the list does not solve the problem, call our Customer Service Center immediately.

TV Problems

The TV can't be turned on.

- Make sure the AC cord is plugged in.
- Check the wall outlet, make sure the AC output works normally and stably.
- Select the Key Lock function in the OPTION Menu and press OK to uncheck the locking status.

No picture or sound but the TV is on and there is a "No Signal" sign on screen.

- Are you trying to use an input source with no device connected to it? For using other video/audio device, make sure the external device works normally first, then press Source and choose the right input source.
- The signal type option may be set incorrectly.
- The channel may be blank. Try to search the channel again or change another channel.

The sound is fine, but the picture is poor.

- If you can only get black and white pictures from external device that you've connected to your TV, maybe it is due to the video cables is not connected well, or they are connected wrongly. Check the connection stability first, then check the correctness.
- For AV input, the yellow video cable connects to the yellow Video In jack on the side of your TV. For Component input, the three Y, Pb, Pr video cables (red, blue, and green) should be connect to the corresponding input jacks on the side of your TV.
- Check the antenna connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the TV jack on side of your TV.
- Try adjusting the color features to improve.

There is no sound, but the picture is fine.

- The sound might be muted. Try pressing the MUTE button to restore sound.
- For using AV or Component, remember to connect the device's left and right audio output correctly. The left channel cable is white and the right channel cable is red. Please match the cables and jacks according to their colors.
- The sound settings may not be set correctly.
- If your audio source has only one jack or is a (mono) audio source, make sure you have plugged the connection into the Audio In L jack (white) on the TV.

The buttons on the side panel don't work.

- Unplug the TV from the AC power for 10 minutes and then plug it back. Turn the TV on and try again.

The TV turns off unexpectedly.

- The electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn the TV on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormal. If the other electronic equipment in your home can't work normally, consult a qualified service personnel.

The Remote control doesn't work.

- Something might be blocking between the remote control and the remote sensor on the front panel of the TV. Make sure there is a clear path.
- The remote may not be aimed directly at the TV.
- The batteries in the remote may be weak, dead, or installed incorrectly. Put new batteries in the remote.

Product Specifications

Model:	LD60-RAD60K
Video:	avi , MPEG
Music:	mp3 , AAC
Photo:	jpg , jpeg, bmp, png
Working voltage:	100-240V ~ 50/60Hz
Rated power consumption:	150W

The CE marking indicates that the product meets the main requirements of the European Directives 2014/35/EU (Low Voltage), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility), 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electronic equipment), 2014/53/EU (Radio equipment).

Technical Specification:

Name: Television Product

Net Weight: 16.8 Kg

Operation Temperature: 0°C~40°C

TV Reception System: DVB-T/T2/C



- This logo set on the product means that the recycling of this apparatus comes within the framework of the directive 2012/19/EU of July 4, 2012 concerning the waste on electrical and electronic equipment (WEEE).
- The presence of dangerous substances in the electrical and electronic equipments can have potential consequences on the environment and human health in the cycle of reprocessing this product.
- Therefore, at the end of its lifetime, this product shall not be disposed with other non-recycled waste.
- As the end user, your role is of prime importance in the cycles of re-using, recycling, and other forms of valorization of this electrical and electronic equipment. Local authorities and resellers have set special procedures for the purpose of collecting and recycling this product.
- You have the obligation to use the selective waste collection systems put in place by your local authorities.

Sheet of household television according to EU directive 1062/2010

Trade mark	RADIOLA
Model no.	LD60-RAD60K
Energy efficiency class	A
Visible screen diagonal	152.4cm
On mode power consumption	119 W
Annual energy consumption	174 kWh/year
Power consumption in off mode	0 W
Standby power consumption	0.5 W
Screen resolution (pixel)	3840(H) x 2160 (V)

Note:

1. Energy efficiency class: A++ (most efficient) to E (least efficient)
2. Annual energy consumption in kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

The above value has been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Result may vary according to operation time, contrast, brightness, operating mode....etc.



ADMEA

12 rue Jules Ferry
93110 Rosny-sous-Bois
TEL : (33) 01 48 12 14 14
Fax : (33) 01 48 12 14 12

Déclaration UE de conformité

La société **ADMEA SA** déclare par la présente que ce produit **LED TV son LD60-RAD60K** est identique au modèle usine **D60RWA14-U-T2** et que celui-ci est en conformité avec les exigences de la directive des équipements radioélectriques (RED) (2014/53/UE). Le logo CE doit être apposé sur ce produit.

Ce produit a été testé en conformité avec les exigences essentielles des standards listés ci-dessous qui sont en vigueur dans l'espace économique européen.

Standards	Normes applicables
Article 3.1a Sécurité des personnes, sécurité électrique	EN 60065:2014 EN 62479:2010
	EN 55032:2015 EN 55035 :2017
Articles 3.1b Compatibilité électromagnétique (EMC)	EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Articles 3.2 Efficacité du spectre audio	EN 303 340 V1.1.2

Name: Edmond Ng

Position: Quality Assurance Engineer

Signature:

ADMEA
au capital de 1.329.501 euros
172, rue Jules Ferry
93110 ROSNY SOUS BOIS
Siret 394 323 877 00057
FR 92 394 323 877 - APE : 4690 Z

Date: 21 November 2018

Ce produit est manufacturé et vendu sous la responsabilité de Schneider Consumer SAS, qui en apporte la garantie légale de conformité. RADIOLA est une marque enregistrée de Koninklijke Philips N.V. et exploitée sous licence
Ce produit est importé par: ADMEA, 12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE

