

VERWENDUNG DES AUX-MODUS

- Stecken Sie das eine Ende des Kabels (nicht im Lieferumfang) am AUX IN-Eingang des Geräts.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drehen Sie den Funktionsschalter PHONO/AUX IN/USB, SD auf die Position AUX IN.
- Normalerweise wird der Ton bei der Verwendung eines externen Audiogeräts automatisch über die Lautsprecher des Geräts wiedergegeben.
- Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer!
- Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.
- Wenn Sie die Wiedergabe beenden möchten, trennen Sie die Verbindung des externen Gerätes mit dem Aux-Eingang des Players.

WIEDERGABE EINER USB/SD KARTEN

- Schließen Sie einen USB-Datenträger/ SD Karten mit MP3-Inhalten oder einen MP3-Player am USB-Anschluss/SD Kartenlot.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drehen Sie den Modus-Schalter PHONO/AUX IN/USB, SD auf die Position USB/SD. Die Wiedergabe startet automatisch und die LED-Anzeige (PLAY/PAUSE) leuchtet blau.
- Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.
- Drücken Sie einmal die Taste **▶**, um zum nächsten Titel zu gehen oder drücken Sie mehrere Male, um mehrere Titel zu überspringen. Drücken Sie einmal auf die Taste **◀▶**, um zum Beginn des aktuellen Titels zurückzukehren oder drücken Sie mehrere Male, um zu den vorherigen Titeln zurückzukehren.
- Drücken Sie **■** um den USB/SD Karten Wiedergabe anzuhalten, die LED-Anzeige (PLAY/PAUSE) blinkt. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
- Drücken Sie die **■** Taste, um die USB/SD Karten Wiedergabe zu beenden. Die LED-Anzeige (PLAY/PAUSE) erlischt.
- Halten Sie während der USB/SD Karten Wiedergabe die **■** Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Titel zu löschen. Die LED-Anzeige (REC/DELETE) blinkt zweimal. Nach dem Löschen des aktuellen Titels wird automatisch der nächste Titel abgespielt.

Abtrennen des USB-Geräts/ SD Karten

Verwahren Sie sich bitte, dass die Wiedergabe gestoppt ist und das Gerät ausgeschaltet wird, bevor das USB-Gerät/SD Karten abtrennen, um zu vermeiden, dass Schäden am USB-Gerät/ SD karten! und dem System entstehen.

Anmerkungen:

- *Auf dem Markt gibt es viele verschiedene externe USB-Geräte/SD Karten. Wir können deshalb die Kompatibilität dieses Gerätes mit allen externen USB-Geräten/SD Karten nicht garantieren. Falls ihr externes USB-Gerät/SD Karten nicht unterstützt wird, probieren Sie ein anderes aus.
- *Möglichweise werden einige Dateien, die auf der USB-Gerät/SD Karten gespeichert sind, nicht von dem Gerät unterstützt. Wenn bestimmte spezielle Wiedergabe-Prozeduren sind mit diesem Gerät nicht kompatibel.

CODIERUNG VON PHONO, AUX IN AUF USB/SD KARTEN

- Schließen Sie das USB-Gerät/SD Karten auf den USB-Anschluss an/SD Kartenlot (verwahren Sie sich, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium/SD Karten vorhanden ist).
- Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO oder AUX IN) und starten Sie die Wiedergabe.
- Drücken Sie die **■** Taste, um die Aufnahme zu starten; die LED-Anzeige (REC/DELETE) leuchtet ROJO. Drücken Sie einmal **■**, um die Aufnahme zu unterbrechen; die LED-Anzeige (REC/DELETE) blinkt ROJO. Drücken Sie **▶** erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Drücken Sie die **■** Taste, um die Aufnahme zu beenden. Die LED-Anzeige (REC/DELETE) erlischt.
- Um aufgeschriebene Inhalte abzuspielen, drehen Sie den Modus-Schalter PHONO/AUX IN/USB, SD auf die Position USB/SD. Die Wiedergabe startet automatisch.
- Drücken Sie **◀▶** oder **▶▶** zur Auswahl eines Titels.
- Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe zu stoppen.

GERBRAUCH EINES KOPFHÖRERS / OHRHÖRERS (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Maximale Ausgangsleistung: 50mW
WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS
Vor dem Anstecken eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das Anstecken von einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann ihr Gehör unwiderruflich schädigen. Wenn ein Kopf- oder Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher des Players.
Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen ihr Gehör.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

- Schließen Sie das eine Ende des Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Anschluss an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels am Cinch- oder AUX-Eingang Ihres Audiogeräts.
- Schalten Sie Ihre Audiogeräte ein.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO, USB/SD Karten oder AUX IN) und starten Sie die Wiedergabe.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

- Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche
- Heben Sie den Tonarm.
- Um die alte Nadel zu entfernen, setzen Sie einen Schraubendreher an die Spitze der Nadel und drücken Sie ihn nach unten, wie in Punkt "A" gezeigt.
- Entfernen Sie die Nadel, indem Sie sie nach vorne ziehen und nach unten drücken.

Einsetzen der Nadel

- Halten Sie die Spitze der Nadel und führen Sie sie ein, indem Sie wie in Punkt "B" gezeigt, drücken.
- Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

TIPPS ZUM OPTIMIEREN DER LEISTUNG

- Wenn Sie den Deckel des Plattenspielers öffnen oder schließen, gehen Sie vorsichtig vor. Greifen Sie entweder an der Mitte oder an den Seiten.
- Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit dem Plattenteller oder dem Plattenträger.
- Reinigen Sie die Nadelspitze nur mit einem weichen Pinsel in einer von hinten nach vorne gerichteten Bewegung.
- Wenn Sie zur Reinigung der Nadel Reinigungsflüssigkeit benötigen, gehen Sie nur sehr sparsam vor.
- Wischen Sie den Staubschutz und den Plattenteller mit einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie nur keine feuchte Reinigungsmittel zur Reinigung des Staubschutzes und des Plattenspielers.
- Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung jeglicher Teile des Plattenspielers.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Leistung: 100 - 240V AC, 50/60Hz
Ausgangsleistung: DC 9V $\approx$ 1000mA
Max. Ausgangsleistung: 2x2W RMS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Achtung: Um Elektrochockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Installandehilfe des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNHINWEIS:

- *Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung des Gerätes und lassen Sie die Lüftungsoffnungen des Gerätes unbedeckt.
- *Stellen Sie keine Kerzen auf oder in die Nähe des Gerätes.
- *Verwenden Sie das Gerät in gemäßigten Klimazonen.
- *Achten Sie darauf, das Gerät keinem Spritzwasser auszusetzen.

- *Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät für eine ausreichende Belüftung ein.
- *Platzieren Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät.
- *Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.
- *Bitten achten Sie beim Entfernen der verbrauchten Batterien auf den Umweltschutz.
- *Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer!
- *Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Wärme aus, wie zum Beispiel der Sonneneinstrahlung, dem Feuer oder sonstigen ähnlichen Wärmequellen.
- *Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse, kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

- *Mit dem Netzstecker kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammlung. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France


ES SISTEMA DE TOCADISCOS ESTEREO

DESCRIPCION DEL APARATO

- Plato
- ALTAVOZ
- Entrada de alimentación DC 9V
- Adaptador de 45 RPM
- Toma de salida de dispositivo externo
- Palanca de altzamiento
- Botón de **◀▶** (BUSQUEDA ANTERIOR)
- Botón de **▶▶** (BUSQUEDA SIGUIENTE)
- Botón de **■** (PAUSA)
- Botón de **■** (GRABACIÓN)
- Botón de **■** (DELETE)
- LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO
- Toma para auriculares
- Puerto USB
- Cierre
- Manija para transportar

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red
Adaptador de corriente:
Entrada 100-240V ~
Salida 9V $\approx$ 1000mA

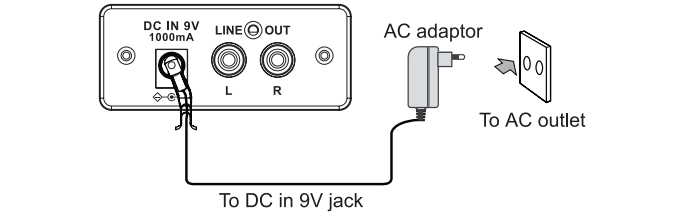

Este adaptador funciona con una alimentación CA de entre 100V ~ y 240V ~. El adaptador de red que se suministra con el aparato no se puede utilizar en ningún caso con otro tipo de alimentación.

AVISO IMPORTANTE

Entrada automática en el modo de espera
Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se use ningún control en el dispositivo por un periodo de 1.5 horas, la unidad pasará al modo de espera automáticamente. (indicador de encendido pasa a ser ROJO).

Para volver a encender la unidad, indicador de encendido pasa a ser ROJO.

- *El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivame-nte para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
- *Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- *Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- *Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede accederse a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desconecte inmediatamente de la toma de pared.
- *El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- *No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación en una forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

ENCENDER/APAGAR EL APARATO

- Para encender la unidad, gire el interruptor de encendido **ON/OFF** hacia la derecha hasta oír un "clic" y seleccione un nivel bajo de volumen. Indicador de encendido pasa a ser ROJO.
- Cuando haya terminado de usar la unidad, gire el interruptor de encendido **ON/OFF** hacia la izquierda hasta que oiga un "clic" para apagar la unidad. Indicador de encendido apagará.

PARA ESCUCHAR UN DISCO

- Cuando la unidad está encendida, gire el selector de modo PHONO/AUX IN/USB, SD en posición PHONO.
- Retire el capuchón de la aguja y suelte el brazo fonocaptor de su descanso.
- Coloque un disco en el plato del tocadiscos y seleccione la velocidad (33/45/78) que desea al tipo de disco.

NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central. (el adaptador de 45 rpm se encuentra en el soporte cerca del brazo del tocadiscos).

- Levante la palanca de altzamiento para el brazo fonocaptor suya y desplácese despacio hasta la posición deseada del disco, después baje la palanca de altzamiento y el brazo fonocaptor descenderá lentamente hasta posarse sobre el disco para comenzar su reproducción.
- Ajuste el volumen a su gusto.
- El disco se detendrá automáticamente cuando llegue al final, y deberá poner el brazo del tocadiscos en su base manualmente.

IMPORTANTE:

No gire ni detenga el plato del tocadiscos manualmente. El movimiento o sacudida del plato del tocadiscos sin haber asegurado el brazo fonocaptor podría dañar la aguja del disco.

USO DEL MODO AUX IN

- Enchufe un extremo del cable (no incluido) en la entrada DE AUX, IN de la unidad.
- Cuando la unidad está encendida, gire el selector de modo PHONO/AUX IN/USB, SD en posición AUX IN.
- Normalmente, al usar su dispositivo externo de audio, el audio se oírá automáticamente por los altavoces de su dispositivo.
- Ajuste el control VOLUME a su gusto.
- Desconecte el dispositivo externo de la entrada auxiliar para detener la reproducción.

Oír UN DISPOSITIVO USB/ TARJETAS SD

- Conecte un lápiz USB con/ tarjetas SD contenido MP3 o un reproductor MP3 al puerto USB/ranura para tarjeta SD.
- Cuando la unidad está encendida, gire el selector de modo PHONO/AUX IN/USB, SD en posición USB, SD. Empezará a reproducir automáticamente. El indicador LED (PLAY/PAUSE) se volverá azul.
- Ajuste el control VOLUME a su gusto.

- Pulse una vez el botón **▶▶** para pasar a lapista siguiente o pulse varias veces para saltar varias pistas. Pulse una vez el botón **◀◀** para retroceder al comienzo de la pista que se está reproduciendo o pulse varias veces para retroceder a las pistas anteriores.
- Pulse **▶▶** para pausar la reproducción USB/ tarjetas SD, el indicador LED (PLAY/ PAUSE) parpadeará. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
- Presione **■** para detener la reproducción USB/ tarjetas SD. El indicador LED (PLAY/ PAUSE) se apagará.
- Durante la reproducción USB/ tarjetas SD, mantenga presionado **■** por 2 segundos para eliminar la pista actual. El indicador LED (REC/DELETE) parpadeará dos veces. Una vez que la pista se haya eliminado, la siguiente pista se reproducirá automáticamente.

Desconexión del dispositivo USB/ tarjetas SD

Por favor, asegúrese de detener la reproducción y apagar la unidad antes de desconectar el dispositivo USB/ tarjetas SD, para evitar daños en el USB/tarjetas SD y en el propio sistema.

Nota:

- * Existen diferentes modelos de dispositivos USB/ tarjetas SD. Nosotros no podemos garantizar que este aparato sea compatible con todos los modelos. Si su dispositivo USB/ tarjetas SD no es compatible, pruebe con otro.
- * Es posible que algunos archivos grabados en una tarjeta USB/ tarjetas SD no sean compatibles. En efecto, algunos formatos de reproducción especiales no son compatibles con este aparato.

CODIFICACIÓN DE UN DISCO, AUX IN A USB/ TARJETAS SD

- Conecte el dispositivo USB/ AUX IN/US, SD (asegúrese de que el dispositivo USB/ tarjetas SD cuenta con el suficiente espacio para guardar la codificación).
- Seleccione el modo que prefiera (PHONO o AUX IN) y comience la reproducción.
- Presione **■** para iniciar la grabación. El indicador LED (REC/DELETE) estará ROJO. Presione una vez **▶▶** para interrumpir la grabación. El indicador LED (REC/DELETE) parpadeará en ROJO. Presione **▶▶** otra vez, para reanudar la grabación.
- Presione **■** para detener la grabación. El indicador LED (REC/DELETE) se apagará.
- Para escuchar la grabación, gire el selector de modo PHONO/AUX IN/USB, SD en posición USB, SD. la grabación se reproducirá automáticamente.
- Presione **◀◀** o **▶▶** para seleccionar la pista deseada.
- Pulse **■** para detener la reproducción.

USO DE CASCOS O AURICULARES (NO INCLUIDOS)

Tensión de salida máxima $\leq$ 150 mV
ADVERTENCIA SOBRE EL NIVEL DE VOLUMEN DE LOS CASCOS O DE LOS AURICULARES
Disminuya el volumen antes de conectar los cascos o auriculares y aumentelo a continuación en caso de sea necesario. El uso prolongado de los auriculares (o de los cascos) a un volumen elevado puede dañar el sistema auditivo. Cuando se utilicen cascos o auriculares, la salida de audio de los altavoces queda automáticamente desactivada.
Atención: No utilice los cascos o auriculares a un volumen demasiado alto. Podría dañar su sistema auditivo.

Para evitar posibles daños en el oído, no escuche a un volumen elevado durante largos periodos.

USO DE LA TOMA DE SALIDA RCA

Conecte un extremo del cable de audio (cable no incluido) a la toma LINE OUT que hay en la parte posterior de la unidad, y el otro extremo del cable a la toma RCA IN o AUX IN de su otro equipo de audio.

- Encienda su otro equipo de audio.
- Seleccione el modo que prefiera (PHONO, USB/ tarjetas SD o AUX IN) y comience la reproducción.

CÓMO SUSTITUIR LA AGUJA DEL TOCADISCOS

Retirar la aguja del cartucho

- Alce el brazo fonocaptor. Para desmontar la aguja usada, coloque un destornillador en la punta de la aguja y empuje hacia abajo como se muestra en la dirección "A".
- Retire la aguja tirando de ella hacia delante y luego empujándola hacia abajo.

Instalación de la aguja nueva

- Sujete la punta de la aguja e introduzcala presionando como se muestra en la dirección "B".
- Empuje la aguja hacia arriba como en "A", posicione la [adaptador 45 giri] en su perno central. (adaptador per discos a 45 giri RPM si trova nel suo alloggio, vicino al braccio di lettura)
- Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco, spingere verso il basso la leva di sollevamento, per avvicinare il braccio lentamente alla superficie del disco ed avviare la riproduzione.

Regolare il volume al livello desiderato.

- Il disco si fermerà automaticamente una volta giunto al termine, e il braccio di lettura dovrà essere riportato manualmente sul suo supporto.

CONSEJOS PARA UN MEJOR USO DEL TOCADISCOS

- Cuando abra o cierre la tapa del tocadiscos, hágalo con cuidado, agarrándola o por el centro o por los lados.
- No toque la punta de la aguja con sus dedos: evite que la aguja salte sobre el plato del tocadiscos o el borde del disco.
- Limpie con frecuencia la punta de la aguja con un cepillo suave, siguiendo un movimiento desde atrás hacia delante.
- Si tuviera que usar un líquido limpiador de la aguja del tocadiscos, hágalo en pequeñas cantidades.
- Limpie la tapa guardapolvos y el exterior del tocadiscos con un trapo suave. Use solo una pequeña cantidad de detergente no agresivo para limpiarlos.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación en una forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Energía: 100-240V CA, 50/60Hz
Potencia de salida: DC 9V $\approx$ 1000mA
Máxima potencia de salida: 2x2W RMS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Atención: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ADVERTENCIAS:

- * Para garantizar una ventilación adecuada del aparato, no obstruya los orificios de ventilación.
- * No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.
- * Utilice este aparato en climas templados.
- * No coloque el aparato en lugares expuestos a salpicaduras o goteros.
- * Deje libre un espacio de, al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.
- * No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima del aparato.
- * La placa de identificación se encuentra en la parte posterior del aparato.
- * Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del aparato. En estos casos, el usuario debe reiniciar el aparato.
- * El acceso al enchufe ha de permanecer despejado. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmease acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

IT STEREO GIRADISCHI


POSIZIONE DEI COMANDI

- Plato
- Manico
- ALTOPARLANTI
- Adaptador per 45 giri
- Ingresso alimentazione DC 9V
- Leva di sollevamento del braccio
- Uscita per dispositivi esterni
- Tasto **▶▶** (riproduzione/pausa)
- Ingresso ausiliario
- Selettore di velocità del piatto (33/45/78)
- Interruttore origine
- Braccio
- Interruttore di accensione ON/ OFF e regolatore del volume
- SPIA DI ACCENSIONE
- Presa cuffia
- Caricatore completa con puntina
- Chiavisettore
22. Tasto **■** (Registrazione)
23. Tasto **■** (Cancellazione)
24. Tasto **■** (Cancellazione)
25. Indicador LED de Registrazione/ Cancellazione
26. Indicador LED de Avvio/Pausa
27. Tasto **■** (precedente)
28. Tasto **▶▶** (successivo)
29. Slot per scheda SD

ALIMENTAZIONE

Utilizzo dell'adattatore AC

Adattatore AC:
Uscita 100-240V ~
Ingresso 9V $\approx$ 1000mA

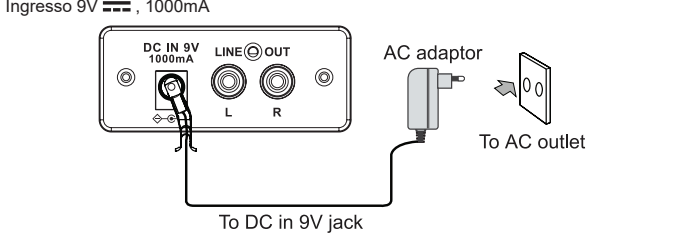

L'adattatore AC incluso può essere utilizzato con prese di alimentazione di tensione 100-240V ~. Collegare l'adattatore solo a prese di corrente con queste caratteristiche.

NOTA IMPORTANTE

Modalità di sospensione automatica
Per risparmiare energia, al termine della riproduzione oppure quando il volume è impostato al minimo e nell'arco di 1.5 ore non viene eseguita nessuna operazione, l'apparecchio passa in automatico alla modalità di Standby (l'indicatore alimentazione diventa ROSSO).

Per riattivare l'unità, l'indicatore POWER diventa ROSSO.

Attenzione: L'adattatore di rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il presente apparecchio. Non utilizzarlo con altri apparecchi.

- * Per non danneggiare il lettore, spegnete l'apparecchio prima di scollegare l'adattatore di rete.
- * In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa.

Posizionare l'apparecchio nei pressi della presa a muro e fate in modo che questa resti facilmente accessibile. In caso di malfunzionamento scollegate immediatamente l'apparecchio dalla presa a muro.

- L'adattatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve essere facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegatelo dall'alimentazione di rete.

* Non utilizzate mai un adattatore di rete danneggiato. Posizionare il cavo di alimentazione in modo sicuro e in modo che non venga calpestato o schiacciato. Se il cavo è danneggiato, rivolgetevi ad un servizio di assistenza.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ

- Per accendere l'apparecchio, ruotare l'interruttore **ON/OFF** in senso orario fino a sentire un "clic" e regolare il volume come si desidera. l'indicatore POWER diventa ROSSO.
- Quando si desidera spegnere l'unità, ruotare l'interruttore **ON/OFF** in senso antiorario fino a sentire il "clic". l'indicatore POWER diventa spengera.

ASCOLTA IN MODALITÀ PHONO

- Con l'apparecchio acceso, ruotare l'interruttore origine di modalità PHONO/AUX IN/USB, SD su PHONO.
- Rimuovere la protezione dello stilo e rilasciare il braccio.
- Posizionare un disco sul piatto a 45 giri e selezionare la velocità desiderata (33/45/78) come mostrato sul disco.

NOTA: Per riprodurre singoli a 45 giri, posizionare l'adattatore 45 giri sul perno centrale. (adattatore per dischi a 45 giri RPM si trova nel suo alloggiamento, vicino al braccio di lettura)

- Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco, spingere verso il basso la leva di sollevamento, per avvicinare il braccio lentamente alla superficie del disco ed avviare la riproduzione.

Regolare il volume al livello desiderato.

- Il disco si fermerà automaticamente una volta giunto al termine, e il braccio di lettura dovrà essere riportato manualmente sul suo supporto.

IMPORTANTE:

Non ruotare o bloccare la rotazione del piatto del giradischi manualmente. Ruotare il piatto del giradischi, senza fissare il braccio della puntina potrebbe danneggiare il braccio e la puntina.

RIPRODUZIONE IN MODALITÀ AUX IN

- Collegare la sorgente ausiliaria (es.: lettore mp3) all'uscita AUX IN dell'unità (cavo non incluso).
- Con l'apparecchio acceso, ruotare l'interruttore origine di modalità PHONO/AUX IN/USB, SD su AUX IN.
- Utilizzando dispositivi audio esterni, il suono verrà riprodotto automaticamente sul dispositivo.
- Regolare il volume al livello desiderato.
- Scollegare il dispositivo esterno dall'ingresso AUX IN per interrompere la riproduzione.

RIPRODUZIONE DI UN DISPOSITIVO USB/ SCHEDE SD

- Collegare un dispositivo USB/ schede SD contenente file MP3 o un lettore MP3 alla porta USB/Slot per schede SD.
- Con l'apparecchio acceso, ruotare l'interruttore origine di modalità PHONO/AUX IN/USB, SD su USB, SD. La riproduzione inizierà automaticamente, e l'indicatore LED (PLAY/PAUSE) diventerà Blu.
- Regolare il volume al livello desiderato.
- Premere **▶▶** per riprodurre il brano successivo o premere ripetutamente per scorrere ai brani successivi. Premere **◀◀** per riprendere la riproduzione dall'inizio, o premere ripetutamente per riprodurre un brano precedente.
- Premere **■** per mettere in pausa la riproduzione USB/ schede SD, l'indicatore LED (PLAY/PAUSE) lampeggerà. Premere **■** nuovamente per riprendere la riproduzione.
- Premere **■** per arrestare la riproduzione da USB (schede SD, e l'indicatore LED (PLAY/PAUSE) si spengerà).
- Durante la riproduzione da USB/schede SD, tenere premuto il tasto **■** (Cancella) per 2 secondi per cancellare il brano corrente. l'indicatore LED (REC/DELETE) lampeggerà in ROSSO, premere una volta **▶▶** per interrompere la registrazione, e l'indicatore LED (REC/DELETE) lampeggerà in ROSSO, premere nuovamente **▶▶** per riprendere la registrazione.

Rimuovere il dispositivo USB/ schede SD
Per evitare di danneggiare il dispositivo USB/ schede SD ed il sistema, assicurarsi di interrompere la riproduzione e spegnere l'unità prima di rimuovere il dispositivo.

Nota:

- * Esistono in commercio molti modelli di periferica USB/ schede SD. Non possiamo garantire che il presente apparecchio supporti tutti i modelli. Qualora una periferica USB/ schede SD non sia supportata, provate con un'altra.
- * L'apparecchio potrebbe non essere compatibile con alcuni file multimediali memorizzati sulla periferica USB/ schede SD, poiché tali dispositivi richiedono particolari procedure di riproduzione non sempre compatibili con quelle dell'apparecchio.

CODIFICA DALLE MODALITÀ PHONO, AUX IN A USB/ SCHEDE SD

- Collegare il dispositivo USB/ schede SD alla porta USB/Slot per schede SD (assicurarsi che il dispositivo USB/ schede SD abbia sufficiente spazio per eseguire la codifica).
- Selezionare la modalità desiderata (PHONO o AUX IN) e procedere con la riproduzione.
- Premere **■** per avviare la registrazione, l'indicatore LED (REC/DELETE) diverrà ROSSO, premere una volta **▶▶** per interrompere la registrazione, e l'indicatore LED (REC/DELETE) lampeggerà in ROSSO, premere nuovamente **▶▶** per riprendere la registrazione.
- Premere **■** per arrestare la registrazione, l'indicatore LED (REC/DELETE) si spengerà.
- Per ascoltare una registrazione, ruotare l'interruttore origine di modalità PHONO/AUX IN/USB, SD su USB, SD. la registrazione sarà riprodotta automaticamente.
- Premere **◀◀** (Precedente) o **▶▶** (Successivo) per selezionare il brano desiderato.
- Premere **■** per interrompere la riproduzione.