

# RADIOLA

---

Manuel D'utilisation  
User Manual



**RAD-LD40100K**

**TV 40" UHD 4K**

**Veuillez lire et conserver ces instructions  
Please read and save these instructions**

*Français*

**Table des matières**

*Mise en route*

Instructions de sécurité importantes.....	3
Panneau de commandes.....	6
Raccordement.....	7
Télécommande.....	9
Montage du socle ou démontage du socle.....	11
Montage sur un support mural.....	12

*Opération*

Première Configuration.....	13
Mode Numérique.....	14
1. Image.....	14
2. Audio.....	15
3. Installation des Chaînes.....	16
4. Réglages.....	19
5. Heure.....	21
6. Verrouillage.....	22
Lecteur Multimédia.....	23

*Pour référence*

Dépannage.....	25
----------------	----

Table of Content

*Getting Started*

Important Safety Instructions.....	27
Control Panel.....	30
Connecting Cables.....	31
Remote Control.....	33
Base Installation.....	35
Wall Mounting Instructions.....	36

*Operations*

First Time Installation.....	37
DTV Mode.....	38
1. Picture.....	38
2. Audio.....	39
3. Channel.....	40
4. Setup.....	43
5. Time.....	45
6. Lock.....	46
Media Player.....	47

*For Reference*

Troubleshooting.....	49
----------------------	----

## **Instructions de sécurité importantes**



Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

### **ATTENTION !**

**Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.**

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Les piles de la télécommande (non fournies) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou d'un feu.

### **Bonne disposition de l'appareil**

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

## **Espace de ventilation**

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

## **Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.**

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées

## **Alimentation électrique**

- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.
- La prise d'alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnection, ainsi la prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après installation du produit.

## **AVERTISSEMENT**

Ne jamais placer un téléviseur à un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber, en causant des blessures ou la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme:

- L'utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- L'utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel elle est placée.
- Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux pouvant être placés entre le téléviseur et le meuble.
- Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en grimpant sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

## **Spécifications techniques :**

Catégorie : Télévision

Poids net du produit : 6.80Kg

Température de fonctionnement : 0°C~40°C

Système de réception TV :TNT/C



Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/CE (Basse Tension), 2014/30/CE (Comptabilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les EEE).



**Pour en savoir plus :**  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

## **Mise en veille automatique**

La consommation en énergie de cet appareil en mode de fonctionnement et en mode de veille a été réduite. Par ailleurs, si aucune action n'est enregistrée au bout de quatre heures, l'appareil entrera automatiquement en mode veille. Il vous suffit d'appuyer sur la touche Standby de la télécommande pour remettre l'appareil en fonctionnement.

## Présentation du produit

Félicitations ! Vous avez choisi un téléviseur LED haute définition de la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.


## Accessoires

Manuel d'utilisation x1

Télécommande x1

### Panneau de commandes

#### Présentation des touches

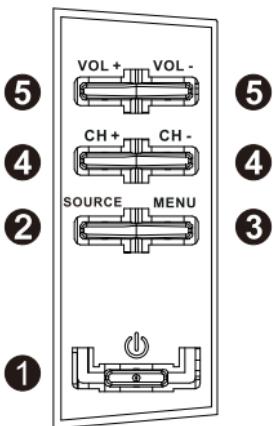

**1.Standby:** Permet d'allumer le téléviseur ou le mettre en mode de veille.

**2.Source:** Permet de sélectionner la source d'entrée.


**3.Menu:** Permet d'accéder au menu principal et d'en sortir.

**4.Channel +/- :** Pour passer à la chaîne suivante ou précédente.

**5.Volume +/- :**Augmente ou diminue le volume sonore.

## Raccordement

### Connexion de l'appareil à votre antenne toit

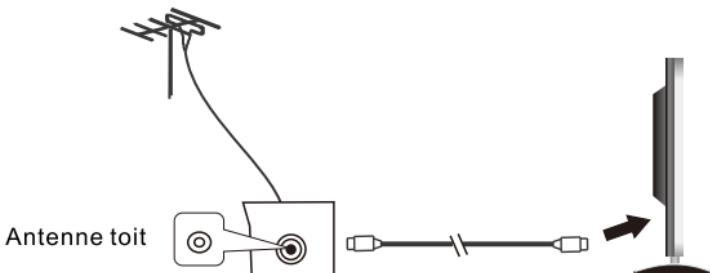


Nous vous recommandons d'utiliser un câble d'antenne de  $75\Omega$  afin d'éliminer les perturbations dues au désaccord d'impédance. Le câble d'antenne ne doit pas être fourni avec le cordon d'alimentation.

Insérez directement la fiche du câble d'antenne  $75\Omega$  dans la prise d'antenne lorsque vous utilisez la télévision par câble.

Remarque: L'antenne doit être vérifiée périodiquement. Si aucune image nette n'est disponible, mettez l'appareil hors tension, puis vérifiez soigneusement l'antenne.

### Connexion à l'alimentation

1. En mode de veille, aucune image ne s'affiche à l'écran et l'indicateur de veille s'allume en rouge.
2. Appuyez sur la touche « STANDBY » de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. L'indicateur de veille s'allumera en vert.
3. Appuyez sur la touche veille de la télécommande ou du téléviseur pour passer en mode veille.


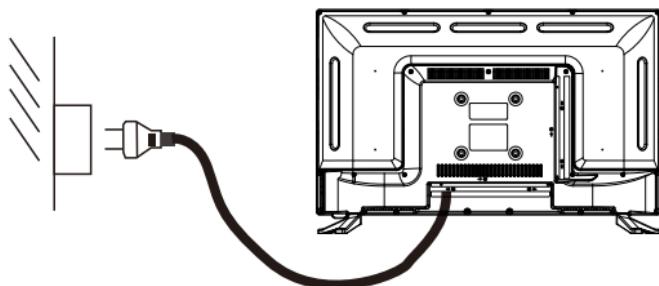


### Mode économie d'énergie et protection

1. En mode vidéo ou PC, le téléviseur passe en mode veille à consommation réduite (état de veille) pour permettre une économie d'énergie et une protection après plusieurs minutes sans signal.

## Connexion de l'appareil à différents équipements externes

Ce téléviseur peut être connecté à différents équipements externes. Le schéma suivant illustre les possibilités de connexion avec les autres équipements vidéo et audio.

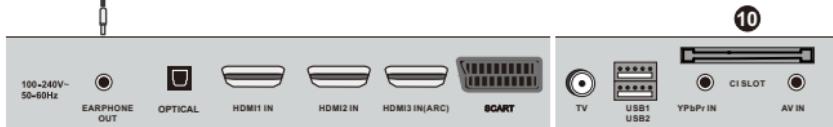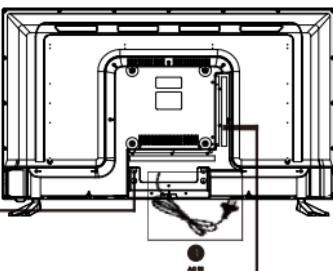

### 1.AC IN

### 2.Prise casque 3.5mm

3.OPTIQUE : Sortie de son numérique.

4.HDMI IN: Interface multimédia haute définition. (Remarque: Les signaux vidéo compatibles sont 480P/576P/720P/1080i/1080P)

5.SCAT INPUT: Entrée péritel.

6.TV: Terminal TV numérique ou antenne / TV en circuit fermé.



7.USB: Il prend en charge les fichiers au format \*.jpg, \*.bmp, \*.mp3 ainsi que les fichiers \*.dat, \*.vob, \*.ts, et les fichiers vidéo aux formats \*.mpg, \*.avi, \*.mkv, et \*.mp4.

8.YPbPr IN: Terminal d'entrée composante et vidéo gauche/droit.

9.AV IN: Connexion possible au raccordement vidéo ou RCA gauche/droit de n'importe quelle source vidéo..

10. CI SLOT: Entrée pour les cartes CI (Common interface)

# Télécommande

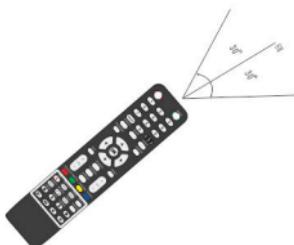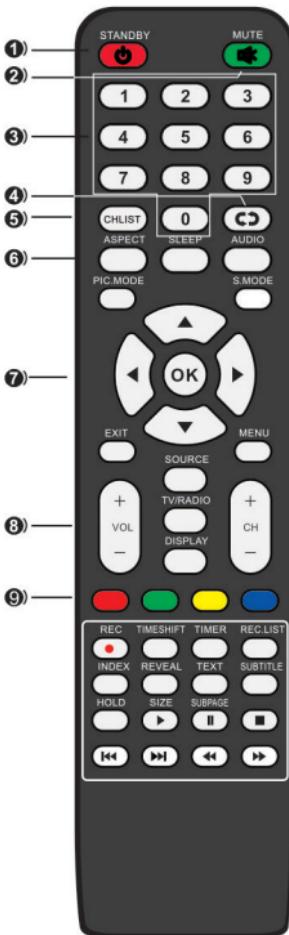

- 1. STANDBY:** Permet d'allumer le téléviseur et le mettre en mode de veille.
- 2. MUTE :** Coupe et rétablit le son.
- 3. 0~9:** Pour entrer le numéro de chaîne.
- 4. RECALL:** Affiche la dernière chaîne visionnée.
- 5. CH.LIST :** Affiche la liste de chaînes.
- 6. ASPECT :** Permet de faire un zoom sur l'image.
- SLEEP :** Pour entrer en mode veille.
- AUDIO :** Permet de sélectionner la piste audio.
- PIC.MODE :** Permet de sélectionner le mode d'image directement.
- S.MODE :** Permet de sélectionner le mode sonore directement.
- 7. ▲/▼/◀/▶ :** Touche de navigation.
- OK :** Pour confirmer une sélection dans les menus.
- EXIT :** quitter le menu.
- MENU :** Affiche le menu principal.
- 8. VOL +/- :** Augmente et diminue le volume sonore.
- CH +/- :** Affiche la chaîne suivante ou précédente.
- SOURCE :** Permet de sélectionner la source d'entrée.
- TV/RADIO :** Permute entre la TNT et radio (En France, il n'y a pas de radios sur les fréquences TNT).
- DISPLAY :** affiche les informations du téléviseur.
- 9. Touches de couleur :** Touches utilisées pour naviguer dans le menu de configuration.

## Remarque :

La télécommande doit être utilisée dans la zone de réception du téléviseur.

Pointez la télécommande vers le capteur du téléviseur et enlevez tout objet entre la télécommande et le capteur.

Veuillez à ne pas faire tomber la télécommande et à ne pas renverser de liquide dessus.

## Télécommande



**REC (en mode TNT)** : Pour démarrer un enregistrement immédiat de la chaîne TNT en cours sur le support USB.

**TIMESHIFT (en mode TNT)**: Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez interrompre l'émission en cours ; appuyez sur cette même touche à nouveau pour reprendre le visionnage de l'émission interrompue.

**TIMER (en mode TNT)**: Pour afficher le menu du programmeur afin de planifier un enregistrement.

**RECLIST** : Affiche la liste des enregistrements.

**INDEX** : Pour revenir à l'index en mode télétexthe.

**10. REVEAL** : Permet d'afficher les caractères cachés.

**TEXT** : Affiche le télétexthe à l'écran.

**SUBTITLE** : Pour activer et désactiver le sous-titre.

**HOLD** : Pour maintenir la page actuelle à l'écran en mode télétexthe;

**SIZE** : Permet de changer la taille de la page en cours;

**SUBPAGE** : Pour afficher la deuxième page en mode télétexthe

► :Pour lancer la lecture.

|| :Pour interrompre la lecture.

■ :Pour mettre la lecture à l'arrêt.

◀/▶:Pour faire un retour/avance rapide.






◀◀/▶▶:Pour accéder à la piste ou au chapitre précédent/suivant.

## Préparer la télécommande

Insérez 2 piles AAA dans la télécommande en veillant a bien respecter la polarité (+/-).(Piles non fournies)

## **Montage du socle ou démontage du socle**

### • Montage du socle

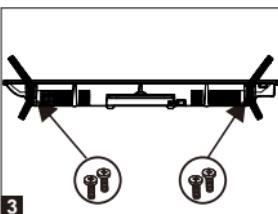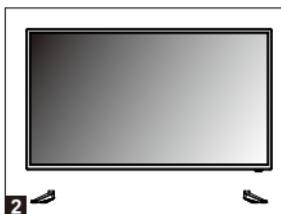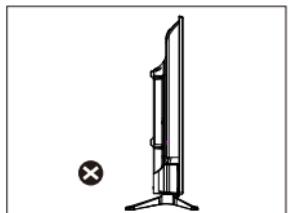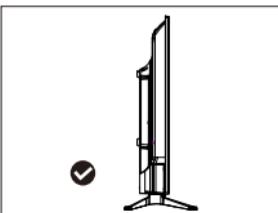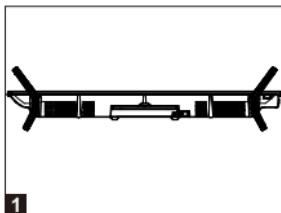

1. Le logement du pied se trouve au milieu du socle (voir figure 1).


2. Mettez l'écran au logement du socle (voir figure 2).

3. Fixez l'écran avec les quatre vis (voir figure 3 ).

Conseil: mettez un film de protection sous l'écran afin d'éviter de le rayer.

4. Soulevez le téléviseur après le montage (voir figure 4).


### • Démontage du socle

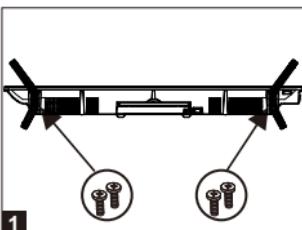

1. Pour commencer, dévissez le socle du pied (voir figure 1)

2. Pour démonter l'écran, soulevez-le d'une main en appuyant sur le socle avec l'autre main (voir figure 2).

## **Montage sur un support mural**

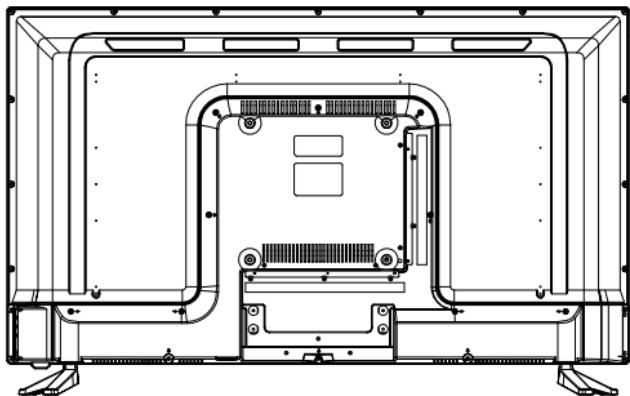

taille du VESA:100\*100mm

- Utiliser 4 vis de type M6\* 10mm (non fournis). N'utilisez pas des vis de taille différente, cela endommagerait le support de fixation du téléviseur et serait exclu de la garantie de ce produit.
- Faites appel à un technicien qualifié pour fixer ce téléviseur à un support mural.
- Le téléviseur doit être débranché pendant l'installation.
- Referez-vous aux instructions de montage fournies avec le support de fixation.

## Première Configuration

Branchez le cordon d'alimentation à une prise d'alimentation secteur et allumez votre téléviseur, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- Appuyez sur HAUT/BAS sur la touche de navigation pour faire bouger le curseur.
- Appuyez sur GAUCHE/DROITE sur la touche de navigation pour sélectionner une option.

### Étape 1

**Langue du menu à l'écran:** sélectionnez la langue souhaitée du menu à l'écran.

**Pays:** Sélectionnez votre pays.

**Environnement:** sélectionnez le mode Maison ou Magasin.

Première installation	
OSD Language	Français
Pays	France
Environnement	Mode Maison
Régler  Déplacer <b>SORTIE:</b> Sortie <b>OK:</b> Suivant	

Raramètre des réglage	
Mode de réglage	TNT
Type numérique	TNT
Mode de balayage	Réseau
ID de réseau	Auto
Fréquence	Auto
symbole	Auto
LCN	Marche
Déplacer	<b>MENU:</b> Arrière <b>OK:</b> Démarrer

**Mode TNT:** sélectionnez 'TNT' pour effectuer une recherche automatique de tous les canaux TNT puis de tous les canaux analogiques du pays sélectionné. Pendant la recherche de chaînes TNT, appuyez sur "EXIT" pour sauter la recherche de chaînes analogiques. Pendant la recherche du canaux analogiques, appuyez sur "EXIT" pour quitter cette fonction.

**Mode numérique:** sélectionnez "TNT" pour rechercher toutes les chaînes numériques TNT du pays sélectionné. Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant sur le bouton "EXIT".

**Mode analogique:** sélectionnez "ATV" pour rechercher toutes les chaînes analogiques du pays sélectionné. Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant sur le bouton "EXIT".

## **Mode Numérique**

- Appuyez sur le bouton SOURCE sur le téléviseur ou la télécommande pour sélectionner la source numérique.

### **1. Image**



#### **1.1.Réglages de l'Image**

- Appuyez sur HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE sur la touche de navigation pour sélectionner une option.

**Mode Image:** les options prédéfinies sont: Normal, Film, Dynamique, Manuel.

**Lumière / Contraste / Couleur / Définition:** Peuvent être ajustés sur une échelle de 0 à 100.

**Note:** Lorsque vous changez la Lumière, le Contraste, La Couleur ou la Définition, le Mode Image passe automatiquement au mode "Manuel". La teinte n'est ajustable que lorsque la norme NTSC est utilisée.

#### **1.2.Teint**

Ajustez cette option si le teint des personnes paraît anormal à l'écran. Échelle de valeurs disponibles:-50,-40,-30,-20,-10,0,10,20,30,40,50.


#### **1.3.Température des couleurs**

Cette option est utilisée pour obtenir la teinte idéale pour une image optimale. Les réglages disponibles des tons sont: Normal, Tiède, Chaud, Froid.

#### **1.4.Reduction du Bruit (de l'image)**

Options de réglage disponibles: Arrêt, Faible, Moyen, Fort.

## 2. Audio

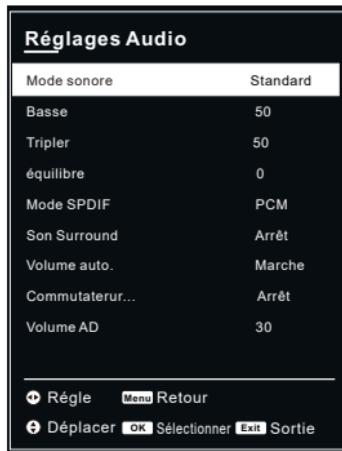

### 2.1.Audio

- Appuyez sur HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE sur le bouton de navigation pour sélectionner une option.

**Mode Sonore:** Modes audio prédéterminés: Normal, Musique, Film, Manuel.

**Basses / Tripler:** adjustable de 0 à 100.

**Note:** Lorsque vous ajustez les basses ou les aigus, le Mode Audio passera en "Manuel" automatiquement.

### 2.2.équilibre

Réglage de l'équilibre du son entre l'enceinte gauche et la droite de -50 à 50.

### 2.3.Mode SPDIF

Options: Automatique, PCM (Numérisation d'un Signal Analogique), Arrêt.

### 2.4.Son Surround

Choisissez ou non l'option Surround selon l'expérience sonore souhaitée.

### 2.5.Volume auto.

Option d'ajustement automatique du volume.

### 2.6. Touche AD (Description Audio)

Cette touche sert à choisir d'utiliser ou non la fonction de Description Audio. Cette option permet aux personnes malvoyantes ou aveugles d'obtenir la description d'une scène ou d'une action par une voix off.

#### Notes:

- Cette option est uniquement disponible pour les programmes contenant la narration en voix off correspondante.
- Les utilisateurs peuvent ajuster indépendamment le volume de la voix off lorsque l'option AD est sélectionnée.

### 3. Installation des Chaînes



#### 3.1 Accéder aux canal DVB (Numériques)

- Appuyez sur GAUCHE/DROITE sur le bouton de navigation pour sélectionner TNT ou DVB-C (Câble).

#### 3.2 Recherche Automatique

- Appuyez sur OK ou DROITE pour confirmer.  
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le Pays, le Mode de Recherche et le LCN (Classement Automatique des Chaines).

**Note:** Le Mode de Recherche n'est visible et utilisable qu'en mode DVB-C (câble)

Lorsque les réglages ci-dessus sont terminés, sur-lignez "Recherche

Automatique" et appuyez sur OK pour commencer la recherche automatique des chaînes.



#### 3.3 Réglage manuel TNT

- Appuyez sur OK ou DROITE sur le bouton de navigation pour accéder au menu.  
- Appuyez sur GAUCHE / DROITE sur le bouton de navigation pour sélectionner la chaîne.

Ensuite appuyez sur OK pour commencer la recherche.



### 3.4 Réglage manuel TNT

- Appuyez sur OK ou DROITE pour accéder à ce menu.
- Utilisez les boutons de navigation pour ajuster la Fréquence, le Débit et le Type de Modulation Numérique.


#### Notes:

- Appuyez sur la touche ROUGE de manière répétée sur la télécommande pour changer le type de Modulation Numérique.
- Appuyez sur la touche VERTE de manière répétée sur la télécommande pour changer le Débit.
- Ensuite sur-lignez "Recherche" et appuyez sur OK pour commencer la recherche.



### 3.5 Editer un programme

- Appuyez sur OK ou DROITE sur le bouton de navigation pour accéder à ce menu.
- Appuyez sur HAUT/BAS sur le bouton de navigation pour sur-ligner la chaîne souhaitée.
- Appuyez sur le bouton ROUGE de la télécommande pour supprimer la chaîne sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton VERT de la télécommande pour afficher le clavier à l'écran et utiliser les touches de navigation pour saisir le nom de la chaîne recherchée.
- Utilisez le bouton JAUNE de la télécommande pour déplacer des chaînes. Ensuite sélectionnez la chaîne désirée et appuyez sur les touches HAUT/BAS pour choisir la nouvelle position de la chaîne et de nouveau sur la touche JAUNE pour la déplacer.
- Appuyez sur le bouton BLEU de la télécommande si vous voulez sauter la chaîne sélectionnée.

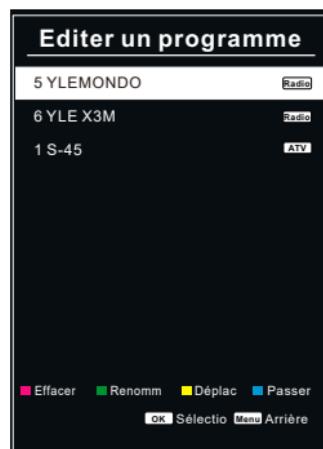


### **3.6 Liste des Chaînes**

- Appuyez sur OK ou DROITE pour accéder à ce menu.
- Appuyez sur HAUT / BAS pour sélectionner la chaîne désirée.
- Appuyez sur GAUCHE/DROITE pour sélectionner un groupe de chaînes.
- Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection.

### **3.7.Informations sur l'Interface**

#### **Commune (CI)**

Lorsqu'une carte CAM (Module de Contrôle d'Accès) est insérée dans le lecteur CI, l'utilisateur peut voir les informations relatives à l'interface commune ou gérer la carte CAM.

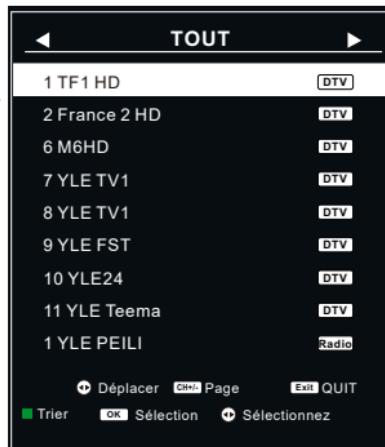

### **3.8.Informations sur votre connexion**

Cette option permet d'afficher les détails sur la réception numérique, notamment la qualité du signal et son intensité.

## 4. RÉGLAGES



### 4.1. Restaurer les paramètres d'usine.

Retour aux paramètres d'usine.

### 4.2. Mise à jour du Firmware (USB)

Mise à jour du firmware via une clé USB.

### 4.3 Langue osd

Sélection de la langue du menu à l'écran.

### 4.4. Langue des sous-titres

Sélection de la langue des sous-titres.

### 4.5. Langue Audio

Sélection de la langue audio.

### 4.6. Langue TTX

Sélection de la langue télétexte.

### 4.7. Malentendants

Sélectionnez Marche/Arrêt pour afficher les sous-titres pour malentendants. Cette fonction permet aux malentendants de comprendre une scène ou une action grâce à des sous-titres spéciaux.

**NOTE:** Cette fonction n'est disponible que pour le visionnage des programmes offrant ces sous-titres.

#### **4.8. Aspect Mode**

Réglage du format de l'image. Les options disponibles sont : Auto, 4:3, 16:9 et Zoom2.

**Note:** Les formats d'image disponibles peuvent varier selon la source.

#### **4.9. Ecran Bleu**

Permet d'allumer ou d'éteindre l'Ecran Bleu. Le fond de l'écran devient bleu lorsque le signal de connexion est très faible ou inexistant si la fonction est en marche.

#### **4.10 HDMI EDID Uniquement pour les sources connectées par HDMI).**

Sélection de la version HDMI. Options disponibles:HDMI 1.4,HDMI 2.0.

#### **4.11.HDMI CEC**

-Appuyez sur OK ou DROITE pour choisir cette option.

##### **Pour utiliser la fonction HDMI CEC:**

- Assurez-vous que le périphérique (Amplificateur etc..) est correctement connecté à une prise HDMI du téléviseur.
- Appuyez sur SOURCE sur le téléviseur ou la télécommande pour sélectionner la source.

**HDMI CEC:** Marche/Arrêt du HDMI CEC.

**Device Power Off:** Éteindre le périphérique CEC

**Marche Arrêt TV:** Allumage et mise en veille automatique du téléviseur.

**HDMI ARC:** Marche / Arrêt de la fonction ARC (uniquement sur la prise HD-INPUT 2).

**Liste de appareils:** affiche la liste des appareils

**Menu Racine:** Affiche le menu racine des périphériques connectés.

#### **HDMI CEC**

HDMI CEC	Arrêt
Dispositif de mis...	Arrêt
TV sous tension	Marche
HDMI ARC	Marche
Liste des Périphériques	
Menu Racine	

#### **4.12.DLC (Contrôle Dynamique de la Luminosité)**

This item is used to turn on/off dynamic luminance control.

#### **4.13. Option PVR**

With this product you can easily record your favorite programs on your USB stick. This unit has two recording modes:immediate recording and scheduled recording (for use in case of absence).

#### **4.14.Mode Maison**

Sélection du Mode Maison ou Magasin. (La luminosité est plus forte en Mode Magasin).

## 5. HEURE



### 5.1.Horloge

Elle affiche l'heure en temps réel lorsque le fuseau horaire souhaité a été sauvagardé.

### 5.2.Minuterie

Programmation d'une heure de mise en veille automatique du téléviseur.  
Options disponibles: Arrêt,10min,20min,30min,60min,90min,120min,  
180min,240min.

### 5.3.Mise en veille automatique

Programmation d'une mise en veille automatique lorsque la télécommande n'a pas été utilisée pendant un certain temps.  
Options disponibles: Éteint, 3/4/5 heures.

### 5.4.Fuseau horaire

Sélection du fuseau horaire.

### 5.5.DST

Sélection Heure d'été si besoin.

### 5.6.OSD Temps actif

Sélection de la durée d'affichage actif du Menu à l'écran : Arrêt ,5/15/30/60/180 secondes.

## **6. VERROUILLAGE**

- Dans le menu “Verrouillage”, saisissez à l'aide des chiffres de la télécommande le code d'accès par défaut “0000”Le code de verrouillage
  - Appuyez sur HAUT/BAS pour sélectionner les options souhaitées.
- Note:** Si vous oubliez le mot de passe que vous avez choisi, veuillez saisir le mot de passe universel “8899”.



### **6.1.Définir mot de passe**

- Saisissez un nouveau mot de passe deux fois en utilisant les touches chiffrées de la télécommande.

### **6.2.Verrouillage Système**

Verrouillage/Déverrouillage du système.

### **6.3.Verrouillage de Canal**

- Appuyez sur OK ou DROITE pour accéder à ce menu.
- Appuyez sur HAUT/BAS pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez verrouiller.
- Appuyez sur la touche VERTE de manière répétée pour verrouiller/déverrouiller la chaîne sur-lignée.

### **6.4.Configuration mode hôtel**


Sert à établir un contrôle parental pour certains programmes. Options disponibles: Aucun, 4-18.

### **6.5.Desactivez le verrouillage**

Annulation des réglages de l'horloge.

## **Lecteur Multimédia**

- Appuyez sur la touche SOURCE sur le téléviseur ou la télécommande pour passer en mode USB.
  - Connectez un disque dur externe ou une clé USB avant d'effectuer les opérations suivantes.
  - Appuyez sur HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE sur le bouton de navigation pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur le bouton RETOUR pour retourner à la page précédente.

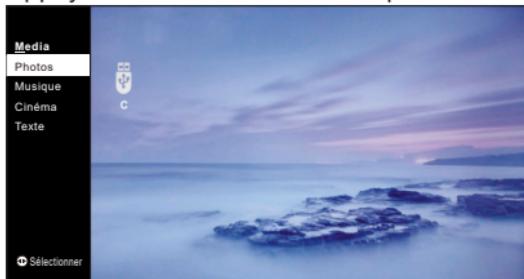


### **1. Photos**

- Appuyez sur HAUT/BAS pour et sélectionnez "Photos" dans le menu principal et appuyez sur OK pour valider.
- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une photo et appuyez sur OK pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur ▶|| pour démarrer le diaporama.
- Appuyez sur AFFICHAGE pour faire apparaître ou disparaître la barre d'outils. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'option désirée et appuyer sur OK pour confirmer.



### **2. Musique**

- Appuyez sur HAUT/BAS et sélectionnez "Musique" dans le menu principal puis appuyez sur OK pour valider.
- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un morceau et appuyez sur OK pour l'ajouter à une liste de lecture.
- Appuyez sur ▶|| pour démarrer la lecture.

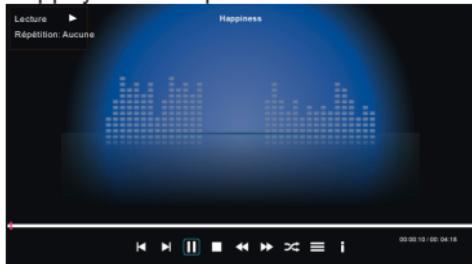

- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur OK pour confirmer.
- Appuyez sur la touche RETOUR pour retourner au menu précédent.

### **3. Films**

- Appuyez sur HAUT / BAS et sélectionner "Films" dans le menu principal et OK pour valider.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un film puis OK pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur la touche "affichage" pour afficher ou faire disparaître la barre de commandes.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner la fonction désirée et OK pour confirmer.



- Appuyez sur RETOUR pour retourner à la page précédente.

### **4. Texte**

- Appuyez sur HAUT / BAS et sélectionner "Texte" dans le menu principal et OK pour valider.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un texte puis OK pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur la touche "affichage" pour afficher ou faire disparaître la barre de commandes.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner la fonction désirée et OK pour confirmer.



- Appuyez sur RETOUR pour retourner à la page précédente.

#### **Touches de la télécommande pour la lecture de fichiers multimédia:**

- Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture ou marquer une pause.
- Appuyez sur **■** pour stopper la lecture.
- Appuyez sur **◀◀** pour un retour rapide.
- Appuyez sur **▶▶** pour une avance rapide.
- Appuyez sur **◀◀** pour lire le fichier précédent.
- Appuyez sur **▶▶** pour lire le fichier suivant.

**NOTE:** Pour lire vos fichiers multimédia, assurez vous d'avoir sélectionner la bonne icône dans le menu principal du LECTEUR MULTIMÉDIA. En effet, vous ne pouvez lancer un diaporama uniquement dans le menu "PHOTOS" ou écouter des morceaux de musique dans le menu "MUSIQUE" etc...

## Dépannage

### Pas d'image ni de son



Cause possible :

- Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
- Le téléviseur n'est pas allumé.

Solution :

- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur la touche « POWER » de la télécommande.
- Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq secondes après.

### Pas de son



Cause possible :

- Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
- Le système de son est mal configuré.

Solution :

- Augmentez le volume.
- Rétablissez le son en appuyant sur la touche « MUTE ».
- Réglez la configuration de son.

### Bruit ou effet de neige




Cause possible :

- Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
- La chaîne est mal installée.
- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
- Réglez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.

### Image en noir et blanc



Cause possible :

- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Réglez la configuration de couleur.
- Ajustez la position de l'antenne.

### La télécommande ne fonctionne pas



Cause possible :

- Les piles sont usagées.
- Les piles ne sont pas insérées correctement.

Solution :

- Changez les piles.
- Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités + / -.

#### Remarque:

Pour une utilisation correct de CANAL + avec ce produit veuillez rechercher les chaines TNT quand CANAL + est en clair

De 12h30 a 13h30

De 19h00 a 20h30

## **Remarque Importante**

L'écran de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement. Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

### **Note concernant les pixels défectueux**

Le plus grand soin a été pris pour la fabrication de votre produit. Néanmoins il se peut que des pixels restent allumés ou éteints. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour la tolérance des pixels défectueux concernant votre produit.

Taille d'écran	Résolution	Nb sous pixels allumés ou éteints (pixel de couleur)	Nb pixel (blanc ou noir) allumés ou éteints	Ligne continue
40	3840*2160	41	20	0

## **Fiche Technique**

Fiche technique du téléviseur selon la directive européenne 1062/2010

Marque	RADIOLA
Modèle	RAD-LD40100K
Classe d'efficacité énergétique	A
Zone d'affichage (diagonale)	101.5cm/40pouces
Consommation d'énergie en marche	62W
Consommation d'énergie annuelle	90kWh
Consommation d'énergie en mode éteint	0 W
Consommation d'énergie en mode veille	<0.5W
Résolution de l'écran (pixels)	3840(H)X2160(V)

Remarque :

1. Classe d'efficacité de l'énergie: A++(très économe) à E (peu économe)
2. La consommation d'énergie annuelle du téléviseur est basée sur une utilisation de 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle peut varier en fonction de la durée de fonctionnement et les réglages de contraste ou de luminosité.

**SCHNEIDER CONSUMER GROUP /  
SCHNEIDER CONSUMER SERVICES  
ZI du clos des charmes  
26 rue du clos des charmes  
77090 COLLEGIEN - FRANCE**

## ***Important safety instructions***



To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to water, rain or moisture. To prevent the risk of electric shock, do not remove the cover or back of this product. In case of product failure, only qualified personnel can repair. There are no user-serviceable parts inside.

### **CAUTION !**

**Dangerous tension inside the product ! Do not open. Risk of electric shock ! No parts can be repaired by the end-user. Only qualified personnel can repair and maintain this product.**

If the electric cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel in order to avoid any danger.

The product must be installed in accordance with local laws.

Damaged batteries must be properly disposed. In order to protect the environment, please dispose the batteries properly, in accordance with local laws (information is available at your reseller). Remote control batteries (not included) shall not be exposed to excessive heat (e.g. from sun or fire).

### **Where to install the product**

- Place the product on a straight, rigid and stable place. Do not place the product on a carpet.
- Do not place the product on top of another that may cause overheating (for example, a receiver or amplifier).
- Do not place anything underneath the product (for example, CDs or magazines).

### **Proper ventilation**

- Place the product in a sufficiently aerated place to avoid overheating. Allow at least 10cm spacing at the back and top of the product, and 5cm spacing on both sides to prevent overheating.
- Do not place items such as newspapers, tablecloth, curtains, in front of the ventilating openings.

**Do not expose the product to high temperatures, moisture, water and dust.**

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No object filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place other items close to this product that may damage it (for example, objects containing water or lightened candles).
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

**Electric supply**

- Please unplug the product in case of prolonged non-use.
- If the supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel to avoid any danger.
- This product must be connected to an electrical supply 230V ~ 50Hz.
- The mains plug is used as the disconnect device, so the disconnect device shall remain readily operable.

**WARNING**

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- In case this television set is to be relocated to a different location, please keep in mind and apply the above safety instructions.

## **Technical Specification:**

Name: Television

Product Net Weight : 6.80Kg

Operation Temperature: 0°C~40°C

TV Reception System:DVB-T/C



- This logo set on the product means that the recycling of this apparatus comes within the framework of the directive 2012/19/EU of July 4 2012, concerning the waste on electrical and electronic equipment (WEEE).
- The presence of dangerous substances in the electrical and electronic equipments can have potential consequences on the environment and human health in the cycle of reprocessing this product.
- Therefore, at the end of its lifetime, this product shall not be disposed with other non-recycled waste.
- As the end user, your role is of prime importance in the cycles of re-using, recycling, and other forms of valorization of this electrical and electronic equipment. Local authorities and resellers have set special procedures for the purpose of collecting and recycling this product.
- You have the obligation to use the selective waste collection systems put in place by your local authorities.

## **Auto Standby**

In order to save energy, the electricity consumption of this product has been reduced in both operation mode and standby mode. Furthermore, if no operation is carried out for four consecutive hours, the unit will automatically enter standby mode. Simply press the Standby button on the remote control to switch the unit back to operation mode.

## Product Introduction


Congratulations! You have chosen the latest generation high definition television. Endowed with high display quality and light weight, it is power-saving and radiationless with high sensitivity television reception. The new generation television will bring you safe & comfortable brand new visual experience. Thank you for purchasing and using our products!

## Accessories

User manual x1  
Remote control x1


### Control Panel

Side View

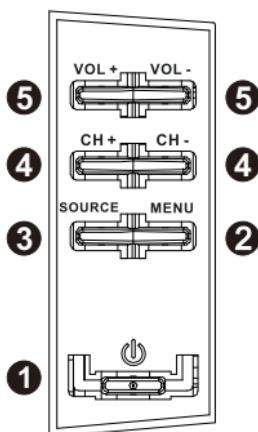

- 1.Standby button** : To turn the TV ON/OFF.
- 2.Menu button** : To enter menu setting page.
- 3.Source button** : To select the input source.
- 4.CH+/- button** : To select next/previous channel or move up/down.
- 5.VOL +/- button** : To increase/decrease the volume level or move left/right.

## Connecting Cables

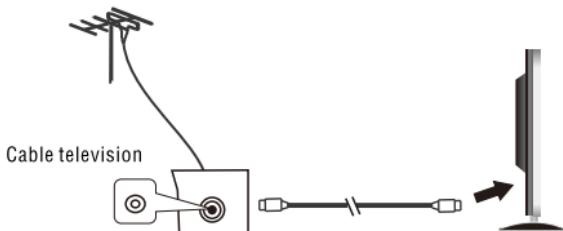


We recommend you use a  $75\Omega$  antenna cable so as to eliminate the disturbance caused by impedance mismatching. The antenna cable shall not be bundled together with the power cord.

Directly insert the  $75\Omega$  antenna cable plug into the antenna socket when applying cable television.

Note: The antenna should be checked periodically. If clear image is not available, shut down the power and then carefully check the antenna.

## Power-on/Power-off


- 1.The television is in standby state when no images arise and the red indicating lamp shines.
- 2.Press the standby button again on the remote control for the television the indicating lamp becomes green, and then television image is available.
- 3.Press the standby button on the remote controller or the television to enter into standby state.

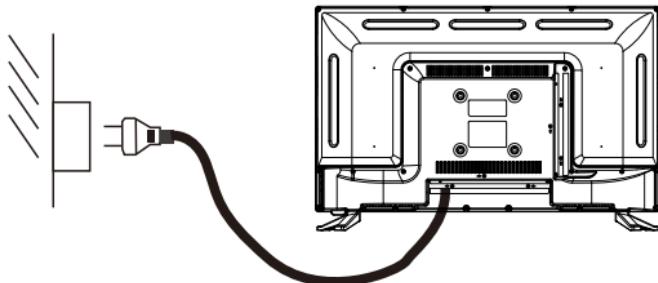

## Power -saving & protection mode

- 1.In video or PC state, the television will enter into lower power sleep state (standby state) to conduct power saving and protection after several minutes with no signal inputs.

## Connecting to multiple external devices

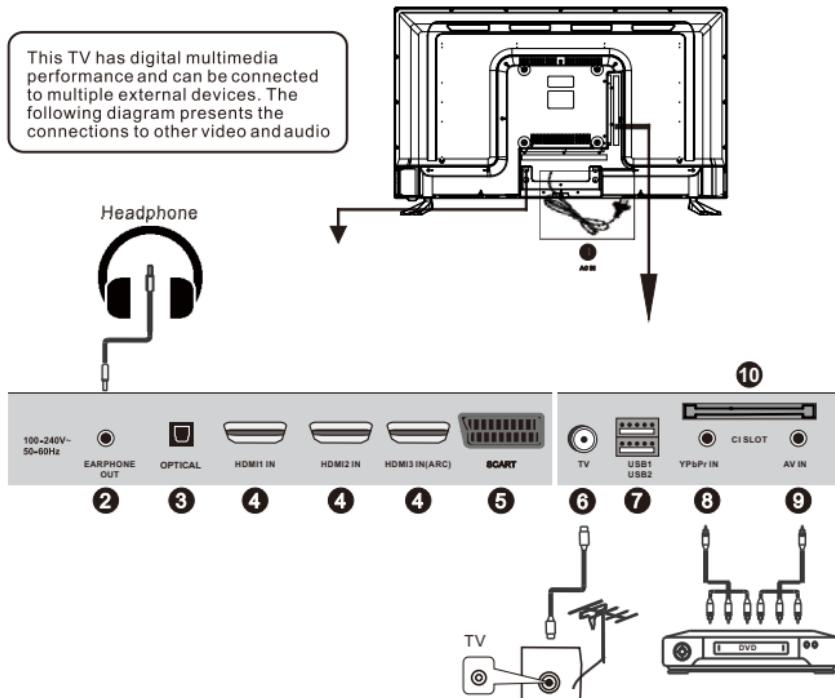

### 1. AC IN

### 2. EARPHONE OUTPUT

3. OPTICAL: Digital TV sound output.

4. HDMI IN : High-definition multimedia interface (Note: compatible video signal 480P/576P/720P/1080i/1080P)

### 5. SCART INPUT

6. TV : Connect to external aerial.

7. USB IN : Access multi-media files stored in the USB device.

(Note: compatible format includes: \*.dat, \*.vob, \*.ts, \*.mpg, \*.avi, \*.mkv, and \*.mp4 for video, \*.jpg and \*.bmp for photo, \*.mp3 for music. )


Note : USB port cannot be used to charge external devices.

8. YPbPr IN : Component input terminal.

9. AV INPUT : Connect to the left/right RCA video out connection of any video resource.

10. CI SLOT : Insert a CI (common interface) card.

## Remote control

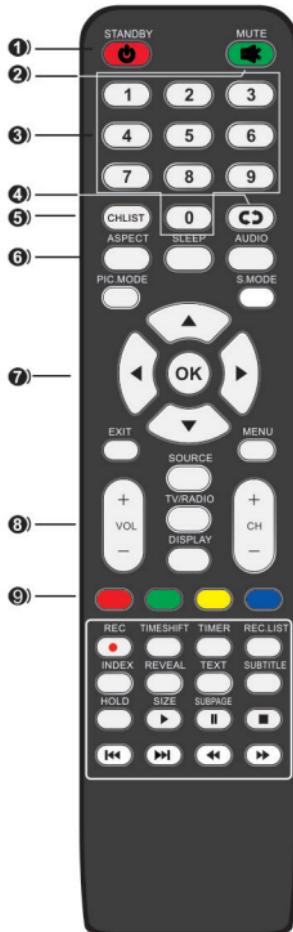


- 1.**STANDBY:** To turn the TV ON/OFF
- 2.**MUTE:** Mute the sound.
- 3.~9: Input the number information, such as channel number and so on.
- 4.**RECALL:** Recall the last program you watched.
- 5.**CH.LIST :** Display a list for available channels.
- 6.**ASPECT :** Select available screen mode.  
**SLEEP :** Set desired sleep time.  
**AUDIO :** Select available sound-track.  
**PIC.MODE :** Switch the picture mode.  
**S.MODE :** Switch the sound mode.
- 7.**▲/▼/◀/▶ :** Navigation buttons  
**OK :** Confirm selection.  
**EXIT :** Exit the menu page.  
**MENU :** Call out the main menu or return to previous menu.
- 8.**VOL +/- :** Increase/decrease the volume level.  
**CH +/- :** Play the next/previous program.  
**SOURCE :** Select desired input source.  
**TV/RADIO :** Switch the unit between TV and Radio.(Digital radio is not available in countries such as France.)  
**DISPLAY :** Display the available program information.
- 9.**RED \GREEN \ YELLOW \BLUE :** available in teletext, DVB-T and TV

### Notes:

The remote control shall be applied in effective reception scope of the television. Make the remote control point towards the infrared receiver of the television and ensure that there are no obstacles. Its normal operation distance will be shortened in direct sunlight or lamplight.

Be careful to use the remote control .avoid falling off or being trampled or splashed with liquids.

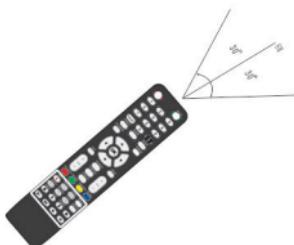

## Remote control



**REC (for DTV mode only)** : Start RECORDING when watching available digital programs.

**TIMESHIFT (for DTV mode only)**: Start Time-shift when watching available digital programs.

**TIMER (for DTV mode only)**: Enter the menu of timer recording.

**REC.LIST** : display the list of recorded programs.

**10. INDEX** : Display the Teletext index.

**REVEAL** : Hide or display some characters in Teletext.

**TEXT** : Display available teletext..

**SUBTITLE** : Enable/disable subtitles in digital mode.

**HOLD** : Hold the Teletext;

**SIZE** : Switch Teletext size;

**SUBPAGE** : Enter Teletext sub-page;

► : Start playback in USB\Media mode.

|| : Pause playback in USB\Media mode.

■ : Stop playing in USB\Media mode.

◀▶ : Fast backward\forward in USB\Media mode.


◀▶▶▶ : Play previous\next file in USB\Media mode.

### Prepare the remote control

Insert 2 AAA batteries in the remote control following the polarities signs (+/-) as indicated. (Batteries are not provided)


## **Base Installation**

- **Mounting of the stand**

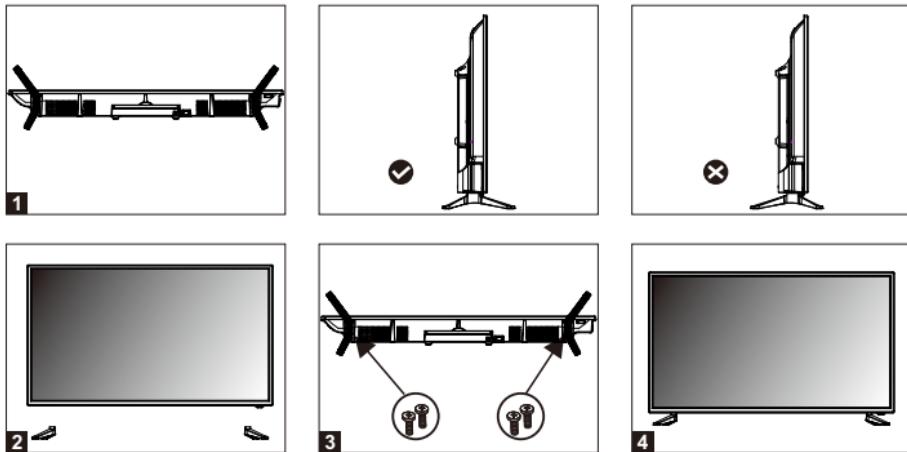


1. Place the machine flat on a desktop (Caution: put a foam cushion under the machine to avoid it from scratching.)
2. Align the screw holes on stand and TV bottom (Figure 2)
3. Fix the stand and the screen with 4 screws (Figure 3)
4. The rendering after installed. (Figure 4)

- **Disassembly of the stand**

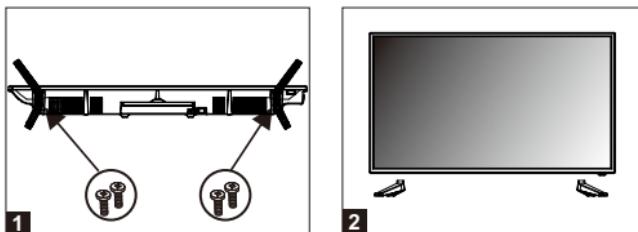

1. Loos the screws between the machine and stand (Figure 1).
2. Remove the 2 stands from the machine (Figure 2).

## Wall Mounting Instructions

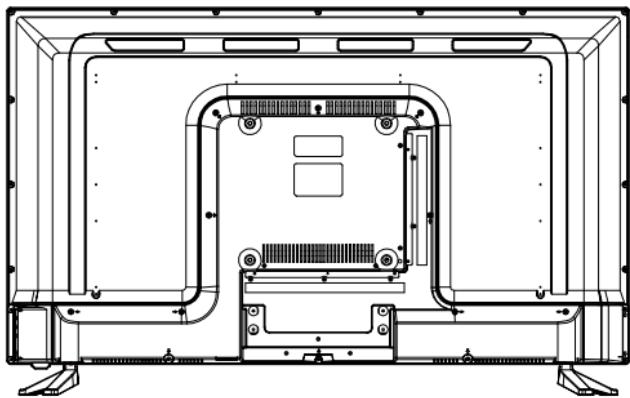

Vesa size:100\*100mm

- Use standard M6\*10mm screws (4 pieces, not included) to mount this TV. Using different screws as specified will damage the wall mounting support and will be outside the scope of product guarantee.
- Contact a professional technician for assistance when wall mounting your TV.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on.
- Refer to the instruction of your wall mounting bracket.

## **First Time Installation**

Connect to power source and turn on this TV, then below setup page will display on the screen.


- Press UP/DOWN navigation button to move the cursor.
- Press LEFT/RIGHT navigation button to select an option.

### **Step 1**


**OSD Language:** select the on-screen menu language.

**Country:** select your country.

**Environment:** select Home or Store mode.

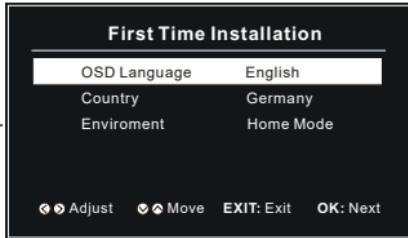

**Mode DTV and ATV :** select 'DTV+ATV' to perform an automatic search of all DTV channels then all the analogue channels of the selected country. During the DTV channel search, press "EXIT" to skip searching for analog channels. During the search of the analogue channels, press "EXIT" to exit this function.

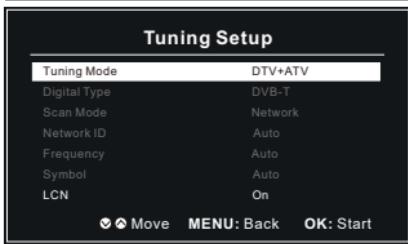


**Digital mode :** select "DTV" to search for all digital channels DTV of the selected country. You can stop the search by pressing the "EXIT" button.

**Analog mode :** select "ATV" to search for all the analogue channels of the selected country. You can stop the search by pressing the "EXIT" button.

## **DTV MODE**

- Press SOURCE button on the unit or remote control to select DTV input source.

### **1. Picture**

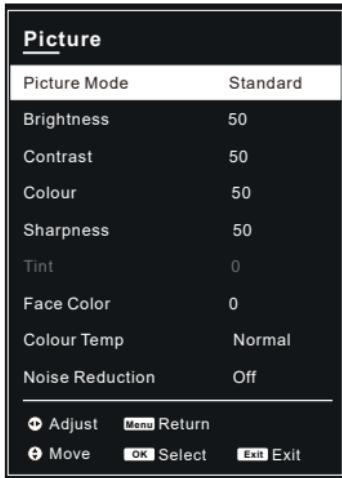

#### **1.1 Picture Mode**

- Press UP/DOWN/LEFT/RIGHT navigation buttons to select an option.

**Picture Mode:** available options: Standard, Movie, Dynamic, User.

**Brightness / Contrast / Colour / Sharpness:** adjustable value: 0-100.

**Note:** When changed Brightness, Contrast, Colour or Sharpness, Picture Mode will turn to "User" automatically. Tint is adjustable only for NTSC system.

#### **1.2 Face Color**

Adjust this option if face color displayed on screen looks a little abnormal.

Available value:-50,-40,-30,-20,-10,0,10,20,30,40,50.

#### **1.3 Color Temp**


This item is used to adjust the optimum color temperature for suitable viewing.

Available options: Normal, Warmal, Warm, Cool.

#### **1.4 Noise Reduction**

Available options: Off, Weak, Middle, Strong.

## 2. Audio

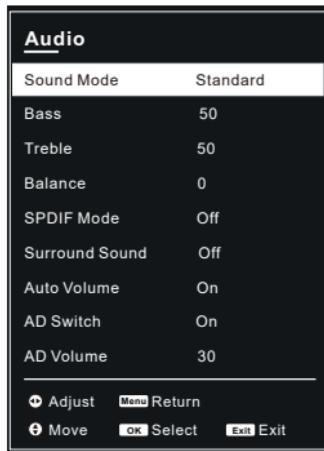

### 2.1 Sound Mode

- Press UP / DOWN / LEFT / RIGHT navigation buttons to select an option.

**Sound Mode:** available options: Standard, Music, Movie, User.

**Bass / Treble:** adjustable value: 0-100.

**Note:** When changed Bass or Treble, Sound Mode will turn to "User" automatically.

### 2.2 Balance

This item is used to adjust the audio output between left and right speaker from -50 to 50.

### 2.3 SPDIF Mode

Available options: Auto, PCM, Off.

### 2.4 Surround Sound

Turn on/off Surround Sound for better sound experience.

### 2.5 Auto Volume

This item is used to set Auto Volume ON or OFF.


### 2.6 AD Switch

This item is used to turn on/off Audio Description function. For Visually Impaired users, this function can help to know a certain scene or action through the narration, instead of see it.

#### Notes:

- AD Switch function works only when you are viewing programs that contain related narration information.
- The users can adjust AD Volume when AD Switch is on.

### 3. Channel

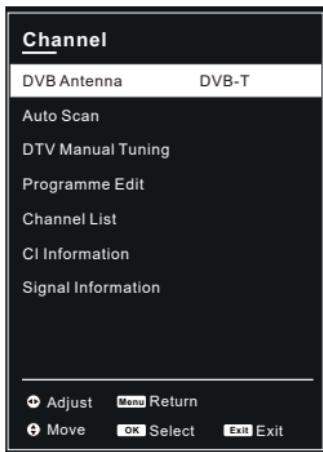

#### 3.1 DVB Antenna

- Press LEFT / RIGHHE navigation button to select DVB-T or DVB-C.

#### 3.2 Auto Scan

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Use navigation buttons to set the Country, Tuning Modeand LCN.  
**Note:** Users can see and set Scan Mode and following items only when "Antenna" is DVB-C.
- When finished above settings,highlight "Auto Scan" and press OK to start program tuning.

Channel Tuning	
Tuning Mode	DTV + ATV
Country	Germany
LCN	Off
Auto Scan	


#### 3.3 DTV Manual Tuning

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Use LEFT / RIGHT navigation button to select the channel.  
Then press OK button to start searching.

DTV Manual Tuning	
UHF CH 21	
DTV	0
Radio	0
Data	0
NO SIGNAL	
Frequency	474 MHZ
Bad	Normal
Good	


### **3.4 DTV Manual Tuning**

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
  - Use navigation buttons to adjust the Frequency, Symbol and QAM Type.
- Notes:**
- Press RED button repeatedly on remote control to change QAM Type.
  - Press GREEN button repeatedly on remote control or change Symbol.
  - Then highlight "Search" and press OK button to start searching.

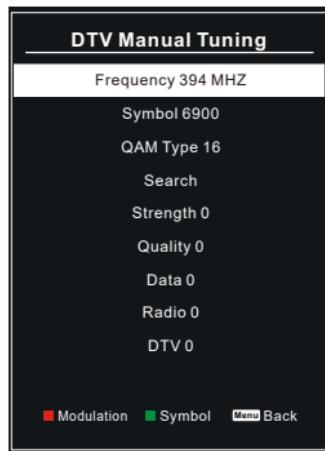

### **3.5 Programme Edit**

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Press UP / DOWN navigation button to highlight desired channel.
- Press RED button on remote control to delete highlighted channel.
- Press GREEN button on remote control to rename highlighted channel.
- Press YELLOW button on remote control to enter MOVE mode. Then use UP / DOWN navigation button to select preferred position and press YELLOW button again to move it.
- Press BLUE button on remote control to skip highlighted channel.

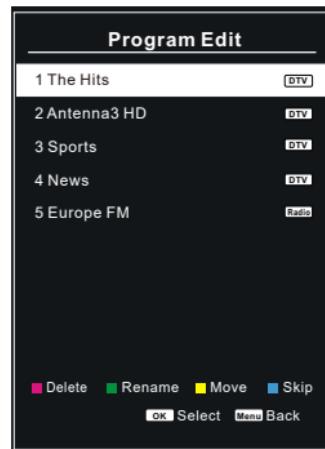

### **3.6 Channel List**


- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Press UP or DOWN navigation button to select preferred channel.
- Press LEFT / RIGHT navigation button to select a channel group.
- Press OK button to confirm selection.

### **3.7 CI information**


When an available CAM (Conditional Access Module) card is connected to the CI slot, the users can view related information or manage your CAM card.

### **3.8 Signal information**

This item is used to display signal details, for example: signal quality and strength.

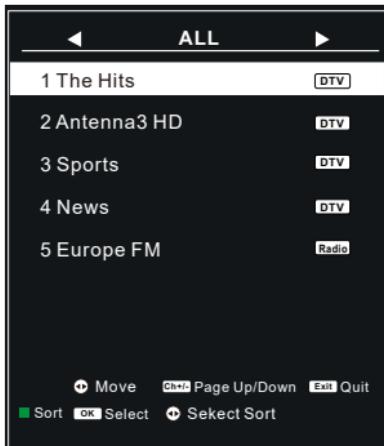

## 4. SETUP

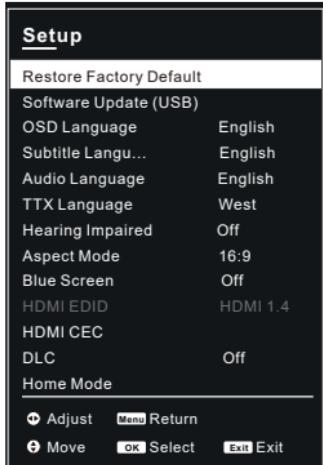

### 4.1 Restore Factory Default

This item is used to recall factory default settings.

### 4.2 Software Update (USB)

This item is used to update software through the USB memory device.

### 4.3 OSD Language

This item is used to select desired on-screen display language.

### 4.4 Subtitle Language

This item is used to select desired subtitle language.

### 4.5 Audio Language

This item is used to select desired audio language.

### 4.6 TTX Language

This item is used to select desired teletext language.

### 4.7 Hearing Impaired

This item is used to turn on /off Hearing Impaired function. For Hearing Impaired users, this function can assist help to know a certain scene or action through the caption,instead of hearing it.

**NOTE:** Hearing Impaired function works only when you are viewing programs that contain related caption information.

#### **4.8 Aspect Mode**

This item is used to adjust the video size.

Available options: Auto,4:3,16:9,Zoom2.

**Note:** The available video size may be different for different input source.

#### **4.9 Blue Screen**

This item is used to turn on/off Blue Screen. The screen background will turn blue at very weak or no signal condition,if Blue Screen is ON.

#### **4.10 HDMI EDID (for HDMI input source only)**

This item is used to select HDMI version.

Available options:HDMI 1.4,HDMI 2.0.

#### **4.11 HDMI CEC**

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.

##### **To use HDMI CEC function:**

- Make sure the HDMI device (Amplifier,etc.) is connected correctly.
- Press SOURCE button on the unit or remote control to select HDMI input source.

**HDMI CEC:** turn on/off HDMI CEC.

**Device Power Off:** turn on/off Device Auto Power Off.

**TV Power On:** turn on/off TV Auto Power On.

**HDMI ARC:** turn on/off ARC function (in HD-INPUT 2 port only).

**Device List:** display the device list.

**Root Menu:** display the root menu of external device connected.

#### **HDMI CEC**

HDMI CEC	On
Device Power Off	Off
TV Power On	Off
HDMI ARC	Off
Device List	
Root Menu	


#### **4.12 DLC (Dynamic Luminance Control)**

This item is used to turn on/off dynamic luminance control.

#### **4.13 Home Mode**

This item is used to select Home Mode or Store Mode (the brightness is higher than Home Mode).

## 5. TIME

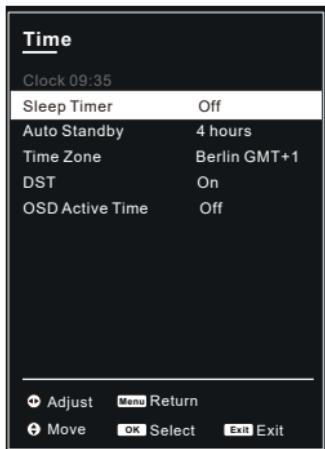

### 5.1 Clock

It displays current system time when an available channel was saved.

### 5.2 Sleep Timer

This item is used to set the automatic sleep time when no signals.

Available options: Off,10min,20min,30min,60min,90min,120min,180min,240min.

### 5.3 Auto Standby

This item is used to select desired Auto Sleep (standby) duration when no operations were done through the remote control.

Available options: Off,3/4/5 hours.

### 5.4 Time Zone

This item is used to select desired time zone.

### 5.5 DST (Daylight Saving Time)

This item is used to turn on/off Daylight Saving Time.


### 5.6 OSD Active Time

This item is used to select desired OSD menu active time.

Available options: Off,5/15/30/60/180 seconds.

## 6. LOCK

- When entered "Lock", input the factory default password "0000" using number buttons on remote control.
  - Press UP / DOWN navigation button to select preferred item.
- Note:** If you forget the password, please use the universal password "8899".

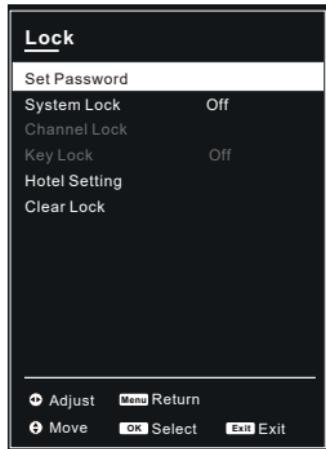

### 6.1 Set Password

- Input a new password twice using number buttons on remote control to set a new password.

### 6.2 System Lock

This item is used to turn on/off Lock System.

### 6.3 Channel Lock

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Press UP / DOWN navigation button to select the channel which you want to lock.
- Press GREEN button repeatedly to lock/unlock the highlighted channel.

### 6.4 Key Lock

This item is used to lock/unlock TV buttons.

### 6.5 Hotel Setting


Hotel setting allows you to restrict access to some functions by means of password, so that end user cannot change the TV settings. In this menu, you will be able to restrict access to functions such as channel settings and volume control.

### 6.6 Clear Clock

This item is used to clear clock.

## **Media Player**

- Press SOURCE button on the unit or remote control to switch the unit to USB mode.
- Insert a USB memory device into USB slot before following operations.
- Press UP / DOWN / LEFT / RIGHT navigation button to move the cursor.
- Press EXIT button to return to previous page.

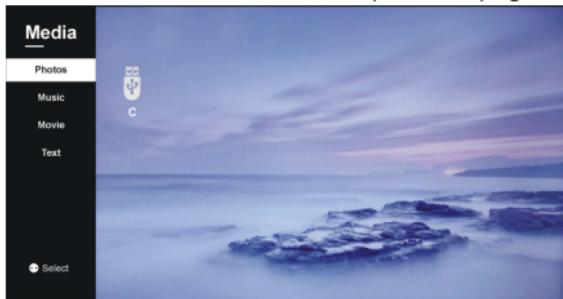


### **1. Photos**

- Press UP /DOWN navigation button to select "Photos" in the main menu and press OK button to enter it.
- Use navigation buttons to select a file and press OK button to add to play list.
- Press ▶II button to start playback.
- Press DISPLAY button to show / dismiss the tool bar. Use navigation buttons to select desired option and press OK to confirm it.



### **2. Music**

- Press UP /DOWN navigation button to select "Music" in the main menu and press OK button to enter it.
- Use navigation buttons to select a file and press OK button to add to Play list.
- Press ▶II button to start playback.

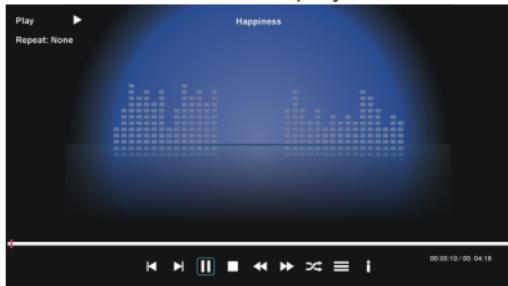

- Use navigation buttons to select desired option and press OK to confirm it.
- Press EXIT button to return to previous page.

### 3. Movie

- Press UP / DOWN navigation button to select “Movie” in the main menu and press OK button to enter it.
- Use navigation button to select a file and press OK button to add to play list.
- Press ►|| button to start playback.
- Press DISPLAY button to show / dismiss the tool bar. Use navigation buttons to select desired option and press OK to confirm it.



- Press EXIT button to return.

### 4. Text

- Press UP/DOWN navigation button to select “Text” in the main menu and press OK button to enter it.
- Use navigation buttons to select a file and press OK button to add to play list.
- Press ►|| button to start playback.
- Press DISPLAY button to show / dismiss the tool bar. Use navigation buttons to select desired option and press OK to confirm it.



- Press EXIT button to return.

#### **Remote operations when playing multimedia files:**

- Press ►|| button on remote control to play or pause playing.
- Press ■ button on remote control to stop playing.
- Press ◀◀ button on remote control to move fast backward.
- Press ▶▶ button on remote control to move fast forward.
- Press ▲▼ button on remote control to play previous file.
- Press ▼▲ button on remote control to play next file.

**NOTE:** To play your multimedia files, make sure you have selected correct icon in the mainmenu of MEDIA PLAYBACK. That is to say, you can only play Photo files in PHOTO item, Music files in MUSIC item and so on.

## Troubleshooting

### No image and voice



#### Possible causes:

- \*Power cord,antenna or input devices are not connected;
- \*The TV set is not powered on.

#### Solutions:

- \*Check Power cord ,antenna and input devices;
- \*Press Power key on the remote control;
- \*Press Power key on the set to power it off for 5 seconds and then re-power it on .



### No voice



#### Possible causes:

- \*The volume is too low;Muted or cancelled;
- \*Incorrect sound system.

#### Solutions:

- \*Press Volume key to turn up the volume;
- \*Press Mute key to cancel Mute mode.
- Well connect vonnection to the background sound;
- \*Change the sound system in the menu.

### Snows and noises:




#### Possible causes:

- \*The cable is damaged or gets loose;
- \*Incorrect channel preset;
- \*Improper antenna positioning.

#### Solutions:

- \*Check whether the connection of the antenna cable , DVD and the cables is correct;
- \*Reset channels or fine tune the channel;
- \*Adjust the direction of the antenna.

### Achromatic colour

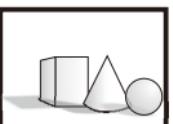

#### Possible causes:


- \*Incorrect Colour system settings;Low chroma level setting ;
- \*Improper antenna positioning.

#### Solutions:

- \*Change the colour system into the local system in the menu ;
- \*Increase chroma level;
- \*Adjust the direction of the antenna.

## **Troubleshooting**

Remote control has no response:

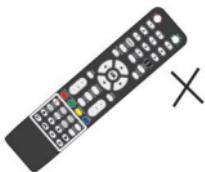

Possible causes:

- \*Battery runs up;
- \*Incorrect battery loading;

Solutions:

- \*Check the battery electricity or replace the battery;
- \*Check if the poles of the battery are correct.

**Note:** To properly watch CANAL+ using this product, carry out DVB-T channel search when CANAL+ is unscrambled, from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. and from 7:00 p.m. to 8:30 p.m.

## **Important Notice**

The display of this television is made up of a large number of colour pixels. Although it has at least 99.999% of effective pixels, some black dots or bright spots (red, green or blue) may appear constantly on the screen. This is a characteristic of the screen (according to industrial standards), and is not a defect. Sometimes, the screen may include an unlit pixel, which will be seen as a blue, red, green or black dot. This does not affect the functioning of the product and should be considered normal.

### **Note on Defective Pixels**

Your product has been manufactured with great care. Nevertheless, it is possible that some pixels remain constantly on or unlit. Please refer to the table below about the tolerance level for defective pixels on this product.

Screen Size	Resolution	No. of Bright or Dark Sub-Pixels (Color Pixels)	No. of Bright or Dark Pixels (White or Black)	Continuous Line
40	3840*2160	41	20	0

# Technical Data Sheet

Sheet of household television according to EU directive 1062/2010

Trade mark	RADIOLA
Model no.	RAD-LD40100K
Energy efficiency Class	A
Visible Screen Diagonal	101.5cm / 40inches
On mode Power consumption	62W
Annual energy consumption	90kWh
Power consumption in off mode	0 W
Standby power consumption	<0.5 W
Screen Resolution (pixel)	3840(H) X 2160(V)

Note:

1. Energy efficiency class: A++ (most efficient) to E (least efficient)
2. Annual energy consumption in kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

The above value has been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Result may vary according to operation time, contrast, brightness, operating mode....etc



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

SCHNEIDER CONSUMER GROUP /  
SCHNEIDER CONSUMER SERVICES  
ZI du clos des charmes  
26 rue du clos des charmes  
77090 COLLEGIEN - FRANCE

## Déclaration UE de conformité

La société **Schneider Consumer Group** déclare par la présente que ce produit **LED TV son RAD-LD40100K** est identique au modèle usine **A395LCA065TUL** et que celui-ci est en conformité avec les exigences de la directive des équipements radioélectriques (RED ) (2014/53/UE). Le logo CE doit être apposé sur ce produit.

Ce produit a été testé en conformité avec les exigences essentielles des standards listés ci-dessous qui sont en vigueur dans l'espace économique européen.

Standards	Normes applicables
<b>Article 3.1a</b> Sécurité des personnes, sécurité électrique	EN 60065:2014+A11:2017 EN 62479:2010
<b>Articles 3.1b</b> Compatibilité électromagnétique (EMC)	EN 55032:2015 EN 55035 :2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
<b>Articles 3.2</b> Efficacité du spectre audio	EN 303 340 V1.1.2

Name: Edmond Ng

Position: Quality Assurance Engineer

Signature:



Date: 23 May 2019

Ce produit est manufacturé et vendu sous la responsabilité de Schneider Consumer SAS, qui en apporte la garantie légale de conformité. RADIOLA est une marque enregistrée de Koninklijke Philips N.V. et exploitée sous licence

Ce produit est importé par: SCHNEIDER CONSUMER GROUP

12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE