



TV LED HD 19" / ACCESS 20 SERIE 1000
TVLED19HD01
MANUEL D'UTILISATION



Des questions ?
Besoin d'aide ?
Ce guide devrait vous aider à
comprendre votre nouveau produit.



Si vous avez d'autres
questions, appelez notre
service d'assistance :
0 811 482 202



ou visitez :
www.polaroid.tech

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

 <p>Le signe d'avertissement représentant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des "tensions électriques dangereuses".</p>	<p style="text-align: center;">CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>ATTENTION : POUR EVITER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE CAPOT (NI L'ARRIERE DE L'APPAREIL). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER LE PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE DÉFAILLANCE.</p>	 <p>Le signe d'avertissement représentant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.</p>
---	---	---

ATTENTION – POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE SÉRIEUSE :

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

- Cet appareil doit être raccordé uniquement à un réseau d'alimentation électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles figurant sur la plaque d'identification de l'appareil.
- La prise d'alimentation électrique doit toujours demeurer aisément accessible. Elle sert de dispositif de déconnexion de l'alimentation électrique de l'appareil.
- Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, la prise doit être débranchée. Tenez le cordon d'alimentation électrique par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble électrique pour débrancher la fiche.
- Les câbles d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne soient pas piétinés ou coincés par des objets placés sur ou contre eux.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau, de

l'humidité ou des liquides.

- Ne placez pas l'appareil près de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou à proximité d'un évier.
- Aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais au cordon d'alimentation électrique avec les mains mouillées, ceci pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, il convient de ne pas placer sur ou à côté de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou des sources de chaleur, (par exemple un radiateur).
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- Si de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais d'effectuer des réparations par vous-même, cela pourrait être potentiellement dangereux.
- Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous exposerait à des tensions dangereuses.
- Les fentes et les orifices de l'appareil sont prévus pour la ventilation et pour assurer son fonctionnement. Pour éviter la surchauffe, ces orifices ne doivent pas être obstrués ni couverts de quelque façon que ce soit, comme par exemple des journaux, des nappes ou des rideaux.
- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm tout autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- N'enfoncez jamais un objet quel qu'il soit à l'intérieur de l'appareil par une de ses ouvertures, car il risque d'entrer en contact avec des composants électriques, ce qui peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise électrique murale.
- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. N'utilisez pas de

nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage.

- Si le produit ne porte pas le logo , il s'agit d'un appareil de classe I. Il doit alors être connecté à un socle du réseau d'alimentation muni d'une connexion à la terre de protection.



ATTENTION – : POUR EVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU DE DOMMAGES AU PRODUIT OU A D'AUTRES MATÉRIELS :

- Ce produit est destiné à une utilisation domestique et personnelle uniquement. N'utilisez pas ce produit pour un usage commercial, industriel ou à d'autres fins.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs violents, des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil durant des périodes prolongées.
- Gardez le produit éloigné des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (mobilier, mur...) pouvant soutenir son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT** : ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Celui-ci peut tomber, en causant des blessures voire la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme :
 - L'utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - Assurez-vous que l'appareil ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel il est placé.
 - Ne placez jamais l'appareil sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et l'appareil sur un support approprié.
 - Ne placez pas l'appareil sur un chariot ou sur un support qui n'est pas stable. N'installez pas l'appareil sur un tissu ou d'autres matériaux placés entre son socle et le mobilier de support. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - N'utilisez ou ne regardez pas le téléviseur en conduisant. Ceci est dangereux, et

illégal dans certains pays.

- Expliquez aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en grim pant sur le meuble pour atteindre l'appareil ou ses commandes.
- Si vous conservez cet appareil et le changez d'emplacement, il convient d'appliquer les mêmes considérations.
- **ATTENTION** : pour éviter tout accident, cet appareil doit être fixé de façon sûre au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.



ATTENTION : POUR EVITER LES RISQUES OCULAIRES :

- Il est préférable d'avoir un éclairage doux indirect pour regarder la télévision, d'éviter les environnements complètement sombres et toute réflexion sur l'écran, car ils peuvent causer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES:

- **ATTENTION** : danger d'explosion si les piles ne sont pas correctement insérées ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou d'un type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telles que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas différents types de piles, ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le boîtier de piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut de manière sûre, dans les points de collecte spécifiques assignés pour préserver l'environnement. Respectez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et dans les points de collecte.
- Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Seuls les adultes sont aptes à manipuler les piles.

En ce qui concerne l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide d'utilisation.

ACCESSOIRES

Mode d'emploi.....	1
Télécommande.....	1
Socle.....	2

Les images fournies dans ce manuel le sont à titre indicatif. Reportez-vous aux accessoires réels pour confirmation.

SOMMAIRE

POUR COMMENCER

INSTRUCTIONS IMPORTANTES.....	1-5
ACCESSOIRES.....	5
CARACTERISTIQUES.....	7
DESCRIPTION PHYSIQUE.....	8-9
TÉLÉCOMMANDE.....	10-11
PREPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	12
CONNEXIONS DE BASE.....	13-17

UTILISATION

UTILISATION BASIQUE.....	18-26
MENU PRINCIPAL.....	27-44
INSTALLATION INITIALE.....	27-28
MODE TNT.....	28-43
AV ET AUTRES MODES.....	44
MODE PC.....	44

POUR RÉFÉRENCE

ENTRETIEN.....	45
FIXATION MURALE.....	45
INSTALLATION DU SOCLE.....	46
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	47-48
DÉPANNAGE.....	50

Déclaration de conformité EU :

Par la présente, Market Maker Brand Licensing déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVLED19HD01.pdf

CARACTÉRISTIQUES

ECRAN LED 19"

Ce modèle est équipé d'un écran LED intégré qui offre une qualité d'image exceptionnelle et de bas niveaux de radiation.

Avec verrou hôtel

Prend en charge la recherche TV auto

Prend en charge la réception de chaînes numériques

Prise en charge du guide TV

Prend en charge l'affichage du télétexte (en Europe)

Prend en charge la lecture multimédia depuis USB

Prend en charge l'affichage multi-langages

Contrôle complet via la télécommande

Prend en charge les sources HDMI, SCART (Péritel), YPBPR, AV, VGA, PC AUDIO et CI

Sorties CASQUE et COAXIAL

Prend en charge la fonction PVR

Prend en charge la fonction PAUSE TEMPORELLE

Socle amovible


Prise antenne externe

Hauts-parleurs intégrés


DESCRIPTION PHYSIQUE

UNITÉ PRINCIPALE

Vue avant

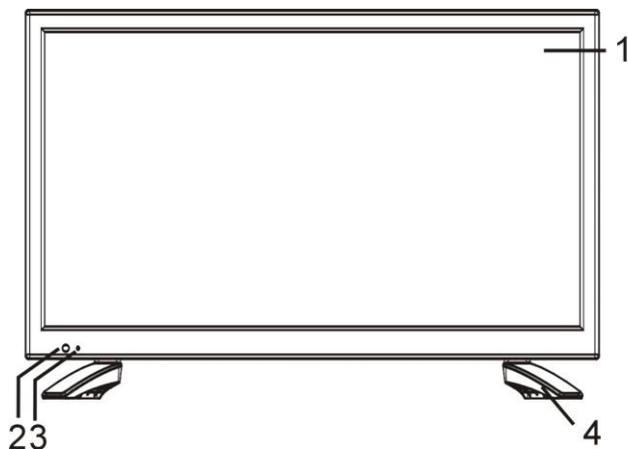


Vue de côté

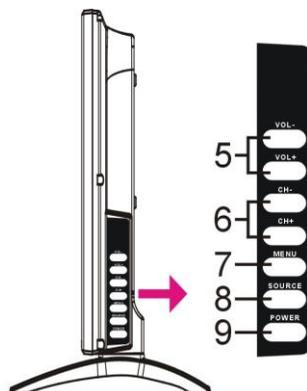

1. Écran LED
2. Récepteur de télécommande
3. Indicateur d'alimentation - En veille, l'indicateur s'illumine en rouge ; allumé, l'indicateur s'illumine en bleu.
4. Support du socle
5. VOL+/- - Pour augmenter et réduire le volume ou naviguer vers la droite ou la gauche.
6. CH +/- - Pour faire défiler les chaînes vers la précédente et la suivante ou naviguer vers le haut et le bas.
7. MENU - Pour entrer dans le menu paramètres
8. SOURCE - Pour sélectionner la source d'entrée.
9. POWER (MARCHE/ARRÊT) - Pour allumer ou éteindre la TV.

DESCRIPTION PHYSIQUE

Vue arrière

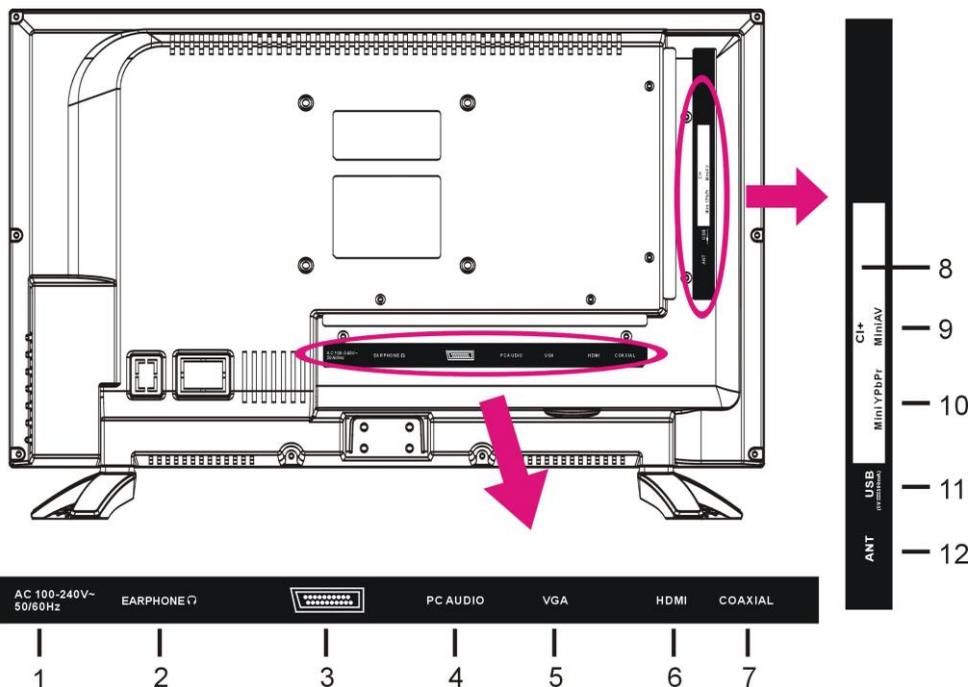

1. Alimentation
2. Terminal de sortie ÉCOUTEURS
3. Terminal d'entrée PERITEL
4. Terminal d'entrée PC AUDIO
5. Terminal d'entrée VGA
6. Terminal d'entrée HDMI
7. Terminal de sortie COAXIAL
8. Terminal d'entrée CI+
9. Terminal d'entrée Mini AV
10. Terminal d'entrée Mini YPbPr
11. Terminal d'entrée USB
12. Terminal d'entrée ANT - Pour connecter l'antenne extérieure.

TÉLÉCOMMANDE

1 POWER

Pour mettre l'unité en veille ou en marche.

2 TV/RADIO

Pour basculer entre la TV et la Radio.

3 Bouton ROUGE

4 Bouton VERT

5 Bouton BLEU

6 Bouton JAUNE

Les touches colorées sont utilisées dans les sous-menus.

7 FAV

Pour entrée dans la page des chaînes favorites.

8 TEXT

Pour afficher le télétexte.

9 TVG

Pour afficher le guide TV.

10 HOLD

Pour mettre le télétexte en pause.

11 SUBTITLE

Pour ouvrir les sous-titres. Appuyer de nouveau pour masquer les sous-titres.

12 SIZE

Pour changer la taille du télétexte.

13 SUBPAGE

Pour afficher la sous-page en télétexte.

14 ASPECT

Appuyez sur ce bouton de manière répétée jusqu'à obtention du ratio d'image désiré.

15 MEDIA

Pour entrer directement dans le mode MÉDIA en mode TV.

16 ⏸

Pour lire ou mettre en pause, appuyez sur ce bouton pour commencer le mode de délai en mode TNT.

17 ⏩

Pour avance rapide.

18 ⏪


Pour retour rapide.

19 ● (TNT)

Pour commencer l'enregistrement.


20 ■

Pour arrêter la lecture.

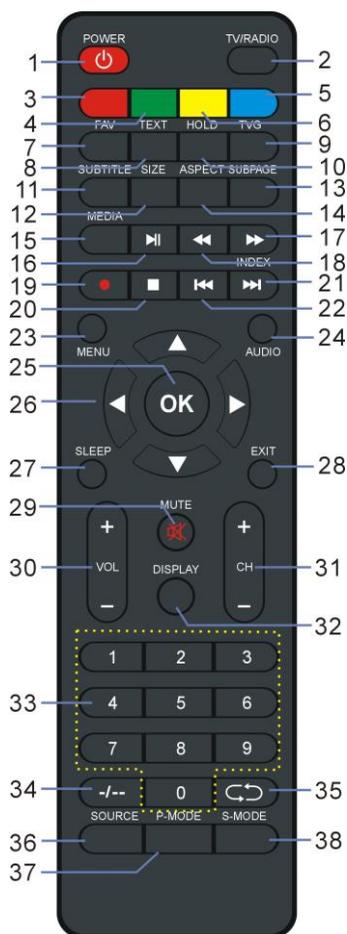

TÉLÉCOMMANDE

- 21** **▶▶**
 Pour aller au chapitre suivant.
INDEX
 Pour afficher la page d'index.
- 22** **◀◀**
 Pour aller au chapitre précédent.
- 23** **MENU**
 Pour afficher l'écran principal. Appuyez dessus de nouveau pour revenir à la page précédente.
- 24** **AUDIO**
 Pour sélectionner une piste audio différente.
- 25** **OK**
 Pour confirmer la sélection.
- 26** **▲/▼/◀/▶**
 Bouton de navigation.
- 27** **SLEEP (veille)**
 Pour définir la durée de veille.
- 28** **EXIT**
 Pour quitter la page.
- 29** **MUTE**
 Pour couper le son.
- 30** **VOL +/-**
 Pour augmenter ou baisser le volume.
- 31** **CH +/-**
 Pour afficher la chaîne suivante/précédente.
- 32** **DISPLAY**
 Pour afficher les informations sur le programme actuel.
- 33** **BOUTONS NUMÉRIQUES (0-9)**
 Pour saisir des informations numériques, telles que des numéros de chaîne et autres.
- 34** **-/--**
 Pour changer de décimale.
- 35** **↶**
 Pour revenir à la chaîne précédente.
- 36** **SOURCE**
 Pour changer de source vidéo.
- 37** **P-MODE**
 Pour basculer entre les modes image.
- 38** **S-MODE**
 Pour basculer entre les modes audio.

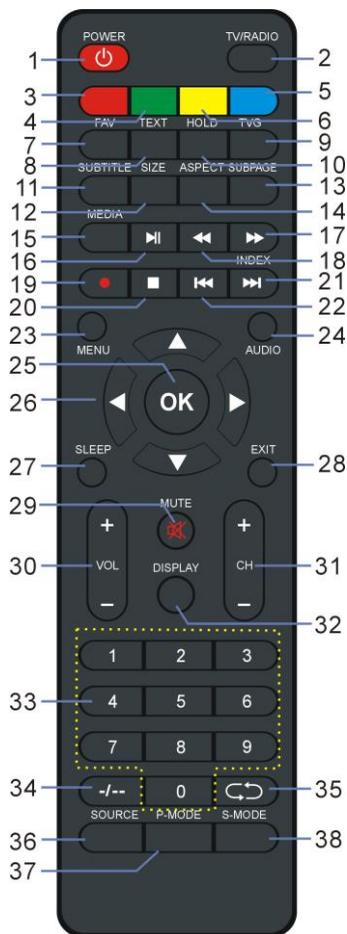

PRÉPARATION DE LA TELECOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Installez les piles selon les illustrations suivantes. Assurez-vous que les pôles + et - sont orientés tel qu'indiqué dans le compartiment (Illus. 1)

DUREE DE VIE DES PILES

- Les piles durent normalement une année, mais ceci peut être changé par votre utilisation.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, même proche du lecteur, alors remplacez les piles.
- Utilisez deux piles sèches AAA.

REMARQUE :

- Ne pas faire tomber, marcher sur ou faire subir des chocs à la télécommande. Ceci pourrait l'endommager et empêcher son bon fonctionnement.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, alors retirez les piles.


TÉLÉCOMMANDE UTILISATION

Pointez la télécommande vers le récepteur depuis une distance inférieure à 6 m et selon un angle inférieur à 60° à l'avant du lecteur (Illus 2)


REMARQUE :

- La distance de fonctionnement peut Varier selon la luminosité de la pièce.
- Ne pas pointer de lumière brillante au récepteur de télécommande.
- Ne pas interposer d'objets entre la télécommande et le récepteur.
- Ne pas utiliser cette télécommande en même temps que la télécommande d'un autre équipement.

Illus1

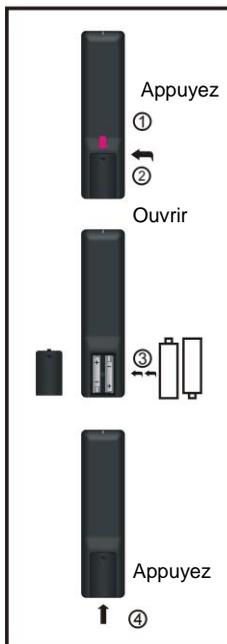


Illus2

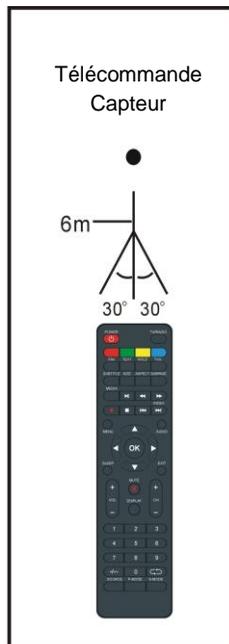

CONNEXIONS DE BASE

- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la source AC par l'adaptateur secteur.
- Lisez les instructions avec attention avant de connecter tout autre appareil.


CONNECTER AU SECTEUR

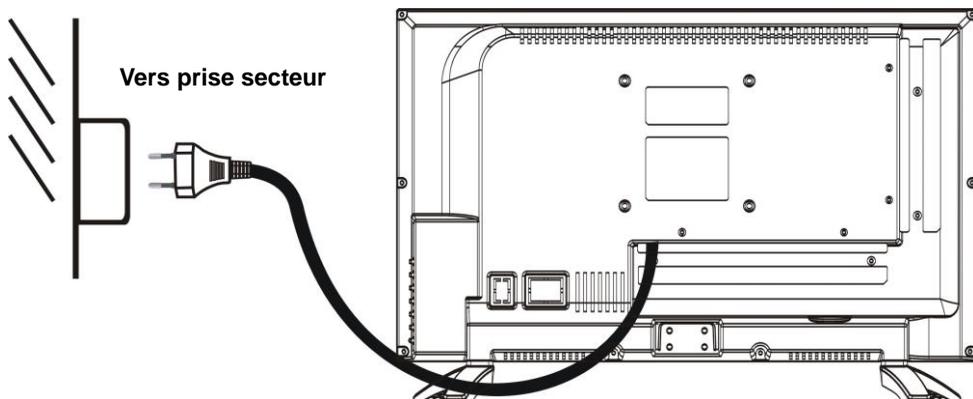

CONNECTER UNE ANTENNE EXTERNE

Branchez une antenne dans le jack d'antenne pour obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Antenne

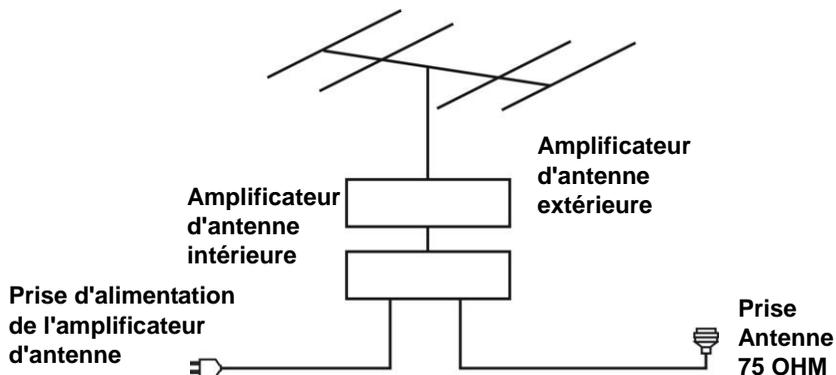

CONNEXION HDMI




Utilisez un câble HDMI pour connecter la TV à un autre appareil pour recevoir un signal multimédia haute définition.

Arrière du DVD/VCR



Câble HDMI
(non fourni)

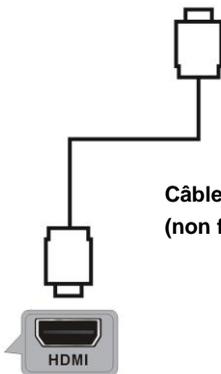

CONNEXION PC AUDIO/VGA




Câble audio
(non fourni)


Câble VGA
(non fourni)

Utilisez le câble VGA pour connecter la TV à un PC, et utiliser ce produit comme moniteur.

Arrière du PC

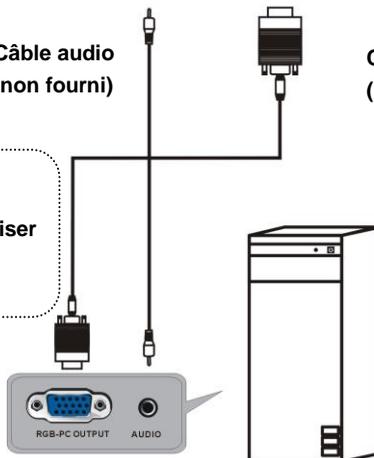

CONNEXION SCART (Péritel)

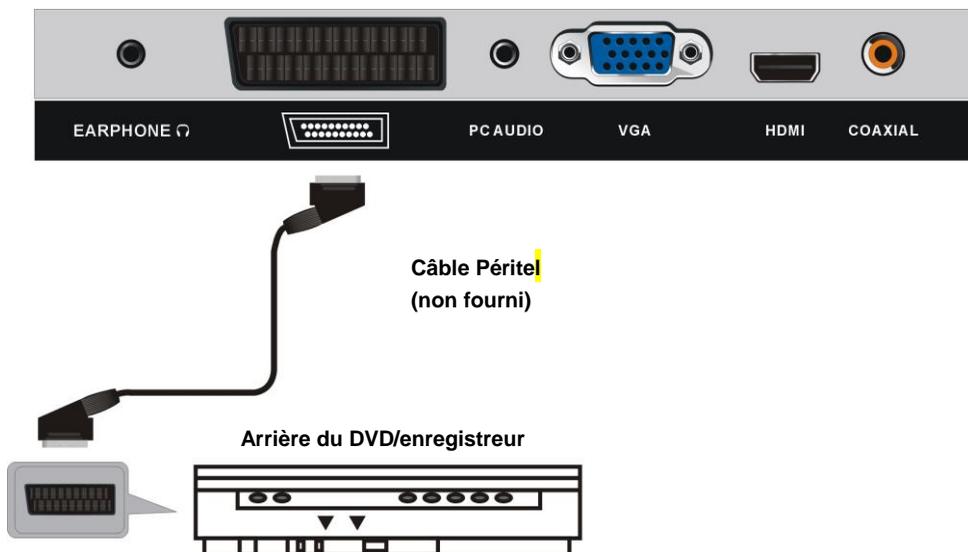


CONNEXION COAXIALE




Utilisez un câble coaxial pour connecter un amplificateur audio ou autre appareil de décodage audio pour sortie audio coaxiale. (Le câble coaxial n'est pas fourni)

CONNEXION MINI AV (VIDÉO COMPOSITE)

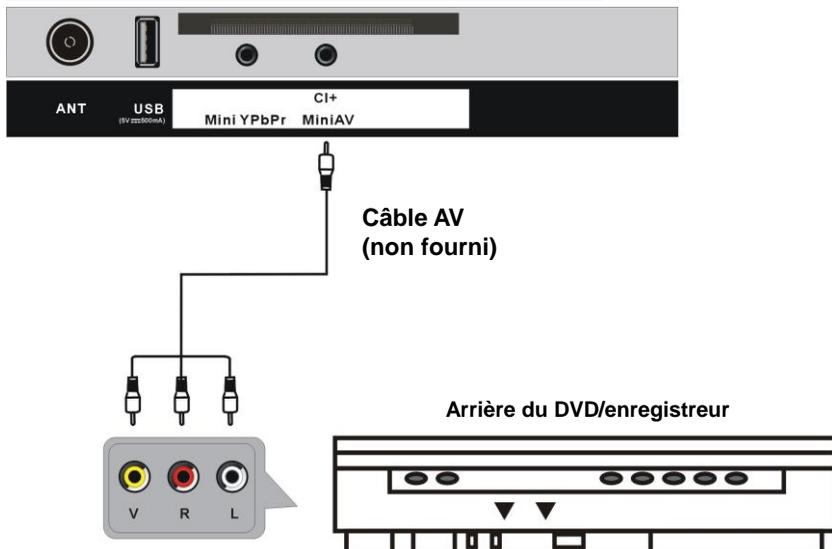


Connexion MINI YPBPR

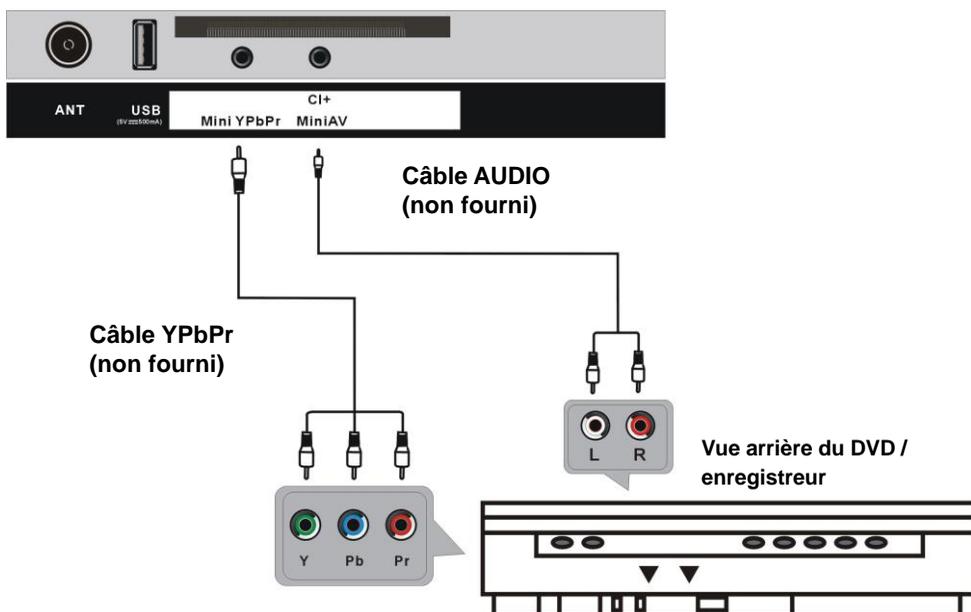


TERMINAL D'ENTREE USB



INSERER UNE CARTE CI

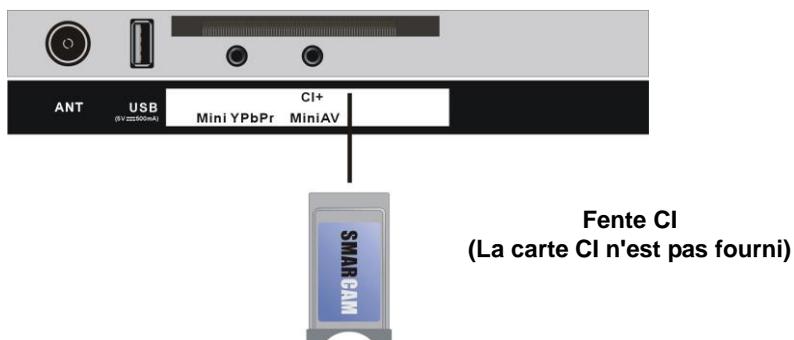

CONNEXION CASQUE

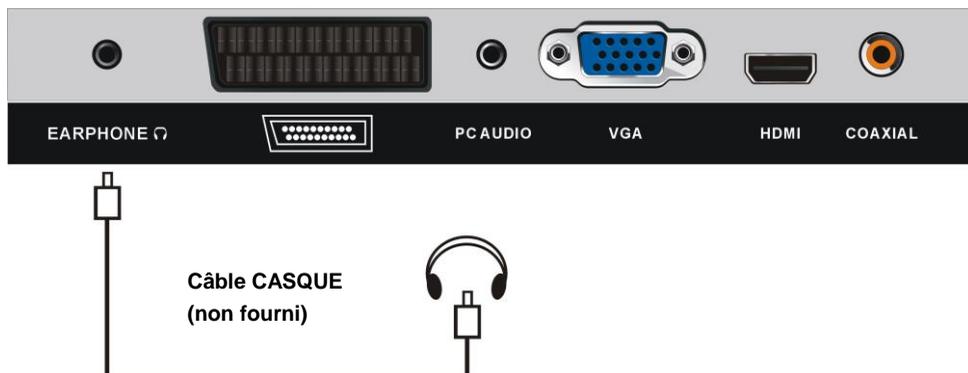

VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LEURS ADAPTATEURS SECTEUR SONT CONNECTÉS CONVENABLEMENT ET QU'ILS SONT CORRECTEMENT CONFIGURÉS AVANT DE CONTINUER.

UTILISATION BASIQUE

- Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** de l'unité principale ou sur la télécommande pour Allumer (l'indicateur s'allume en bleu) ; appuyez dessus de nouveau pour Éteindre (veille), l'indicateur s'allume en rouge.

- Appuyez sur **SOURCE** sur la télécommande pour basculer en mode **ATV** ou **TNT**.

SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME DESIRÉ

1. Appuyez sur le bouton **CH+** pour passer à la chaîne suivante.
2. Appuyez sur le bouton **CH-** pour passer à la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les boutons numériques pour sélectionner directement le programme désiré.

REMARQUE : Appuyez sur **-/-** de la télécommande pour changer de décimale.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour ajuster le niveau du volume.

Plage disponible : 0.-100.

MUTE (sourdine)

- Appuyez sur **MUTE** pour mettre le son en muet et appuyez dessus de nouveau pour l'activer de nouveau.

SÉLECTION DE SOURCE

- Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher la liste des sources disponibles.

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la source désirée puis sur **OK** pour confirmer.

Options disponibles : TNT, ATV, AV, Péritel, YPBPR, HDMI, PC, Média.

PARAMÈTRES DE TAILLE VIDEO

- Appuyez sur **ASPECT** sur la télécommande de manière répétée pour sélectionner taille d'image directement.

Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

REMARQUE : Si aucun signal n'est présent, alors le bouton **ASPECT** est désactivé. Les options de taille de vidéo pourraient différer selon la source sélectionnée.

PARAMÈTRES MULTI-AUDIO

- Appuyez sur **AUDIO** sur la télécommande pour entrer dans le menu Multi-audio.

- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner une piste audio disponible.

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner une langue audio disponible.

REMARQUE : Avant d'essayer cette fonction, vérifiez que la chaîne prend en charge les options de langue multi-audio



AFFICHAGE DES INFORMATIONS

- Appuyez sur le bouton **DISPLAY** sur la télécommande pour afficher les informations sur le programme actuel.

GUIDE TV (EN MODE TNT UNIQUEMENT)

- Appuyez sur **TVG** sur la télécommande pour entrer dans le menu suivant :



- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la chaîne désirée.

- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner la colonne gauche ou droite.

- Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour basculer entre les modes hebdomadaires ou journaliers.

- Appuyez sur le bouton **JAUNE** pour afficher le guide TV du jour précédent.

- Appuyez sur le bouton **BLEU** pour afficher le guide TV du jour suivant.

LISTE DES FAVORIS

Lorsque vous regardez une chaîne disponible, appuyez sur FAV de la télécommande pour afficher la page de liste des Favoris.

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la chaîne désirée.
- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner le groupe de favoris désiré.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

REMARQUE :

- Pour ajouter ou retirer une chaîne de la liste des favoris, voyez la section 3.2 « Gestion des favoris ».



SÉLECTION RAPIDE

- Appuyez sur **OK** de la télécommande de manière répétée pour afficher la page de liste des chaînes :
- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la chaîne désirée.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.



TÉLÉTEXTE

- Appuyez sur **TEXT** de la télécommande pour afficher les informations texte disponibles et appuyez dessus de nouveau pour les masquer.

TV/RADIO (EN MODE TNT UNIQUEMENT)

- Appuyez sur **TV/RADIO** sur la télécommande pour basculer entre les modes TV et radio.

SOUS-TITRES

- Appuyez sur **SUBTITLE** sur la télécommande pour entrer dans le sous-menu Sous-titres.
- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner l'option désirée.
- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner un sous-titre disponible.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

REMARQUE : Avant d'essayer cette fonction, vérifiez que la chaîne prend en charge les options de langues de sous-titres multiples.



ENREGISTREUR (EN MODE TNT UNIQUEMENT)

- Insérez un périphérique de stockage USB dans la prise USB pour commencer.

Lorsque vous regarder un programme numérique :

- Appuyez sur **●** de la télécommande pour commencer à enregistrer immédiatement et appuyez dessus de nouveau pour afficher le menu ci-dessous.



- Utilisez les touches de navigation **GAUCHE** ou **DROITE** pour déplacer le curseur ; utilisez les boutons numériques pour saisir la valeur désirée puis appuyez sur **OK** pour confirmer vos paramètres.

- Appuyez sur **■** de la télécommande pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez **OK** pour arrêter l'enregistrement ; sélectionnez **Annuler** pour fermer la boîte de dialogue.

Pour regarder des programmes enregistrés :

- Appuyez sur **INDEX** de la télécommande pour afficher la liste des Enregistrements.



- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner un fichier enregistré puis sur **OK** pour commencer la lecture.

PAUSE TEMPORELLE (EN MODE TNT UNIQUEMENT)

- Insérez un périphérique de stockage USB dans la prise USB pour commencer.

Lorsque vous regarder un programme numérique :

- Si vous désirez ne rien rater de votre programme, mais que vous devez partir, appuyez sur **▶|** de la télécommande. Une boîte de dialogue s'affiche. Appuyez sur **OK** pour activer le mode **PAUSE TEMPORELLE** ; sélectionnez **Annuler** pour fermer la fenêtre. Appuyez sur **▶|** de nouveau pour activer la fonction de **PAUSE TEMPORELLE**.

- Appuyez sur **▶|** de nouveau à votre retour pour regarder le programme en mode **PAUSE TEMPORELLE**.

- Pour arrêter la **PAUSE TEMPORELLE**, appuyez sur **■** de la télécommande pour arrêter

la lecture PAUSE TEMPORELLE et appuyez dessus de nouveau pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OK pour quitter le mode PAUSE TEMPORELLE et sélectionnez Annuler pour la fermer.

LECTURE MÉDIA

- Appuyez sur **SOURCE** sur la télécommande pour passer l'unité en mode MÉDIA.
- Insérez un périphérique de stockage USB dans la prise USB pour commencer.
- Appuyez sur **HAUT, BAS GAUCHE** ou **DROITE** pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur **EXIT** pour revenir à la page précédente.

REMARQUE : Vous pouvez aussi appuyer sur **MÉDIA** sur la télécommande pour basculer immédiatement en mode MÉDIA.



1. Photos

- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner Photo dans le menu principal puis sur **OK** pour confirmer.



REMARQUE : Lorsque vous regardez des fichiers photo, appuyez sur le bouton **EXIT** pour déplacer le curseur sur la barre TITRE, puis appuyez sur **DROITE** pour basculer en mode d'affichage d'aperçu.

- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier désiré.
- Appuyez sur **ROUGE** pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OUI pour supprimer le fichier en surbrillance et NON pour annuler.
- Appuyez sur **VERT** pour ajouter/supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.
- Appuyez sur **OK** pour ajouter/supprimer le fichier en surbrillance de la liste de lecture.
- Appuyez sur ►|| lancer la lecture.

En cours de visualisation normale de photo :

- Appuyez sur le bouton **OK** sur la télécommande pour afficher la barre d'outils, pour la masquer, appuyez sur **EXIT**.



- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner l'option de la barre d'outils puis sur **OK** pour confirmer la sélection/entrer dans le sous-menu.

- Appuyez sur ►|| sur la télécommande pour lancer ou mettre la lecture en pause.
- Appuyez sur ■ sur la télécommande pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur ◀◀ sur la télécommande pour le fichier précédent.
- Appuyez sur ▶▶ sur la télécommande pour le fichier suivant.

2. Musique

- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner Musique dans le menu principal puis sur **OK** pour confirmer.



- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier désiré.
- Appuyez sur **ROUGE** pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OUI pour supprimer le fichier en surbrillance et NON pour annuler.
- Appuyez sur **VERT** pour ajouter/supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.
- Appuyez sur **OK** pour ajouter/supprimer le fichier en surbrillance de la liste de lecture.
- Appuyez sur **▶▶** lancer la lecture.

En cours d'écoute normale de musique :



- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner l'option de la barre d'outils puis sur **OK** pour confirmer la sélection/entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur **BLEU** de la télécommande pour masquer l'affichage à l'écran ; appuyez sur n'importe quel bouton pour l'afficher de nouveau.
- Appuyez sur **▶▶** sur la télécommande pour lancer ou mettre la lecture en pause.
- Appuyez sur **■** sur la télécommande pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur **◀◀** sur la télécommande pour retour rapide.
- Appuyez sur **▶▶** sur la télécommande pour avance rapide.
- Appuyez sur **◀◀** sur la télécommande pour le fichier précédent.
- Appuyez sur **▶▶** sur la télécommande pour le fichier suivant.

3. Film

- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner Film de la barre d'outils puis sur **OK** pour confirmer.



- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier désiré.
- Appuyez sur **ROUGE** pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OUI pour supprimer le fichier en surbrillance et NON pour annuler.
- Appuyez sur **VERT** pour ajouter/supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.
- Appuyez sur **OK** pour ajouter/supprimer le fichier en surbrillance de la liste de lecture.
- Appuyez sur **▶||** lancer la lecture.

En cours de visualisation normale de Film:

- Appuyez sur le bouton **OK** sur la télécommande pour afficher la barre d'outils, pour la masquer, appuyez sur **EXIT**.



- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner l'option de la barre d'outils puis sur **OK** pour confirmer la sélection/entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur **▶||** sur la télécommande pour lancer ou mettre la lecture en pause.
- Appuyez sur **■** sur la télécommande pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur **◀◀** sur la télécommande pour retour rapide.
- Appuyez sur **▶▶** sur la télécommande pour avance rapide.
- Appuyez sur **◀◀** sur la télécommande pour le fichier précédent.
- Appuyez sur **▶▶** sur la télécommande pour le fichier suivant.

4. E-book


- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner E-book de la barre d'outils puis sur **OK** pour confirmer.



- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier désiré.
- Appuyez sur **ROUGE** pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OUI pour supprimer le fichier en surbrillance et NON pour annuler.
- Appuyez sur **VERT** pour ajouter/supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.

- Appuyez sur **OK** pour ajouter/supprimer le fichier en surbrillance de la liste de lecture.
- Appuyez sur **▶▶** lancer la lecture.

En cours de visualisation normale d'E-book :

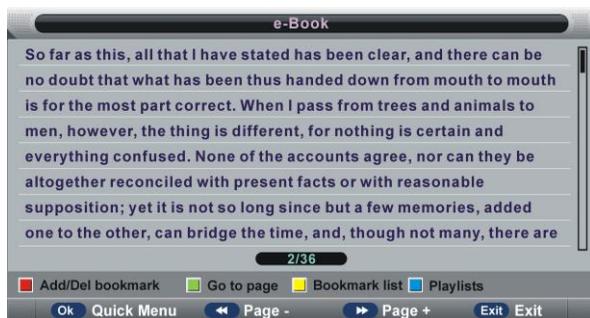

- Appuyez sur **ROUGE** de la télécommande pour ajouter ou retirer la page actuelle de la liste des signets.
- Appuyez sur **VERT** sur la télécommande pour entrer dans le menu ALLER À. Saisissez une valeur valide puis appuyez sur **OK** pour afficher la page désirée directement.
- Appuyez sur le bouton **JAUNE** sur la télécommande pour afficher la liste des chaînes.
- Appuyez sur le bouton **BLEU** sur la télécommande pour afficher la liste des chaînes.
- Appuyez sur **◀◀** sur la télécommande pour page précédente.
- Appuyez sur **▶▶** sur la télécommande pour la page suivante.

REMARQUE : pour pouvoir lire vos fichiers multimédia, assurez-vous d'avoir sélectionné l'icône correcte dans le menu principal de **LECTURE MÉDIA**. Par exemple, vous ne pourrez visualiser les photos que dans le menu **PHOTO**, les fichiers musicaux dans le menu **MUSIQUE**, etc.

MENU PRINCIPAL

- L'unité comporte différents menus de paramètres. Une fois les choix effectués, ceux-ci resteront en mémoire jusqu'à leur modification, et l'unité fonctionnera ainsi toujours selon vos besoins.
- Les paramètres resteront en mémoire jusqu'à modification, même si l'unité est mise en veille.

Configuration initiale

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le sous-menu.
- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans un sous-menu.
- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la chaîne désirée.
- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour ajuster.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.
- Appuyez sur **MENU** de nouveau pour revenir à la page précédente.
- Appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu.

Installation initiale

- Connectez l'alimentation et allumez la TV. Lors du premier allumage, la page des menus apparaîtra.




Configuration 1

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le mode Image désiré.
- Appuyez sur **OK** pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez **OK** pour confirmer la sélection et afficher la page suivante ; sélectionnez **Annuler** pour la fermer.

Configuration 2

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le pays dans lequel vous habitez.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection et afficher la page suivante.

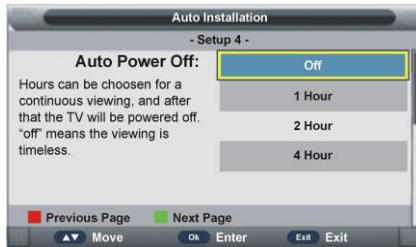

Configuration 3

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la langue de menus désirée.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection et afficher la page suivante.

Configuration 4

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le délai avant veille auto désiré.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection et afficher la page suivante.



Configuration 5

- Appuyez sur la touche de navigation **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le type de connexion souhaitée.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la sélection et passer à la page suivante.

Configuration 6

- Appuyez sur la touche de navigation **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le type de recherche souhaitée.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la sélection, puis une recherche automatiquement des programmes va se lancer.


REMARQUE :

- Pour ignorer les étapes de recherche ATV ou TNT, appuyez sur **MENU** de la télécommande pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez **OK** pour ignorer ; sélectionnez **Annuler** pour fermer la boîte de dialogue.
- Pour quitter la recherche, appuyez sur **EXIT** de la télécommande pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez **OK** pour arrêter le réglage ; sélectionnez **Annuler** pour fermer la boîte de dialogue.

MODE TNT

- Appuyez sur **SOURCE** sur la télécommande pour afficher la source TNT désirée.

1. Image

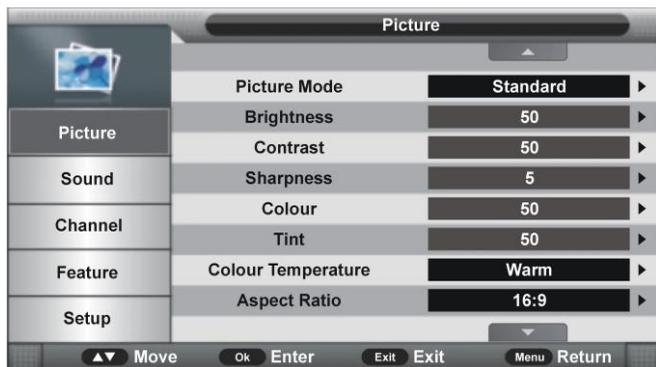

1.1 MODE IMAGE

Options disponibles : Standard, Modéré, Personnel, Dynamique.

1.2 Luminosité

La valeur de contraste peut être changée sur une plage de 0-100.

1.3 Contraste

La valeur de contraste peut être changée sur une plage de 0-100.

1.4 Netteté

La valeur de contraste peut être changée sur une plage de 0-100.

1.5 Couleurs

La valeur de couleurs peut être changée sur une plage de 0-100.

REMARQUE : Les valeurs de contraste, luminosité, couleur et netteté ne sont modifiables que dans le mode Personnel.

1.6 Teinte

Cet élément permet de régler les teintes de couleurs d'un système NTSC sur une plage de 0-100.

1.7 Températures de couleurs

Cet élément vous permet de personnaliser l'image à votre goût.

Options disponibles : Normale, froide et chaude.

1.8 Format d'image

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'option désirée.

Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

REMARQUE : Si aucun signal n'est présent, alors le bouton **ASPECT** de la télécommande est désactivé. Les options de taille de vidéo pourraient différer selon la source sélectionnée.

1.9 Réductions de bruit

Cet élément est utilisé pour éliminer le bruit de l'image pour améliorer la qualité de l'image.

Options disponibles : désactivée, basse, moyenne, haute.

2. SON



2.1 Modes son

Options disponibles : Standard, Film, Musique, Voix, Personnalisé.

2.2 Graves

Cet élément permet de régler les niveaux des sons les plus bas sur une plage de 0-100.

2.3 Aigus

Cet élément permet de régler les niveaux des sons les plus hauts sur une plage de 0-100.

REMARQUE : Les valeurs de basses et d'aigus ne sont modifiables que dans le mode Personnalisé.

2.4 Balance

Cet élément permet de régler le volume sonore entre les hauts-parleurs gauche et droite sur une plage de -50 à 50.

2.5 Ambiance

Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction de son Surround.

2.6 AVL (Niveaux de volume auto)

Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction de volume auto.

2.7 SPDIF

Cet élément permet de définir le type de sortie audio SPDIF désiré.


Options disponibles : Désactivé, PCM, Auto.

2.8 Audio description

Cette fonction permet d'activer/ désactiver l'audiodescription. Pour les utilisateurs ayant un e déficience visuelle, cette fonction leur permet de comprendre certaines scènes ou actions à travers la narration.

Note: l'audiodescription ne fonctionne qu'avec les programmes adéquats.

3. Chaîne

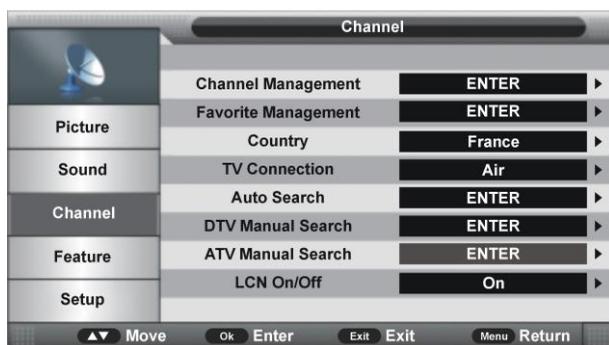

3.1 Gestion des chaînes

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner cet élément puis sur **OK** ou **DROITE** pour afficher le sous-menu.



- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le programme préféré
- a) Appuyez sur le bouton **ROUGE** et utilisez les touches numériques pour saisir le mot de passe. Puis appuyez sur **ROUGE** de nouveau pour ajouter/retirer la marque du programme en surbrillance. Cela fait, appuyez sur **OK** pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez **OK** pour supprimer ; sélectionnez Annuler pour annuler l'opération.
- b) Appuyez sur le bouton **VERT** et utilisez les touches numériques pour saisir le mot de passe. Appuyez sur **VERT** de nouveau pour déverrouiller le programme.
- c) Appuyez sur le bouton **JAUNE** sur la télécommande pour ajouter ou retirer la marque indiquant que la chaîne est ignorée.
- d) Appuyez sur **BLEU** sur la télécommande pour entrer dans le mode DÉPLACEMENT. Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la position cible désirée puis sur **BLEU** pour confirmer.

3.2 Gestion des favoris

No.	Program Name	Fav1	Fav2	Fav3	Fav4	Type
0001	Sky News		✓			dtv
0002	Sky Sports			✓		dtv
0003	Sky History					dtv
0004	Sky Travel					dtv
0005	Sky Health	✓	✓			dtv

■ Favorite 1 ■ Favorite 2
■ Favorite 3 ■ Favorite 4

▲▼ Move CH+ Page + - Exit Exit Menu Return

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le programme préféré
- a) Appuyez sur **ROUGE** de la télécommande pour ajouter ou retirer la chaîne sélectionnée à la liste Favoris 1.
- b) Appuyez sur **VERT** de la télécommande pour ajouter ou retirer la chaîne sélectionnée à la liste Favoris 2.
- c) Appuyez sur **JAUNE** de la télécommande pour ajouter ou retirer la chaîne sélectionnée à la liste Favoris 3.
- d) Appuyez sur **BLEU** de la télécommande pour ajouter ou retirer la chaîne sélectionnée à la liste Favoris 4.

3.3 Pays

Permet de sélectionner le pays dans lequel vous résidez.

3.4 Connexion TV

Ceci est utilisé pour sélectionner le type connexion de votre téléviseur.

Options disponibles: Antenne, câble.

3.5 Recherche Automatique

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner cet élément puis sur **OK** ou **DROITE** pour afficher le sous-menu.


- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner Tout, TNT ou ATV puis sur **OK** ou **DROITE** pour afficher la boîte de dialogue. Sélectionnez OK pour lancer la recherche auto ; sélectionnez Annuler pour annuler l'opération.



Pour quitter la recherche auto, appuyez sur **MENU** ou **EXIT** puis sélectionnez OK.

3.6 Manuel Digital Recherche

Lorsque la connexion TV est par Antenne:

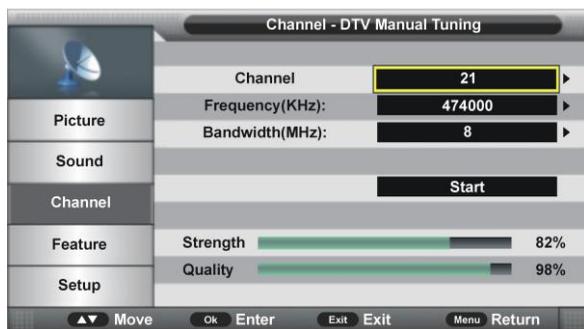

3.61 canal

- Appuyez sur **OK** ou sur la touche de navigation droite pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur la touche de navigation **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le programme préféré.


3.62 Fréquence (kHz)

- Appuyez sur **OK** ou sur la touche droite de navigation pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur la touche **GAUCHE** ou **DROITE** de navigation pour déplacer le curseur ; Appuyez sur les chiffres de la télécommande pour indiquer la valeur d'entrée souhaitée.

3.63 Bande passante (MHz)

- Appuyez sur **OK** ou sur la touche droite de navigation pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur la touche **GAUCHE** ou **DROITE** de navigation pour sélectionner la bande passante préférée.

Lorsque la connexion TV est par câble:

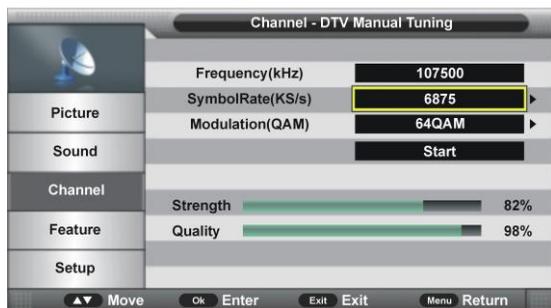

3.61 Fréquence (kHz)

Cet option n'est pas réglable par l'utilisateur.

3.62 Débit de symboles (KS / s)


- Appuyez sur **OK** ou sur la touche droite de navigation pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur la touche **GAUCHE** ou **DROITE** de navigation pour déplacer le curseur ; Appuyez sur les chiffres de la télécommande pour indiquer la valeur d'entrée souhaitée.

3.63 Modulation (QAM)

- Appuyez sur **OK** ou sur la touche droite de navigation pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur la touche **HAUT** ou **BAS** de navigation pour sélectionner la modulation préférée.

*Une fois que les paramètres de la partie 3.61 à 3.63 sont réglés, sélectionnez Démarrer puis presser le bouton **OK** pour lancer la recherche.*

3.7 Recherche manuelle TNT (pour sources TNT seulement)

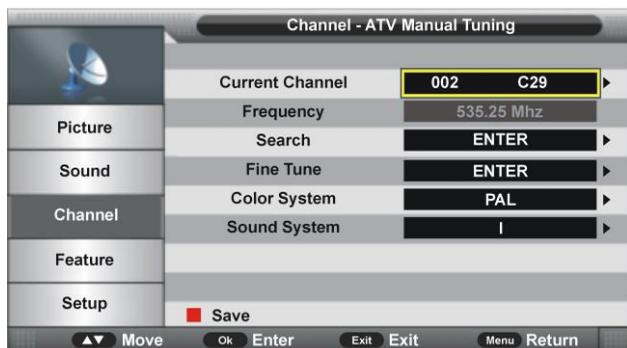

3.71 Chaîne actuelle

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le programme désiré.

3.72 Fréquence

Cet élément ne peut être modifié par l'utilisateur.

3.73. Recherche

Cet élément permet de lancer la recherche.

3.74 Réglages fins

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour effectuer les réglages fins.

3.75 Système de couleurs

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le système de couleurs désiré.

Options disponibles : AUTO, PAL, SECAM.

3.76 Système de son

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le système son désiré.


Options disponibles : BG, DK, I, L, L'.

REMARQUE : Les systèmes de son disponibles pourraient varier selon le système de couleurs.

3.8 LCN (Numéro de chaîne logique) Activé ou Désactivé

Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction de numéro de chaîne logique.

4. Option

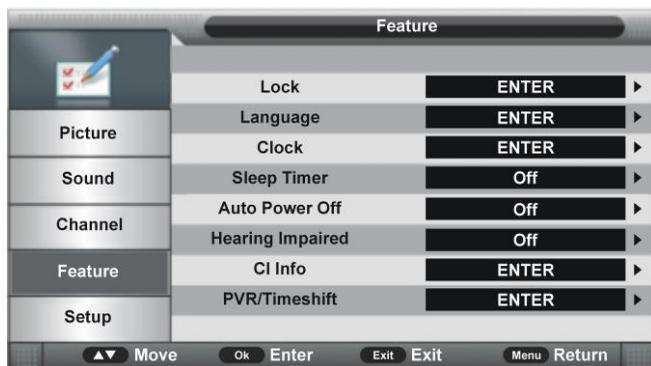


4.1 Verrouillage

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu.

- Saisissez le mot de passe par défaut « 0000 » à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser le mot de passe universel « 8899 » si vous oubliez le mot de passe.

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'élément désiré.

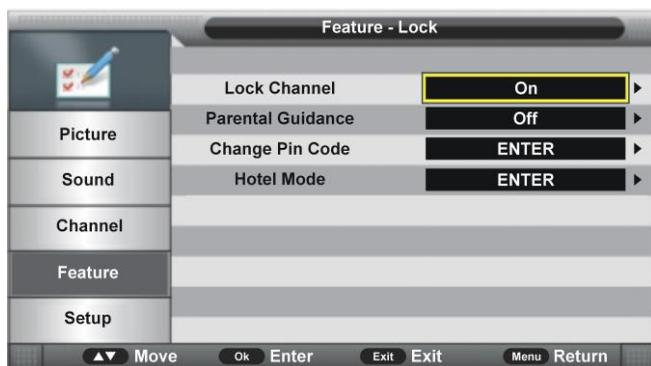

4.11 Verrou chaîne

Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction de verrou de chaîne.


4.12 Contrôle parental

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'option désirée.

Options disponibles : Désactivé, 3 à 18

4.13 Modifier le code PIN


- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu.

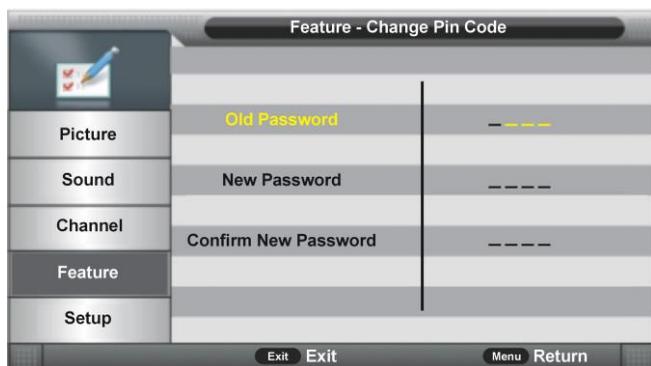

- Saisissez l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe et la confirmation du nouveau mot de passe. Cela fait, l'unité enregistrera le nouveau mot de passe automatiquement.

4.14 Modes Hôtel

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu.

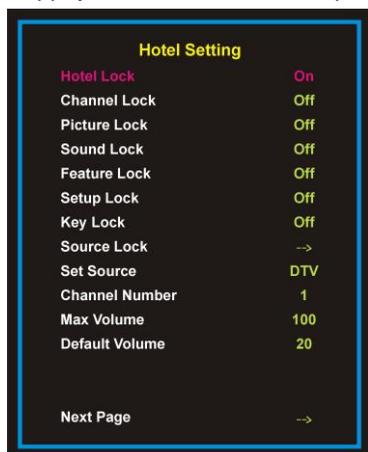

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'élément désiré.

- Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour régler la valeur.

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu.

- Appuyez sur **MENU** de nouveau pour revenir à la page précédente.

Conseil : Nous ne recommandons l'utilisation du mode Hôtel qu'en environnement hôtelier. Vous devriez éviter de l'utiliser à la maison.

Verrou Hôtel : Pour activer / désactiver le verrou hôtel.

Verrou chaîne : Pour activer / désactiver le verrou chaîne.

Verrou image : Pour activer / désactiver le verrou du menu image.

Verrou Son : Pour activer / désactiver le verrou du menu son.

Verrou Fonctionnalités : Pour activer / désactiver le verrou des fonctionnalités supplémentaires.

Verrou Réglages : Pour activer / désactiver le verrou des réglages.

Verrou Touches : Pour activer / désactiver le verrou des touches.

Verrou Source : Pour activer / désactiver le verrou des sources.

Définir la source : Pour définir la source active.

Numéro de chaîne : Pour sélectionner une chaîne.

Volume max : Pour définir le niveau maximum du volume sonore.

Volume par défaut : Pour définir le niveau par défaut du volume sonore.

Effacer tout verrou : Pour désactiver tout verrou présent.

Exportation des paramètres : Pour exporter les réglages vers d'autres appareils.

Importation des paramètres : Pour importer les réglages depuis un autre appareil.

4.2 Langue

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu. Sélectionnez ensuite la langue du menu OSD, la langue des sous-titres, de la piste audio et la langue ATV/TNT et télétexte à l'aide des touches de navigation.

4.3 Horloge

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu.

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'élément désiré.



4.31 Date

Si la recherche auto est activée, alors la TV obtiendra cette information automatiquement depuis le signal.

4.32 Heure

Si la recherche auto est activée, alors la TV obtiendra cette information automatiquement depuis le signal.

4.33 Fuseau horaire

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'option désirée.

4.34 DST (Heure d'été)

Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction DST.

4.4 Minuterie avant veille

Cet élément permet de définir le délai avant la mise en veille auto.

Options disponibles: Arrêter, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 60 Min, 90 Min, 120 Min, 180 Min ou 240 Min.

4.5 Arrêt Automatique

Cet élément permet de modifier le délai avant la mise hors tension auto.

Options disponibles : Désactivé, 1 heure, 2 heure, 4 heure.

4.6 Malentendants

Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction d'aide aux personnes malentendantes. Pour les personnes à l'audition déficiente, cette fonction peut aider à apprécier certaines scènes grâce à des sous-titres spécifiques.

REMARQUE : La fonction d'aide aux malentendants ne peut fonctionner que sur les programmes spécifiquement modifiés pour en tirer parti.


4.7 INFORMATIONS CI

Cet élément permet d'obtenir les informations CI.



4.8 PVR/Pause temporelle

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'élément désiré.

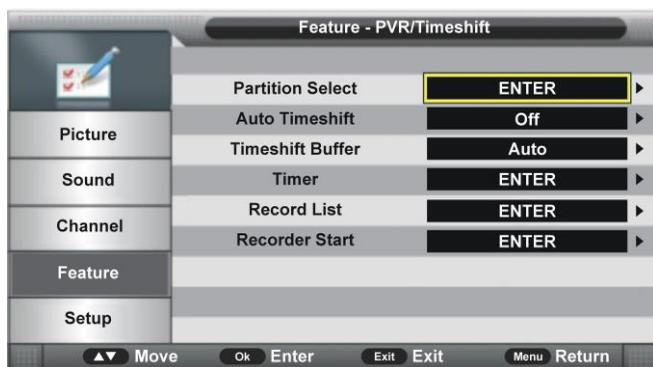

4.8.1 Sélectionner partition

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu.



- Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour afficher la boîte de dialogue puis sélectionnez OK pour formater le dispositif USB.
- Appuyez sur **VERT** pour définir les paramètres de partition par défaut.

4.8.2 Lecture différée auto.

Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction Pause temporelle auto.

4.8.3 Mémoire tampon

Cet élément permet de définir la durée du tampon de pause temporelle.

Options disponibles : Auto, 30 mins, 1 heure ou 2 heures

4.8.4 Prog. Enregistrement

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu.



- Appuyez sur le bouton **ROUGE**. Sur la télécommande pour supprimer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur **VERT** sur la télécommande pour tout supprimer.
- Appuyez sur **BLEU** sur la télécommande pour entrer dans le menu Modification.
- Appuyez sur **JAUNE** sur la télécommande pour entrer dans le menu Insertion.



Enregistreur : pour activer ou désactiver la lecture aléatoire.

Type : Pour sélectionner le type d'enregistrement : TNT, Radio.

Chaîne : Pour sélectionner une chaîne à enregistrer.

Heure de début : Définir l'heure de commencement de l'enregistrement.

Durée : Pour définir la durée de l'enregistrement.

Date : Vous permet de définir les paramètres de date.

Mode : Pour définir le mode d'enregistrement.

REMARQUE : Pour modifier l'affichage numérique des éléments ci-dessus, appuyez sur **OK** pour y entrer, puis utilisez les boutons **GAUCHE** ou **DROITE** pour déplacer le curseur. Utilisez les boutons pour saisir la valeur désirée puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

4.8.5 Liste des enregistrements

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu.



- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner un enregistrement puis sur **OK** pour commencer la lecture.

4.8.6 Début de l'enregistreur

Cet élément permet de lancer l'enregistrement du programme numérique que vous regardez actuellement.

REMARQUE : Insérez un périphérique de stockage USB dans la prise USB pour pouvoir enregistrer.

4.9 Lien HDMI

- Appuyez sur **OK** ou la touche **DROITE** pour accéder à un sous-menu.
- Utilisez les touches **HAUT/BAS** pour sélectionner une option.

Pour utiliser la fonction « Lien HDMI » :

- Assurez-vous que l'appareil HDMI (amplificateur, etc.) est correctement connecté et qu'il compatible HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
- Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée HDMI.

Activer le lien HDMI : Active/désactiver le lien HDMI.


Allumage automatique :

activer/désactiver la mise en marche automatique.


Veille automatique : activer/désactiver la mise en veille automatique.

Choix du Haut-parleur : choisir le Haut-parleur du téléviseur ou Amplificateur.

Prise en charge d'ARC par l'amplificateur : activer/désactiver la fonction ARC.

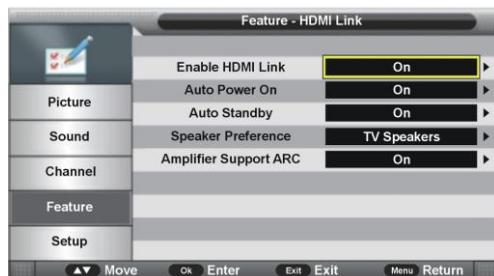

5. Configuration

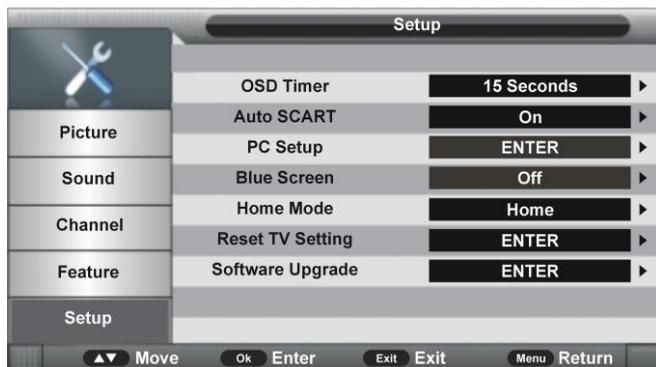

5.1 Minuterie OSD

- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'option désirée.

Options disponibles : 5/10/15/20/25/30 secondes ou Jamais.

5.2 PERITEL auto

Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction PERITEL auto. Si Auto PERITEL est activé, alors la source PERITEL sera automatiquement sélectionnée lorsqu'un câble PERITEL y est branché.

5.3 Réglage PC (pour entrée PC seulement)

Cet élément n'est disponible que pour l'affichage PC.

5.4 Écran bleu

Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction d'écran bleu. Le fond d'écran deviendra bleu en cas de signal faible ou inexistant Si l'option Écran bleu est ACTIVÉE.

REMARQUE : Cet élément n'est pas disponible en mode TNT.

5.5 Mode Energie

Cet élément permet de définir le mode d'image désiré.

Options disponibles : Domicile, Dynamique, Standard et doux.

5.6 Réinitialiser le TV

Cet élément permet de réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.

5.7 Mise à jour logiciel


Cet élément permet de mettre le logiciel de la TV à jour en insérant un dispositif USB.

AV ET AUTRES MODES

- Appuyez sur **SOURCE** sur la télécommande pour afficher la source désirée.
- Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces modes, reportez-vous au mode TNT.

MODE PC

- Connectez un ordinateur à l'unité.
- Allumez votre PC et la TV.
- Appuyez sur **SOURCE** sur la télécommande pour sélectionner la source PC.
- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal. Sélectionnez Configuration à l'aide des touches **HAUT** ou **BAS**. Appuyez sur ENTRÉE ou DROITE pour entrer dans le sous-menu.
- Sélectionnez Configuration PC et affichez-le.

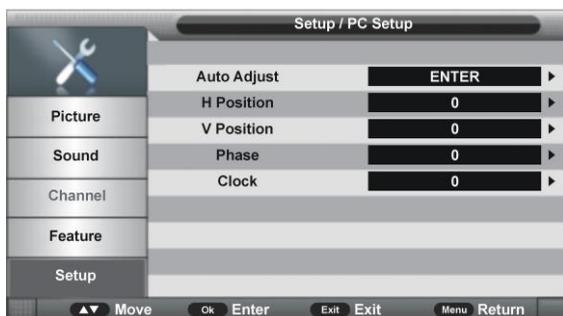

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'élément désiré.
- Appuyez sur **OK** ou **DROITE** pour entrer dans le sous-menu. - Appuyez sur **GAUCHE** ou **DROITE** pour ajuster.

1. Réglage auto

Cet élément permet de régler les valeurs de l'écran PC automatiquement.

2. Position H

Cet élément permet de régler la valeur de position horizontale.

3. Position V

Cet élément permet de régler la valeur de position verticale.

4. Phase

Cet élément permet de régler l'image affichée sur la TV.

5. Horloge

Cet élément permet de régler la vitesse de transfert des signaux.

REMARQUE : - Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces modes, reportez-vous à la section concernant le mode TNT.


ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur le bouton POWER pour mettre le lecteur en veille et de déconnecter l'alimentation avant d'effectuer une opération d'entretien.
- Essuyez le lecteur avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est très sale, essuyez-la avec un chiffon doux légèrement imbibé d'un mélange d'eau et de savon. Essuyez ensuite de nouveau avec un chiffon sec.
- Ne jamais utiliser d'alcool, benzène, dissolvant ou autres produits chimiques. Ne pas utiliser d'air comprimé pour enlever la poussière.

FIXATION MURALE

- Prenez contact avec un professionnel pour obtenir de l'aide sur l'installation murale de votre TV. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout dommage ou blessure entraîné par la fixation de la TV.
- Ne fixez pas la TV au mur lorsqu'elle est allumée. Cela pourrait entraîner des risques de choc électriques.
- Utilisez des vis M4*8 mm (4 vis) pour fixer la TV.

Vue arrière de votre TV

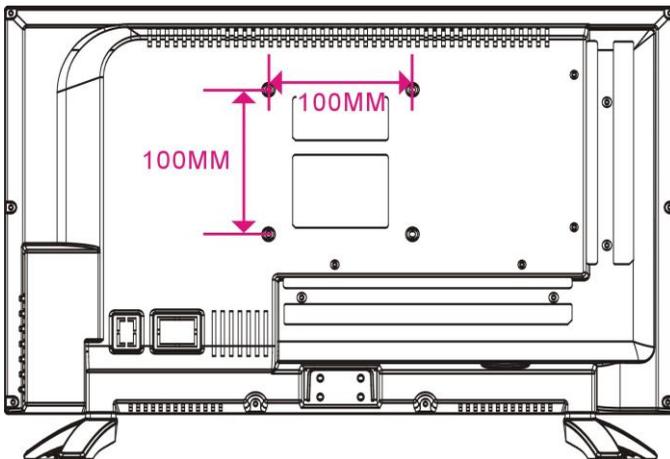

INSTALLATION DU SOCLE

Votre TV est livrée avec socle et boîtier non installés. Avant d'utiliser cette TV, installez le socle comme indiqué ci-dessous.

Étape 1

Posez la TV à plat, écran tourné vers le bas, sur un tissu doux ou coussin, pour éviter de l'endommager.

Étape 2


Alignez le bas de la TV avec l'extrémité du support, jusqu'à ce que la TV soit totalement installée.

Étape 3

Serrez les vis fournies à l'aide d'un tournevis.

REMARQUE :

- Débranchez la TV de la prise secteur lors de l'installation ou du retrait du socle de la TV.
- Contactez l'un de nos partenaires pour en savoir plus sur comment installer et retirer le socle de la TV.

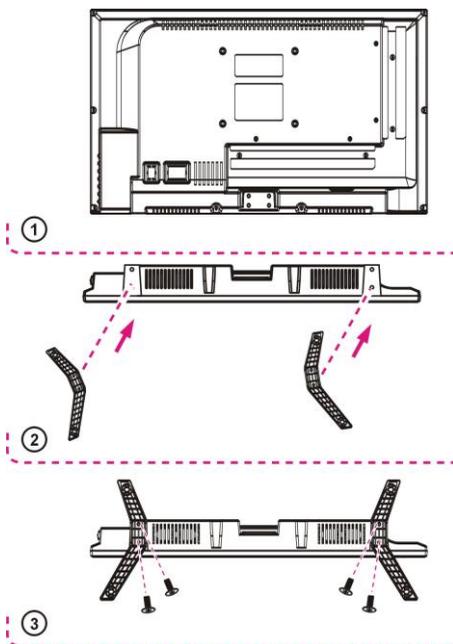

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	TVLED19HD01
N° MODELE	DVB-PT11957HCA
Affichage	19" LED
Résolution	1600×900
Affichage des couleurs	16.7M
Contraste	600 :1
Ratio	16 :9
Durée de vie	30,000 Heures
Tuner	DVB-T / DVB-C
Alimentation électrique TV	AC 100-240V~50/60Hz, 5A
Consommation	<36W
Dimensions	467(L)×165 (P)×313(H) mm
Poids	Approx. 2.4 Kg
Socle	2 pcs, amovibles
Température d'utilisation	-5°C to 45°C
Alimentation télécommande	DC 1.5Vx2 (2 piles LR03/AAA non fournies)
Hauts-parleurs	2x3W
Verrou Hôtel	OUI
Entrées	ANT, HDMI, VGA, PC AUDIO, Péritel, CI, Mini YPbPr, Mini AV, USB
Sorties	PRISE CASQUE, COAXIAL
Fonctions via USB	PVR, Pause temporelle, Lecture multimédia
Formats multimédia compatibles via USB	Film : AVI, MPEG 1/2, WMV, TS
	Musique : WMA, AAC, AC3, MP3
	Photos : JPEG, BMP, PNG
	Texte : TXT
Formats VGA supportés	Max. XGA

FICHE PRODUIT RELATIVE A L'ENERGIE

Marque	Polaroid
Référence	TVLED19HD01 (Modèle: DVB-PT11957HCA)
Classe d'efficacité énergétique	A
Diagonale d'écran visible	49.5cm ; 19.5 pouces
Consommation électrique en mode marche (W)	19W
Consommation d'énergie (kWh par an), sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	27 kWh/an
Consommation électrique en mode veille (W)	<0.5W
Consommation électrique en mode arrêt (W)	0W
Résolution de l'écran (pixels)	1600x900

Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques déposées de HDMI.



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

Polaroid

TVLED19HD01



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI

19
Watt

27
kWh/annum

49.5 cm  **19.5** inch

2010/1062 - 2017

DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant de considérer une défaillance :

Symptôme [COMMUN]	Solution
Pas d'alimentation.	Branchez le cordon d'alimentation avec précautions à une prise murale.
Aucune image	Assurez-vous que l'équipement est correctement branché.
<ul style="list-style-type: none"> ● Pas de son. ● Son distordu. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que l'équipement est correctement branché. ● Assurez-vous que l'équipement TV et stéréo sont correctement configurés. ● Ajustez le volume à l'aide des boutons VOL+/VOL-.
La télécommande ne semble pas fonctionner	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que les piles sont correctement installées. ● Les piles sont peut-être vides. Remplacez-les. ● Pointez la télécommande vers le récepteur et essayez de nouveau. ● Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 m. ● Retirez tout obstacle potentiel entre la télécommande et le récepteur.
Les touches ne fonctionnent pas (celles de l'unité ou de la télécommande).	Déconnectez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le. (le lecteur pourrait subir une défaillance suite à de l'orage, électricité statique, etc.).
Symptôme [TV]	Solution
Aucune image ou image de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajustez l'antenne ou utilisez une antenne externe. ● Placez l'unité près d'une fenêtre (si à l'intérieur d'un bâtiment). ● Éloignez l'unité des sources potentielles d'interférences. ● Effectuez une recherche auto de nouveau. ● Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez les paramètres audio. ● Appuyez sur le bouton MUTE de nouveau pour annuler le mode silencieux. ● Débranchez les écouteurs.
Bruit ou autre type d'interférence.	Un équipement électronique voisin de l'unité crée des interférences. Déplacez l'unité ou l'équipement concerné.

Conditions de garantie

UTILISATION DE PRODUIT:

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour obtenir de l'assistance, appelez le service client au 0811 482 202.

Il vous sera alors demandé la pièce défectueuse et la facture d'origine attestant du règlement du produit.

Nous pourrions être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

DÉFAUT AU DÉBALLAGE :

Si vous constatez, lors du déballage du produit ou de l'appareil un défaut vous empêchant de l'utiliser comme décrit dans le mode d'emploi, appelez le service client dans les 72 heures suivant la réception.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À L'ORIGINE DU DOMMAGE

La garantie ne s'applique pas en cas de dommage matériel accidentel, elle ne couvre notamment pas les détériorations et pannes ayant résulté :

- d'une mauvaise installation (d'un mauvais montage) ou d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien du produit.
- utilisation inappropriée du matériel ou ne respectant pas les instructions du manuel d'utilisation.
- de la foudre, d'une inondation, d'un incendie, d'une surtension, d'un choc, d'une mauvaise aération, d'une chute, décoloration due à l'action de la lumière, brûlure, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, irrégularité du sol ou présence d'insectes.
- de réparations effectuées et/ou de toute intervention sur le matériel et/ou ouverture de celui-ci par une personne non agréée par le constructeur.
- de l'entretien, de la réparation ou du remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien.
- de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti.
- de la corrosion, de l'oxydation, d'un mauvais branchement ou d'un problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À LA NATURE DU DOMMAGE (DOMMAGES INDIRECTS)

La garantie ne porte que sur le droit à réparation ou à remplacement du produit garanti.

En conséquence, les dommages indirects résultant de la panne ou de la détérioration ne sont pas couverts par la garantie et notamment :

- Les frais de mise en service, de réglage, de nettoyage ;
- Les dommages de toutes natures découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les détériorations et pannes relevant des exclusions spécifiques prévues dans la garantie constructeur du produit garanti, telles que mentionnées dans la notice d'utilisation du produit ;
- Les détériorations d'ordre esthétique ;
- Les produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires

POLITIQUE PIXEL

- En accord avec la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux quand le nombre de pixels morts ou allumés est supérieur à 3.

AIDE


Reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver facilement votre service après-vente:

PAYS	NUMERO DE TELEPHONE	EMAIL	WEB
FR  (uniquement pour la France métropolitaine)	(+33) 0811 482 202	sav@polaroid-France.com	www.mms-support.net www.polaroid.tech
BEL  NL 	+352.26.11.00.90	support_BE@market-maker.fr	
DE 	+49359127224626	Service@letmrepair.com	
IT 	199 309 314	helpdesk@stitaly.it	
ES 	+34952179479	support_ES@market-maker.fr	
PT 	(+34) 952 179 557	info@letmrepair.pt	
CH 	0900 77 88 99	info@dstv.ch	

PLR IP Holdings, LLC, ses licenciés et affiliés, supportent complètement l'initiative écologique pour un monde meilleur. En tant que gardiens responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devriez disposer de ces produits dans le respect des réglementations applicables, directives et autres gouvernances dans votre région. Veuillez contacter les autorités locales et votre revendeur pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage dans votre région.


La mise au rebut des déchets électroniques est de la responsabilité de l'utilisateur final dans l'Union Européenne.

Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que celui-ci ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ce type de produit dans les points de collecte désignés spécifiquement pour les recevoir. Le tri sélectif des déchets est bénéficiaire à l'environnement et aide à préserver les ressources naturelles et la bonne santé des personnes. Pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage des produits électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur.

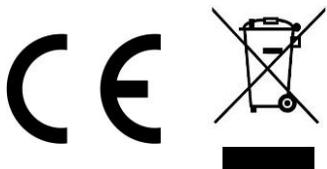

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Les fonctionnalités, caractéristiques et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis.



Immédiatement reconnaissable, immédiatement rassurant. Le logo Polaroid Classic Border signifie que vous avez acheté un produit représentatif des plus grandes qualités de notre marque et s'inscrivant dans notre longue tradition de qualité et d'innovation.

© 2019. Tous droits réservés

Polaroid, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum et Polaroid & Pixel sont des marques PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. Toute autre marque mentionnée est propriété de son détenteur respectif, qui n'a pas sponsorisé ou approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et ne fournit aucune garantie constructeur ou assistance.

www.polaroid.tech

Market Maker Brand Licensing – 79/81 Ancienne Route Nationale
7-69570 Dardilly, France



Des questions ?
Besoin d'aide ?
Ce guide devrait vous aider à
comprendre votre nouveau produit.



Si vous avez d'autres
questions, appelez notre
service d'assistance :
0 811 482 202



ou visitez :
www.polaroid.tech