


RL800D

Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones •
Manual de instruções • Manuale di istruzioni • Bedienungsanleitung •
Gebruikershandleiding • Brugsanvisni

LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

©Disney
www.Disney.com

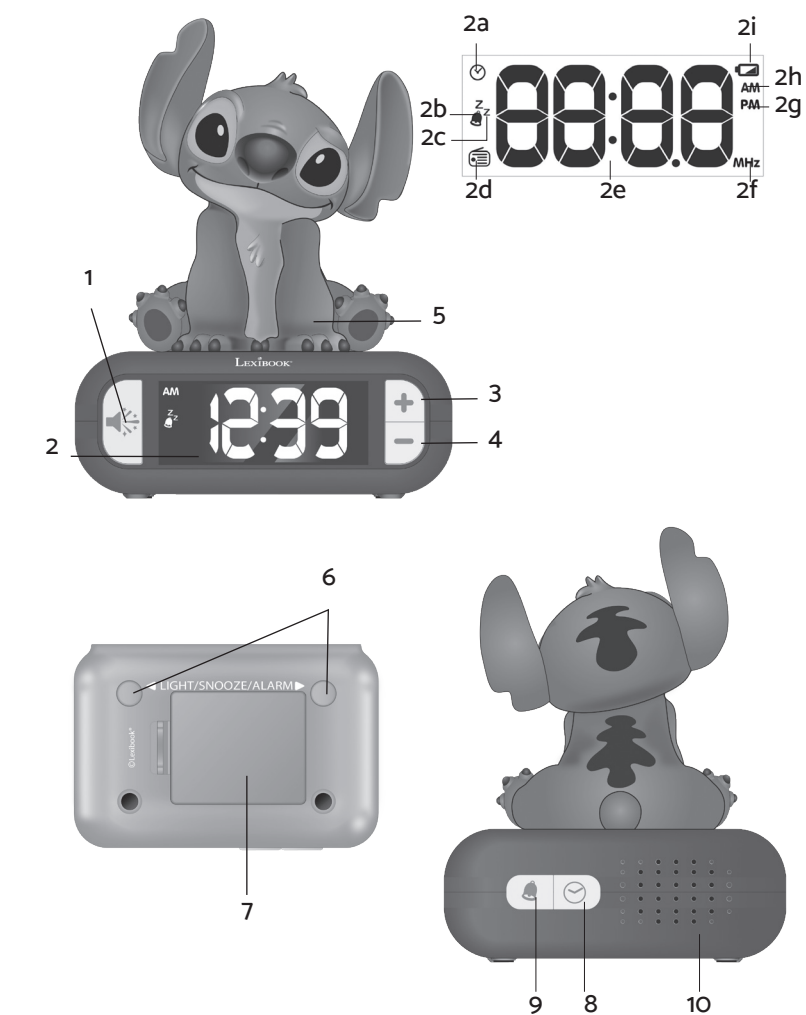

Déballage et déballage, vérifiez que l'emballage contient tous les éléments suivants :

- 1 x Réveil Veilleuse avec Sons
- 1 x Manuel d'instructions

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Effets sonores 2. Ecran LCD 3. + 4. Veilleuse	6. Marche / arrêt veilleuse 7. Compartiment des piles 8. Régler heure 9. Régler alarme 10. Haut-parleur	Écran LCD 2a. Icône heure 2b. Icône alarme 2c. Icône snooze 2d. Affichage heure
---	---	--

2efr. Icônes PM/AM
2g. Icône batterie faible

INSTALLATION

Votre réveil fonctionne avec 3 piles de type 1.5V — AA / LR6 (non incluses).


Avant la première utilisation

- Ouvrez le couvercle des piles, au dos de l'appareil.
- Insérer 3 piles de type AA/LR6 1.5V — AA (non incluses) en respectant la polarité indiquée.
- Remettez le couvercle en place.

Icône de batterie faible

Il est recommandé de changer les piles dès que l'icône  apparaît à l'écran.

Note Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines avec peu de produit.

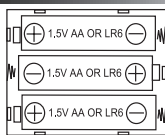

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Cet appareil doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les piles ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. Utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, retirez puis remettez les piles.

Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante

Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc..

Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de chaleur nues, telles que des bougies allumées;

Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déchets dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement ;

L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré;

Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre, doux, légèrement imbibé d'eau tiède non savonneuse.

HEURE ET ALARME

Dans les piles insérées, le produit s'allume et propose automatiquement de régler successivement l'heure et l'alarme. Les étapes 1 à deux des paragraphes suivants peuvent alors être ignorées.

Régler Heure

- Appuyez longuement sur le bouton Régler heure (8).
- Appuyez sur les boutons - et + (3 et 4) pour changer les chiffres et appuyez sur le bouton de Régler heure (8) pour confirmer. Le réglage des différents éléments se fait dans l'ordre suivant :

Mode 12/24 h > Heures > Minutes

Une fois le mode choisi, le réglage des minutes, le réglage sortira automatiquement du mode réglage de l'heure ou de l'alarme choisie.

Régler Alarme

- Appuyez longuement sur le bouton Régler heure (9).
- Appuyez sur les boutons - et + (3 et 4) pour changer les chiffres, appuyez sur le bouton Régler alarme (9) pour confirmer. Le réglage des différents éléments se fait dans l'ordre suivant :

Heures > Minutes > Sonneries > Volume sonnerie > Snooze

Snooze	Volume sonnerie	
• SON = Activer snooze	• VOL0 = augmentation graduelle du volume	• VOL3 = volume à 75%
• SOFF = Désactiver snooze	• VOL1 = volume à 25%	• VOL4 = volume à 100%
	• VOL2 = volume à 50%	

Note: Si aucun bouton n'est pressé, le réveil sortira automatiquement du mode réglage de l'heure ou de l'alarme.

Fonctionnement de l'alarme

- Appuyez brièvement sur le bouton Alarme (9) pour afficher l'heure de l'alarme et appuyez une seconde fois pour activer ou désactiver l'alarme. Si l'alarme est activée, l'icône alarme () apparaît à l'écran.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme. L'alarme sonnera à nouveau le lendemain.
- Si la fonction snooze a été activée lors du réglage de l'alarme, l'icône snooze () apparaît au-dessus de l'icône alarme. Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour lancer la fonction snooze (l'icône  se met à clignoter), l'alarme sonnera à nouveau 9 minutes plus tard.
- Appuyez longuement sur n'importe quel bouton pour arrêter à la fois l'alarme et la fonction snooze pour la journée (l'icône  arrête de clignoter). L'alarme sonnera à nouveau le lendemain.

Note: L'alarme s'arrête automatiquement après 5 minutes si aucun bouton n'est appuyé (1 minute si la fonction snooze est activée).

FONCTION EFFETS SONORES

Votre réveil peut jouer des effets sonores thématisés en pressant le bouton Effets sonores (1). Appuyez une fois pour jouer un son, appuyez deux fois pour jouer un autre.

VEILLEUSE

La veilleuse s'allume en appuyant sur le haut du produit ou bien si l'alarme sonne. Elle s'éteint automatiquement soit après 2 minutes soit en appuyant à nouveau sur le haut du produit. Possibilité d'étendre ou de laisser alumer l'écran LCD pendant la nuit. Il suffit d'appuyer longtemps sur le plateau de la veilleuse pour éteindre ou alumer l'écran LCD.

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau. Tous les produits détergers sont à proscrire.

Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente où vous avez présenté une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure.

REMARQUE : Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Référence: RL800D
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine


Ce produit n'est


When unpacking, ensure that the following elements are included: 1 x Nightlight Alarm Clock with sounds 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Sound effects	6. Night Light on/off	LCD display	2ef. PM/AM icons
2. LCD screen	7. Battery compartment	2a. Clock icon	3g. Low battery icon
3. +	8. Clock set up	2b. Alarm icon	
4. -	9. Alarm set up	2c. Snooze icon	
5. Night light	10. Speaker	2d. Time display	

SET UP

Your alarm clock operates with 3 x 1.5V $\text{---} \text{AA/ LR6}$ type batteries (not included).


Before first use

1. Open the battery compartment cover located at the bottom of the unit.
2. Install the 3 x AA/LR6 1.5V $\text{---} \text{AA/ LR6}$ batteries (not included) observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment.

Low battery indicator

It is recommended to change the batteries once the  icon appears on the screen.

NOTE: For better performance, it is recommended to use alkaline batteries with this product.

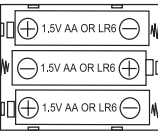

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation;
- The openings should never be blocked by newspapers, curtains, tablecloths, etc.;
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
- Batteries should be disposed safely. Take them to the collection container in order to protect the environment;
- Device for use in a temperate climate;
- Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit.

When batteries are inserted, the device turns on and will automatically enter time and alarm setting successfully. The 1st step of the two following paragraphs can be ignored.

Time setting

1. Long press Clock set up button (8).
2. Press + & + buttons (3 & 4) to change the setting value and Clock set up button (8) to confirm. The setting sequence is displayed in the following order:
3. After the minutes setting, the clock will exit time setting mode and display the set up time.

12/24h mode > Hours > Minutes

Alarm setting

1. Long press Alarm set up button (9).
2. Press + & + buttons (3 & 4) to change the setting value and Alarm set up button (9) to confirm. The setting sequence is displayed in the following order:
3. **Hours > Minutes > Ringtone > Alarm volume > Snooze**

Snooze

- S ON = Snooze activated
- S OFF = Snooze deactivated

Alarm volume

- VOL0 = Gradually increasing alarm volume
- VOL1 = 25% volume
- VOL2 = 50% volume
- VOL3 = 75% volume
- VOL4 = 100% volume

Note: If no button is pressed, the clock will automatically exit time and alarm setting.

Alarm operation

1. Short press Alarm set up button (9) to see the alarm time and press again to activate or deactivate the alarm. When activated, the alarm icon (🔔) appears on the screen.
2. When the alarm rings, press any button to stop it. The alarm will ring again the next day.
3. If the snooze function has been activated during alarm set up, the snooze icon (Z₂) will appear above the alarm icon. When the alarm rings:
 - Short press any button to launch the snooze function (the Z₁ icon will blink) and the alarm will ring again 9 minutes later.
 - Long press to stop both alarm and snooze function for the current day (the Z₂ icon will stop blinking). The alarm will ring again the next day.

Note: The alarm will stop automatically after 5 minutes if no button is pressed (1 minute if snooze function is activated).

SOUND FUNCTION

Your alarm clock can trigger a thematised sound by pressing the Sound button (1). Press once to play a sound, press again to play another sound.

NIGHT LIGHT OPERATION

The night light turns on when the top of the device is pressed or if the alarm rings. It will automatically turn off after 2 minutes or if the top of the device is pressed again. Ability to turn off or leave on the LCD screen at night. Just press and hold the nightlight tray to turn the LCD screen off or on.

WARRANTY

This product is covered by our 2-year warranty.

Use only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase.

Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colors and the details of the product shown on the packaging.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: RL800D
Designed and developed in Europe – Made in China
© Lexibook®

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom
© Lexibook®

 This product is not a toy.

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste. Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

ESPAÑOL

Cuando desmable el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:
1 x Reloj Despertador con Luz Nocturna y Sonidos 1 x Manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los elementos utilizados para el embalaje tales como cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de este producto y, por lo tanto, deberán desecharse.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Función de sonido	6. Luz nocturna encendido / apagado	Pantalla LCD	2ef. Iconos de PM/AM
2. Pantalla LCD	7. Compartimento de las pilas	2a. Icono del reloj	2g. Icono de pila baja de energía
3. 1 x Reloj	8. Configuración del reloj	2b. Icono de alarma	
4. 1 x Reloj	9. Configuración de la alarma	2c. Icono de repetición de alarma	
5. Luz nocturna	10. Altavoz	2d. Pantalla de la hora	

INSTALACIÓN

Su reloj despertador funciona con 3 pilas de 1.5 V — AA / LR6 (no incluidas).

Antes de utilizar por primera vez

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas ubicada en la parte posterior del aparato.
2. Instale 3 pilas de 1.5 V — de tipo AA/LR6 (no incluidas) observando las indicaciones de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas.
3. Cierre el compartimento de las pilas.

Indicador de pila baja de energía
Se recomienda cambiar las pilas cuando el icono aparece en pantalla.

NOTA: Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.

Insertar las pilas, el dispositivo se enciende y automáticamente entra en la configuración de la hora y alarma sucesivamente. El primer paso de los dos párrafos siguientes puede ser ignorado.

Puesta en hora

1. Haga una presión larga sobre el botón de configuración del reloj (8).
2. Presione los botones - y + (3 y 4) para cambiar el valor de la configuración y el botón de configuración del reloj (8) para confirmar. La secuencia de configuración aparece en el siguiente orden:

Modo 12/24h > Horas > Minutos

3. Después de presionar los minutos, el reloj saldrá del modo de configuración y la pantalla mostrará la hora configurada

Configuración de la alarma

1. Haga una presión larga sobre el botón de configuración de la alarma (9).
2. Presione los botones - y + (3 y 4) para cambiar el valor de la configuración y el botón de configuración de alarma (9) para confirmar. La secuencia de configuración aparece en el siguiente orden:

Horas > Minutos > Timbre > Volumen de alarma > Repetición de alarma

Repetición de alarma SON = ON = Repetición de alarma activada OFF = Repetición de alarma desactivada	Volumen de alarma VOL1 = aumento gradual del volumen de alarma • VOL3 = 75% del volumen VOL2 = 25% del volumen • VOL4 = 100% del volumen VOL2 = 50% del volumen
--	--

Nota: Si no se presiona ningún botón, el reloj saldrá automáticamente de la configuración de hora y alarma.

Funcionamiento de la alarma

1. Haga una presión corta sobre el botón de configuración de alarma (9) para ver la hora de alarma y presíelo de nuevo para activar o desactivar la alarma. Cuando la alarma está activada, el icono (🔔) aparece en pantalla.
2. Cuando la alarma suene, presione cualquier botón para detenerla. La alarma sonará de nuevo al día siguiente.
3. Si se ha activado la repetición de alarma durante la configuración de alarma, el icono (🔔) aparecerá encima del icono de la alarma. Cuando la alarma suene:
- Haga una presión corta sobre cualquier botón para activar la función de repetición de alarma (el icono 🔔 parpadeará) y la alarma sonará de nuevo 9 minutos más tarde.
- Haga una presión larga para desactivar la alarma y la repetición de alarma para ese día (el icono 🔔 dejará de parpadear). La alarma sonará de nuevo al día siguiente.

Nota: La alarma se detendrá automáticamente al cabo de 5 minutos si no se presiona ningún botón. Si se activa la función de repetición, todas las alarmas se detendrán al cabo de 1 minuto.

FUNCIÓN DE SONIDO

Su reloj de alarma puede reproducir un sonido temático presionando el botón Función de sonido (1). Presíelo una vez para reproducir un sonido y presíelo de nuevo para reproducir otro sonido.

LUZ NOCTURNA

Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos (2) años.

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente.

Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de reparación posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor o presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia en el aparato (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.).

Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. En nuestro continuo afán de optimización de servicios, podremos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

NOTA: por favor conserve este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes.

Referencia: RL800D
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China
© Lexibook®

Este producto no es un juguete.

España
Para servicio posventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

Precauciones para la protección del medioambiente

Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos pueden reciclarse y no deberán desecharse juntuco los desperdicios domésticos! Le rogamos que apoye activamente la conservación de los recursos naturales y contribuya a la protección del medioambiente desechando este aparato eléctrico en un centro de reciclaje autorizado (si lo hay) al final de su vida útil.

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi: 1x 1 Svegilia con Suoni e Luce Notturna e 1x Manuale di istruzioni


ATTENZIONE: Tutti i materiali di imballaggio, come nastri, fogli di plastica, cavi ed etichette non fanno parte di questo prodotto e devono essere eliminati.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Funzione suono	6. Luce notturna on / off	LCD display	2elf. Icone PM/AM
2. Display LCD	7. Vano batterie	2a. Icona orologio	2g. Icona Batteria scarica
3. +	8. Impostazione orologio	2b. Icona Svegilia	
4. -	9. Impostazione sveglia	2c. Icona Pasticcio sveglia	
5. Luce notturna	10. Alltopartire	2d. Cifre dell'orologio	

OPERAZIONI PRELIMINARI

La Svegilia con Suoni e Luce Notturna è alimentata da 3 batterie 1.5V --- AA / LR6 (non fornite).



Quando si utilizza per la prima volta

1. Aprire il coperchio del vano batterie, situato sul lato posteriore dell'unità.
2. Inserire le 3 batterie AA/LR6 1.5V --- osservando la polarità indicata nel vano batterie.
3. Chiudere il vano batterie.

Indicatore batteria scarica

Si raccomanda di sostituire le batterie quando l'icona  appare sul display.

NOTA: Per migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare batterie alcaline con questo prodotto.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere caricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto supervisione di un adulto. Diversi tipi di batterie o batterie usate e usate non devono essere mescolati. Utilizzare insieme solo batterie dello stesso tipo o equivalente a quello consigliato da utilizzare. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità. Le batterie che non sono state usate per un periodo di tempo superiore a 10 giorni possono perdere la carica e la carica può variare. Rimuovere le batterie dal prodotto se non si intende utilizzare il gioco per un lungo periodo di tempo. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

AVVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causata da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anormale, premere il pulsante RESET o rimuovere le batterie e inserire di nuovo.

Dopo aver inserito le batterie, l'apparecchio si accenderà e sarà possibile impostare l'orologio e la sveglia. Il primo passaggio dei due paragrafi seguenti può essere ignorato.

Impostazione dell'orologio

1. Tenere premuto il pulsante Impostazione orologio (8).

2. Premere i pulsanti - e + (3 e 4) per modificare le cifre, quindi premere il pulsante Impostazione orologio (8) per confermare. La sequenza di impostazione è la seguente:

Modalità 12/24 ore > Ore > Minuti

3. Dopo aver impostato i minuti, l'apparecchio uscirà dalla impostazione e apparirà l'orologio.

Impostazione della sveglia

1. Tenere premuto il pulsante Impostazione sveglia (9).

2. Premere i pulsanti - e + (3 e 4) per modificare le cifre, quindi premere il pulsante Impostazione sveglia (9) per confermare. La sequenza di impostazione è la seguente:

Ore > minuti > Suoneria > Volume sveglia > Posticipo sveglia

Posticipo della sveglia	Volume della sveglia
• SON = Posticipo attivato	• VOL0 = aumento graduale del volume
• SON = Posticipo disattivato	• VOL1 = 25% del volume
	• VOL2 = 50% del volume
	• VOL3 = 75% del volume
	• VOL4 = 100% del volume

Nota: se non viene premuto alcun pulsante, l'orologio uscirà automaticamente dall'ora e dall'impostazione dell'allarme.

Funzionamento della sveglia

1. Premere brevemente il pulsante Impostazione sveglia (9) per visualizzare l'orario della sveglia e premere nuovamente per attivare o disattivare la sveglia. Quando è attiva, l'icona Sveglia (8) apparirà sul display.

2. Quando la sveglia suona, premere qualsiasi pulsante per spegnerla. La sveglia suonerà nuovamente il giorno successivo.

Se la funzione di posticipo della sveglia è stata attivata durante l'impostazione della sveglia, l'icona Posticipo (2) apparirà sopra l'icona Sveglia. Quando la sveglia suona:

- premere qualsiasi pulsante per posticipare la sveglia (l'icona $\mathbf{Z_2}$ lampeggerà) e la sveglia suonerà nuovamente 9 minuti dopo;
- tenere premuto il pulsante per arrestare sia la sveglia che la funzione di posticipo per il giorno corrente (l'icona $\mathbf{Z_2}$ smetterà di lampeggiare).

La sveglia suonerà nuovamente il giorno successivo.

Nota: la sveglia si arresterà automaticamente dopo 5 minuti se non viene premuto alcun pulsante (1 minuto se viene attivato il posticipo sveglia).

LUCE NOTTURNA

La luce notturna si attiva quando viene premuta la parte superiore dell'apparecchio e quando la sveglia suona. Si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti o se la parte superiore dell'apparecchio viene premuta nuovamente. Lo schermo LCD può essere spento o acceso di notte. È sufficiente tenere premuto il vassoio della luce notturna per spegnere o accendere lo schermo LCD.

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente.

Per qualsiasi richiesta di intervento in garanzia o il servizio post vendita, contattare il distributore e presentare una prova di acquisto valida.

Non utilizzare prodotti abrasivi o sgrassatori per la lavorazione, con l'eccezione di un eventuale deterioramento derivante dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale o ad azioni consentite sull'articolo (smontaggio, esposizione al calore e umidità, ecc.). Si raccomanda di conservare la confezione per eventuali necessità future. Nel tentativo di continuare a migliorare i nostri servizi, potremmo apportare modifiche ai colori ed i dettagli del prodotto indicato sulla confezione.

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina
© Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita,
contattare i nostri team: www.lexibook.com

Protezione Ambientale
Gli apparecchi elettrici di scarto possono essere riciclati e non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Si prega di sostenere attivamente la conservazione delle risorse e proteggere l'ambiente restituendo l'apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

PORTUGUÊS

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:
1 x Luz Noturna Relógio despertador com Sons
1 x Manual de instruções

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser eliminados para segurança da criança.

1. Função de som
2. Ecra LCD
3. Luz noturna
6. Luz noturna on/off
7. Compartimento das pilhas
8. Acerto do relógio
9. Acerto do despertador
10. Altifalante

Ecra LCD

1. Icone do relógio
- 2a. Icone do alarme
- 2c. Icone do "snooze"
- 2d. Apresentação das horas

2ef. Icones PM/AM

2g. Icone de pilhas fracas

MONTAGEM

O seu Luz Noturna Relógio Despertador com Sons funciona com 3 pilhas AA / LR6 de 1,5V (não incluídas)

Quando usar pela primeira vez

1. Abra o compartimento das pilhas, que se encontra na parte traseira da unidade.
2. Coloque as 3 pilhas AA/LR6 de 1,5V (não incluídas) tendo em conta os sinais da polaridade no interior do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas.

Indicador de pilhas fracas

Recomendamos que mude as pilhas quando o ícone aparecer no ecra.

NOTA: Para um melhor desempenho, recomendamos que use pilhas alcalinas com este produto.

Não recarregue pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis têm de ser retiradas do produto antes de serem recarregadas. As pilhas recarregáveis só podem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas nem pilhas novas com pilhas usadas. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendações. Coloque as pilhas com a polaridade correcta. Retire as pilhas quando o produto. Não coloque as terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas se não usar o produto durante um longo período de tempo. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

AVISO: o mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

- Guardar a distância mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
- La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.,
- No es conveniente colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas;
- Las pilas deben desecharse de manera segura. Deposítalos en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente;
- El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
- Use um pano suave e limpo, ligeiramente embebido em água morna para limpar o exterior da unidade.

HORAS E DESPERTADOR

Quando as pilhas forem inseridas, o dispositivo liga-se e entra automaticamente no acerto das horas e depois do despertador. O primeiro passo dos dois parágrafos seguintes pode ser ignorado.

Acertar a hora

1. Mantenha premido o botão de acerto do relógio (8).
2. Prima os botões - e + (3 e 4) para alterar o valor, e o botão de acerto do relógio (8) para confirmar. A sequência de acerto é apresentada na seguinte ordem:

Modo de 12/24h > Horas > Minutos

3. Após o acerto dos minutos, o relógio sai do modo de acerto das horas e apresenta a hora acertada.

Acerto do despertador

1. Mantenha premido o botão de acerto do despertador (9).
2. Prima os botões - e + (3 e 4) para alterar o valor, e o botão de acerto do despertador (9) para confirmar. A sequência de acerto é apresentada na seguinte ordem:

Horas > Minutos > Toque > Volume do despertador > Snooze

Repetição de alarma	Volume de alarma
S ON = Repetição de alarma activada	VOL0 = aumento gradual do volumen de alarma · VOL3 = 75% del volumen
S OFF = Repetición de alarma desactivada ·	VOL1 = 25% del volumen · VOL4 = 100% del volumen
	VOL2 = 50% del volumen

Nota: Se nenhum botão for pressionado, o relógio sairá automaticamente da hora e da configuração do alarme.

Funcionamento do despertador

1. Prima o botão de acerto do despertador (9) para ver as horas do despertador, e prima de novo para ativar ou desativar o despertador. Quando ativado, o ícone do despertador (ⓘ) aparece no ecrã.
2. Quando o despertador tocar, prima qualquer botão para o parar. O despertador volta a tocar no dia seguinte.
3. Se a função do snooze for ativada durante o acerto do despertador o ícone do snooze (Z) aparece por cima do ícone do despertador. Quando o despertador tocar:
 - Prima qualquer botão para iniciar a função do snooze (o ícone Z) (piscar) e o despertador volta a tocar passados 9 minutos.
 - Mantenha premido para desligar tanto o despertador como o snooze para esse dia (o ícon Z deixa de piscar). O despertador volta a tocar no dia seguinte.

Nota: O despertador fará automaticamente passados 5 minutos se não premir qualquer botão (1 minuto, se a função do snooze estiver ativada).

FUNÇÃO DE SOM

O seu despertador pode reproduzir um som temático premindo o botão do Função de som (1). Prima uma vez para reproduzir um som, prima de novo para reproduzir outro som.

FUNCIONAMENTO DA LUZ NOTURNA

A luz noturna ligará alguma ou topo do aparelho for pressionado ou se o despertador tocar. Esta volta a desligar automaticamente passados 2 minutos ou se o topo do aparelho for pressionado de novo. O ecrã LCD pode ser desligado ou ligado durante a noite. Basta premir e manter premido o tabuleiro da luz de presença para desligar ou ligar o ecrã LCD.

GARANTIA

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos.

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente.

Se precisar de usar a nossa garantia ou serviço pós-venda, contacte o seu revendedor e apresente-lhe uma prova válida de compra.

A nossa garantia abrange detritos de material e de fabrico, com a excepção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções ou qualquer outro documento implementado no produto (como desmontagem, exposição ao calor e humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e detalhes do produto apresentado na caixa

NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: RL800D

Desenhado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas: www.lexibook.com

Proteção Ambiental

Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, suporte activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).

DEUTSCH

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind: 1 x Wecker mit Nachtlicht und Klingeltonen

WARNUNG: Das gesamte Verpackungsmaterial wie Klebeband, Plastikfolie, Drähte und Etiketten ist nicht Teil dieses Spielzeuges und sollte entsorgt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Sound-Funktion	6. Nachtlicht ein / aus	LCD-Anzeige	2e/f. PM/AM-Symbole
2. LCD-Anzeige	7. Batteriefach	2a. Uhr-Symbol	2g. Batteriestandsanzeige
3. +	8. Einstellen der Uhr	2b. Wecker-Symbol	
4. Nachtlicht	9. Einstellen des Weckers	2c. Snooze-Symbol	
	10. Lautsprecher	2d. Uhrzeitanzeige	

BATTERIEINFORMATIONEN

Ihr Wecker mit Nachtlicht und Klingeltonen benötigt 3 x 1,5V AA/ Batterien des Typs AA/LR6 (nicht inbegriffen).

Vor dem ersten Gebrauch

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite des Geräts.
2. Legen Sie die 3 x LR6/AA 1,5 V AA/ Batterien (nicht inbegriffen) unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen im Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Batteriestandsanzeige

Es empfiehlt sich, die Batterien auszutauschen, wenn das Symbol auf dem Display angezeigt wird.

HINWEIS: Für eine bessere Leistung wird die Benutzung von alkalischen Batterien mit diesem Produkt empfohlen.

Nicht-aufgeladene Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.Aufgeladene Batterien müssen aus dem Gerätvor dem Aufladen entfernt werden.Aufgeladene Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden. Es dürfen nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

WARNUNG: Fehlfunktionen oder Speicherverlust können durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladungen verursacht werden. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, entfernen Sie die Batterien und legen sie wieder ein.

- Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge usw. behindert werden.
- Es dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen.
- Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
- Reinigen Sie das Geräteäußere mit innem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmem Wasser angefeuchtet ist.

UHR UND WECKER

Wenn Batterien eingelegt sind, schaltet sich das Gerät ein und geht automatisch in den Uhrzeit-Einstellmodus und anschließend in den Weckzeit-Einstellmodus. Der erste Schritt der beiden folgenden Absätze kann ignoriert werden.

Uhrzeit einstellen

1. Taste zum Einstellen der Uhr (8) länger gedrückt halten.
2. Die - und + Tasten (3 und 4) drücken, um den Zahlenwert zu ändern, dann die Taste zum Einstellen der Uhr (8) zur Bestätigung drücken. Die Einstellungen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

12/24h-Modus > Stunden > Minuten

3. Nachdem die Minuten eingestellt wurden, beendet die Uhr den Einstellmodus und zeigt die eingestellte Uhrzeit an.

Weckzeit einstellen

1. Taste zum Einstellen des Weckers (9) länger gedrückt halten.
2. Die - und + Tasten (3 und 4) drücken, um den Zahlenwert zu ändern, dann die Taste zum Einstellen des Weckers (9) zur Bestätigung drücken. Die Einstellungen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

Stunden > Minuten > Weckton > Wecker-Lautstärke > Snooze

Snooze	Wecker-Lautstärke
• S ON = Snooze aktiviert	• VOL0 = allmähliche Erhöhung der Wecker-Lautstärke · VOL3 = 75% Lautstärke
• S OFF = Snooze deaktiviert ·	• VOL1 = 25% Lautstärke · VOL4 = 100% Lautstärke
	• VOL2 = 50% Lautstärke

Hinweis: Wenn keine Taste gedrückt wird, verlässt die Uhr automatisch die Zeit- und Weckereinstellung.

Benutzung des Weckers

1. Einmal kurz die Taste zum Einstellen des Weckers (9) drücken, um die Weckzeit zu sehen, und noch einmal drücken, um den Wecker zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn der Wecker aktiviert ist, erscheint das Wecker-Symbol (ⓘ) auf dem Display.
2. Wenn der Wecker ertönt, eine beliebige Taste drücken, um den Wecker auszuschalten. Der Wecker ertönt wieder am nächsten Tag.
3. Wenn die Snooze-Funktion während des Einstellens des Weckers aktiviert wurde, wird das Snooze-Symbol (Z) über dem Wecker-Symbol angezeigt. Wenn der Wecker ertönt:
 - Einmal kurz eine beliebige Taste drücken, um die Snooze-Funktion zu starten (das Z Symbol blinkt daraufhin). Der Wecker ertönt erneut nach 9 Minuten.
 - Länger gedrückt halten, um sowohl die Wecker- als auch Snooze-Funktion für den aktuellen Tag auszuschalten (das Z Symbol hört auf zu blinken). Der Wecker ertönt wieder am nächsten Tag.

Hinweis: Der Wecker stoppt automatisch nach 5 Minuten, wenn keine Taste gedrückt wird (1 Minute bei aktivierter Schlummerfunktion).

SOUND-FUNKTION

Dein Wecker kann bei Drücken der Sound-Funktion-Taste (1) verschiedene Töne wiedergeben. Drücke die Taste einmal, um einen Ton auszuspielen, und noch einmal, um einen anderen Ton zu hören.

NACHTLICHTBETRIEB

Das Nachtlicht schaltet sich ein, wenn auf die Oberseite des Gerätes gedrückt wird oder wenn der Wecker ertönt. Es schaltet sich automatisch nach 2 Minuten aus oder wenn die Oberseite des Gerätes erneut gedrückt wird. Es besteht die Möglichkeit, den LCD-Bildschirm nachts aus- oder einschalten zu lassen. Drücken Sie einfach lange auf die Platte des Nachtlichts, um den LCD-Bildschirm aus- oder einzuschalten.

GARANTIE

Dieses Produkt wird von unserer 2-Jahre-Garantie abgedeckt.

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundenservices wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Herstellungsmängel ab, mit Ausnahme von Verschleißerscheinungen, die aus der Missachtung der Bedienungsanleitung oder fehlerfässigen Handlungen an diesem Produkt resultieren (wie z. B. Auseinanderbauen, das Gerät Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für spätere Verwendung aufzubewahren. Im Bemühen unseren Service weiterhin zu verbessern, können wir an den Farben und der Ausführung des Produktes, wie es auf der Verpackung abgebildet ist, Änderungen vornehmen.

INWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, sie enthält wich-tige Informationen.

Referenz: RL800D

Entworfen und entwickelt in Europa – Hergestellt in China

© Lexibook®

Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:

savcomfr@lexibook.com

Umweltschutz:

Ausgerätierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden!Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endbenutzer kann den Abschnitt über die Installation der Batterien lesen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

NEDERLANDS

Het apparaat uitpakken/Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

1 x Nachtlamp Wekker met Geluiden 1 x gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals kleefband, plastic vellen, koorden en labels vormen geen onderdeel van dit speelgoed en dienen verwijrd werd te worden.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1. Geluidsfunctie	6. Nachtlicht aan / uit	LCD-scherm	2e/f. PM/AM-pictogrammen
2. LCD-scherm	7. Batterijvak	2a. Klok-pictogram	2g. Lege batterij pictogram
3. +	8. Klok instelknop	2b. Alarm-pictogram	
4. -	9. Alarm instelknop	2c. Sluimerpictogram	
5. Nachtlamp	10. Luidspreker	2d. Tijdweergave	

BATTERIJ-INFORMATIE

Uw Nachtlamp Wekker met Geluiden wordt aangedreven door 3 x 1,5V AA/ LR6 type batterijen (niet meegeleverd).

Batterieinformatie

1. Open het batterijvak, dat zich achteraan het apparaat bevindt, met behulp van een schroevendraaier.
2. Plaats de 3 x AA/LR6 1,5V -batterijen (niet meege-leverd) en let hierbij op de juiste polariteit aangegeven binnenin het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.

Indicator voor lege batterij

Het woord aanbevolen om de batterijen te vervangen zodra het Spicdiogram op het scherm verschijnt.

OPMERKING: Voor een optimale prestatie wordt het aanbevolen om alkaline batterijen met dit product te gebruiken.

Laad nooit niet-opgeladene batterijen op. Haal de opgeladene batterijen uit het speelgoed voordat u deze laadt. Opgeladene batterijen mogen enkel opgeladen worden onder toezicht van een volwassene. Meng geen verschillende soorten batterijen of oud met nieuwe batterijen. Het wordt aanbevolen om alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige type te gebruiken. Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit. Verwijder uitgeputte batterijen uit het speelgoed. De voedingston mag niet kortgesloten worden. Gooi geen batterijen in vuur. Haal de batterijen uit als u het speelgoed gedurende een lange periode niet zult gebruiken. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

WAARSCHUWING: Storing of geheugenverlies van het apparaat kan worden veroorzaakt door sterke frequentiestoringen of elektrostatische ontlading. Als het apparaat niet naar behoren werkt, druk op de RESET knop of haal de batterijen uit en plaats deze dan opnieuw.

- Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
- Plaats geen voorwerp met een open vlam, zoals een brandende kaars, op het apparaat.
- Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.
- Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd en klimaat
- Gebruik een zachte, schone doek, bevochtigd in lauwwater om de buitenkant van het apparaat schoon te maken.

TIJD EN ALARM

Na het installeren van de batterijen wordt het toestel automatisch ingeschakeld en wordt het installen van de tijd en het alarm opvolgend geopend. De eerste stap van de twee volgende paragrafen kan worden genegeerd.

De tijd instellen

1. Druk lang op de Klok instelknop (8).
2. Druk op de - en + knop (3 en 4) om de waarde te wijzigen en druk dan op de Klok instelknop (8) om te bevestigen. De volgorde van weergegeven instellingen is als volgt:

12/24h-modus > Uur > Minuten

3. Na het instellen van de minuten wordt de tijd instelmodus afgesloten en wordt de ingestelde tijd op het scherm weergegeven.

Het alarm instellen

1. Druk lang op de Alarm instelknop (9).
2. Druk op de - en + knop (3 en 4) om de waarde te wijzigen en druk dan op de Alarm instelknop (9) om te bevestigen. De volgorde van weergegeven instellingen is als volgt:

Uur > Minuten > Alarmtoon > Alarmvolume > Sluimer

Sluimer	Alarmvolume
• S ON = Sluimer actief	• VOL0 = alarmvolume neemt geleidelijk aan toe · VOL3 = 75% volume
• S OFF = Sluimer niet actief ·	• VOL1 = 25% volume · VOL2 = 50% volume
	• VOL4 = 100% volume

Opmerking: als er geen knop wordt ingedrukt, worden de tijd en de alarminstelling automatisch verlaten.

Werking van het alarm

1. Druk kort op de Alarm instelknop (9) om de alarmtijd te bekijken en druk opnieuw om het alarm aan of uit te zetten.
2. Als het alarm afgaat, druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen. Het alarm gaat de volgende dag op hetzelfde tijdstip af.
3. Als de sluimerfunctie wordt geactiveerd terwijl het alarm ingesteld is, verschijnt het sluimerpictogram (Z) boven het alarmpictogram. Als het alarm afgaat:
 - Druk kort op een willekeurige knop om de sluimerfunctie te activeren (het Z pictogram knippert) en het alarm gaat na 9 minuten opnieuw af.
 - Druk lang om zowel de alarm- als sluimerfunctie voor vandaag te stoppen (het Z pictogram sluit met knipperen). Het alarm gaat de volgende dag op hetzelfde tijdstip af.

Opmerking: Het alarm stoppt automatisch na 5 minuten wanneer er geen enkele knop wordt ingedrukt (1 minuut als sluimerfunctie actief is).

GELUIDSFUNCTIE

Je wekker kan een thematisch geluid afspelen door de Geluidsfunctieknop (1) te drukken. Druk eenmaal om een geluid af te spelen, druk opnieuw om een ander geluid af te spelen.

WERKING VAN DE NACHTLAMP

De nachtlamp brandt wanneer op de bovenkant van het toestel wordt gedrukt of wanneer het alarm afgaat. De lamp dooft automatisch na 2 minuten of wanneer opnieuw op de bovenkant van het toestel wordt gedrukt. Het LCD-scherm kan 's nachts worden uit- of ingeschakeld. Houd gewoon het nachtlampje ingedrukt om het LCD-scherm uit of aan te zetten.

GARANTIE

Dit product is gedekt door onze garantie van 2 jaar.

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenen zijn verboden.

Voor elke vordering onder de garantie of dienst na verkoop, neem contact op met uw verdeler en leg een geldig aankoopbewijs voor.

Onze garantie dekt om het even welke materiaal- of fabricagefout, met uitzondering van schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of door een onachtzame actie uitgevoerd op dit apparaat (zoals ontmanteling, blootstelling aan warmte of vocht, enz.). Het is aanbevolen om de verpakking te bewaren voor toekomstige raadpleging.

Om onze diensten te verbeteren, is het mogelijk dat de kleuren en de details van het product zoals weergegeven op de verpakking wijzigen.

OPMERKING: Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het bevat belangrijke informatie.

Referentie: RL800D

Ontworpen en ontwikkeld in Europa – Vervaardigd in China

© Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:

www.lexibook.com

Milieubescherming

Bescherming van het milieuAfgedankte elektrische apparatuur kan worden gerecycled en mag niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. Steun het behoud van onze natuurlijke rijkdommen op een actieve manier en help met het beschermen van het milieu door dit apparaat bij een inzamelpunt in te leveren (indien voorhanden).

DANSK

Når du pakker enheden ud, skal du sørge for at følgende dele indgår:

1 x Vækkeur med lyd og natlyt 1 x Brugsanvisning

ADVARSEL: Alt emballagemateriale, såsom tape, plastikark, bånd og mærkater er ikke en del af dette produkt, og skal kasseres.

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Lydeffekter	6. Natlyt slæb/slud	LCD-skærm	2e/f. PM/AM-ikoner
2. LCD-skærm	7. Batterium	2a. Ur-ikon	2g. Lav batteri-ikon
3. +	8. Indstilling af uret	2b. Alarm-ikon	
4. -	9. Indstilling af alarmen	2c. Udsæts-ikon	
5. Natlys	10. Højttaler	2d. Tidvisning	

OPSÆTNING

Dit vækkeur bruger med 3 x 1,5 V AA/LR6-batterier (medfølger ikke).

Før første brug

1. Åbn dækslet til batteri rummet på bunden af produktet.
2. Sæt 3 x AA/LR6 1,5 V -batterier (medfølger ikke) i batteri rummet, og sørg for at de vender rigtigt.
3. Sæt låget på batterikammeret igen.

Batteriidikator

Det anbefales, at skifte batterier, når ikonet ises på skærmen.

BEMÆRK: For at få de meste ud af dette produkt, anbefales det at bruge alkaliske batterier.

Batterier, der ikke er egnede til genopladning, må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal lages ud af produktet, før de oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke batterier, og sæt ikke brugte batterier sammen med nye. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type, som de anbefalede. Batterierne skal isættes, så polerne vender rigtigt. Brugte batterier skal lages ud af produktet. De to poler må aldrig kortsluttes, kortsluttes. Hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, skal du tage batterierne ud. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, id eller lignende. Opbrugte batterier skal lages ud af legeetøj. Opbrugte batterier må ikke smides i restaffald, men skal afleveres på genbrugsstationen eller i en opstillet batteriboks.

ADVARSEL: Føljfunktion eller tab af hukommelse kan skyldes stærk frekvenspåvirkning eller elektrostatis udledning. Hvis legetøjet reagerer unormalt, skal batterierne lages ud og sættes i igen.

- Hold afstand rundt om apparatet for tilstrækkelig ventilation.
- Åbnigerne må aldrig blokeres af aviser, gardiner, døre eller lignende.
- Der må ikke stilles nogen former for åben lid, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
- Batterier skal bortskaffes sikkert. De skal bortskaffe i en beholder, der er beregnet til bortskaffelse af batterier, for at beskytte miljøet.
- Enhed til brug i et tempereret klima;
- Brug en blød, ren klud, der er fugtet med almindeligt, luknet vand til at rengøre ydersiden af enheden.

TID OG ALARM

Når batterierne er sat i, tænder produktet, hvorefter uret og alarmen kan indstilles. Det første trin i de to følgende afsnit kan ignoreres.

Indstilling af uret

1. Hold knappen til indstilling af uret (8) nede.
2. Brug - og + knapperne (3 og 4) til, at indstille uret og tryk på knappen til indstilling af uret (8), for at bekræfte.

Indstillingsskærmens vises i følgende rækkefølge:

12/24 timer > Timer > minutter

3. Når du har indstillet minutterne, afsluttes ur-indstillingen og uret viser den indstillede tid.

Alarmindstilling

1. Hold knappen til indstilling af alarmen (9) nede.
2. Brug - og + knapperne (3 og 4) til, at indstille uret og tryk på knappen til indstilling af alarmen (9), for at bekræfte.

Indstillingsskærmens vises i følgende rækkefølge:

Timer> Minutter > Ringetone > Alarmlydstyrke > Udsæt

Snooze

- S ON = Snooze aktivert
- S OFF = Snooze deaktivert

- VOL0 = Gradvist stigende alarmstyrkee
- VOL1 = 25% volumen
- VOL2 = 50 % volumen
- VOL3 = 75% volumen
- VOL4 = 100 % volumen

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper, afslutter uret automatisk ur- og alarmindstillingen.

Brug af alarmen

1. Tryk på knappen til indstilling af alarmen (9) for at se alarmind