

ALCATEL

biloba 590



Guide d'utilisation



1. PREMIERE UTILISATION	3
1.1 <i>Installation</i>	3
1.2 <i>Mise en service de la base</i>	3
1.3 <i>Mise en service du combiné</i>	4
1.4 <i>Identifier / Associer un combiné</i>	5
1.5 <i>Recherche de combiné</i>	5
1.6 <i>Naviguer dans les menus</i>	5
2. TELEPHONER	7
2.1 <i>Recevoir un appel</i>	7
2.2 <i>Emettre un appel</i>	8
2.3 <i>Activer / Désactiver le haut-parleur et régler son volume</i>	8
2.4 <i>Régler le volume de l'écouteur en cours de communication</i>	9
2.5 <i>Couper le micro (fonction secret)</i>	9
3. REPONDEUR	10
3.1 <i>Mettre en service / Arrêter le répondeur</i>	10
3.2 <i>Programmer le répondeur</i>	11
3.3 <i>Enregistrer un mémo</i>	15
3.4 <i>Interroger votre répondeur</i>	15
3.5 <i>Filter les appels</i>	17
4. LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES (BIS)	18
4.1 <i>Consulter la liste des 5 derniers numéros composés</i>	18
4.2 <i>Appeler à partir de la liste</i>	18
4.3 <i>Enregistrer dans le répertoire un numéro de la liste des appels émis</i>	18
4.4 <i>Effacer un appel de la liste des appels émis</i>	19
4.5 <i>Effacer tous les appels</i>	19
5. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE	20
5.1 <i>Créer une fiche</i>	20
5.2 <i>Modifier une fiche</i>	21
5.3 <i>Effacer une fiche</i>	21
5.4 <i>Appeler un correspondant enregistré dans le répertoire</i>	21
6. CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS	22
6.1 <i>Enregistrer une fiche du journal des appelants dans le répertoire</i>	22
6.2 <i>Effacer une fiche de la liste des appels reçus</i>	23
6.3 <i>Effacer toute la liste des appels reçus</i>	23
7. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE	24
7.1 <i>Programmer l'heure</i>	24
7.2 <i>Choisir et régler la sonnerie du combiné</i>	24



7.3	Activer / Désactiver les "bips" touches	25
7.4	Choisir la mélodie de recherche du combiné	25
7.5	Appel VIP	26
7.6	Choisir et régler la sonnerie de la base	26
7.7	Programmer / Déprogrammer un réveil	27
7.8	Verrouiller / Déverrouiller le clavier	28
7.9	Réglages de la ligne	28
8.	DISSOCIER UN COMBINE	29
9.	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	30
9.1	Caractéristiques techniques	30
10.	EN CAS DE PROBLEME	31
11.	GARANTIE	32
12.	SECURITE	33
13.	ENVIRONNEMENT	33



1. PREMIERE UTILISATION

1.1 INSTALLATION

Le téléphone **biloba 690** est destiné à émettre et recevoir des communications téléphoniques et à être raccordé au réseau de télécommunications public français ou à un autocommutateur privé.


La base **biloba 690** doit être placée à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil, ...) et protégée contre les vibrations, la poussière, l'humidité, les projections de liquides.

Veiller à bien choisir l'environnement de la base car la qualité des communications en dépend. Eviter en particulier la proximité immédiate des éléments suivants : masse métallique, surface en béton armé, télévision, ordinateur, tube fluorescent, lampe halogène, centrale d'alarme, chaîne HIFI, Minitel, etc.

! *Comme toute liaison radio, la portée de votre téléphone varie en fonction de son environnement. Les obstacles tels que murs épais, structures métalliques peuvent altérer la portée. Pour optimiser la portée, vous devez modifier l'orientation de votre base et déployer intégralement son antenne.*

1.2 MISE EN SERVICE DE LA BASE

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué à l'arrière de la base et bloquer les cordons avec les ergots prévus à cet effet.

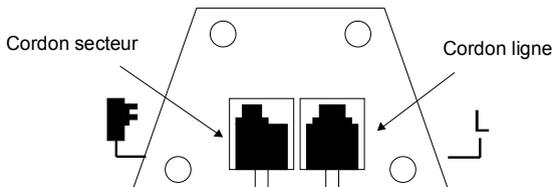


- Connecter le cordon téléphonique de votre **biloba 690** à la prise téléphonique.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50Hz.
 - ▶ Le voyant vert indique que la base est alimentée.
- Déployer l'antenne télescopique de la base.




1.3 MISE EN SERVICE DU COMBINE

Connecter la batterie


- Ouvrir et retirer la trappe.
- Brancher le connecteur de la batterie comme indiqué dans le schéma ci-dessous et en respectant la position des fils.
- Refermer la trappe.



ouvrir la trappe



connecter et replacer
la batterie

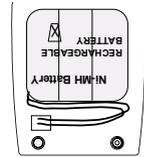

placer les fils du connecteur
comme indiqué
(étiquette avec texte
à l'envers)

- Poser le combiné sur la base ; la batterie est en charge.
 - ▶ Le voyant rouge de la base s'allume.

! *Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. En cas de non respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.*

Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant une journée entière (24 heures), afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.

Quand votre batterie est déchargée (l'icône batterie indique ) , une charge d'au moins 10 minutes est impérative pour une nouvelle communication (communication brève).



1.4 IDENTIFIER / ASSOCIER UN COMBINE

Pour s'assurer que la liaison radio entre la base et le combiné est bien établie :

- Appuyer sur  pour prendre la ligne.
 - ▶ Si vous avez la tonalité, la base est enregistrée. Sinon le combiné affiche :



- Appuyer sur  sous "OK".
- Appuyer sur la touche  de la base jusqu'à obtenir deux bips brefs.
 - ▶ L'afficheur indique "Combine Associe".
- Appuyer sur  pour vérifier la tonalité.
- Ré-appuyer sur  pour raccrocher.

! *Replier les antennes avant de suivre cette procédure d'association et respecter une distance d'un mètre environ entre la base et le combiné.*

1.5 RECHERCHE DE COMBINE

- Faire un appui court sur la touche  de la base.
 - ▶ Le combiné sonne jusqu'à nouvel appui sur , ou par 2 appuis successifs sur la touche , ou 1 appui sur toute autre touche du combiné.

Recherche
Combine

1.6 NAVIGUER DANS LES MENUS

Le combiné permet d'afficher et de modifier les paramètres de nombreuses fonctions et options répertoriées dans les menus et sous-menus.

La dernière ligne de l'afficheur présente des fonctions ou des pictogrammes contextuels, accessibles uniquement par les trois touches  situées juste en dessous.

Accéder au menu / Faire défiler le menu et les sous-menus

- Appuyer sur  ou  quand le téléphone est au repos.

Confirmer la sélection / Quitter la sélection

- Appuyer sur  sous "OK", ou sous "Exit".

Valider un réglage

- Appuyer sur  sous "OK".

Sortir / annuler

- Pour quitter un menu sans modifier les paramètres et revenir au niveau précédent, appuyer sur .

Revenir à l'écran de veille

- Pour quitter les menus, appuyer sur  ou sélectionner la touche  sous "Exit".

Abréviations utilisées dans les menus et sous-menus :

Tran	Transférer	si vous avez plusieurs combinés Biloba, vous pouvez transférer une communication d'un combiné à l'autre
Sec	Secret	mettre votre correspondant en attente
Cnl	Canal	améliorer la qualité sonore en changeant de canal radio
Eff	Effacer	effacer un nom, un n° de la liste des appels émis, du journal des appels ou du répertoire, un message ou une annonce du répondeur
Modif.	Modifier	modifier un nom, un n° du répertoire
Sauv.	Sauvegarder	enregistrer un nom, un n° de la liste des appels émis ou du journal des appels dans le répertoire, conserver un message du répondeur
Nouv	Nouveau	créer une nouvelle fiche (nom/n°) dans le répertoire, enregistrer une nouvelle annonce ou écouter un nouveau message sur le répondeur
Exit	Sortir	sortir d'un menu ou sous-menu
Mar	Marche	activer une fonction
Arr	Arrêt	désactiver une fonction
 << >> 		message précédent/suivant lors de l'écoute des messages du répondeur
ET	Economiseur de Taxes	utilisé lors du choix du nombre de sonneries pour le déclenchement du répondeur.
Filtr.	Filtrage	filtrer les appels



2. TELEPHONER

2.1 RECEVOIR UN APPEL

Pour une meilleure qualité d'écoute, déployer l'antenne du combiné avant de répondre.

Pendant la phase de sonnerie :

- **Sans abonnement au service Présentation du Nom et du Numéro * :**

- ▶ L'écran affiche "Appel Exterieur".

- **Avec abonnement au service* :**

- ▶ Le numéro ou le nom du correspondant s'affiche sur l'écran, ou son nom

personnalisé s'il est enregistré dans votre répertoire.

- ▶ Le voyant vert de la base clignote à la même cadence que la sonnerie.

- Si la personne qui appelle a activé le secret d'identité :

- ▶ "Secret Appel" s'affiche.

- Si le réseau ne transmet pas l'information :

- ▶ "Indisponible" s'affiche.

Pour prendre l'appel :

- Si le combiné est sur sa base, vous serez en communication dès que vous vous saisissez du combiné.

- ▶ L'icône  s'affiche.

- Si le combiné n'est pas sur sa base, appuyer sur .

- ▶ L'icône  s'affiche.

- Pour raccrocher, appuyer sur  ou reposer le combiné sur sa base (raccrochage automatique).



* Renseignez-vous auprès de votre opérateur.



2.2 EMETTRE UN APPEL

Pour appeler un correspondant extérieur :

Deux possibilités :



prendre
la ligne



numéroter



raccrocher en fin
de communication

! **Aucune modification du numéro n'est possible.**



numéroter



effacer
un caractère



établir la
communication



raccrocher en fin
de communication

NOTA : La durée d'appel s'affiche durant toute la communication et reste affichée pendant quelques secondes à la fin de celle-ci.

2.3 ACTIVER / DESACTIVER LE HAUT-PARLEUR ET REGLER SON VOLUME

La base de votre **biloba 590** intègre un haut-parleur.

- Activer le haut-parleur : appuyer sur la touche  en cours de conversation.
- Régler le volume du haut-parleur en cours de communication ou en écoutant vos messages : appuyer sur les touches   de la base.
- Désactiver le haut-parleur : appuyer sur la touche .



! **En fin de communication, le mode haut-parleur est automatiquement désactivé.**




2.4 REGLER LE VOLUME DE L'ECOUTEUR EN COURS DE COMMUNICATION

- En cours de communication, appuyer sur  ou .
- A chaque appui le volume change et le résultat s'affiche momentanément sur l'écran.



minimum

ou



maximum

2.5 COUPER LE MICRO (FONCTION SECRET)

En cours de communication, il est possible de mettre en attente un correspondant pour faire un aparté pendant la conversation :

- Appuyer sur  sous "Sec" (Secret).
 - ▶ L'afficheur indique :
 - ▶ Une mélodie d'attente est émise.
- Pour reprendre la communication, appuyer de nouveau sur  sous "Sec".

Secret Micro



3. LE REPONDEUR

Le répondeur est accessible soit à partir du combiné (toutes fonctions), soit à partir des touches directes de la base (mise en service / écoute des messages / effacement des messages / réglage du haut-parleur / réglage du nombre de sonneries / activation et désactivation de l'indicateur sonore de nouveaux messages).

Les fonctions du répondeur :

- 12 mn d'enregistrement (59 messages maximum d'une durée comprise entre 4 secondes et 3 minutes),
- mode Répondeur-Enregistreur / mode Répondeur seul,
- deux annonces pré-enregistrées (1 répondeur-enregistreur / 1 répondeur seul) ou personnalisables,
- enregistrement de Mémo,
- guide vocal en local et à distance

3.1 METTRE EN SERVICE / ARRÊTER LE REPONDEUR


Par défaut, le répondeur est en service et en mode répondeur-enregistreur. L'icône  est affichée.

L'annonce pré-enregistrée suivante sera diffusée à vos correspondants : *"Bonjour, nous ne pouvons répondre à votre appel pour le moment. Veuillez laisser votre message, merci"*.

Pour enregistrer votre propre annonce, reportez-vous au § 3.2.2.

Pour mettre en service ou arrêter le répondeur via le combiné :

- Accéder au menu "Répondeur" avec  ou .
- Appuyer sur  sous "Mar" pour activer le répondeur.
 - ▶ Un bip de confirmation est émis dans l'écouteur et le guide vocal confirme "Répondeur en service".
- Pour désactiver le répondeur, appuyer sur  sous "Arr".
 - ▶ Un bip de confirmation est émis dans l'écouteur et le guide vocal confirme "Répondeur éteint".



Pour mettre en service ou arrêter le répondeur via la base :

- Appuyer sur .
- ▶ Le guide vocal confirme par le haut-parleur : "Répondeur éteint" ou "Répondeur en service" suivi de l'annonce qui sera diffusée à vos correspondants.



Pour intercepter un appel alors que le répondeur s'est mis en route :

- Si le combiné n'est pas sur sa base, appuyer sur .
- ou
- Si le combiné est sur sa base, le décrocher.
 - ▶ Vous serez alors en communication et le répondeur s'arrêtera aussitôt.
- Si vous prenez l'appel avec un autre poste et que le répondeur ne s'arrête pas, appuyez sur .

3.2 PROGRAMMER LE REPONDEUR

Un menu permet de programmer le répondeur.

- sélectionner son mode : Répondeur/Enregistreur (mode par défaut) ou Répondeur seul,
- enregistrer votre propre annonce,
- régler le jour de la semaine,
- choisir le nombre de sonneries après lequel le répondeur se met en route,
- activer ou désactiver l'indicateur sonore de nouveau(x) message(s),
- modifier votre code secret.

3.2.1 Sélectionner le mode du répondeur

Le mode Répondeur/Enregistreur permet à vos correspondants de laisser un message.

Le mode Répondeur seul ne laisse pas la possibilité à vos correspondants de déposer un message.

Pour sélectionner le mode du répondeur :

- Accéder au menu :  ou .
- Sélectionner "Config. Repondeur" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Activer "Mode du Repondeur" avec  sous "OK".

Pour sélectionner le mode "Répondeur/Enregistreur"

- Valider avec  sous "OK".
 - ▶ Un bip de confirmation suivi de l'annonce pré-enregistrée ou personnalisée est émis dans l'écouteur du combiné puis l'écran revient au sous-menu "Mode du Repondeur".

L'annonce pré-enregistrée du mode "Répondeur/Enregistreur" est : *"Bonjour, nous ne pouvons répondre à votre appel pour le moment. Veuillez laisser votre message, merci".*

Pour enregistrer votre propre annonce, reportez-vous au § 3.2.2.



Pour sélectionner le mode "Répondeur seul" :

- Activer "Repondeur seul" avec ou puis valider avec sous "OK".
 - ▶ Un bip de confirmation suivi de l'annonce pré-enregistrée ou personnalisée est émis dans l'écouteur du combiné puis l'écran revient au sous-menu "Mode du Repondeur".



L'annonce pré-enregistrée du mode "Répondeur seul" est : *"Bonjour, nous ne pouvons répondre à votre appel pour le moment. Vous ne pouvez pas laisser de message. Merci de rappeler plus tard".*




Pour enregistrer votre propre annonce, reportez-vous au § 3.2.2 ci-dessous.

3.2.2 Enregistrer votre propre annonce

Pour chaque mode du répondeur (Répondeur/Enregistreur ou Répondeur seul), vous pouvez choisir de diffuser l'annonce pré-enregistrée ou votre propre annonce (personnalisée) que vous aurez enregistrée.

Pour personnaliser votre annonce :

- Accéder au menu : ou .
- Sélectionner "Config. Repondeur" avec ou .
- Valider avec sous "OK".
- Sélectionner "Annonce" avec ou puis valider avec sous "OK".
- Sélectionner avec ou le mode pour lequel vous voulez enregistrer l'annonce : "Repondeur/Enregistreur" ou "Repondeur seul" puis valider avec sous "OK".
 - ▶ L'annonce pré-enregistrée ou personnalisée est émise dans l'écouteur du combiné.
- Pour enregistrer votre propre annonce, appuyer sur sous "Nouv" ; un guide vocal vous invite à parler après le bip sonore.
- Enregistrer votre annonce.
- Pour mettre fin à l'enregistrement, taper # ; votre nouvelle annonce est émise dans l'écouteur du combiné.



biloba 690



- Pour écouter l'annonce enregistrée, appuyer sur  sous "Lire".
- Pour enregistrer une nouvelle annonce, appuyer sur  sous "Nouv" puis suivre les indications vocales émises dans l'écouteur.
- Pour effacer l'annonce personnalisée et revenir à l'annonce pré-enregistrée, appuyer sur  sous "Eff".



3.2.3 Régler le jour de la semaine

Avant de diffuser un message, le répondeur vous annonce le jour de la semaine et l'heure auxquels ce message a été déposé.

Si l'heure n'a pas été programmée, se reporter d'abord au paragraphe 7.1.

Ensuite, mémoriser le jour de la semaine à partir du combiné :

- Accéder au menu :  ou .
- Sélectionner "Config. Repondeur" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Regler Jour" avec  ou  puis valider avec  sous "OK".
- Sélectionner le jour avec  ou  puis valider avec  sous "OK".



3.2.4 Choisir le nombre de sonneries

Lorsqu'il est en service, le répondeur se déclenche après 2 à 9 sonneries selon la programmation. La fonction Economiseur de Taxes "ET" permet, lors d'une interrogation à distance, de déclencher le répondeur après 2 sonneries s'il y a des messages et après 4 sonneries s'il n'y a pas de message. Dans ce cas, en raccrochant à la 3ème sonnerie, la communication n'est pas taxée inutilement.

Pour choisir le nombre de sonneries après lequel le répondeur se met en route :

A partir du combiné :

- Accéder au menu :  ou .
- Sélectionner "Config. Repondeur" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".



- Sélectionner "Nombre de Sonneries" avec ou puis valider avec sous "OK".

Nombre de
Sonneries
OK

- Sélectionner avec ou le nombre de sonneries puis valider avec sous "OK".

23456789ET
OK

A partir de la base

Un appui court sur vous indique le réglage en cours.

Un appui long suivi d'appuis courts répétés permet de sélectionner le nombre de sonneries.

3.2.5 Activer ou désactiver la signalisation de nouveau(x) message(s)

Si cette fonction est activée, un bip sonore sera émis régulièrement pour signaler un nouveau message ou un nouveau mémo.

Pour activer ou désactiver l'indicateur sonore de nouveau(x) message(s) :

A partir du combiné :

- Accéder au menu : ou .
- Sélectionner "Config. Repondeur" avec ou .
- Valider avec sous "OK".
- Sélectionner "Bip nouveau message" avec ou puis valider avec sous "OK".
- Activer le bip de nouveau message avec sous "Mar" ou le désactiver avec sous "Arr" .

Bip nouveau
message
OK

A partir de la base

Un appui court sur vous indique le réglage en cours.

Un appui long permet d'activer/désactiver la signalisation de nouveau(x) message(s).





3.2.6 Modifier votre code secret

Le code secret permet d'interroger à distance votre répondeur à partir d'un autre téléphone. Par défaut, le code secret est 000.

Pour modifier votre code secret :

- Accéder au menu : ou .
- Sélectionner "Config. Répondeur" avec ou .
- Valider avec sous "OK".
- Sélectionner "Code secret" avec ou puis valider avec sous "OK".
- Taper les 3 chiffres de votre code secret puis valider avec sous "OK".





3.3 ENREGISTRER UN MEMO

Cette fonction permet d'enregistrer un message destiné à être diffusé uniquement en local (bloc-notes). Ce message sera pris en compte comme un message standard avec indication du jour et de l'heure. Sa diffusion sera précédée de l'indication vocale "Memo".

Pour enregistrer un mémo :

- Accéder au menu : ou .
- Sélectionner "Enregistrer un Memo" avec ou .
- Confirmer avec sous "OK".
 - ▶ Un guide vocal vous invite à parler après le bip sonore.
- Enregistrer votre mémo.
- Pour mettre fin à l'enregistrement, taper #.



3.4 INTERROGER VOTRE REPONDEUR

3.4.1 En local

En cas de mémoire saturée, l'afficheur de la base indique "F". Il faut alors procéder à l'effacement des messages inutiles.



A partir de la base

- Pour écouter tous les messages : appui court sur ► .
- Pour écouter uniquement les nouveaux messages : appui long sur ► .

Exemples d'indications visualisées par l'afficheur de la base :

Affichage	Contexte
"0" (fixe)	Répondeur en service, aucun message enregistré
"9" (fixe)	Répondeur en service, avec 9 anciens messages enregistrés
"9" (clignotant)	Répondeur en service, avec 9 messages enregistrés dont au moins 1 nouveau
"0" (clignotant)	Répondeur en service, avec plus de 9 messages enregistrés (anciens ou nouveaux)
"F", "3"	Répondeur en service, mémoire saturée, avec 3 messages enregistrés
"-", "0"	Répondeur éteint, aucun message enregistré
"-", "8"	Répondeur éteint, avec 8 messages enregistrés
"-", "F"	Répondeur éteint, mémoire saturée
"R" (clignotant)	Enregistrement d'un message
"C", "3"	Coupure d'alimentation électrique, 3 messages mémorisés (régler le jour de la semaine)
"P"	Diffusion de l'annonce
"1" ... "9"	N° du message en cours lors de la diffusion des messages et mémos
"8" ... "0"	Compteur à rebours à la fin des messages

Le guide vocal indique notamment le nombre de messages ainsi que le jour et l'heure de chacun.

A partir du combiné

Pour une écoute plus confidentielle des messages, l'écoute au combiné sera privilégiée.

Voir la description des pictogrammes de l'afficheur dans la présentation du produit.

Pour accéder à l'écoute des messages à partir du combiné :

- Appuyer sur  sous  05
- Appuyer sur  sous "Nouv" pour écouter uniquement les nouveaux messages.



biloba 690



- Appuyer sur  sous "Tous" pour écouter tous les messages.
 - ▶ Le guide vocal indique le nombre de messages puis, pour chacun d'eux, son numéro ainsi que la date et l'heure de dépose.
- Effacer avec  sous "Eff",
- Message précédent avec  sous "|<<",
- Message suivant avec  sous ">>|".

Message 03

Eff |<< >>|

3.4.2 A distance

Lorsque vous vous absentez, vous pouvez interroger votre répondeur à partir d'un autre téléphone.

- Composer votre numéro de téléphone.
- Après la diffusion de l'annonce, appuyer sur la touche .
- Composer votre code secret (par défaut, 000). Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe 3.2.6, "Modifier votre code secret".
- Le guide vocal vous aide à effectuer les manipulations nécessaires.

Si vous avez oublié de mettre votre répondeur en service avant de partir, composez votre numéro de téléphone et laissez sonner plus de 10 fois. Le répondeur sera alors mis en marche automatiquement.

3.5 FILTRER LES APPELS

Si le combiné est sur sa base, le message est diffusé par le haut-parleur.

- Pour prendre la ligne, décrocher le combiné.

Si le combiné est hors de sa base, pour sélectionner les appels auxquels vous souhaitez répondre et entendre vos correspondants déposer leur message via le combiné :

- Pendant l'annonce de votre répondeur ou lorsque votre correspondant dépose son message, écoutez votre correspondant avec  sous "Filtr.".

Appel
Exterieur
Filtr.
- Pour prendre la ligne, appuyer sur .


! **Rappel :** Si le combiné est sur sa base, vous êtes en communication dès que vous vous saisissez du combiné (décrochage automatique).



4. LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES (BIS)

4.1 CONSULTER LA LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES

- Appuyer sur .
 - ▶ Le dernier numéro s'affiche.
 - ▶ Le nom du correspondant s'affiche lorsque le numéro a été composé à partir du répertoire.
- Pour faire défiler les numéros, appuyer sur ou .
- Pour quitter la liste, appuyer sur .



! Cette fonction est disponible à partir de l'écran de veille uniquement.

4.2 APPELER A PARTIR DE LA LISTE

- Accéder à la liste des 5 derniers numéros composés : .
- Sélectionner le numéro ou le nom désiré : ou .
- Etablir la communication : .

4.3 ENREGISTRER DANS LE REPERTOIRE UN NUMERO DE LA LISTE DES APPELS EMIS

- Accéder à la liste des derniers numéros composés : .
- Sélectionner le numéro désiré : ou .
- Appuyer sur sous "Copier".
- Saisir le nom du correspondant à l'aide du clavier alphanumérique comme indiqué ci-dessous :



Exemple : ALCATEL

Taper : 1 fois sur 3 fois sur 3 fois sur 1 fois sur 1 fois sur 2 fois sur 3 fois sur

Sélectionner la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante. Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche.

Pour saisir un espace : 2 fois sur , pour saisir un tiret : 3 fois sur .

biloba 690



- Pour passer du mode minuscule au mode majuscule (ou inversement), appuyer sur sous a-A (mode minuscule) ou sur sous A-a (mode majuscule).
- Pour corriger : .
- Pour valider le nom : sous "OK".
- Puis corriger si nécessaire le numéro avec .
- Pour sauvegarder la fiche, valider avec sous "Sauv".
- Pour abandonner, appuyer sur sous "Exit".

Entrer le N°
012345678
Exit Sauv

4.4 EFFACER UN APPEL DE LA LISTE DES APPELS EMIS

- Accéder à la liste : .
 - Sélectionner l'appel à effacer : ou .
 - Appuyer sur sous "Eff".
 - Pour supprimer l'appel, appuyer sur sous "Eff".
- ou
- Pour sauvegarder l'appel, appuyer sur sous "Sauv".

Eff. Fiche ?
PAUL
Eff Sauv

NOTA : si vous utilisez un code secret après ou , dans le cas d'un serveur bancaire par exemple, pensez à effacer cet appel de la liste.

4.5 EFFACER TOUS LES APPELS

Cette fonction permet de supprimer tous les appels de la liste des appels émis.

- Accéder à la liste : .
 - Faire un appui long (2 secondes) sur sous "Eff".
 - Pour effacer tous les appels, appuyer sur sous "Eff".
- ou
- Pour sauvegarder tous les appels, appuyer sur sous "Sauv".

Effacer tous les N° ?
Eff Sauv



5. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE

Le téléphone **biloba 590** permet d'accéder à un répertoire constitué de 40 fiches.

Chaque fiche permet de mémoriser le nom et le numéro de vos correspondants habituels. Vous pouvez créer, modifier, supprimer des fiches et émettre des appels directement à partir du répertoire.

5.1 CREER UNE FICHE

- Accéder au répertoire : appuyer sur sous .
- Appuyer sur sous "Nouv".

NOTA : - Lorsque le répertoire est vide, "Repertoire Vide" s'affiche après 1 appui sur .

- Lorsque le répertoire est plein, "Repertoire Plein" s'affiche. Vous pouvez modifier ou effacer une fiche.

- Les lettres s'affichent en mode majuscule si "A-a" est affiché.
Pour passer en mode minuscule, appuyer sur sous "a-A" (ou inversement).



- Saisir le nom du correspondant à l'aide du clavier alphanumérique comme indiqué page 18.
- Valider en appuyant sur sous "OK".

- Saisir le numéro du correspondant à l'aide du clavier.
Pour y intégrer une pause, appuyer sur .
▶ P s'affiche.



- Appuyer sur sous "Sauv" pour valider la fiche.
▶ Un signal sonore de validation est émis (sauf si le "bip" des touches est désactivé).



Vos correspondants sont automatiquement classés par ordre alphabétique.

NOTA : Le répertoire peut contenir 40 fiches, au maximum, avec pour chaque fiche :

- NOM : 13 caractères
- NUMERO : 20 chiffres



5.2 MODIFIER UNE FICHE

- Accéder au répertoire en appuyant sur sous .
- Sélectionner la fiche à modifier : ou ou taper la 1ère lettre du nom recherché.
- Appuyer sur sous "Modi".
- Pour corriger le nom, appuyer sur et ressaisir le nom à l'aide du clavier.
- Valider le nom en appuyant sur sous "OK".
- Pour corriger le numéro, appuyer sur et ressaisir le numéro à l'aide du clavier.
- Valider le numéro en appuyant sur sous "Sauv".

Modif. du Nom
ARNOLD
Exit A-a OK

Modif. du N°
01234567
Exit Sauv

5.3 EFFACER UNE FICHE

- Accéder au répertoire en appuyant sur sous .
- Sélectionner la fiche à supprimer : ou ou taper la 1ère lettre du nom recherché.
- Appuyer sur sous "Eff".
- Pour effacer la fiche, appuyer sur sous "Eff".
ou
- Pour sauvegarder la fiche, appuyer sur sous "Sauv".

Eff. Fiche ?
SUSAN
012345678
Eff Sauv

Fiche
Effacee

5.4 APPELER UN CORRESPONDANT ENREGISTRE DANS LE REPERTOIRE

Appuyer sur
sous

accéder au
répertoire

ou ou

saisir la première lettre du
nom de la personne à
appeler ou faire défiler jusqu'à
la fiche correspondante



établir la
communication



raccrocher
en fin de
communication

Si rien n'a été enregistré dans le répertoire, "Repertoire Vide" s'affiche.

6. CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS *


Avec un abonnement au service d'identification de l'appelant, **biloba 590** va constituer une liste des 20 derniers appels reçus (répondus ou non répondus).

Comprendre les informations

- Si le pictogramme  n'apparaît pas à gauche de l'afficheur, le journal des appels est vide.
- Si le pictogramme  apparaît, le journal contient des appels reçus.
ex. : l'afficheur indique  fixe : le journal des appels contient des appels consultés.
 clignotant : le journal des appels contient 3 nouveaux appels non consultés.
- Appuyer sur  sous  pour consulter le journal.
- Appuyer sur  ou  pour faire défiler tous les appels.

L'afficheur indique :

Nom du correspondant (transmis par le réseau ou personnalisé dans le répertoire*)



← Nouvel appel non consulté


← Numéro du correspondant

Lorsque le nom du correspondant est affiché, l'heure et la date de l'appel apparaissent 2 secondes au début de la consultation.

6.1 ENREGISTRER UNE FICHE DU JOURNAL DES APPELANTS DANS LE REPERTOIRE

Pour enregistrer les coordonnées d'un correspondant qui se trouve dans la liste des appels reçus :

- Appuyer sur  sous .
- Sélectionner l'appel de votre choix avec  ou .
- Appuyer sur  sous "Copier".
- Entrer le nom à l'aide du clavier alphanumérique.



Remarque : Si vous êtes abonné au service opérateur "Présentation du nom", celui-ci s'affiche ; vous pouvez le modifier.

* Sous réserve d'un abonnement auprès de votre opérateur.

biloba 690



- Valider en appuyant sur  sous "OK".
 - ▶ L'écran affiche :
- Valider le numéro et confirmer en appuyant sur  sous "Sauv".

Entrer le N°
012345678
Exit Sauv

Lorsque le journal des appelants atteint 20 numéros, l'appel le plus ancien disparaît automatiquement.

6.2 EFFACER UNE FICHE DE LA LISTE DES APPELS RECUS

- Appuyer sur  sous .
- Sélectionner la fiche à supprimer avec  ou .
- Appuyer sur  sous "Eff".
- Valider la suppression en appuyant sur  sous "Eff".
 - ou
- Appuyer sur  sous "Sauv" pour sauvegarder la fiche.

Eff. Fiche ?
11:07 02 DEC
JEFF
Eff Sauv

Fiche Effacee

6.3 EFFACER TOUTE LA LISTE DES APPELS RECUS

- Accéder au journal des appelants :  sous .
- Faire un appui long (2 secondes) sur  sous .
 - ▶ L'afficheur indique :
- Confirmer la suppression en appuyant sur  sous "Eff"
 - (ou sauvegarder la liste en appuyant sur  sous "Sauv").


Effacer Tout le Journal ?

7. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE

7.1 PROGRAMMER L'HEURE

- Accéder au menu : ▼ ou ▲.
- Sélectionner avec ▼ ou ▲ "Config. Combine".
- Valider avec ⏏ sous "OK".
- Valider avec ⏏ sous "OK" "Mise a l'Heure".
- Sélectionner avec ▼ ou ▲ "Regler Heure".
- Valider avec ⏏ sous "OK".
- Entrer l'heure à l'aide du clavier (format : HH:MM).

ex :




- Valider avec ⏏ sous "OK".

NOTA : En cas de coupure secteur, il sera nécessaire de reprogrammer l'heure.

7.2 CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE DU COMBINE

7.2.1 Choisir une mélodie

- Accéder au menu : ▼ ou ▲.
- Sélectionner "Config. Combine" : ▼ ou ▲.
- Valider avec ⏏ sous "OK".
- Sélectionner "Melodie d'Appel" avec ▼ ou ▲.
- Valider avec ⏏ sous "OK".
- Choisir l'une des trois mélodies avec ▼ ou ▲.
- Valider avec ⏏ sous "OK".





7.2.2 Régler le volume de sonnerie

- Accéder au menu avec ou .
- Sélectionner "Config. Combine" avec ou , valider avec sous "OK".
- Sélectionner "Volume Sonnerie" avec ou .
- Valider avec sous "OK".
- Sélectionner le volume souhaité avec ou .
Arr : sonnerie coupée
Faib : sonnerie faible
Fort : sonnerie forte
- Valider avec sous "OK".



7.3 ACTIVER / DESACTIVER LES "BIPS" TOUCHES

Un signal sonore est émis à chaque appui sur une touche : il peut être désactivé ou réactivé.

- Accéder au menu avec ou .
- Sélectionner "Config. Combine" avec ou .
- Valider avec sous "OK".
- Sélectionner "Bip Touches" avec ou .
- Valider avec sous "OK".
- Sélectionner "Mar" (bip activé) ou "Arr" (bip désactivé) avec la touche correspondante.



7.4 CHOISIR LA MELODIE DE RECHERCHE DU COMBINE

- Accéder au menu avec ou .
- Sélectionner "Config. Combine".
- Valider avec sous "OK".
- Sélectionner "Melodie de Recherche" avec ou .
- Valider avec sous "OK".
- Sélectionner 1, 2 ou 3 avec ou .
- Valider avec sous "OK".

7.5 APPEL VIP*

Grâce à cette fonction, vous pouvez savoir si le numéro du correspondant qui appelle figure dans le répertoire car le combiné émet la mélodie VIP (3 mélodies au choix).

Pour activer / désactiver l'appel VIP

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Combine" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Appel Vip" avec  ou  et valider avec  sous "OK".
- Sélectionner une des 3 mélodies avec  ou .
- Activer la fonction VIP en appuyant sur  sous "Mar".
ou
- Désactiver en appuyant sur  sous "Arr".

! Par défaut, la fonction "Appel VIP" est activée.

7.6 CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE DE LA BASE

7.6.1 Choisir la sonnerie

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Base" en appuyant sur  sous "OK".
- Sélectionner "Melodie d'Appel" avec  ou  et valider avec  sous "OK".
- Choisir l'une des 3 mélodies avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".

7.6.2 Régler le volume de sonnerie

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Base" en appuyant sur  sous "OK".
- Sélectionner "Volume Sonnerie" et valider avec la touche  sous "OK".
- Sélectionner le volume souhaité avec  ou .

* Sous réserve d'abonnement au service "Présentation du Numéro" auprès de l'opérateur.

biloba 690




- Valider avec  sous "OK".

NOTA : Afin que le téléphone ne sonne plus du tout, il convient de couper à la fois la sonnerie de la base et celle du combiné.

Néanmoins, le témoin lumineux continue de clignoter et l'afficheur s'illumine lors de l'arrivée d'un appel.

7.7 PROGRAMMER / DEPROGRAMMER UN REVEIL

- Vérifier que l'heure figurant sur l'afficheur est exacte.
- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Combine" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Mise a l'Heure" en appuyant sur  sous "OK".
- Sélectionner "Regler Reveil" avec  ou .
- Appuyer sur  sous "OK".
- Entrer l'heure de réveil souhaitée à l'aide du clavier.
- Pour valider l'heure de réveil, appuyer sur  sous "Mar".
 - ▶ Un bip de confirmation est émis.
 - ▶ Le pictogramme  est affiché.



! *Vérifier que la sonnerie du combiné est bien activée. Sinon, le réveil ne sonnera pas.
Si la fonction réveil n'est pas déprogrammée, le combiné sonnera tous les jours à la même heure.*

Pour annuler la fonction Réveil :

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Combine" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Mise a l'Heure" et valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Regler Reveil" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".

- Annuler l'heure de réveil en appuyant sur  sous "Arr".
 - ▶ Un bip de confirmation est émis.
 - ▶ Le pictogramme  n'est plus affiché.

7.8 VERROUILLER / DEVERROUILLER LE CLAVIER

Pour éviter les appuis intempestifs sur le clavier du combiné lorsque celui-ci n'est pas sur sa base, il est possible de le verrouiller temporairement.

Pour verrouiller le clavier :

- Appuyer sur  puis sur . L'icône  apparaît. L'heure est masquée par cette icône. Il est toujours possible de recevoir des appels.

Pour déverrouiller le clavier :

- Appuyer sur  puis sur . L'icône  disparaît.

7.9 REGLAGES DE LA LIGNE

Ce chapitre ne concerne que des installations spécifiques (par exemple, lorsque vous souhaitez installer le **biloba 590** derrière un système téléphonique en entreprise (autocommutateur)).

Paramétrer la durée de flashing

Pour se connecter au réseau téléphonique, l'autocommutateur a besoin d'une durée de flashing différente de celle réglée par défaut sur votre **biloba 590**.

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Base" en appuyant sur  sous "OK".
- Sélectionner "Duree de Flashing" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner la durée choisie (France : 270 ms, Espagne : 100 ms) avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".



Paramétrer le type de numérotation

- Accéder au menu avec ou .
- Sélectionner "Config. Base" en appuyant sur sous "OK".
- Sélectionner "Type de Num" avec ou .
- Valider avec sous "OK".
- Sélectionner "Freq. Vocales" ou "Impulsions 33/66" ou "Impulsions 40/60" avec ou .
- Valider le choix avec sous "OK".

Nota : Les paramètres pour une utilisation classique en France sont :

- Flashing 270 ms,
- Type de Num. "Freq. Vocales".

8. DISSOCIER UN COMBINE

Il est possible de dissocier un combiné de sa base. Pour le réassocier sur une autre base identique :

- Accéder au menu avec ou .
- Sélectionner "Dissocier" avec ou et valider en appuyant sur sous "OK".
- Valider "Dissocier ce Combine ?" en appuyant sur sous "OK".

L'afficheur indique :

puis aussitôt après :

Combine
Dissocie

Associer
Combine ?
OK

- Pour réassocier un combiné, voir paragraphe 1.4, page 5.



9. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

9.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme	Technologie de téléphone sans fil analogique (CTO)
Portée en champ libre	250 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	7 heures en conversation ** 3 jours en veille **
Nombre de combinés	Jusqu'à 4 combinés supplémentaires en plus de celui livré avec la base.
Batteries	3.6 V, Ni-MH, 350 mAh
Raccordement électrique - Raccordement secteur	Entrée : 230 V AC, 50 Hz Sortie 1 : 9 V DC, 300 mA Sortie 2 : 9 V AC, 70 mA Courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations IT définies dans la norme NF EN 60950. Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme.
Raccordement téléphonique	Appareil destiné à être branché sur une ligne téléphonique analogique classée TRT3 (tension de réseau de télécommunications) au sens de la norme NF EN 60950.
Température d'utilisation	+ 5° à 40 °C

* Cette valeur peut varier en fonction de l'environnement.

** Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

! *Lors de l'achat d'une nouvelle batterie, observer les recommandations du revendeur. N'utiliser que la batterie prévue pour le combiné. L'utilisation de batteries non appropriées peut perturber son fonctionnement.*

REMARQUE : Au cas où le **biloba 590** fonctionnerait anormalement, débrancher le cordon secteur, déconnecter les batteries, attendre quelques minutes et rebrancher l'ensemble.



10. EN CAS DE PROBLEME ...

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries du combiné pendant environ 1 minute, débrancher puis rebrancher l'alimentation électrique de la base et insérer à nouveau les batteries.

Problèmes	Causes	Solutions
L'afficheur est éteint.	Les batteries sont déchargées ou débranchées.	Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries pendant au moins 10 mn. Vérifiez que les batteries sont correctement branchées.
Vous n'avez pas la tonalité.	Le combiné est hors de portée de la base.	Rapprochez-vous de la base. Tirez les antennes de la base et du combiné au maximum.
	Le combiné n'est pas associé à la base.	Reportez-vous au paragraphe "Identifier/Associer un combiné".
	Les batteries sont déchargées (icône : ).	Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries.
La qualité de réception se dégrade en cours de communication.	Vous êtes hors de portée de la base ou dans un environnement perturbé.	<ul style="list-style-type: none"> - Rapprochez-vous de la base. - Tirez les antennes de la base et du combiné au maximum. - Changer de canal radio : appuyer sur  sous "Cn!".
Le combiné et/ou la base ne sonne pas.	La sonnerie de la base et/ou du combiné est coupée.	Reportez-vous aux paragraphes 7.2.2 et 7.6.2 "Régler le volume de sonnerie".
Les batteries sont toujours déchargées après plusieurs heures de charge.	La base ou le chargeur n'est pas alimenté.	Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique.
	Les batteries du combiné sont défectueuses.	Adressez-vous à votre revendeur pour vous procurer de nouvelles batteries.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : **0820 820 217** du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

11. GARANTIE

Nous vous rappelons que **biloba 590** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage **CE**.

Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ce produit et pour toute information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Indépendamment de la garantie légale dont le produit bénéficie, le revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de douze (12) mois, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède douze (12) mois, la garantie légale est alors seule applicable. En revanche si la garantie légale est inférieure à douze (12) mois, la période totale de la garantie (légale et commerciale) sera de douze (12) mois. La pièce ou le produit non conforme sera réparé ou remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation ou le remplacement s'avéraient impossibles, le produit vous serait remboursé.

Le produit ou la pièce de rechange, qui peuvent être neufs ou reconditionnés, sont garantis soit pour une période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.

Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :

- une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide ;
- un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non prévus à cet effet ;
- une usure normale ;
- le non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone ;
- produits ayant subi un choc ou une chute ;
- produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au produit ;
- un entretien défectueux, une négligence ;
- une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRITES AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.



12. SECURITE

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

! *Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.*

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Par la présente ATLINKS déclare que l'appareil Biloba 590 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Les certificats de conformité sont disponibles sur le site internet "www.atlinks.com"

CE 0168 !

13. ENVIRONNEMENT



Les batteries usagées du combiné doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Vous devez rapporter vos batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet.

Ne tentez pas d'ouvrir les batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de fuite, évitez le contact avec les muqueuses, la peau, les yeux, la bouche. Le cas échéant, rincez la partie atteinte plusieurs minutes à l'eau courante. Nettoyez le produit à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos batteries.

biloba 590



le combiné



la base



la batterie
(pack)



l'alimentation
électrique



le cordon
téléphonique

le guide d'utilisation du **biloba 590**.

Pour connaître l'essentiel du **biloba 590**, nous vous suggérons de lire attentivement le chapitre **Première utilisation** de ce guide.

Les touches du combiné

-  - Décrocher / Raccrocher
-  - En cours de communication, pour activer le haut-parleur de la base et le désactiver (mode écoute amplifiée)
- Retour au menu précédent ou au menu d'accueil
- Corriger / Effacer un caractère
-  Accéder au menu / Faire défiler les choix
-  Augmenter
-  Diminuer
- le volume de la sonnerie, le niveau d'écoute dans le combiné
-  Accès aux services de l'opérateur*
-  Accès à la liste des appels émis (bis)


Les touches de la base

-  - Touche de recherche de combiné
- Association de combiné
-  - Effacer un message
-  - Lire les messages
-  - Message précédent
- Activer/désactiver la signalisation de messages
-  - Arrêt de la lecture des messages
-  - Message suivant
- Consultation/réglage du nombre de sonneries avant déclenchement du répondeur
-  - Activer/Désactiver le répondeur
-  - Régler le volume du haut parleur de la base

Voyants lumineux de la base

-  Fixe : alimentation électrique branchée
-  (vert) Clignotant rapide : en communication ou arrivée d'un appel en cours
- Clignotant lent : mode recherche de combiné
-  (rouge) Fixe : combiné en charge sur la base



 Touches d'accès aux fonctions contextuelles

* Sous réserve de disponibilité du service et d'abonnement auprès de l'opérateur.

Les pictogrammes de l'afficheur



-  En communication
-  Témoin de charge de la batterie / Batterie pleine
-  Le combiné doit être rechargé sur la base / Batterie vide
-  Accès au répertoire par la touche  située juste en dessous
-  Réveil programmé (sonnera tous les jours à l'heure fixée s'il n'est pas désactivé)
- 17:53** Heure
-  Clavier verrouillé
- 02** Fixe : Répondeur en service avec 2 messages déjà consultés.
 Clignotant : Répondeur en service avec 2 messages au total dont au moins 1 nouveau message.
 Accès aux messages par la touche  située juste en dessous.
- Arr.** Fixe : Répondeur éteint.

- 00** Fixe : Présence d'appels consultés dans la liste des appels*
 Accès à la liste par la touche  située juste en dessous.
- 10** Clignotant : Présence de 10 appels non consultés dans la liste des appels non répondus*
 Accès à la liste par la touche  située juste en dessous.

Indications sonores

(sauf si fonction "bip touches" désactivée)

- 1 BIP COURT : Appui sur une touche
- 1 BIP LONG : Confirmation d'une programmation
- 1 ou 2 BIPS LONGS : Confirmation de sauvegarde (selon les fonctions)

L'afficheur de la base



Voir page 16



Un produit

ATLINKS

www.atlinks.com

Services commerciaux et marketing :

41, boulevard de la République - Bâtiment B6 - BP 50
78401 Chatou cedex - France

Siège social : 46, quai Alphonse Le Gallo - 92100 Boulogne Billancourt - France

Société par Actions Simplifiée au capital de 130 037 460 € - 390 546 059 RCS Nanterre

© ATLINKS 2003 - Reproduction interdite
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
ALCATEL, ATLINKS et BILOBA sont des marques déposées.

Ref : 641-0958-9 19/05/03