


Addendum manuel d'utilisation

Branchements du PRIXA DT55

Branchement du PRIXA DT55 avec un magnétoscope et un décodeur Canal +

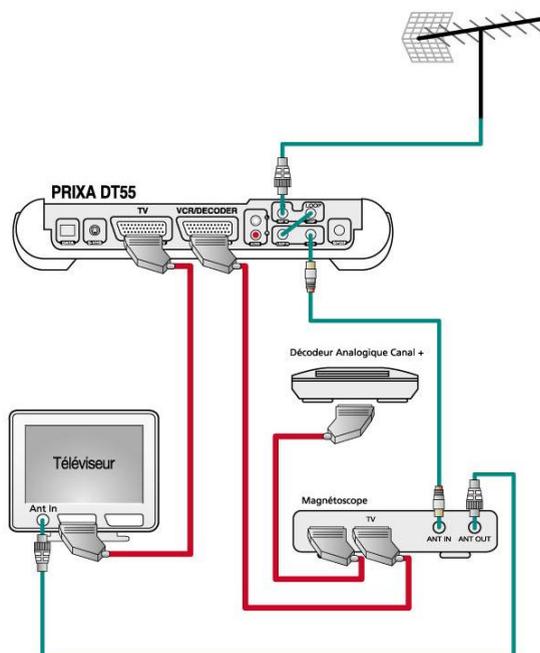


- Débranchez le câble de l'antenne TV du téléviseur.
- Raccordez-le à l'entrée marquée **ANT IN** de PRIXA.
- Raccordez la sortie marquée **TO TV** de PRIXA à l'entrée **ANT IN** de votre magnétoscope.
- Raccordez la sortie marquée **ANT OUT** de votre magnétoscope à l'entrée **ANT IN** de votre téléviseur.
- Raccordez la prise péritel marquée **TV** de PRIXA à la prise péritel de votre téléviseur.
- Raccordez la prise péritel marquée **VCR/DECODER** de PRIXA à l'entrée péritel **TV** de votre magnétoscope.
- Raccordez la prise péritel de votre décodeur analogique Canal+ à la deuxième prise péritel de votre magnétoscope.
- Raccordez le cordon d'alimentation de PRIXA à la prise secteur 230 V – 50 Hz.

PRIXA® T50-T55-DT55-T501

Récepteurs numériques terrestres made by ASTON

Branchement du PRIXA DT55 avec un magnétoSCOPE S-VHS ou un graveur DVD et un décodeur Canal +

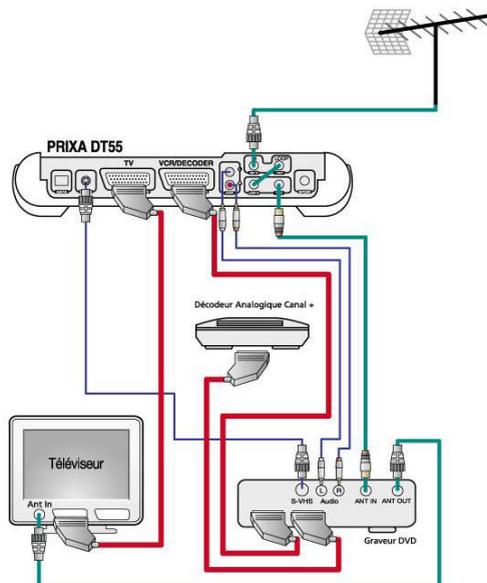

- Débranchez le câble de l'antenne TV du téléviseur.
- Raccordez-le à l'entrée marquée **ANT IN** de PRIXA.
- Raccordez la sortie marquée **TO TV** de PRIXA à l'entrée **ANT IN** de votre magnétoSCOPE.
- Raccordez la sortie marquée **ANT OUT** de votre magnétoSCOPE à l'entrée **ANT IN** de votre téléviseur.
- Raccordez la prise péritel marquée **TV** de PRIXA à la prise péritel de votre téléviseur.
- Raccordez la prise péritel marquée **VCR/DECODER** de PRIXA à l'entrée péritel **TV** de votre magnétoSCOPE.
- Raccordez la prise péritel de votre décodeur analogique Canal+ à la deuxième prise péritel de votre magnétoSCOPE.
- Raccordez le cordon d'alimentation de PRIXA à la prise secteur 230 V – 50 Hz.
- Raccordez le câble RCA / S-VHS fourni d'une part à la sortie S-VHS et à la sortie audio du PRIXA et aux entrées correspondantes de votre magnétoSCOPE ou graveur d'autre part.

Pour configurer votre récepteur PRIXA DT55 dans le cadre de cette installation, dans le menu **PARAMETRES AUDIOVISUELS**, pour le choix **ENREGISTREMENT SUR**, sélectionnez **S-VHS / AUDIO L/R**.

Vous devez également vérifier sur l'enregistreur que la source entrée est correctement paramétrée.

Enregistrement immédiat

Vous pouvez déclencher un enregistrement directement à partir du programme que vous êtes en train de regarder. Pour cela :

- Positionnez-vous sur la chaîne souhaitée.
- Appuyez sur la touche REC de la télécommande universelle.
- Confirmez le début de l'enregistrement en appuyant sur **OK**.

Le voyant rouge du récepteur PRIXA DT55 s'allume.

Parallèlement, vous devez lancer l'enregistrement sur votre magnétoscope.
Pour cela :

- Allumez votre magnétoscope.
- Sélectionnez le mode AUX (selon le modèle de votre magnétoscope, les mentions suivantes s'affichent sur votre téléviseur : AV1, AUX, E1 ou L1).
- Lancez l'enregistrement sur votre magnétoscope.

Pour arrêter l'enregistrement :

- Positionnez-vous sur la chaîne que vous êtes en train d'enregistrer.
- Appuyez sur la touche REC de votre télécommande universelle.

Le voyant rouge du récepteur PRIXA DT55 s'éteint.

PRIXA[®] T50-T55-DT55-T501
Récepteurs numériques terrestres made by ASTON

MEMO