

Pochette

Pochette

Manuel de l'utilisateur

Lire avant de continuer

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint, et Word sont soit des marques de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation, aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.

CET APPAREIL N'EST PAS CHARGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE SON EMBALLAGE.

NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE L'APPAREIL EST EN CHARGE.

VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS OUVREZ OU ENDOMMAGEZ LE BOÎTIER DE L'APPAREIL.

ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être mis hors tension et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalement du site. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou même la mort. Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence, et Il est rappelé aux utilisateurs de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques, ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones présentant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, sous le pont des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Certains pays, réclament une divulgation complète des conversations téléphoniques enregistrées, et stipulent que vous devez informer la personne avec qui vous parlez que la conversation est enregistrée. Respectez toujours les lois et réglementations en vigueur dans votre pays quand vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre SPV M600.

Consignes de sécurité importantes

Quand vous utilisez ce produit, les consignes de sécurité ci-dessous doivent être respectées pour compenser toute responsabilité et dommages légaux.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ce produit est destiné à être utilisé en étant alimenté par le courant de la batterie. Toute autre utilisation pourrait être dangereuse et annulerait tout agrément donné à ce produit.

SÉCURITÉ EN AVION

Du fait des interférences possibles provoquées par ce produit sur le système de navigation des avions et leur réseau de communication, l'utilisation de ce téléphone à bord d'un avion est contraire à la loi dans la plupart des pays. Si vous voulez utiliser cet appareil quand vous êtes à bord d'un avion, pensez à éteindre votre téléphone en basculant sur le mode Avion.

RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

N'utilisez pas ce produit dans des stations de gaz ou d'essence. L'utilisation de ce produit il est aussi interdite dans les entrepôts d'essence, de sites chimiques, et d'emplacement contenant des explosifs.

SÉCURITÉ POUR L'ENVIRONNEMENT

N'utilisez pas ce produit dans des stations services, des dépôts de carburant, des sites chimiques ou dans des endroits comportant des tirs d'explosifs, ou dans une atmosphère potentiellement explosive telle que dans des zones de ravitaillement en combustible, sous un pont sur des bateaux, transfert de fuel ou de produits chimiques ou dans des lieux de stockage, et partout où l'air est chargé de produits chimiques ou des particules, telles que des grains, de la poussière, ou du métal en poudre. Sachez que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou même la mort.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les conducteurs de véhicules en circulation ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques portables à main, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

INTERFÉRENCES AVEC LES FONCTIONS DES EQUIPEMENTS MEDICAUX

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est interdite dans la plupart des hôpitaux et cliniques médicales.

RADIATIONS NON-IONISANTES

Ce produit doit être utilisé dans des conditions normales suggérées seulement pour assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs qu'aucune partie du corps ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement afin de garantir un fonctionnement satisfaisant de l'équipement et la sécurité des personnes.

Sommaire

Chapitre 1 Mise en route	9
1.1 Vous familiariser avec votre appareil et ses accessoires	10
1.2 A propos de la carte SIM et la batterie	14
1.3 Démarrage.....	16
1.4 L'écran Aujourd'hui.....	18
1.5 Utiliser les programmes	20
Chapitre 2 Entrer et rechercher des informations	23
2.1 Méthodes de saisie	24
2.2 Utilisation du Clavier.....	25
2.3 Utiliser la Reconnaissance des lettres	25
2.4 Utiliser la Reconnaissance des blocs	26
2.5 Utiliser Transcriber.....	26
2.6 Utiliser Phone Pad.....	28
2.7 Utiliser Notes pour dessiner, écrire, et enregistrer des notes vocales .	31
2.8 Rechercher des informations.....	31

Chapitre 3 Utiliser les fonctions du téléphone	33
3.1 Utiliser le téléphone	34
3.2 Téléphoner	36
3.3 Recevoir un appel	38
3.4 Smart Dialing	38
3.5 Options d'appel entrant	41
3.6 Informations de numérotation supplémentaires	42
Chapter 4 Synchroniser les informations et configurer la sécurité de messagerie	43
4.1 Configurer ActiveSync	44
4.2 Synchroniser les informations.....	48
4.3 Synchroniser via Infrarouge et Bluetooth.....	52
4.4 Synchroniser la musique, la vidéo et les images.....	53
4.5 Configurer la sécurité E-mail	54
Chapitre 5 Gérer votre SPV M600	57
5.1 Personnaliser votre SPV M600.....	58
5.2 Ajouter et supprimer des programmes	65
5.3 Gestion de la mémoire	66
5.4 Sauvegarder des fichiers	67
5.5 Protéger votre SPV M600	69
5.6 Réinitialiser votre SPV M600	71

Chapitre 6 Se connecter	73
6.1 Se connecter à Internet.....	74
6.2 Internet Explorer.....	77
6.3 Utiliser Comm Manager	79
6.4 Utiliser Bluetooth.....	80
6.5 Utiliser Wi-Fi.....	86
6.6 Utiliser Liaison Modem	90
6.7 Utiliser Client Terminal Services.....	95
Chapitre 7 Échanger des messages et utiliser Outlook	97
7.1 Messages e-mail et texte	98
7.2 Messages MMS	106
7.3 Calendrier.....	112
7.4 Contacts	113
7.5 Tâches	116
7.6 Notes	118
Chapitre 8 Découvrir le multimédia	121
8.1 Utiliser l'appareil photo	122
8.2 Utiliser Images et vidéos	134
8.3 Utiliser Lecteur Windows Media	138

Chapitre 9 Utiliser d'autres applications	145
9.1 Word Mobile	146
9.2 Excel Mobile.....	147
9.3 Visualiser des diaporamas avec PowerPoint Mobile	149
9.4 Utilisation de ClearVue PDF	150
9.5 Utiliser MIDlet Manager.....	151
9.6 Utiliser ZIP.....	155
9.7 Utiliser Numérotation rapide vocale	158
Appendice	161
A.1 Notices de réglementation	162
A.2 Configuration requise pour exécuter ActiveSync 4.x	166
A.3 Spécifications	167
Index	169

Chapitre 1

Mise en route

- 1.1 Vous familiariser avec votre appareil et ses accessoires
- 1.2 A propos de la carte SIM et la batterie
- 1.3 Démarrage
- 1.4 L'écran Aujourd'hui
- 1.5 Utiliser les programmes


1.1 Vous familiariser avec votre appareil et ses accessoires



N°	Elément	Fonction
1	Logement de carte MMC/SD ou SDIO	Dans ce logement, insérez une carte MMC ou SD pour stocker les données, ou insérez une carte de format SD (par exemple une carte réseau).
2	Bouton APPAREIL PHOTO	Appuyez pour allumer l'appareil photo, appuyez à nouveau pour prendre une photo ou un clip vidéo, en fonction du mode de capture spécifié.
3	Contrôleur de volume	Faites coulisser vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume.
4	Bouton COMM MANAGER/ ENREGISTRER	Appuyez pour ouvrir Comm Manager, maintenez appuyé pour enregistrer une note vocale.
5	Fixation de la dragonne	Vous permet de fixer une dragonne pour porter votre appareil.
6	LED de notification	Indicateur lumineux haut : vert quand mobile chargé et connecté au réseau ; orange : batterie faible. Indicateur bas: vert quand le Wi-Fi activé; bleu quand le Bluetooth est activé.
7	Écran tactile	Appuyez le stylet sur l'écran pour écrire, dessiner, ou faire une sélection.
8	TOUCHE VIRTUELLE gauche	Exécute la commande affichée sur l'étiquette au-dessus du bouton.
9	TOUCHE VIRTUELLE droite	Exécute la commande affichée sur l'étiquette au-dessus du bouton.
10	Bouton Décrocher	Appuyez pour répondre à un appel entrant ou pour composer un numéro.
11	Bouton DÉMARRER	Appuyez pour ouvrir le menu Démarrer
12	Contrôle de Navigation	Appuyez sur ce contrôle multi-directionnel haut, bas, gauche ou droit pour vous déplacer dans les menus, les instructions de programme, effectuez la sélection en appuyant sur le bouton central.
13	Bouton OK	Appuyez pour confirmer vos entrées de données, ou pour quitter le programme en cours d'utilisation.
14	Bouton Raccrocher	Appuyez pour terminer un appel
15	Stylet	Utilisez le stylet pour écrire, dessiner, ou sélectionner des éléments sur l'écran tactile.
16	Bouton ALIMENTATION	Appuyez pour éteindre temporairement votre appareil. Ceci bascule votre appareil en mode veille. Pour l'éteindre complètement, maintenez appuyé (pendant environ 5 secondes). Quand votre appareil est en mode veille, vous pouvez quand-même utiliser la fonction téléphone pour recevoir des appels. Quand vous éteignez complètement l'appareil, toutes les fonctions y compris le téléphone ne pourront plus être utilisées.

N°	Elément	Fonction
17	Port infrarouge	Vous permet d'échanger un (des) fichier(s) ou des données avec d'autres appareils munis d'un port infrarouge.
18	Connecteur d'antenne de voiture	Vous pouvez connecter votre téléphone à une antenne de voiture pour avoir une meilleure qualité de réception.
19	Miroir pour autoportrait	Tournez la face arrière de votre appareil face à vous de sorte que votre image se reflète dans le miroir quand vous prenez des auto-portraits.
20	Objectif de l'appareil photo	L'objectif de l'appareil photo de votre appareil prend en charge deux modes de prise de vue : Mode grand-angle (normal) et mode Macro (rapproché). Pour changer le mode de prise de vue, poussez le commutateur vers le haut pour le mode grand-angle ou vers le bas pour le mode macro.
21	Bouton RESET	Avec le stylet, appuyez sur le bouton RESET pour réinitialiser logiciellement votre appareil.
22	Connecteur mini-USB	Utilisez ce connecteur pour synchroniser les données ou pour recharger la batterie.
23	Prise d'écouteurs	Vous permet d'écouter un média audio ou utiliser le kit mains libres du téléphone.
24	Microphone	Parlez dans le microphone quand vous recevez ou que vous effectuez un appel ou un enregistrement vocal.

Accessoires

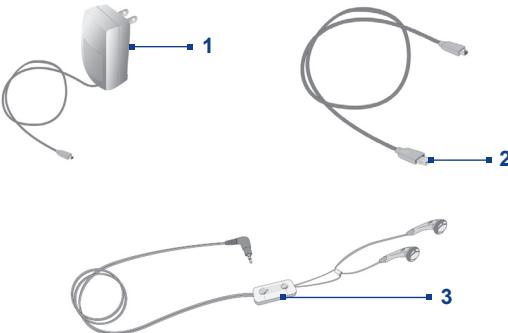

N°	Accessoire	Fonction
1	Adaptateur CA	Convertit le courant CA en CC pour recharger la batterie.
2	Câble USB	Connecte votre appareil à un PC et synchronise les données.
3	Casque stéréo	Avec contrôleur de volume et bouton pour décrocher et raccrocher lors de vos appels entrants et sortants.

1.2 A propos de la carte SIM et la batterie

Eteignez toujours votre appareil avant d'installer/remplacer la batterie et la carte SIM. Suivez les instructions dans le guide de mise en route rapide pour installer une carte GSM SIM (Subscriber Identity Module) fournie par Orange et pour installer la batterie.

La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire d'annuaire/message. Votre appareil prend en charge à la fois les cartes SIM de 1,8V et 3V. Certaines cartes SIM héritées ne fonctionneront pas dans votre appareil. Vous devez consulter le service clientèle d'Orange pour le remplacement de votre carte SIM. Ce service peut vous être facturé.

Votre appareil contient une batterie Li-ion polymère rechargeable. Cet appareil est conçu pour utiliser uniquement des batteries et accessoires d'origine spécifiés par le fabricant. Les performances de la batterie dépendent de nombreux facteurs, y compris de la configuration du réseau d'Orange, la force du signal, la température de l'environnement dans lequel vous utilisez votre appareil, les fonctionnalités et/ou les paramètres que vous avez sélectionnés et que vous utilisez, les éléments branchés aux ports de connexion, et vos modèles d'utilisation de programme vocal, de données et autres programmes.

Durée de vie de la batterie estimée (approximations) :


- Durée de veille : **150 -- 200** heures
- Durée de parole (écran éteint) : **3,5 -- 5** heures

Avertissement ! Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures.

- N'essayez pas d'ouvrir, démonter ou réparer la batterie.
- Ne pas écraser, percer, court-circuiter les contacts externes, ne pas la jeter dans le feu ou dans l'eau.
- Ne pas l'exposer à des températures supérieures à 60°C (140°F).
- Ne la remplacez que par une batterie conçue pour ce produit.
- Recyclez ou éliminez les batteries usagées comme stipulé par votre réglementation locale.

Pour vérifier la puissance de la batterie

- Appuyez sur l'icône () de niveau de la batterie sur l'écran Aujourd'hui.
- Vous pouvez aussi appuyer sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Alimentation**.

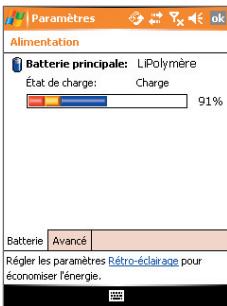

Information sur

Charger la batterie

Les batteries neuves sont livrées partiellement chargées. Avant de pouvoir utiliser votre appareil, vous devez installer et charger la batterie. Certaines batteries ont un meilleur rendement après plusieurs cycles de chargement/déchargement complets. Vous pouvez charger la batterie en :

- Connectant votre appareil directement à une source d'alimentation externe.
- En connectant votre appareil à un PC via le câble de synchronisation fourni.

Batterie faible

Quand l'avertissement de batterie faible apparaît, procédez comme suit :

- Enregistrez immédiatement les données en cours.
- Synchronisez avec votre PC ou connectez l'adaptateur d'alimentation pour charger la batterie.
- Eteignez votre appareil.

1.3 Démarrage

Allumez et éteignez votre appareil

Pour allumer votre appareil, appuyez sur le bouton ALIMENTATION. Quand vous allumez votre appareil pour la première fois, vous êtes invité à effectuer un processus d'étalonnage. Pour plus d'informations, consultez "Étalonnez l'appareil".

Pour éteindre votre appareil, maintenez le bouton ALIMENTATION enfoncé pendant quelques secondes. Un message s'affichera alors, vous demandant si vous voulez ou non éteindre complètement l'appareil.


Remarque Le fait d'appuyer rapidement sur le bouton ALIMENTATION éteint temporairement votre appareil et le fait passer en mode veille. Vous pourrez toujours recevoir des messages et des appels quand votre appareil est en mode veille.

Étalonnez l'appareil

L'étalonnage de l'écran de l'appareil implique d'appuyer avec le stylet au centre d'une croix alors qu'elle se déplace autour de l'écran. Ce processus assure que quand vous appuyez sur l'écran avec votre stylet, l'élément appuyé est activé.

Si votre appareil ne répond pas de façon correcte aux appuis sur l'écran, suivez ces étapes pour le réétalonner :

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Écran**.
2. Sur l'onglet **Général**, appuyez sur **Aligner l'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'étalonnage.

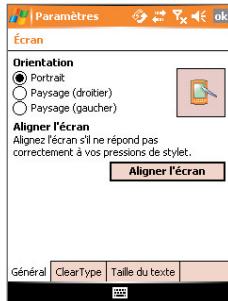

Étalonnage de l'appareil

Verrouillage des boutons

Il est possible de verrouiller les boutons sur votre appareil de sorte que les applications ne seront pas lancées accidentellement quand l'appareil est en mode veille. Une fois que vous avez activé cette fonctionnalité, seul le bouton Alimentation peut allumer votre appareil.

Pour verrouiller les boutons quand l'appareil est en mode veille

- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Boutons**. Sur l'onglet **Verrouiller**, sélectionnez la case à cocher **Verrouiller tous les boutons sauf Alimentation**.

Pour désactiver Verrouillage des boutons

- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Boutons**. Sur l'onglet **Verrouiller**, sélectionnez **Ne pas verrouiller les boutons**.

Gérer les paramètres d'écran

L'affichage de l'appareil possède trois modes d'orientation : **Portrait**, **Paysage (droitier)**, et **Paysage (gaucher)**. Le mode portrait vous permet d'avoir un meilleur aperçu ou une meilleure utilisation de certains programmes, alors que le mode Paysage peut être optimal pour visualiser des fichiers longs.



Mode Portrait




Mode Paysage

- Pour changer l'orientation, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Écran**, et sélectionnez l'orientation désirée.
- Pour adoucir les bords des polices d'écran de nombreux programmes, sur l'onglet **ClearType**, sélectionnez la case à cocher **Activer ClearType**.
- Pour augmenter la lisibilité ou pour voir plus de contenu sur l'écran, sur l'onglet **Taille du texte**, ajustez la taille du texte en déplaçant le curseur.

1.4 L'écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui affiche les informations importantes, telles que les rendez-vous à venir et les indicateurs d'état. Vous pouvez appuyer sur une section sur l'écran pour ouvrir le programme associé.

- Pour accéder à l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer > Aujourd'hui**.
- Pour personnaliser l'écran Aujourd'hui, y compris l'image d'arrière-plan, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Aujourd'hui**.

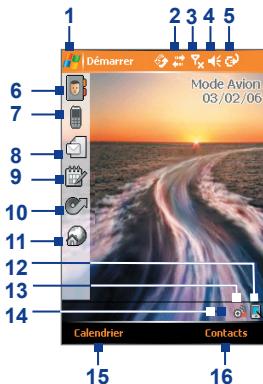

- 1 Appuyez pour ouvrir le menu Démarrer
- 2 Appuyez pour afficher l'état de la connectivité
- 3 Indique la force du signal radio. Appuyez pour configurer les paramètres téléphoniques.
- 4 Appuyez pour contrôler le niveau du volume de l'appareil/sonnerie.
- 5 Affiche l'heure actuelle. Maintenez le stylet appuyé pour changer le mode de l'horloge : **Analogique et numérique**.
- 6 Appuyez pour accéder à Contacts, Ajouter un contact et Numérotation rapide.
- 7 Appuyez pour consulter Appels, Appels manqués, Appel reçus et Appels effectués.
- 8 Appuyez pour ajouter un Nouveau SMS et ouvrir les SMS, MMS et les e-mails Outlook non lus.
- 9 Appuyez pour ouvrir l'écran Calendrier pour le jour, le mois et l'année. Vous pouvez appuyer pour ajouter un nouveau rendez-vous.
- 10 Appuyez pour ouvrir Orange Mail, Notes, Explorateur de fichiers, Calculatrice ou les options d'Ecran d'accueil.
- 11 Appuyez pour ouvrir Internet Explorer – Orange World.
- 12 Indique l'état de la batterie. Appuyez pour ouvrir l'écran Paramètres d'alimentation.
- 13 Appuyez pour lancer Comm Manager.
- 14 Appuyez pour changer l'orientation de l'écran.
- 15 Appuyez pour ouvrir l'écran Calendrier.
- 16 Appuyez pour ouvrir l'écran Contacts.

Indicateurs

Voici certaines des icônes d'état que vous pouvez voir sur l'appareil.

Icône	Description	Icône	Description
	La batterie est complètement chargée		Force de signal maximum.
	Batterie très faible		Pas de signal
	Batterie en cours de charge		Le téléphone est éteint
	Son actif		Pas de service téléphonique
	Son inactif		Recherche du service téléphonique
	Sonnerie en mode vibration		Appel vocal en cours
	Connexion active		Les appels sont transmis
	La connexion n'est pas active		Appel en attente
	Synchronisation en cours		Appel manqué
	Erreur de synchronisation		Nouvel e-mail ou nouveaux messages texte; notification SMS de message vocal
	GPRS (General Packet Radio Services) disponible		Itinérance
	GPRS en cours d'utilisation		Alarme
	GPRS en cours de connexion		Wi-fi activé
	Wi-Fi en cours de connexion (flèche en mouvement); Wi-Fi connecté		Wi-fi désactivé
	Wi-Fi activé		Il y a plus de notifications. Appuyez sur l'icône pour les visualiser toutes.

Le menu Démarrer

Le menu Démarrer, situé dans le coin supérieur gauche de l'écran Aujourd'hui, affiche une liste de programmes. Vous pouvez démarrer un programme en parcourant la liste de programmes et en appuyant sur ENTRÉE, ou en appuyant sur un programme avec le stylet.



- 1 Appuyez pour basculer sur l'écran Aujourd'hui.
- 2 Appuyez pour démarrer un programme. Les éléments affichés dans le menu Démarrer peuvent être personnalisés en appuyant sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Menus**.
- 3 Appuyez pour démarrer un programme utilisé récemment.
- 4 Appuyez pour afficher et sélectionner plus de programmes installés dans votre appareil.
- 5 Appuyez pour modifier les paramètres de l'appareil.

1.5 Utiliser les programmes

Indicateur de programmes

Voici certaines des icônes pour les programmes qui sont déjà installés sur votre appareil.

Icône	Description
	ActiveSync Synchronise les informations entre votre appareil et un PC ou Exchange Server.
	Calculatrice Vous permet d'effectuer les opérations d'arithmétique et de calcul de base telles que l'addition, soustraction, multiplication, et division.
	Calendrier Vous permet de garder la trace de vos rendez-vous et crée des demandes de réunion.
	Appareil photo Prend des clichés instantanés ou fait des clips vidéo avec de l'audio d'accompagnement.

Icône	Description
	ClearVue PDF Vous permet de visualiser des fichiers PDF sur votre appareil.
	Contacts Vous permet de garder la trace de vos amis et de vos collègues.
	Agent de téléchargement Fournit les informations relatives à l'état du téléchargement et sur le contenu téléchargé sur Internet.
	Excel Mobile Crée de nouveaux classeurs et vous permet d'afficher et d'éditer des classeurs Excel.
	Explorateur de fichiers Vous permet d'organiser et de gérer des fichiers sur votre appareil.
	Jeux Vous permet de jouer à deux jeux préinstallés : Bubble Breaker et Solitaire .
	Aide Vous permet de voir la rubrique d'aide d'un programme sur votre appareil.
	Internet Explorer Vous permet de naviguer sur les sites Web et WAP ainsi que de télécharger de nouveaux programmes et fichiers sur Internet.
	Java Vous permet de télécharger et d'installer des applications Java, telles que des jeux et des outils, sur votre téléphone.
	Messagerie Vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails, des MMS et des messages texte.
	Liaison Modem Vous permet d'utiliser votre appareil comme un modem.
	Notes Vous permet de créer des notes manuscrites ou tapées, des dessins, et des enregistrements.
	Téléphone Vous permet d'effectuer et de recevoir des appels, de basculer entre des appels, et d'installer des appels conférence.
	Images et vidéos Vous permet de visualiser, organiser et trier des fichiers image et vidéo sur votre appareil ou une carte de stockage. Les photos capturées sont enregistrées dans le dossier Mes images, et les clips vidéo sont enregistrés dans le dossier Mes vidéos sur votre appareil.
	PowerPoint Mobile Vous permet de visualiser des diapositives et des présentations PowerPoint.
	PVPlayer Vous permet de lire des clips vidéo.

Icône	Description
	Recherche Vous permet de rechercher des contacts, des données, et autres informations sur votre appareil.
	Gestionnaire SIM Vous permet de gérer les contacts stockés sur votre carte SIM. Vous pouvez aussi utiliser ce programme pour copier du contenu SIM sur Contacts sur votre appareil.
	Tâches Vous permet de garder la trace de vos tâches.
	Num. rapide Vous permet d'appeler des numéros souvent utilisés d'une simple pression.
	Client Terminal Services Vous permet d'ouvrir une session sur un PC utilisant Terminal Services ou Bureau à distance et d'utiliser tous les programmes disponibles sur ce PC à partir de votre appareil mobile.
	Voice Speed Dial Vous pouvez enregistrer des raccourcis vocaux afin de pouvoir composer un numéro de téléphone ou lancer des programmes en prononçant simplement un mot.
	Windows Media Vous permet de lire des fichiers média.
	Word Mobile Vous permet de créer, visualiser et éditer des documents Word.
	Zip Vous permet d'économiser de la mémoire et de libérer de l'espace de stockage sur votre appareil en compressant des fichiers au format ZIP conventionnel.

Chapitre 2

Entrer et rechercher des informations

2.1 Méthodes de saisie

2.2 Utilisation du Clavier

2.3 Utiliser la Reconnaissance des lettres

2.4 Utiliser la Reconnaissance des blocs

2.5 Utiliser Transcriber

2.6 Utiliser Phone Pad

**2.7 Utiliser Notes pour dessiner, écrire,
et enregistrer des notes vocales**


2.8 Rechercher des informations

2.1 Méthodes de saisie

Quand vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ devant recevoir du texte ou des chiffres, le Panneau de saisie devient automatiquement disponible. Le Panneau de saisie fournit l'accès à diverses méthodes de saisie disponibles sur votre appareil, comprenant la **Reconnaissance des blocs**, le **Clavier**, la **Reconnaissance des lettres**, **Phone Pad**, et **Transcriber**. Par défaut, l'icône du **Panneau de saisie** apparaît sur la barre de menu pour indiquer quelle est la méthode de saisie actuellement sélectionnée. La flèche du **Sélecteur de saisie** (affichée sur le côté droit de l'icône du **Panneau de saisie**) ouvre une liste des méthodes de saisie disponibles.

Pour afficher ou masquer le Panneau de saisie

- Appuyez sur l'icône du **Panneau de saisie** sur la barre de menu.

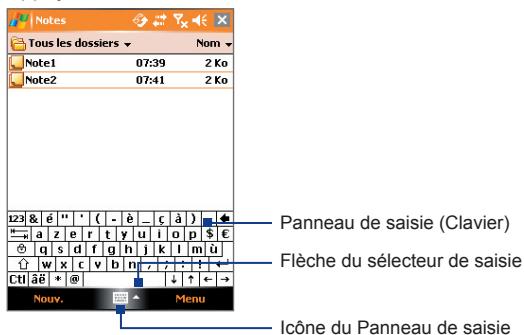

Icône	Méthode de saisie
	Le clavier visuel.
	Reconnaissance des lettres ou Reconnaissance des blocs.
	Phone Pad
	Transcriber

2.2 Utilisation du Clavier

Le **Clavier** visuel est disponible quand il est possible d'entrer du texte. Vous pouvez saisir du texte en appuyant sur les touches du clavier qui s'affichent à l'écran.

Pour saisir du texte en utilisant le clavier visuel

1. Dans un programme, appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, et appuyez sur **Clavier**.
2. Saisissez du texte en appuyant sur les touches du clavier visuel.

Pour agrandir le clavier visuel

1. Appuyez sur la flèche du **sélecteur de saisie**, puis appuyez sur **Options**.
2. Dans la liste de **méthodes de saisie**, sélectionnez **Clavier**.
3. Appuyez sur **Grandes touches**.

2.3 Utiliser la Reconnaissance des lettres

Avec **Reconnaissance des lettres**, vous pouvez écrire des lettres, des chiffres, et des caractères de ponctuation, qui seront convertis en texte tapé.

Pour utiliser la Reconnaissance des lettres

1. Dans un programme, appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, et appuyez sur **Reconnaissance des lettres**.
2. Ecrivez des caractères, des chiffres, et des symboles dans une zone d'écriture réservée.
 - Entrez des lettres capitales en écrivant dans la zone **ABC** (gauche) de la boîte.
 - Entrez des lettres minuscules en écrivant dans la zone **abc** (centrale) de la boîte.
 - Entrez des chiffres en écrivant dans la zone **123** (droite) de la boîte.
 - Entrez la ponctuation et des symboles en tapant dans l'une des zones de la boîte et en écrivant le caractère désiré.

Remarque La **Reconnaissance des lettres** est disponible quand il est possible d'entrer du texte.

Astuce Pour l'aide avec l'écriture des caractères, appuyez sur le point d'interrogation près de la zone d'écriture.

2.4 Utiliser la Reconnaissance des blocs

Avec **Reconnaissance des blocs**, vous pouvez utiliser un simple tracé pour écrire des lettres séparées, des chiffres, et des caractères de ponctuation, qui seront ensuite convertis en texte tapé.

Pour utiliser la Reconnaissance des blocs

1. Dans un programme, appuyez sur la flèche du **sélecteur de saisie**, et appuyez sur **Reconnaissance des blocs**.
2. Ecrivez des caractères, des chiffres, et des symboles dans une zone d'écriture réservée.
 - Entrez des lettres en écrivant dans la zone **abc** (gauche) de la boîte.
 - Entrez des chiffres en écrivant dans la zone **123** (droite) de la boîte.
 - Entrez des symboles et des caractères de ponctuation en tapant dans l'une des zones de la boîte et en écrivant le caractère désiré.

Remarque **Reconnaissance des blocs** est disponible quand il est possible d'entrer du texte.

Astuce Pour l'aide avec l'écriture des caractères avec la **Reconnaissance des blocs**, appuyez sur le point d'interrogation près de la zone d'écriture.

2.5 Utiliser Transcriber

Transcriber est un programme de reconnaissance d'écriture manuscrite vous permettant d'écrire en cursives, lettres d'imprimerie ou une combinaison des deux. Transcriber travaille de façon transparente à l'arrière plan des programmes, reconnaissant les mots avec son dictionnaire intégré. Quand Transcriber est allumé, il interprète les mouvements du stylet partout sur l'écran lors de la saisie manuscrite. Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser Transcriber, consultez l'Aide de votre appareil.

Pour démarrer Transcriber

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie par l'utilisateur, tels que Word Mobile.
2. Appuyez sur la flèche du **sélecteur de saisie**, puis appuyez sur **Transcriber**. L'écran de présentation de Transcriber apparaît.

Pour écrire à l'aide de Transcriber

1. Dans un programme, placez le curseur là où vous voulez faire apparaître le texte.
2. Utilisez le stylet pour écrire partout sur l'écran. L'écriture manuscrite sera convertie en texte juste après avoir soulevé le stylet de l'écran.

Pour entrer la ponctuation et les symboles

Transcriber est livré avec un clavier visuel qui permet d'ajouter facilement la ponctuation ou un symbole spécial à du texte existant.

- Dans un programme, appuyez sur  la barre d'outils de Transcriber.

Le clavier reste visible jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton.

- Astuces**
- Pour repositionner le clavier, appuyez et maintenez la barre de titre, puis faites glisser à l'emplacement désiré.
 - Quand aucun texte est sélectionné, vous pouvez aussi ouvrir le clavier en faisant le  geste. Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser les gestes de Transcriber, consultez l'Aide de votre appareil.

Pour modifier le texte

1. Dans un programme, dessinez une ligne en travers du texte que vous voulez modifier.
2. Après avoir soulevé le stylet de l'écran, la ligne disparaîtra et le texte sélectionné sera en surbrillance.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Réécrivez le texte.
 - Utilisez des gestes pour mettre les lettres en majuscule, insérer un espace, etc. Pour les informations sur la manière d'utiliser les gestes de Transcriber, consultez l'Aide de votre appareil.

2.6 Utiliser Phone Pad

Phone Pad offre une autre méthode souple pour entrer des informations. En utilisant Phone Pad, vous pouvez facilement basculer entre trois modes de saisie : **T9**, **Multi-Tap**, et **Numérique**, comprenant une liste de symboles pour plus de commodité.

Pour démarrer Phone Pad

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie de texte, tel que Notes.
2. Appuyez sur la flèche du **sélecteur de saisie**, puis appuyez sur **Phone Pad**.



Phone Pad, mode t9

Astuce **Phone Pad** peut être démarré à tout moment, sauf quand votre appareil est en mode Appareil photo ou qu'il affiche l'écran Aujourd'hui.

Utiliser le mode de saisie T9

Par défaut, le Phone Pad est en mode **T9**. C'est la manière la plus facile et la plus pratique d'entrer du texte en Français car il a la capacité d'entrer du texte au format alphanumérique. Lorsque vous tapez sur les touches alphanumériques du clavier, T9 essaie de faire automatiquement correspondre les lettres que vous avez sélectionnées avec le mot complété se rapprochant le plus.

Vous pouvez faire ce qui suit en utilisant le mode de saisie T9.

- Pour entrer un mot, tapez les touches sur le clavier.
- Pour insérer un mot dans l'écran du programme en cours, vous pouvez :
 - Appuyer sur un des mots de la liste de mots (directement au-dessus du clavier).
 - Sélectionner un mot, et appuyer sur ou pour insérer le mot.
- Pour entrer un nombre, procédez comme suit :
 - Maintenez le stylet appuyé sur la touche numérique désirée sur le clavier.
 - Sélectionnez le mode numérique, et appuyez sur le nombre.
- Pour insérer un espace ou une tabulation, appuyez sur .
- Pour parcourir la liste de mots, appuyez sur ou .
- Pour entrer une lettre majuscule, appuyez sur .
- Pour ajouter des symboles, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur pour afficher les symboles les plus couramment utilisés dans la liste de mots.
 - Appuyez pour choisir un symbole dans la liste entière.

Utilisez le mode de saisie Multi-Tap

Le mode de saisie Multi-Tap est un mode alphabétique vous permettant d'entrer manuellement des lettres individuelles pour former des mots.

Utiliser le mode de saisie Numérique

Le mode de saisie numérique vous permet d'entrer un chiffre chaque fois que vous appuyez sur une touche numérique. Vous pouvez compiler plusieurs chiffres sur la liste de mots, appuyer ensuite sur pour insérer les chiffres à la place actuelle du curseur sur l'écran.

Utiliser l'écran Options

Vous pouvez personnaliser divers comportements pour Phone Pad, y compris la base de données de langue sur l'écran Options. Pour accéder à l'écran du Phone Pad, procédez de l'une des manières suivantes :

- Maintenez le stylet appuyé sur  le clavier.
- Appuyez sur la flèche du **Selecteur de saisie** en bas de l'écran, et appuyez sur **Options**. Ensuite, sur l'onglet **Méthode de saisie** de l'écran Saisie, appuyez sur **Options**.

L'écran Options vous fournit les paramètres suivants pour configurer :

- **Activer la saisie de symbole une touche.** Sélectionnez cette case à cocher pour choisir un symbole à la fois.
- **Masquer auto la liste des correspondances.** Sélectionnez cette case à cocher pour masquer la liste de mots après avoir choisi un mot.
- **Activer le son tape sur l'écran.** Sélectionnez cette case à cocher pour émettre un son chaque fois que vous appuyez sur une touche.
- **Ajouter automatiquement un espace après la sélection d'un mot.** Sélectionnez cette case à cocher pour ajouter automatiquement un espace à la fin de chaque mot.
- **Activer le menu local pour la suppression d'un mot utilisateur.** Sélectionnez cette case à cocher pour afficher un menu contextuel (raccourci) chaque fois que vous tapez un mot se trouvant dans la base de données de l'utilisateur.



Ecran Options

2.7 Utiliser Notes pour dessiner, écrire, et enregistrer des notes vocales

En utilisant **Notes**, vous pouvez dessiner directement à l'écran, ou écrire sur l'écran et enregistrer des notes écrites avec votre propre écriture. Vous pouvez aussi créer un enregistrement séparé (note vocale) ou vous pouvez ajouter un enregistrement à une note.

Pour plus d'informations sur les possibilités offertes par Notes, consultez "Notes" au Chapitre 7.

2.8 Rechercher des informations

Vous pouvez rechercher des fichiers et d'autres éléments stockés dans le dossier Mes documents ou sur une carte de stockage installée sur votre appareil. Vous pouvez rechercher par nom de fichier ou par mots situés dans l'élément. Par exemple, vous pouvez rechercher des e-mails, notes, rendez-vous, contacts, et tâches, ainsi que dans l'aide en ligne.

Pour rechercher un fichier ou un élément.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Rechercher**.
2. Dans le champ **Rechercher**, vous pouvez :
 - Entrer le nom du fichier, un mot, ou d'autres informations que vous voulez rechercher.
 - Appuyez sur l'icône (▼) de la flèche bas, et dans la liste, sélectionnez un élément que vous avez recherché précédemment.
3. Dans le champ **Type**, vous pouvez appuyer sur l'icône (▼) de la flèche bas et sélectionner un type de données dans la liste pour affiner votre recherche.
4. Appuyez sur **Rechercher**. Le système commence à rechercher les fichiers correspondants dans le dossier **Mes documents** et dans les sous-dossiers.
5. Dans la liste de **résultats**, appuyez sur l'élément que vous voulez ouvrir.

Remarque Le symbole  de carte de stockage s'affiche à côté des noms de fichiers enregistrés sur la carte de stockage.

32 Entrer et rechercher des informations

Chapitre 3

Utiliser les fonctions du téléphone

3.1 Utiliser le téléphone

3.2 Téléphoner

3.3 Recevoir un appel

3.4 Smart Dialing

3.5 Options d'appel entrant

3.6 Informations de numérotation supplémentaires



3.1 Utiliser le téléphone

Comme un téléphone mobile standard, vous pouvez utiliser votre appareil pour effectuer, recevoir, et conserver la trace des appels et envoyer des SMS/MMS. Vous pouvez aussi composer un numéro directement dans Contacts, et facilement copier les entrées de l'annuaire depuis votre carte SIM dans Contacts sur votre appareil.

L'écran Téléphone

Dans l'écran Téléphone, vous pouvez accéder aux paramètres Appels, Num. rapide et Téléphone. Pour ouvrir l'écran Téléphone, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur **Démarrer > Téléphone**.
- Appuyez sur le bouton PARLER ().



Entrez votre code PIN

Orange fournit la plupart des cartes SIM préréglées avec un code PIN (Personal identification number). Vous devez entrer le code PIN chaque fois que vous utilisez votre appareil.

1. Entrez le code PIN prédefini attribué par Orange.
2. Appuyez sur Entrée.

Remarque Si votre code PIN est entré trois fois de façon incorrecte, la carte SIM sera bloquée. Si cela se produit, vous pouvez la débloquer avec le code PUK (PIN Unblocking Key) fourni par Orange.

Activer et désactiver la fonction téléphone

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre votre téléphone en avion. Le fait de couper l'alimentation ne désactive pas la fonction téléphone.

Le fait de désactiver la fonction téléphone met votre appareil en mode vol. Dans ce mode, vous pouvez utiliser toutes les fonctions de l'appareil sauf la fonction téléphone.


- Appuyez sur l'icône de **Signal** () et appuyez ensuite sur **Comm Manager**. Sur l'écran Comm Manager, appuyez sur le bouton **Téléphone** pour désactiver la fonction téléphone.
- Pour rétablir la fonction d'appel, activez la fonction téléphone en appuyant à nouveau sur le bouton **Téléphone** sur l'écran Comm Manager.

Réglez le volume de l'appareil

1. Appuyez sur l'icône du Haut-parleur ().

2. Dans **Volume**, procédez comme suit :

- Réglez le volume () du téléphone ou le volume () de l'appareil en déplaçant le curseur au niveau de volume désiré.
- Appuyez sur **Activé**, **Vibreur**, ou **Désactivé** pour modifier à la fois les paramètres de volume du système et de la sonnerie.

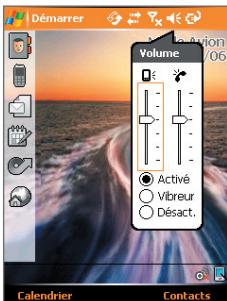

Réglage du volume

- Remarques**
- Pour régler le volume de conversation téléphonique, vous devez le faire pendant un appel. Si vous réglez le volume à tout autre moment, cela peut affecter la sonnerie, la notification et les niveaux sonores MP3.
 - Quand vous activez le mode Vibreur, le son est automatiquement désactivé et votre appareil vibrera quand vous recevrez un appel. L'icône Vibreur () apparaîtra dans la barre de titre pour indiquer que le mode Vibreur est activé.

3.2 Téléphoner

Avec votre appareil, vous pouvez téléphoner depuis **Téléphone**, **Contacts**, **Num. rapide**, **Appels** et le **Gestionnaire SIM**.

Téléphoner depuis Téléphone

1. Appuyez sur **Démarrer > Téléphone**.
2. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur le numéro de téléphone désiré et appuyez sur le bouton **Parler**.



Ecran Téléphone

Astuce Si vous entrez un mauvais numéro, appuyez sur la flèche Arrière () pour effacer les chiffres individuels un par un. Pour effacer tous les chiffres, maintenez le stylet appuyé sur la flèche Arrière.

Téléphoner depuis Contacts

Appuyez sur **Démarrer > Contacts**, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur NAVIGATION haut ou bas pour sélectionner un contact, et appuyez deux fois sur PARLER (une fois pour envoyer le numéro au clavier du Téléphone, et une fois pour composer le numéro).
- Appuyez sur le contact désiré dans la liste de contacts, et appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez appeler.
- Maintenez le stylet appuyé sur le contact désiré, et sur le menu contextuel, appuyez sur **Appeler bureau**, **Appeler domicile**, ou **Appeler mobile**.

Pour choisir un des numéros d'un contact à appeler

Par défaut, le numéro de téléphone mobile (m) d'un contact est composé quand vous téléphoniez depuis Contacts. Cependant, vous pouvez spécifier qu'un numéro de téléphone différent soit utilisé à la place.

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Appuyez sur NAVIGATION haut ou bas pour sélectionner le contact.
3. Appuyez sur NAVIGATION gauche ou droite. Les lettres représentant le numéro changeront lorsque vous les parcourrez.

Téléphoner depuis Appels

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur le bouton **Appels**.
2. Appuyez sur **Menu > Filtrer** et appuyez sur une catégorie.
3. Faites défiler sur le contact ou le numéro de téléphone désiré, et appuyez sur **Appeler**.

Téléphoner depuis Num. rapide

Utilisez Num. rapide pour appeler des numéros souvent utilisés, d'une simple pression. Par exemple, si vous attribuez l'emplacement **2** à un contact dans Num. rapide, il suffit de maintenir  le stylet appuyé sur 2 sur l'écran Téléphone pour composer le numéro du contact. Avant de pouvoir créer une entrée dans Num. rapide, le numéro doit déjà exister dans Contacts.

Pour créer une entrée dans Num. rapide

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Num. rapide**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau**.
3. Appuyez sur un contact. Sélectionnez le numéro de téléphone pour lequel vous voulez créer une Num. rapide.
4. Dans la zone **Emplacem.**, sélectionnez un emplacement disponible pour la nouvelle Num. rapide.

Remarque Emplacement 1 est généralement réservé à votre messagerie vocale, et Num. rapide désignera l'emplacement disponible suivant par défaut. Si vous voulez placer un numéro à une position qui est déjà occupée, le nouveau numéro remplacera le numéro qui s'y trouve.

Astuces

- Pour créer une entrée de Num. rapide depuis Contacts, maintenez le stylet appuyé sur le nom du contact, appuyez sur **Ajouter à la liste de numérot. rapide**, puis sélectionnez le numéro de téléphone pour lequel créer une Num. rapide et un emplacement disponible pour la nouvelle Num. rapide.
- Pour supprimer une entrée **Num. rapide**, dans la liste de Num. rapide, maintenez le stylet sur l'entrée désirée et appuyez sur **Supprimer**.

Téléphoner à partir du Gestionnaire SIM

Le **Gestionnaire SIM** vous permet de visualiser le contenu de votre carte SIM, transférer des entrées de l'annuaire SIM dans Contacts sur votre appareil, et téléphoner depuis votre carte SIM.

Pour appeler un contact SIM

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire SIM**. Attendez que le contenu de votre carte SIM se charge.
2. Maintenez le stylet appuyé sur le nom ou le numéro de téléphone de la personne que vous voulez appeler, et appuyez sur **Appeler**.

3.3 Recevoir un appel

Quand vous recevez un appel téléphonique, un message apparaît, vous offrant la possibilité de répondre ou d'ignorer l'appel entrant.

Pour répondre ou rejeter un appel entrant

- Pour répondre à l'appel, appuyez sur **Réponse**, ou appuyez sur PARLER sur l'appareil.
- Pour rejeter l'appel, appuyez sur **Ignorer**, ou appuyez sur FIN sur l'appareil.

Pour mettre fin à un appel

Lorsque qu'un appel entrant ou sortant est en cours, vous pouvez appuyer sur **Fin** ou presser FIN sur l'appareil pour raccrocher.

3.4 Smart Dialing

Smart Dialing est un programme qui vous permet de composer facilement un numéro de téléphone. Quand vous commencez à entrer des numéros, Smart Dialing recherchera automatiquement et triera les entrées de contact sur la carte SIM, dans Contacts, et les numéros de téléphone dans Historique des appels (y compris les appels entrants, sortants, et manqués). Vous pouvez ensuite sélectionner le numéro ou le contact désiré dans la liste filtrée pour composer le numéro.

Démarrer Smart Dialing

Ouvrez l'écran Téléphone et appuyez sur le premier chiffre du numéro que vous voulez appeler, et le panneau de Smart Dialing apparaîtra automatiquement. Vous pouvez dimensionner le panneau comme désiré en appuyant sur l'icône de la flèche  .



Panneau normal



Panneau agrandi

Smart Dialing commence à rechercher les numéros correspondants à la séquence que vous avez entrée. Chaque fois que vous appuyez sur un chiffre supplémentaire ou que vous supprimez un chiffre, la recherche est renouvelée et le résultat est réaffiché. La liste peut inclure les numéros de téléphone et/ou les noms des contacts associés aux séquences de numéros correspondants.

Pour téléphoner ou envoyer un message texte à l'aide de Smart Dialing

1. Commencez par entrer les premiers numéros.
2. Dans la panneau Smart Dialing, parcourez la liste en appuyant sur les flèches (/) ou en appuyant sur NAVIGATION haut ou bas pour sélectionner le contact ou le numéro de téléphone désiré.
3. L'élément en surbrillance se déplacera d'une ligne quand vous appuierez sur NAVIGATION haut ou bas, l'élément en surbrillance parcourra une page quand vous tapez sur les flèches.
4. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Quand le contact correct est sélectionné, appuyez sur **Parler**.
 - Pour appeler un numéro de téléphone différent associé au contact sélectionné, maintenez le stylet appuyé sur le contact sélectionné, et tapez sur le numéro de téléphone que vous voulez appeler.




Maintenez le stylet appuyé sur le contact pour faire apparaître le menu contextuel

- Pour envoyer un message texte au contact sélectionné, maintenez le stylet appuyé sur le contact, et appuyez sur **Envoi Message texte**.

Astuce Pour visualiser ou modifier des informations associées au contact sélectionné, tapez sur le nom du contact dans le menu contextuel (s'applique seulement aux entrées stockées dans Contacts sur votre appareil).

Configurer Smart Dialing

- Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options Smart Dialing**.
- Sur l'onglet **Options**, sélectionnez la case à cocher **Activer Smart Dialing**.
 - Sélectionnez la case à cocher **Activer glisser-défiler** pour défilez dans la liste correspondante en faisant glisser.
 - Sélectionnez la case à cocher **Activer double-clic pour appel** afin de pouvoir téléphoner en double-cliquant sur l'élément dans la liste correspondante.
 - Dans **Unité de défilement**, vous pouvez définir la quantité de défilement lorsque vous appuyez sur les flèches (/).

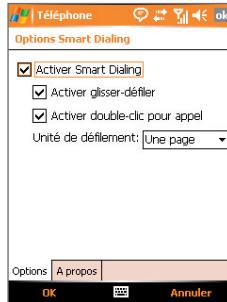

Options Smart Dialing

3.5 Options d'appel entrant

Pour mettre un appel en attente

Votre appareil vous avertit quand vous recevez un autre appel, et vous offre la possibilité de rejeter ou d'accepter l'appel. Si vous êtes déjà au téléphone et que vous acceptez le nouvel appel, vous pouvez choisir de basculer entre les deux appelants, ou d'établir une conférence téléphonique entre les trois interlocuteurs.

1. Appuyez sur **Réponse** pour prendre le second appel et placer le premier appel en attente.
2. Pour terminer le second appel et retourner au premier appel, appuyez sur **Fin** ou pressez FIN sur l'appareil.

Pour basculer entre deux appels

- Appuyez sur **Echanger**.

Pour établir une conférence téléphonique

1. Vous pouvez soit placer un appel en attente, et appeler un second numéro, soit accepter un second appel entrant quand vous en avez déjà un en cours.
2. Appuyez sur **Conférence**.

Remarque Contactez Orange assistance pour plus d'informations sur ce service.

Pour activer et désactiver le Haut-parleur

Le Haut-parleur intégré sur votre appareil vous permet de parler avec les mains libres ou de permettre à d'autres personnes d'écouter la conversation.

- Pendant un appel, appuyez sur **Activer HP**, ou maintenez le stylet appuyé sur PARLER jusqu'à ce que le haut-parleur soit activé. L'icône du haut-parleur () apparaît dans la barre de titre.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur **Désact. HP**, ou maintenez à nouveau le stylet appuyé sur PARLER jusqu'à ce que le haut-parleur soit désactivé.

Avertissement ! Pour ne pas nuire à votre audition, ne tenez pas votre appareil contre votre oreille quand le Haut-parleur est activé.

Pour désactiver le son d'un appel

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel, afin de pouvoir entendre l'appelant sans que celui-ci ne puisse vous entendre.

- Pendant un appel, appuyez sur **Mic. mutet**.
- Quand le microphone est désactivé, l'icône ( Désactiver micro) apparaît à l'écran. Cliquez sur **Activ. micro** pour activer à nouveau le microphone.

3.6 Informations de numérotation supplémentaires

Effectuer un appel d'urgence

- Entrez le numéro d'urgence international pour votre localité, et appuyez sur **Parler**.

Astuce Vous pouvez inclure des numéros d'urgence supplémentaires dans votre carte SIM. Contactez Orange assistance pour plus d'informations sur ce service.

Effectuer un appel international

1. Maintenez le stylet appuyé  sur Clavier du téléphone jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Le + remplace le préfix international du pays que vous appelez.
2. Entrez le numéro de téléphone complet que vous voulez appeler, et appuyez sur **Parler**. Le numéro de téléphone complet inclus l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le zéro de début, si c'est le cas), et le numéro de téléphone.

Chapter 4

Synchroniser les informations et configurer la sécurité de messagerie

4.1 Configurer ActiveSync

4.2 Synchroniser les informations

4.3 Synchroniser via Infrarouge et Bluetooth

4.4 Synchroniser la musique, la vidéo et les images

4.5 Configurer la sécurité E-mail

4.1 Configurer ActiveSync

ActiveSync synchronise les informations stockées sur votre appareil depuis votre PC telles que le contenu d'Outlook. ActiveSync permet également de synchroniser via un réseau sans fil ou cellulaire avec Microsoft Exchange Server, si votre entreprise ou votre opérateur utilise Microsoft Exchange Server avec Exchange ActiveSync.

Vous pouvez plus particulièrement utiliser ActiveSync pour :

- Synchronisez des informations telles que des informations E-mail Outlook, Contacts, Calendrier, ou Tâches sur votre appareil avec votre PC, ainsi que des images, de la vidéo et de la musique.
- Synchronisez E-mail Outlook, Contacts, Rendez-vous du calendrier, et Tâches directement sur votre appareil avec Exchange Server de sorte que vous pouvez rester à jour même quand votre PC est éteint.
- Copiez des fichiers entre votre appareil et votre PC.
- Sélectionnez quels sont les types d'informations synchronisées et contrôlez la quantité de données synchronisées. Par exemple, vous pouvez choisir le nombre de semaines de rendez-vous de Calendriers antérieurs vous voulez synchroniser.
- Ajoutez et retirez des programmes sur votre appareil. Pour plus d'informations, consultez le Chapitre 5, "Ajouter et supprimer des programmes".

Pour installer et configurer ActiveSync sur l'ordinateur

1. Installez ActiveSync sur votre PC, comme décrit dans le CD de mise en route rapide.
2. Une fois que la configuration est terminée, l'assistant de configuration de synchronisation démarre automatiquement quand vous connectez votre appareil au PC. L'assistant vous guidera pour créer une relation de synchronisation entre votre ordinateur et l'appareil. Cliquez sur **Suivant**.
3. Ne sélectionnez pas la case à cocher **Synchroniser directement avec un serveur utilisant Microsoft Exchange Server** si vous comptez synchroniser votre appareil avec un ordinateur. Cliquez simplement sur **Suivant**, puis passez à l'étape 8.




4. Si vous comptez synchroniser votre appareil avec Exchange Server, sélectionnez la case à cocher **Synchroniser directement avec un serveur utilisant Microsoft Exchange Server**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sur l'écran Références Exchange Server, entrez l'adresse d'Exchange Server, votre nom d'utilisateur et mot de passe, et le nom de domaine.




Si vous ne connaissez pas l'adresse d'Exchange Server ni le nom de domaine, vous pouvez demander à l'administrateur de votre réseau, ou vous pouvez les vérifier dans votre ordinateur en procédant comme suit :

- Dans Outlook, cliquez sur **Outils > Comptes e-mail**.
- Sélectionnez **Afficher ou modifier les comptes de messagerie existants**.
- Double-cliquez sur **Microsoft Exchange Server**.
- Sur l'écran Paramètres Exchange Server, vous verrez le nom Exchange Server.

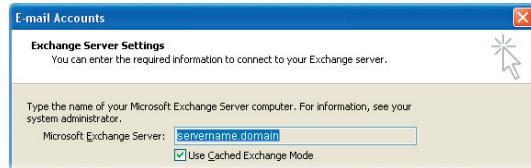


- Pour vérifier le nom de domaine, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Système**.

- Dans la boîte de dialogue Propriétés système, cliquez sur l'onglet **Nom de l'ordinateur**. Vous verrez alors apparaître le nom de domaine.

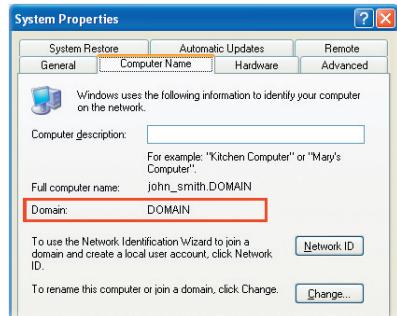

- Sur votre appareil, vous avez aussi besoin d'entrer les paramètres d'Exchange Server. Pour ces informations, consultez "Pour synchroniser directement avec Exchange Server".
- Dans l'Assistant de configuration de synchronisation, cliquez sur **Suivant**.
- Selectionnez les types d'information pour synchroniser entre votre appareil et l'ordinateur.

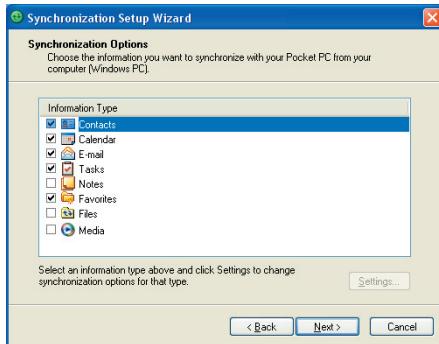

Types d'informations sur le PC

Si vous comptez synchroniser votre appareil avec à la fois votre ordinateur et Exchange Server, procédez comme suit :

- Concernant les éléments Contacts, Calendrier, E-mail, et Tâches, choisissez de les synchroniser avec l'ordinateur ou avec Exchange Server. Ces éléments ne peuvent pas être synchronisés aux deux.
- Sélectionnez les cases à cocher des autres types d'information si vous voulez les synchroniser avec votre ordinateur.



Types d'information sur le PC et Exchange Server

9. Cliquez sur Suivant.

10. Cliquez sur Terminer.

Quand vous en avez terminé avec l'assistant, ActiveSync synchronise automatiquement votre appareil. Une fois que la synchronisation est terminée, vous pouvez déconnecter votre appareil de votre PC.

4.2 Synchroniser les informations

Quand vous connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB ou série, une connexion infra-rouge, ou une connexion Bluetooth, ActiveSync synchronisera immédiatement. Pendant que votre appareil est connecté, ActiveSync synchronise chaque fois que vous effectuez des modifications sur le PC ou sur votre appareil.

Pour démarrer et arrêter manuellement la synchronisation

1. Connectez votre appareil au PC :
 - Pour synchroniser les informations d'Outlook et les autres informations locales sur le PC, telles que des fichiers médias, connectez votre appareil au PC en utilisant Bluetooth, par infrarouge (IR), ou avec un câble.
 - Si vous synchronisez directement avec Exchange Server, vous pouvez utiliser cette connexion au PC pour accéder au réseau, ou vous pouvez synchroniser sans vous connecter au PC via un réseau cellulaire.
2. Dans ActiveSync, appuyez sur **Sync**. Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, appuyez sur **Arrêter**.

Synchroniser les informations d'Outlook avec l'ordinateur

Si vous avez configuré une relation de synchronisation entre votre appareil et le PC, la synchronisation garde les informations d'Outlook à jour sur l'ensemble des ordinateurs.

Vous pouvez aussi configurer votre appareil pour synchroniser avec plus d'un PC, avec une combinaison d'un ou de plusieurs PC et Exchange Server. Quand vous synchronisez avec plusieurs ordinateurs, les éléments que vous synchronisez apparaîtront sur tous les ordinateurs avec lesquels vous êtes synchronisé. Par exemple, si vous avez configuré une synchronisation avec deux PC (PC1 et PC2), qui ont différents éléments, et que vous synchronisez Contacts et Calendrier sur votre appareil avec l'ensemble des ordinateurs, le résultat sera le suivant :

Emplacement	Nouvel état
PC1	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier qui étaient sur le PC2 sont maintenant aussi sur le PC1.
PC2	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier qui étaient sur le PC1 sont maintenant aussi sur le PC2.
SPV M600	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier de PC1 et PC2 sont sur votre appareil.

Remarque E-mail Outlook peut être synchronisé uniquement avec un ordinateur.

Pour changer les informations à synchroniser

ActiveSync synchronise une quantité limitée d'informations par défaut pour économiser de l'espace sur votre appareil. Vous pouvez changer la quantité d'informations synchronisées en passant par les étapes suivantes.

Remarque Avant de modifier les paramètres de synchronisation sur votre appareil, débranchez-le de votre PC.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Effectuez une ou les deux opérations suivantes :
 - Sélectionnez la case à cocher pour les éléments que vous désirez synchroniser. Si vous ne pouvez pas sélectionner une case à cocher, vous devrez peut-être décocher la case correspondant au même type d'information ailleurs dans la liste.



- Sélectionnez la case à cocher pour chaque élément que vous voulez arrêter de synchroniser.
- Pour arrêter complètement de synchroniser avec un PC, appuyez sur PC et appuyez sur **Supprimer**.

Remarques • E-mail Outlook peut être synchronisé uniquement avec un ordinateur.

- Pour changer les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez le type d'information et appuyez sur **Paramètres**.

Synchroniser les informations d'Outlook avec Exchange Server

Vous pouvez configurer la synchronisation avec Exchange Server sur votre appareil, si vous y avez accès via votre entreprise ou l'opérateur. Cependant, vous devriez d'abord demander à votre administrateur de vérifier votre ordinateur pour les informations suivantes et de continuer ensuite par ces étapes : Nom d'Exchange Server, nom de domaine, votre nom d'utilisateur et mot de passe. (Pour les informations relatives à la manière de vérifier le nom d'Exchange Server et le domaine de votre PC, consultez "Pour installer et configurer ActiveSync sur l'ordinateur".)

Remarque Avant de modifier les paramètres de synchronisation sur votre appareil, débranchez-le de votre PC.

Pour synchroniser directement avec Exchange Server

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Configurer le serveur**. Si vous n'avez pas encore configuré la synchronisation avec Exchange Server, le message **Ajouter une source serveur** apparaîtra.
2. Dans **Adresse du serveur**, entrez le nom du serveur utilisant Exchange Server, et appuyez sur **Suivant**.
3. Entrez votre nom d'utilisateur, mot de passe et domaine, et appuyez sur **Suivant**. Pour changer les règles afin de résoudre les conflits de synchronisation, appuyez sur **Avancé**.
4. Sélectionnez les cases à cocher pour les types d'éléments d'information que vous voulez synchroniser avec Exchange Server.
5. Pour changer les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez le type d'information, et appuyez sur **Paramètres**.
6. Appuyez sur **Terminer**.

Planifier la synchronisation avec Exchange Server

Vous pouvez planifier la synchronisation automatique d'informations entre votre appareil et Exchange Server, ou planifier la synchronisation à intervalles réguliers. Choisissez entre ces deux méthodes, en fonction de votre volume d'e-mails et de la méthode que vous trouvez la plus économique.


Pour recevoir des e-mails et synchroniser d'autres informations instantanément

La technologie **Direct Push** (fonctionnalité Push E-Mail) vous permet de recevoir de nouveaux e-mails sur votre appareil dès qu'ils arrivent dans la Boîte de réception sur Exchange Server. Avec cette fonctionnalité, les éléments tels que contacts, calendrier et tâches sont aussi immédiatement mis à jour sur votre appareil quand ces éléments ont été

modifiés ou que de nouvelles entrées ont été ajoutées sur Exchange Server. Pour que Direct Push fonctionne, vous devez posséder une connexion GPRS sur votre appareil.

La fonctionnalité Direct Push fonctionne sur votre appareil, si votre réseau privé tel que votre réseau d'entreprise utilise Microsoft Exchange Server Service Pack 2 (SP2) avec Exchange ActiveSync, et une fois que vous aurez entièrement effectué votre première synchronisation avec Exchange Server.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Planification**.
2. Sélectionnez **À l'arrivée de nouveaux éléments** dans les zones **Heures de pointe** et **Heures creuses**.

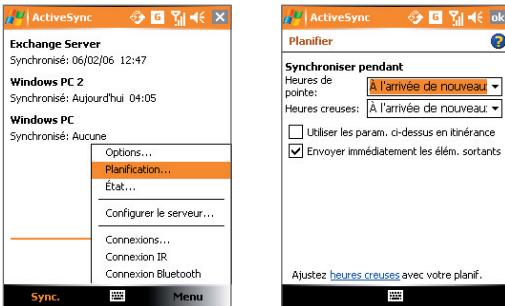

Remarque Quand les connexions GPRS et Wi-Fi sont activées simultanément, la technologie Direct Push passera toujours par GPRS, pour laquelle vous pouvez être facturé sur la base de votre plan de service Orange.

Pour planifier la synchronisation à intervalles réguliers

Vous pouvez définir à quel rythme synchroniser durant les **Heures de pointe** (qui habituellement se rapportent aux heures de travail) quand le volume d'e-mails est élevé, ainsi que durant les **Heures creuses** quand le volume d'e-mails est faible.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Planification**.
2. Sélectionnez un intervalle de temps dans la zone **Heures de pointe** pour vous permettre de recevoir des e-mails plus fréquemment.
3. Sélectionnez un intervalle plus long dans la zone **Heures creuses**.

Astuces Pour définir les jours et les heures qui définissent vos heures de pointe et heures creuses, tapez **Ajustez heures creuses avec votre planif.**

4.3 Synchroniser via Infrarouge et Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil au PC pour synchroniser à l'aide des technologies sans fil, telles qu'infrarouge (IR) et Bluetooth. Ces technologies ont des exigences presque similaires bien que légèrement différentes.

Pour synchroniser avec un ordinateur via infrarouge

1. Suivez les instructions dans Aide d'ActiveSync sur l'ordinateur pour configurer votre ordinateur afin de recevoir les rayons infrarouges.
2. Alignez les ports infrarouge (IR) de votre appareil et de votre ordinateur afin qu'ils ne soient pas obstrués et à faible distance.
3. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
4. Appuyez sur **Menu > Connexion IR**.
5. Appuyez sur **Sync**.

Pour synchroniser avec un ordinateur via Bluetooth

1. Suivez les instructions dans Aide d'ActiveSync sur l'ordinateur pour configurer Bluetooth sur votre ordinateur pour prendre en charge ActiveSync.
2. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Menu > Connexion Bluetooth**. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée à la fois de votre appareil et l'ordinateur et que ces derniers sont proches l'un de l'autre.
4. Si c'est la première fois que vous connectez à cet ordinateur via Bluetooth, vous devez d'abord exécuter l'assistant de Bluetooth sur votre appareil et configurer le partenariat Bluetooth entre votre appareil et l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la création d'un partenariat Bluetooth, voir le Chapitre 6.

- Remarques**
- Pour économiser l'énergie de la batterie, désactivez Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Pour connecter et synchroniser votre appareil à un ordinateur via Bluetooth, votre ordinateur doit être équipé d'un adaptateur ou d'un dongle Bluetooth.

4.4 Synchroniser la musique, la vidéo et les images

Si vous voulez emporter votre musique ou autre support numérique avec vous, ActiveSync fonctionne avec Windows Media Player pour synchroniser la musique, la vidéo et les images avec votre appareil.

Hormis la sélection du type d'information du média dans ActiveSync à synchroniser, tous les paramètres de synchronisation des médias doivent être définis dans Windows Media Player. Avant que le média puisse être synchronisé, vous devez effectuer ce qui suit:

- Installez Windows Media Player Version 10 sur le PC.
- Connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB. Si votre appareil est actuellement connecté à l'aide de Bluetooth ou par infrarouge, vous devez terminer cette connexion avant que le média puisse être synchronisé.
- Insérez une carte de stockage dans votre appareil (32Mo ou plus recommandé).
- Configurez un partenariat de synchronisation entre la carte de stockage et Windows Media Player.

Changer les paramètres de synchronisation du média

Une fois que vous avez sélectionné le type d'informations du média à synchroniser dans ActiveSync, vos fichiers de musique, vidéo, et images favoris dans les listes de lecture de Windows Media Player, peuvent être synchronisées. Tout ce que vous avez à faire c'est de configurer la synchronisation dans Windows Media Player pour ces fichiers média.

Pour configurer une relation de synchronisation avec une carte de stockage

1. Sur l'ordinateur, ouvrez Windows Media Player.
2. Cliquez sur l'onglet **Sync**.
3. Sélectionnez la carte de stockage.
4. Cliquez sur **Configurer Sync**.
5. Choisissez de synchroniser automatiquement ou manuellement.



Pour les informations sur l'utilisation de Windows Media Player sur votre appareil, voir le chapitre 8.

4.5 Configurer la sécurité E-mail

Windows Mobile sur votre appareil protège vos e-mails Outlook à l'aide de S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension), qui vous permet de signer numériquement vos messages ainsi que de les crypter.



L'utilisation des clés et des certificats, S/MIME vous permettent de signer numériquement vos e-mails pour prouver votre identité aux destinataires. Les clés d'autorisation sont aussi utilisées lors du cryptage des messages pour améliorer la confidentialité et prévenir toute modification ou piratage de vos messages. Vous pouvez crypter un message avec ou sans certificat. Cependant, pour lire un message crypté, vous avez besoin d'un certificat valide pour décrypter les e-mails.

Remarque Le cryptage S/MIME et les signatures numériques pour les appareils Windows Mobile sont disponibles uniquement avec Exchange Server 2003 Service Pack 2 ou une version plus récente supportant S/MIME. Si vous n'utilisez pas l'un de ces produits, ou si vous n'avez pas encore synchronisé, ces options ne seront pas disponibles.

Signez et cryptez numériquement tous les messages

ActiveSync vous permet de paramétriser le cryptage d'e-mail S/MIME et la signature. Vous devrez obtenir un certificat valide pour signer ou crypter les e-mails avant de pouvoir signer ou crypter un courrier.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Sélectionnez le type d'informations **E-mail**, et appuyez sur **Paramètres**. Sur l'écran Options synchronisation e-mail, appuyez sur **Avancés**.

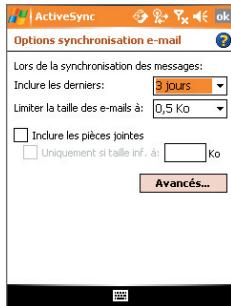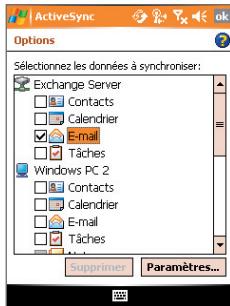

4. Effectuez une ou les deux opérations suivantes :

- Pour signez tous vos e-mails sortants de sorte que les destinataires puissent être certains que les messages ont été envoyés par vous et qu'ils n'ont pas été modifiés de quelque manière que ce soit, sélectionnez la case à cocher **Signer les e-mails sortants**.
- Pour crypter tous vos e-mails sortants de sorte que le contenu de vos messages ne puisse pas être lu par d'autres personnes que les destinataires, sélectionnez la case à cocher **Crypter les e-mails sortants**.



5. Appuyez sur **Sélectionner un certificat** afin de sélectionner un certificat pour signer ou crypter les e-mails.

Vous pouvez sélectionner des certificats pour signer ou crypter des e-mails séparément si vous ne choisissez pas de signer ou de crypter tous les e-mails sortants. Pour les informations sur la signature et le cryptage de messages individuels, consultez "Signer et crypter individuellement un message" au chapitre 7.

56 Synchroniser les informations et configurer la sécurité de messagerie

Chapitre 5

Gérer votre SPV M600

- 5.1 Personnaliser votre SPV M600**
- 5.2 Ajouter et supprimer des programmes**
 - 5.3 Gestion de la mémoire**
 - 5.4 Sauvegarder des fichiers**
 - 5.5 Protéger votre SPV M600**
 - 5.6 Réinitialiser votre SPV M600**

5.1 Personnaliser votre SPV M600

Personnaliser l'écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui affiche vos rendez-vous à venir, les tâches actives, et les informations relatives à vos e-mails. Vous pouvez personnaliser l'écran Aujourd'hui sur votre appareil.

Pour personnaliser l'écran Aujourd'hui

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Aujourd'hui**.
2. Sur l'onglet **Apparence**, sélectionnez le thème désiré pour l'arrière-plan de l'écran Aujourd'hui.
3. Sur l'onglet **Éléments**, sélectionnez les éléments que vous voulez voir apparaître sur l'écran Aujourd'hui.

Astuce Pour changer l'ordre des éléments affichés sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur l'élément, et appuyez sur **Monter** ou **Descendre**.

Pour ajouter une image d'arrière-plan personnalisée

Vous pouvez utiliser une de vos propres images comme image d'arrière-plan sur l'écran Aujourd'hui. Sachez que cette image peut affecter la lisibilité du texte sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Aujourd'hui**.
2. Sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette image comme arrière-plan**, et appuyez sur **Parcourir** pour afficher une liste de vos fichiers image.
3. Appuyez sur le nom du fichier de l'image que vous voulez utiliser.
4. Appuyez sur **OK**.

Pour définir les options pour afficher les rendez-vous sur l'écran Aujourd'hui

Si vous avez un grand nombre de rendez-vous, vous voudrez peut-être spécifier le type de rendez-vous affichés sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Aujourd'hui**.
2. Appuyez sur l'onglet **Éléments**.
3. Sélectionnez **Calendrier** et appuyez sur **Options**.
4. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez **Prochain rendez-vous** pour afficher seulement le rendez-vous suivant dans votre planification, ou **Rendez-vous à venir** pour afficher plusieurs rendez-vous.
 - Décochez la case à cocher **Afficher sur une journée entière** si vous ne voulez pas afficher les événements sur une journée entière.

Pour définir les options pour afficher les tâches sur l'écran Aujourd'hui

Si vous avez un grand nombre de tâches, vous voudrez peut-être spécifier le type de tâches affichées sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Aujourd'hui**.
2. Appuyez sur l'onglet **Éléments**.
3. Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Options**.
4. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sous **Afficher le nombre de**, sélectionnez le type de tâches que vous voulez voir apparaître sur l'écran Aujourd'hui.
 - Dans la liste de **Catégorie**, sélectionnez si vous désirez seulement les tâches affectées à une catégorie spécifique ou afficher toutes les tâches.

Personnaliser le Menu Démarrer

Vous pouvez choisir les éléments qui apparaissent dans le menu **Démarrer**.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Menus**.
2. Sélectionnez les cases à cocher des éléments que vous voulez voir apparaître dans le menu **Démarrer**. Vous pouvez sélectionner jusqu'à sept éléments.

Astuce Vous pouvez aussi créer des dossiers et des raccourcis à faire apparaître sur le menu Démarrer. Dans ActiveSync sur votre PC, cliquez sur **Explorer**. Dans la fenêtre Appareil mobile, double-cliquez sur **Mon appareil Windows Mobile > Windows > Menu Démarrer**, puis créez les dossiers et les raccourcis désirés. Vous verrez apparaître les éléments ajoutés après avoir synchronisé.

Pourquoi le nom de l'appareil est-il important?

Le nom de l'appareil est utilisé pour identifier l'appareil dans les situations suivantes :

- Synchronisation avec un PC
- Connexion à un réseau
- Restauration des informations à partir d'une sauvegarde

Remarque Si vous synchronisez plusieurs appareils avec le même PC, chaque appareil doit avoir un nom unique.

Pour changer le nom de l'appareil

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Système > À propos de**.
2. Appuyez sur l'onglet **ID de l'appareil**.
3. Entrez un nom.

Remarque Le nom de l'appareil doit commencer par une lettre, lettres de **A à Z**, chiffres de **0 à 9**, et ne peut pas contenir d'espaces. Utilisez un caractère souligné pour séparer les mots.

Régler Date / Heure / Langue / Options régionales

Vous pouvez régler la date, l'heure, la langue, et les paramètres régionaux corrects en fonction de votre utilisation.

Pour régler l'heure et la date

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Horloge et alarmes > onglet Heure**.
2. Sélectionnez le fuseau horaire correct et changez la date ou l'heure.

Remarque Pendant la synchronisation, l'heure sur votre appareil est mise à jour avec l'heure de votre PC.

Pour régler une alarme

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Horloge et alarmes > onglet Alarmes**.
2. Appuyez sur **<Description>** et entrez un nom pour l'alarme.
3. Appuyez sur le jour de la semaine pour l'alarme. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours en appuyant sur chaque jour désiré.
4. Appuyez sur l'heure pour ouvrir une horloge et régler l'heure pour l'alarme.
5. Appuyez sur l'icône de l'alarme () pour spécifier le type d'alarme désiré. Vous pouvez choisir une lumière clignotante, un son unique, un son répété, ou une vibration.
6. Si vous choisissez d'émettre un son, appuyez sur la liste à côté de la case à cocher **Émettre un son** et appuyez sur le son désiré.

Pour régler l'heure et la date pour un emplacement différent

Si vous rendez visite ou que vous communiquez avec une personne se trouvant sur un fuseau horaire particulier souvent, vous pouvez le sélectionner comme fuseau horaire de visite.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Horloge et alarmes > onglet Heure**.
2. Appuyez sur **Autre ville**.
3. Sélectionnez le fuseau horaire correct et changez l'heure ou la date.

Pour changer la langue et les paramètres régionaux

Le style dans lequel les chiffres, la monnaie, les dates, et les heures sont affichées est spécifié dans les paramètres régionaux.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Paramètres régionaux.**
2. Sur l'onglet **Région**, sélectionnez votre région et langue.
3. La région que vous sélectionnez détermine les options disponibles sur les autres onglets.
4. Pour personnaliser plus encore les paramètres, appuyez sur les onglets appropriés et sélectionnez les options désirées.

Paramètres personnels et système

Pour réaffecter des programmes ou des raccourcis à des boutons de programmes

Votre appareil est livré avec des programmes déjà affectés aux boutons matériels. Vous pouvez personnaliser ces boutons pour ouvrir les programmes que vous utilisez le plus, ou pour effectuer certains raccourcis tels que de changer l'orientation de l'écran, ouvrir l'écran Aujourd'hui, ou ouvrir le Panneau d'entrée.

1. Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Boutons.**
2. Une liste de boutons et leurs affectations actuelles sont affichées sur l'onglet **Boutons du programme**.
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez réaffecter. Pour vous aider à identifier les boutons, il y a des chiffres et des icônes représentant la fonction originale du bouton.
4. Dans la boîte **Affectez un programme**, appuyez sur le programme ou le raccourci que vous voulez affecter.
5. Appuyez sur **OK**.

Pour augmenter ou réduire la taille du texte à l'écran

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Écran > onglet Taille du texte.**
2. Déplacez le curseur pour augmenter ou réduire la taille du texte.

Pour choisir comment être averti des événements ou des actions

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Sons et notifications.**
2. Sur l'onglet **Sons**, choisissez comment vous voulez être averti en sélectionnant les cases à cocher appropriées.
3. Sur l'onglet **Notifications**, dans **Évén.**, appuyez sur un nom d'événement et choisissez comment vous voulez être averti en sélectionnant les cases à cocher appropriées. Vous pouvez choisir parmi plusieurs options, telles qu'un son spécial, un message, ou une lumière clignotante.

Astuce Le fait de couper le son et la lumière clignotante aide à économiser l'énergie de la batterie.

Pour régler la vitesse du défilement

Appuyez et maintenez appuyé NAVIGATION haut ou bas (contrôle Haut/Bas) pour défiler parmi les éléments d'une liste. Suivez ces étapes pour régler la vitesse de défilement.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Boutons >** onglet **Contrôle Haut/Bas**.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sous **Temps d'attente avant la première répétition**, déplacez le curseur pour raccourcir ou allonger le temps qui s'écoule avant que le défilement commence.
 - Pour changer le temps, il faut défiler d'un élément au suivant, sous **Vitesse de répétition**, déplacez le curseur pour régler la vitesse.

Pour trouver le numéro de version du système d'exploitation

- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Système > À propos de**.

La version du système d'exploitation sur votre appareil est indiquée près du sommet de l'écran À propos de.

Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'appareil

- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Système > À propos de**.

L'onglet **Version** affiche les informations importantes relatives à l'appareil, y compris le type de processeur et la quantité de mémoire installée.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie

- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Système > Alimentation**. Sur l'onglet **Avancé** de l'écran Paramètres d'alimentation, vous pouvez spécifier quand votre appareil s'éteint pour économiser le courant de la batterie. Pour une conservation optimum, spécifiez 3 minutes ou moins.
- Utilisez l'adaptateur CA pour brancher votre appareil à une source d'alimentation externe chaque fois que c'est possible, spécialement quand vous utilisez une carte MMC/SD ou quand vous utilisez un modem ou autres périphériques.
- Ajuster les paramètres de rétro-éclairage.

Pour régler la luminosité du rétro-éclairage

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Système > Alimentation**.
2. Dans l'écran Paramètres d'alimentation, appuyez sur le lien **Rétro-éclairage** près du bas de l'écran.
3. Sur l'onglet **Luminosité**, déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la luminosité, ou vers la gauche pour diminuer la luminosité.

Pour que le rétro-éclairage diminue après un certain temps

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Alimentation.**
2. Dans l'écran Paramètres d'alimentation, appuyez sur le lien **Rétro-éclairage** près du bas de l'écran.
3. Appuyez sur l'onglet **Alimentation par batterie**, ou sur l'onglet **Alimentation externe**.
4. Sélectionnez la case à cocher **Désactiver le rétro-éclairage si l'appareil est inutilisé depuis**, et spécifiez le temps d'attente.

Paramètres téléphoniques

Vous pouvez personnaliser les paramètres du téléphone, tels que le type de sonnerie et la tonalité à utiliser pour les appels entrants, et la tonalité du clavier à utiliser quand vous entrez des numéros de téléphone. Ouvrez le programme Téléphone pour personnaliser ces paramètres.

Pour changer la tonalité

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options > onglet Téléphone.**
2. Dans la **Liste Tonalité**, appuyez sur le son que vous voulez utiliser.

Astuce Pour utiliser les fichiers personnalisés ***.wav, *.mid, *.mp3, ou *.wma** comme tonalité, utilisez ActiveSync sur votre PC pour copier les fichiers dans le dossier **/Windows/Rings** sur votre appareil. Ensuite, sélectionnez le son dans la Liste de tonalités. Pour plus d'informations sur la copie de fichiers sur votre appareil, consultez Aide d'ActiveSync sur votre PC.

Pour changer le type de sonnerie

Vous pouvez changer la manière par laquelle vous êtes averti pour les appels entrants. Par exemple, vous pouvez choisir d'être averti par une sonnerie, une vibration, ou une combinaison des deux.

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options > onglet Téléphone.**
2. Dans la Liste de **Type sonn.**, appuyez sur l'option désirée.

Pour changer la tonalité du clavier

Vous pouvez changer la tonalité que vous entendez quand vous entrez un numéro de téléphone sur le clavier. Si elle est réglée sur **Tonalités longues**, la tonalité est entendue de façon continue aussi longtemps que vous appuyez sur le chiffre du clavier. Utilisez ce paramètre si vous avez des difficultés à accomplir des tâches qui dépendent des tonalités provenant de votre téléphone telles que d'accéder aux messages d'un répondeur. Si

Tonalités courtes est choisi, vous entendrez la tonalité pendant une ou deux secondes. Si elle est définie sur Désactivée, vous n'entendrez aucune tonalité.

1. Depuis le clavier du Téléphone, appuyez sur **Menu > Options >** onglet **Téléphone**.
2. Dans la Liste de **Clavier**, appuyez sur l'option désirée.

Services téléphoniques

Les Services téléphoniques, tels que Signal d'appel, vous permettent de choisir comment gérer tous les appels entrants sur votre appareil.

Pour choisir les services

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Téléphone >** onglet **Services**.
2. Sélectionnez le service que vous voulez utiliser, appuyez ensuite sur **Afficher les paramètres**.

Réseaux

Vous pouvez afficher les réseaux du téléphone mobile disponibles, déterminer l'ordre dans lequel votre appareil accède à un autre réseau si le réseau actuel n'est pas disponible, et spécifier si vous voulez changer de réseaux manuellement ou automatiquement. Pour plus d'informations sur paramètres réseau, consultez Aide de votre appareil.

Pour changer les paramètres du réseau du téléphone

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Téléphone >** onglet **Réseau**.
2. Par défaut, votre appareil affiche le réseau actuel tel qu'il est offert par Orange.

Pour définir les réseaux préférés

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Téléphone >** onglet **Réseau**. Par défaut, le champ **Sélection du réseau** est défini sur **Automatique**. Cependant, vous pouvez le définir sur **Manuelle** pour choisir votre propre réseau à tout moment.
2. Appuyez sur **Définir réseaux**.
3. Sélectionnez les réseaux sur le **Téléphone : Ecran Réseaux favoris** et triez-les par ordre de préférence.
4. Appuyez sur **OK**.

5.2 Ajouter et supprimer des programmes

Avant d'acheter des programmes supplémentaires pour votre appareil, vous devez noter le nom de modèle de votre appareil, la version du logiciel Windows Mobile fonctionnant sur celui-ci, et le type de processeur. Ces informations vous aideront à sélectionner un programme compatible avec votre appareil. Pour plus d'informations, consultez "Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'appareil" et "Pour trouver le numéro de version du système d'exploitation" dans ce chapitre.

Les programmes disponibles à l'achat incluent généralement un programme d'installation (généralement appelé "setup.exe") que vous devez d'abord installer sur votre PC. Vous pouvez ensuite utiliser ActiveSync pour ajouter des programmes sur votre appareil ou ajouter un programme directement à partir d'Internet.

Pour ajouter des programmes

- 1.** Téléchargez le programme sur votre PC (ou insérez le CD ou le disque contenant le programme dans votre PC). Vous pouvez voir un simple fichier ***.exe**, ***.zip**, un fichier Setup.exe, ou plusieurs versions de fichiers pour différents types d'appareils et de processeurs. Assurez-vous de sélectionner un programme développé pour votre appareil et votre type de processeur.
- 2.** Lisez les instructions d'installation, ou la documentation livrée avec le programme. De nombreux programmes fournissent des instructions d'installation spéciales.
- 3.** Connectez votre appareil au PC.
- 4.** Double cliquez sur le fichier ***.exe**.
 - Si le fichier exécutable est un assistant d'installation, suivez les instructions à l'écran. Une fois que le programme a été installé sur votre PC, l'assistant transférera automatiquement le programme sur votre appareil.
 - Si aucun assistant d'installation ne démarre, vous verrez un message d'erreur indiquant que ce programme est valide mais qu'il est conçu pour un type différent d'ordinateur. Vous devrez copier ce programme sur votre appareil. Si vous ne trouvez pas les instructions d'installation pour le programme, utilisez ActiveSync pour copier le fichier du programme dans le dossier Fichiers programme sur votre appareil.

Pour supprimer des programmes

Vous pouvez uniquement supprimer les programmes que vous avez installés. Les programmes livrés avec votre appareil ne peuvent être supprimés.

1. Tapez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Système > Suppr. de programmes**.
2. Dans la liste **Programmes dans mémoire de stockage**, sélectionnez le programme que vous voulez supprimer, et appuyez sur **Supprimer**.
3. Tapez **Oui**. Si un autre message de confirmation apparaît, appuyez à nouveau sur **Oui**.

5.3 Gestion de la mémoire

Vous pouvez avoir besoin d'arrêter un programme s'il devient instable ou que la mémoire allouée au programme est insuffisante.

Pour voir la quantité de mémoire disponible

- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Système > Mémoire**.
- Sur l'onglet **Principal**, la quantité de mémoire allouée au stockage des fichiers et des données par rapport au stockage de programmes est affichée, ainsi que la quantité de mémoire utilisée par rapport à la mémoire disponible.

Pour voir la mémoire de la carte de stockage disponible

Vous pouvez voir la quantité de mémoire disponible sur une carte de stockage insérée dans votre appareil.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Système > Mémoire**.
2. Appuyez sur l'onglet **Carte de stockage**.

Astuce Si vous avez précédemment inséré plus d'une carte de stockage, appuyez sur la zone de liste et ensuite sur la carte de stockage dont vous voulez voir les informations.

Pour libérer la mémoire du programme

Essayez ce qui suit pour libérer de la mémoire sur votre appareil :

- Fermez les programmes que vous n'utilisez pas actuellement.
- Déplacez les pièces jointes des e-mails sur une carte de stockage.
- Déplacez des fichiers sur une carte de stockage. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Explorateur de fichiers**. Appuyez sur le fichier et maintenez appuyé, et appuyez sur **Couper**. Allez dans le dossier de la carte de stockage et appuyez sur **Menu > Édition > Coller**.

- Supprimez les fichiers inutiles Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Explorateur de fichiers**. Appuyez sur le fichier et maintenez appuyé, et appuyez sur **Supprimer**.
- Supprimez les gros fichiers. Pour trouver vos fichiers cibles, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Recherche**. Dans la liste de **Type**, appuyez sur **Supérieur à 64 Ko**, et appuyez sur **Rechercher**.
- Dans Internet Explorer Mobile, supprimez les fichiers Internet temporaire et effacez les informations de l'historique. Pour plus d'informations, consultez "Internet Explorer Mobile" au chapitre 6.
- Supprimez les programmes que vous n'utilisez plus.
- Réinitialisez votre appareil.

Pour fermer un programme

Dans la plupart des cas, les programmes se ferment automatiquement pour libérer de la mémoire, cependant, vous pouvez fermer des programmes manuellement, si vous préférez.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Mémoire > onglet Programmes en cours**.
2. Dans la liste de **Progr. en cours**, appuyez sur le programme que vous voulez fermer, et appuyez sur **Arrêter**.

Astuce Dans la plupart des programmes, vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier **Ctrl+Q** pour fermer le programme.

5.4 Sauvegarder des fichiers

Vous pouvez sauvegarder les fichiers sur votre PC à l'aide d'ActiveSync ou copier des fichiers sur une carte de stockage que vous aurez insérée dans votre appareil. Votre appareil possède un logement d'extension compatible avec une gamme de cartes SD (secure digital) et MMC (multimedia).

En utilisant ActiveSync, vous pouvez copier ou déplacer des informations de votre PC sur votre appareil et vice versa. La copie d'un fichier donne des versions séparées d'un fichier sur votre appareil et votre PC. Etant donné que les fichiers ne sont pas synchronisés, les modifications faites sur un fichier n'affecteront pas l'autre.

Remarque Si vous voulez mettre automatiquement à jour les informations, à la fois sur votre appareil et le PC, synchronisez les informations à la place. Pour plus d'informations sur la copie et la synchronisation de fichiers, voir l'Aide d'ActiveSync sur votre PC.

Pour copier des fichiers sur une carte de stockage

1. Insérez la carte de stockage dans le logement de carte de stockage jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic. La carte est correctement placée quand elle ne dépasse pas de la base.
2. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Explorateur de fichiers** et allez dans le dossier approprié.
3. Maintenez le stylet appuyé sur le fichier que vous voulez copier, et appuyez sur **Copier**.
4. Appuyez sur la liste de dossiers (étiquetée **My Documents** par défaut) et appuyez sur **Carte de stockage**.
5. Appuyez sur **Menu > Édition > Coller**.

Pour copier un fichier à l'aide d'ActiveSync

1. Connectez votre appareil au PC.
2. Dans ActiveSync, cliquez sur **Explorer**, ce qui a pour effet d'ouvrir le dossier Appareil Mobile de votre appareil.
3. Dans le dossier Appareil Mobile, allez au fichier que vous voulez copier sur votre appareil ou PC.
4. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour copier un fichier de votre appareil sur votre PC, faites un clic droit sur le fichier et cliquez sur **Copier**. Faites un clic droit sur le dossier désiré sur votre PC, et cliquez sur **Coller**.
 - Pour copier un fichier de sauvegarde sur votre appareil, faites un clic droit sur le fichier et cliquez sur **Copier**. Faites un clic droit sur le dossier désiré dans Appareil mobile, et cliquez sur **Coller**.

Pour enregistrer automatiquement des fichiers sur une carte de stockage

Dans les programmes Word Mobile, Excel Mobile, et Notes, vous trouverez peut-être utile d'enregistrer tous les nouveaux documents, notes, et classeurs directement sur une carte de stockage.

1. Dans la liste de fichiers programme, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Avec une carte de stockage insérée dans votre appareil, dans la fenêtre **Enregistrer dans**, sélectionnez la carte de stockage appropriée pour enregistrer automatiquement de nouveaux éléments sur la carte de stockage.
3. Appuyez sur **OK**.

Remarque Dans le fichier ou liste de notes, un symbole de carte de stockage s'affiche à côté des noms de fichiers enregistrés sur une carte de stockage.

5.5 Protéger votre SPV M600

Vous pouvez installer deux sortes de protection sur votre appareil.

- Vous pouvez protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée en attribuant un code PIN (personal identification number). Votre premier PIN vous sera donné par Orange, vous pourrez changer le code PIN plus tard.
- De plus, vous pouvez empêcher tout accès non autorisé à toute partie de l'appareil en utilisant la protection par mot de passe. Vous pouvez garder vos données de façon plus sécurisée en demandant un mot de passe chaque fois que l'appareil est allumé. Vous créez votre propre mot de passe quand vous commencez à utiliser votre appareil.

Pour protéger votre carte SIM avec un code PIN

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options >** onglet **Téléphone**.
2. Appuyez sur **Code PIN requis pour utiliser le téléphone**.
3. Pour changer le code PIN à tout moment, appuyez sur **Modifier le code PIN**.

Astuce Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin d'un code PIN.

Pour protéger votre appareil avec un mot de passe

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Verrouiller**.
2. Sélectionnez la case à cocher **Demander le mot de passe si l'appareil est**, et dans la zone de droite, sélectionnez la durée pendant laquelle l'appareil doit être éteint avant que le mot de passe ne soit requis. Dans la zone **Type de mot de passe**, sélectionnez le type de mot de passe que vous voudriez utiliser. Entrez le mot de passe et, si nécessaire, confirmez le mot de passe.

Si votre appareil est configuré pour se connecter à un réseau, utilisez un mot de passe alphanumérique pour augmenter la sécurité de votre appareil.

3. Sur l'onglet **Indice**, entrez une phrase qui vous aidera à vous souvenir de votre mot de passe, mais ne permettant pas aux autres de deviner votre mot de passe. L'indice sera affiché après la quatrième tentative infructueuse d'entrée du mot de passe.
4. Appuyez sur **OK**. La prochaine fois que votre appareil sera allumé, vous serez invité à entrer votre mot de passe.

Remarques • A chaque entrée erronée du mot de passe, votre appareil mettra plus de temps à répondre, jusqu'à ne plus répondre.

- Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez suivre les instructions dans ce manuel de l'utilisateur pour vider la mémoire avant de pouvoir accéder à votre appareil.

Pour changer votre mot de passe

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Verrouiller**. Vous serez invité à entrer votre mot de passe actuel.
2. Dans la zone **Mot de passe**, entrez votre nouveau mot de passe.
3. Sur l'onglet **Indice**, entrez une phrase qui vous aidera à vous souvenir de votre nouveau mot de passe, mais ne permettant pas aux autres de deviner votre mot de passe.
L'indice sera affiché après la quatrième tentative infructueuse d'entrée du mot de passe.
4. Appuyez sur **OK**.

Pour afficher les infos du propriétaire dans l'écran 'mes infos'

Le fait d'avoir vos coordonnées affichées sur l'écran 'mes infos' au démarrage permet une identification plus facile de l'appareil en cas de perte.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Info. du propriétaire**.
2. Sur l'onglet **Options**, sélectionnez la case à cocher **Informations d'identification**.
3. Si vous voulez afficher plus de texte, appuyez sur l'onglet **Notes** et entrez le texte (par exemple : Recompense promise).
4. Sur l'onglet **Options**, sélectionnez la case à cocher **Notes**.
5. Appuyez sur **OK**.

Astuce Pour afficher les informations du propriétaire sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet Personnel > Aujourd'hui. Sur l'onglet Éléments, sélectionnez la case à cocher Infos propriétaire.

5.6 Réinitialiser votre SPV M600

Occasionnellement, vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre appareil. Une réinitialisation normale (ou douce) de votre appareil, efface toute la mémoire des programmes actifs et ferme tous les programmes actifs. Ceci peut être utile quand votre appareil fonctionne plus lentement qu'à la normale, ou qu'un programme ne répond pas correctement. Une réinitialisation logicielle est aussi nécessaire après l'installation de certains programmes. Si une réinitialisation logicielle est effectuée quand les programmes sont en cours d'utilisation, le travail non enregistré sera perdu.

Vous pouvez aussi effectuer une réinitialisation matérielle (aussi appelée réinitialisation complète). Une réinitialisation matérielle doit être effectuée seulement si une réinitialisation normale ne résout pas un problème système. Après une réinitialisation matérielle, l'appareil est rétabli à ses paramètres par défaut – l'état dans lequel il était quand vous l'avez acheté et allumé pour la première fois. Tous les programmes que vous avez installés, les données que vous avez entrées, et les paramètres que vous avez personnalisés sur votre appareil seront perdus. Seul le logiciel Windows Mobile et les autres programmes pré-installés resteront.

Pour effectuer une réinitialisation logicielle

- Utilisez le stylet pour appuyer légèrement et maintenir appuyé le bouton RÉINITIALISER au bas de votre appareil. Votre appareil redémarre et affiche l'écran Aujourd'hui.



Avertissement ! Eteignez toujours votre appareil avant d'effectuer une réinitialisation logicielle.

Pour effectuer une réinitialisation matérielle

Appuyez et maintenez appuyé les boutons APPAREIL PHOTO et COMM MANAGER, et simultanément, utilisez le stylet pour appuyer sur le bouton RÉINITIALISER à la base de votre appareil. Continuez d'appuyer sur les boutons CAMERA et COMM MANAGER jusqu'à ce que le message de réinitialisation matérielle suivant s'affiche : "Appuyez sur Envoyer pour rétablir les valeurs d'usine par défaut ou appuyez sur une autre touche pour quitter."



Avertissement ! Eteignez toujours votre appareil avant d'effectuer une réinitialisation matérielle. Votre appareil sera rétabli aux paramètres par défaut d'usine. Assurez-vous que toutes les applications supplémentaires installées et/ou les données de l'utilisateur ont été sauvegardées avant de continuer.

Chapitre 6

Se connecter

6.1 Se connecter à Internet

6.2 Internet Explorer

6.3 Utiliser Comm Manager

6.4 Utiliser Bluetooth

6.5 Utiliser Wi-Fi

6.6 Utiliser Liaison Modem

6.7 Utiliser Client Terminal Services

6.1 Se connecter à Internet

Votre appareil est équipé de puissantes fonctions réseau vous permettant de vous connecter à Internet via GPRS (General Packet Radio Service) ou le réseau téléphonique mobile.


Votre appareil a deux groupes de paramètres de connexion : **Orange World** et **Mon réseau d'entreprise**. Les paramètres de Mon FAI sont utilisés pour se connecter à Internet, alors que les paramètres Mon réseau d'entreprise peut être utilisé pour se connecter à tout réseau privé, d'entreprise.

Pour installer une connexion GPRS à Internet

GPRS est un service à valeur ajoutée non vocal qui permet d'envoyer et de recevoir des informations via un réseau téléphonique mobile. Vous pouvez utiliser GPRS pour vous connecter à Internet ou pour envoyer et recevoir des MMS sur votre appareil. Quand vous utilisez GPRS, vous serez facturé par Ko (Kilo-octet) lorsque vous envoyez ou que vous recevez des informations.

Si les paramètres GPRS ne sont pas prédéfinis sur votre appareil, obtenez le nom du **point d'accès** et toutes les informations dont vous avez besoin en contactant le service de soin à la clientèle d'Orange. Veuillez aussi auprès de votre opérateur si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Connexions**.
2. Dans **Orange World**, appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
3. Sur l'écran Etablir une nouvelle connexion, entrez un nom pour la connexion. Dans la liste Sélectionnez un modem, sélectionnez **Ligne cellulaire (GPRS)**.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez le Nom du point d'accès, puis appuyez sur **Suivant**.

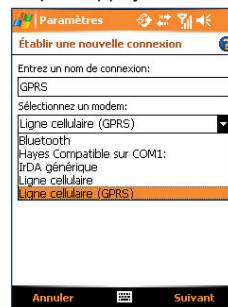

6. Entrez le nom et le mot de passe de l'utilisateur, seulement si requis.
7. Appuyez sur **Terminer**.

Remarques • Pour afficher les informations pour tout écran, appuyez sur l'icône () d'aide.

- Pour modifier vos paramètres de connexion, appuyez sur **Gérer des connexions existantes** sur l'écran **Connexions**, et terminez l'assistant de connexion.

Pour installer une connexion à distance sur votre FAI

Quand vous utilisez votre appareil pour vous connecter à votre FAI et vous connecter à Internet, vous serez facturé au nombre de minutes utilisées.

Pour établir une connexion d'accès à distance sur votre appareil, vous avez besoin des mêmes paramètres que vous utilisez normalement pour vous connecter à partir de votre ordinateur. Ceci comprend le numéro de téléphone du serveur de votre FAI, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > Connexions**.
2. Dans **Orange World**, appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
3. Sur l'écran **Etablir une nouvelle connexion**, entrez un nom pour la connexion. Dans la liste **Sélectionnez un modem**, sélectionnez **Ligne cellulaire**.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez le numéro de téléphone de votre FAI, appuyez ensuite sur **Suivant**.
6. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et toute autre information requise par votre ISP.
7. Appuyez sur **Terminer**.

Pour vous connecter à un réseau privé

1. Obtenez les informations suivantes auprès de l'administrateur de votre réseau :
 - Numéro de téléphone du serveur
 - Nom d'utilisateur
 - Mot de passe
 - Domaine (et autres paramètres requis, tels que l'adresse IP)
2. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > Connexions**.
3. Dans **Réseau de bureau**, suivez les instructions pour chaque type de connexion.
4. Terminez l'assistant de connexion, puis appuyez sur **Terminer**.

Remarque Pour commencer à naviguer sur Internet ou sur un réseau privé, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Internet Explorer**.

Pour installer une carte réseau

Vous pouvez insérer et utiliser une carte réseau sur votre appareil pour vous connecter directement à un LAN chez vous ou au bureau. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez naviguer sur Internet ou un intranet, ou télécharger des e-mails sur votre appareil. Assurez-vous d'avoir acheté et configuré une carte réseau compatible avec votre appareil.

1. Insérez la carte réseau dans votre appareil.
2. La première fois que vous insérez la carte, les paramètres réseau apparaîtront automatiquement de sorte que vous pourrez configurer la carte réseau. S'ils n'apparaissent pas, ou pour changer les paramètres ultérieurement, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Cartes réseau**.
3. Pour entrer les informations spécifiques du serveur, appuyez sur l'adaptateur réseau approprié dans la liste **Sélectionnez une carte pour modifier les paramètres**, et appuyez sur **Serveurs de noms**. La plupart des réseaux utilisent un adressage IP dynamique DHCP, de sorte que vous n'avez pas à modifier ces paramètres, à moins que vous n'ayez été invité à le faire.
4. Si nécessaire, connectez la carte réseau au réseau à l'aide d'un câble réseau. Pour les informations, consultez la documentation qui accompagne votre carte réseau.
5. Pour démarrer une connexion, insérez la carte réseau, et commencez à utiliser un programme désiré, tel qu'Internet Explorer Mobile pour naviguer sur Internet. Votre appareil se connectera automatiquement.

Remarque Si vous utilisez votre carte réseau avec deux réseaux, tels qu'un réseau privé de l'entreprise et un chez vous pour Internet, vous devrez changer le réseau sur lequel la carte réseau se connecte. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Cartes réseau**, puis dans la liste **Ma carte réseau se connecte à**, sélectionnez **Internet ou Bureau**, en fonction du réseau sur lequel vous connectez la carte réseau.

6.2 Internet Explorer

Internet Explorer est un navigateur Internet complet, optimisé pour l'utilisation sur votre appareil. Il offre un accès facile à Orange World qui est un endroit idéal à visiter pour trouver des informations, gérer votre temps et vous amuser. Pourquoi ne pas personnaliser votre nouveau téléphone avec une nouvelle sonnerie ou un nouveau papier peint, ou télécharger un nouveau jeu ? Tenez-vous au courant des derniers gros titres, résultats de football, obtenez les listings et revues de cinémas ou lisez et envoyez vos emails. Pour plus d'informations consultez votre Guide de mise en route Orange.

Pour démarrer Internet Explorer

- Appuyez sur **Démarrer > Internet Explorer**.

Pour définir une page d'accueil

- Dans la barre d'adresse en haut de l'écran Internet Explorer, entrez l'adresse de la page Web désirée. Appuyez pour ouvrir la page Web.
- Appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Général**.
- Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour utiliser la page affichée comme page d'accueil, appuyez sur **Page en cours**.
 - Pour utiliser la page d'accueil par défaut, appuyez sur **Page par défaut**.

Astuce Pour aller à votre page d'accueil, appuyez sur **Menu > Accueil**.

Pour transférer des favoris depuis votre PC

Vous pouvez transférer les favoris que vous avez enregistrés sur votre PC vers votre appareil en synchronisant les favoris d'Internet Explorer sur votre PC avec votre appareil.

- Dans ActiveSync sur votre PC, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options**, et sélectionnez **Favoris**.
- Dans Internet Explorer sur votre PC, cliquez sur **Favoris > Ajouter aux Favoris** et enregister ou déplacez les liens des favoris dans le sous-dossier des favoris de l'appareil mobile dans la liste des favoris.
- Connectez votre appareil à votre PC. Si la synchronisation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Sync**.

Pour ajouter un favori

- Dans Internet Explorer Mobile, allez à la page que vous voulez ajouter.
- Appuyez et maintenez appuyé sur la page, et appuyez sur **Ajouter aux Favoris**.

3. Confirmez ou changez le nom, et sélectionnez un dossier pour stocker le favori.

Pour supprimer un favori ou un dossier

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Favoris >** onglet **Ajout/Suppression**.
2. Sélectionnez l'élément que vous voulez supprimer, et appuyez sur **Supprimer**.

Pour changer la taille du texte sur des pages Web

- Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Zoom**, et appuyez sur la taille désirée.

Pour changer la manière dont les pages Web emplissent l'écran

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Affichage**.
2. Appuyez sur un des éléments suivants :
 - **Une colonne**. Organiser le contenu en une colonne aussi large que l'écran. Cela signifie que vous aurez rarement à défiler horizontalement.
 - **Par défaut**. Conserve une mise à page similaire à celle que vous voyez sur un ordinateur de bureau, mais rend les éléments plus petits et organise le contenu de sorte que vous puissiez en voir la majeure partie sans avoir à défiler horizontalement.
 - **Bureau**. Conserve la même mise en page et taille que sur un ordinateur de bureau, ce qui nécessitera à la fois un défilement horizontal et vertical.

Pour effacer la liste Historique

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Outils > Options >** onglet **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Effacer l'historique**.

Pour enregistrer une image à partir de la page Web

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez et maintenez appuyé sur l'image, et appuyez sur **Enregistrer l'image**.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour enregistrer l'image dans **Mes images** sur votre appareil, appuyez sur **Oui**.
 - Pour enregistrer l'image dans un autre emplacement, tel qu'une carte de stockage, appuyez sur **Enregistrer sous**.

Pour configurer les paramètres de sécurité Internet

Les Cookies sont de petits fichiers contenant des informations sur votre identité et vos préférences de sorte qu'une page peut adapter les informations à vos besoins. La page envoie le fichier, et il est stocké sur votre appareil.

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Outils > Options >** onglet **Sécurité**.
2. Pour empêcher Internet Explorer Mobile d'accepter les cookies, décocher la case à cocher **Autoriser cookies**.
3. Sélectionnez les cases à cocher pour les autres options de sécurité désirées, et appuyez sur **OK**.

Pour supprimer les fichiers Internet temporaires

Certains contenus Web sont stocké au moment où vous les affichez pour accélérer l'affichage des pages que vous visitez fréquemment ou que vous avez déjà vu. Vous désirez peut-être supprimer ces fichiers pour libérer de l'espace de stockage.

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Outils > Options >** onglet **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Supprimer les fichiers**. Toutes les pages stockées sur votre appareil, y compris le contenu des favoris hors connexion, seront supprimées.

6.3 Utiliser Comm Manager

Pour ouvrir Comm Manager

- Appuyez sur  dans la barre des titres de l'écran dans lequel vous vous trouvez, appuyez ensuite sur **Comm Manager**; ou
- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > Comm Manager**.

Comm Manager agit comme un commutateur central qui vous permet d'activer ou de désactiver facilement les fonctionnalités de l'appareil telles que Wi-Fi, Bluetooth, mode sonnerie ou vibration, et plus encore. Pour plus d'information sur Comm Manager, consultez l'Aide de votre appareil.

6.4 Utiliser Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans fil à faible portée. Les matériels possédant les capacités Bluetooth peuvent échanger des informations sur une distance d'environ 10 mètres sans la nécessité d'une connexion physique. Vous pouvez même transmettre par ondes dirigées des informations sur un matériel dans une pièce différente, tant qu'il se trouve dans la plage de couverture du signal Bluetooth.

Bluetooth peut être utilisé des manières suivantes :

- Transmettez par onde des informations, telles que des fichiers, des rendez-vous, des tâches, et des cartes de contact, entre des matériels possédant les capacités Bluetooth.
- Synchroniser les informations entre votre appareil et l'ordinateur via Bluetooth.
- Utilisez un casque Bluetooth (ou autre appareil mains libres Bluetooth tel qu'un kit de voiture) avec votre appareil pour les conversations téléphoniques mains libres. Un casque stéréo Bluetooth peut aussi être utilisé pour écouter de la musique.
- Utiliser un service Bluetooth. Une fois que vous êtes connecté à un autre appareil ou un ordinateur à l'aide de Bluetooth, vous pouvez localiser et utiliser tous les services disponibles sur cet appareil.
- Créez une connexion entre votre appareil et un téléphone Bluetooth pour utiliser le téléphone comme un modem.

Remarque Normalement, vous avez besoin d'un autre téléphone comme un modem seulement si votre Pocket PC n'a pas de capacité téléphone intégrée.

Modes Bluetooth

Bluetooth sur votre appareil fonctionne en trois modes différents :

- **Activé.** Bluetooth est activé. Votre appareil peut détecter les autres appareils Bluetooth, mais l'inverse n'est pas vrai.
- **Désactivé.** Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'information en utilisant Bluetooth. Vous désirerez peut-être désactiver la radio par moments pour économiser l'énergie de la batterie, ou dans des situations où il est interdit d'utiliser la radio, telles qu'à bord d'un avion et dans des hôpitaux.
- **Détectable.** Bluetooth est activé, et tous les autres matériels Bluetooth se trouvant à une portée de 10 mètres peuvent détecter votre appareil.

Remarque Par défaut, Bluetooth est désactivé. Si vous l'activez, alors éteignez votre appareil, Bluetooth est aussi désactivé. Quand vous rallumez votre appareil, Bluetooth est automatiquement activé.

Pour activer Bluetooth et rendre votre appareil détectable

1. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > Bluetooth**.
2. Sélectionnez la case à cocher **Activer Bluetooth et Autoriser les autres appareils à détecter celui-ci**.
3. Appuyez sur **OK**.

Partenariat Bluetooth

Un partenariat Bluetooth est une relation que vous créez entre votre appareil et un autre appareil Bluetooth afin d'échanger des informations de façon sécurisée. Créer un partenariat entre deux appareils implique d'entrer le même passe sur les deux appareils.

Créer un partenariat entre deux appareils est un processus à effectuer une seule fois. Une fois que le partenariat est créé, l'appareil peut reconnaître le partenariat et échanger des informations sans entrer à nouveau passe. Vérifiez que les deux appareils se trouvent à moins de 10 mètres l'un de l'autre, et que Bluetooth est activé et en mode détectable.

Pour créer un partenariat Bluetooth

1. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > Bluetooth**.
2. Sur l'onglet **Appareils**, appuyez sur **Nouveau partenariat**. Votre appareil recherche d'autres appareils Bluetooth et les affiche dans la boîte.
3. Appuyez sur le nom de l'appareil désiré dans la liste.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Spécifiez un passe pour établir une connexion sécurisée. Le passe peut comporter de 1 à 16 caractères.
6. Appuyez sur **Suivant**.
7. Attendez que l'appareil jumelé accepte le partenariat :
 - Si vous créez un partenariat Bluetooth entre votre appareil et un autre Pocket PC ou téléphone Bluetooth, le destinataire doit entrer le même passe que celui que vous avez spécifié.
 - Si vous créez un partenariat Bluetooth entre votre appareil et un ordinateur, une bulle apparaîtra en bas à droite de l'écran de l'ordinateur, invitant votre ordinateur à accepter le partenariat. Cliquez sur le message puis entrez le passe.
8. Le nom de l'appareil jumelé s'affiche alors. Vous pouvez modifier et entrer un nouveau nom pour cet appareil.

9. Sélectionnez les cases à cocher des services que vous voulez utiliser à partir de l'appareil jumelé.
10. Appuyez sur **Terminer**.

Pour accepter un partenariat Bluetooth

1. Vérifiez que Bluetooth est activé et en mode détectable.
2. Appuyez sur **Oui** quand vous êtes invité à établir un partenariat avec l'autre appareil.
3. Entrez un passe (le même passe que celui entré sur l'appareil demandant le partenariat) pour établir une connexion sécurisée. Le passe doit comporter entre 1 et 16 caractères.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **Terminer**. Vous pouvez maintenant échanger des informations avec l'autre appareil.

Pour renommer un partenariat Bluetooth

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Bluetooth**.
2. Appuyez et maintenez appuyé le partenariat sur l'onglet **Appareils**.
3. Dans le menu de raccourcis, appuyez sur **Editer**.
4. Entrez un nouveau nom pour le partenariat.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un partenariat Bluetooth

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Bluetooth**.
2. Appuyez et maintenez appuyé le partenariat sur l'onglet **Appareils**.
3. Appuyez sur **Supprimer** dans le menu de raccourcis.

Connectez un kit mains libres ou casque stéréo Bluetooth

Pour les conversations téléphoniques mains libres, vous pouvez utiliser un casque mains libres Bluetooth tel qu'un kit de voiture avec votre appareil.

Tout comme quand vous-vous connectez à un appareil Bluetooth, vous devez saisir un passe quand vous-vous connectez à un casque mains libres Bluetooth. Le passe est fixe et ne peut pas être remplacé sur un casque Bluetooth. Avant de le connecter avec votre appareil, découvrez le passe adéquat dans la documentation du fabricant.

Pour connecter un casque mains libres Bluetooth

1. Vérifiez que votre appareil et le casque Bluetooth sont tous deux allumés et proches l'un de l'autre, et que le casque est détectable. Consultez la documentation du fabricant pour découvrir comment définir le casque en mode détectable.
2. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions**.
3. Appuyez sur **Bluetooth >** onglet **Appareils > Nouveau partenariat**. Votre appareil recherche d'autres appareils Bluetooth et les affiche dans la liste.
4. Appuyez sur le nom du casque Bluetooth, appuyez ensuite sur **Suivant**.
5. Entrez le passe du casque Bluetooth, appuyez ensuite sur **Suivant**.
6. Sélectionner la case à cocher service **Mains libres**, et cliquez sur **Terminer**.

Envoyez des informations à l'aide de Bluetooth

Vous pouvez envoyer des informations, telles que contacts, éléments de calendrier, et tâches, ainsi que des fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur ou vers un autre appareil Bluetooth.

Remarque Si votre ordinateur n'a pas de capacité Bluetooth intégrée, vous devez connecter et utiliser un adaptateur Bluetooth ou un dongle sur votre ordinateur.

Pour envoyer des informations depuis votre appareil vers un ordinateur

1. Activez Bluetooth sur votre appareil, et rendez votre appareil détectable Pour les informations relatives à cela, consultez "Pour activer Bluetooth et rendre votre appareil détectable".
2. Ensuite, vous devez définir Bluetooth sur votre ordinateur sur le mode détectable, créer un partenariat Bluetooth, puis activer votre ordinateur pour recevoir les rayons Bluetooth.

Si votre ordinateur a Windows XP SP2 et que l'adaptateur Bluetooth intégré ou externe de votre ordinateur est pris en charge par Windows XP SP2, effectuez les étapes suivantes :

- Sur votre ordinateur, ouvrez **Appareils Bluetooth** dans le Panneau de configuration puis cliquez sur l'onglet **Options**.
- Sélectionnez les options **Activez la découverte** et **Autoriser les appareils Bluetooth à se connecter à cet ordinateur**.
- Créez un partenariat Bluetooth entre votre appareil et l'ordinateur. Pour les informations relatives à la création d'un partenariat, consultez "Partenariat Bluetooth".
- Dans l'onglet **Options** des **Appareils Bluetooth**, sélectionnez **Afficher l'icône Bluetooth dans la zone de notification**.
- Pour permettre à votre ordinateur de recevoir les rayons Bluetooth, faites un clic droit sur l'icône Bluetooth en bas à droite de l'écran de votre ordinateur. Un menu s'ouvre alors. Cliquez sur **Recevoir un fichier**.

Si l'adaptateur Bluetooth de votre ordinateur a été installé à l'aide un pilote tiers, effectuez les étapes suivantes :

- Ouvrez le logiciel Bluetooth livré avec l'adaptateur Bluetooth. Ce logiciel varie suivant le fabricant, mais dans la plupart des cas, vous trouverez un utilitaire de **configuration Bluetooth** que vous pouvez ouvrir à partir du Panneau de configuration.
- Cliquez sur l'onglet **Accessibilité** dans la boîte de dialogue Configuration Bluetooth, puis sélectionnez **Permettre aux autres périphériques Bluetooth de découvrir cet ordinateur**.

- Créez un partenariat Bluetooth entre votre appareil et l'ordinateur. Pour les informations relatives à la création d'un partenariat, consultez "Partenariat Bluetooth".
 - Consultez la documentation de l'adaptateur Bluetooth pour les instructions sur la manière de permettre à votre ordinateur de recevoir les rayons Bluetooth.
3. Vous êtes maintenant prêt à envoyer. Sur votre appareil, appuyez et maintenez appuyez sur un élément à émettre. L'élément peut être un rendez-vous dans votre calendrier, une tâche, une carte de contact, ou un fichier.
 4. Appuyez sur **Rayon [type d'élément]**.
 5. Appuyez sur le nom de l'appareil sur lequel vous voulez envoyer le rayon.
 6. Si vous envoyez un calendrier, une tâche, ou un élément de contact à votre ordinateur et qu'il n'est pas automatiquement ajouté à Outlook, cliquez sur **Fichier > Importer et Exporter** pour l'importer dans Microsoft Outlook sur votre ordinateur.

Pour envoyer des informations à un appareil Bluetooth tel qu'un autre Pocket PC, créez un partenariat Bluetooth puis effectuez les étapes 3 à 5 dans la procédure ci-dessus.

- Remarque**
- Si l'ordinateur ou l'appareil auquel vous voulez envoyer ne peut pas être détecté par votre appareil, assurez-vous qu'il est allumé, détectable et proche de votre appareil (10 mètres).
 - Le dossier par défaut sur votre ordinateur où les éléments envoyés sont stockés peut être C:\Documents and Settings\your_username\Mes documents.
- Si l'adaptateur Bluetooth de votre ordinateur a été installé à l'aide d'un pilote tiers, l'emplacement du dossier où il stocke les éléments envoyés sera indiqué dans l'onglet **Echange d'informations** de l'utilitaire **Configuration Bluetooth**.

Utilisez un autre téléphone Bluetooth comme modem

Vous pouvez utiliser un autre téléphone équipé Bluetooth comme un modem pour que votre appareil navigue sur Internet ou pour transférer d'autres informations.

Pour cela, créez une connexion modem Bluetooth sur votre appareil et envoyez ensuite des informations au téléphone à l'aide de Bluetooth. Le téléphone relaie les informations à travers le réseau de téléphonie mobile et renvoie ensuite à votre appareil toutes les informations que vous avez demandées à travers la connexion.

Une fois que vous avez créé une connexion modem au téléphone Bluetooth, vous pouvez la réutiliser quand vous le désirez pour utiliser le téléphone comme un modem. Vérifiez que Bluetooth est activé et détectable sur vos deux appareils et le téléphone, et que les deux sont proches.

Remarque Normalement, vous avez besoin d'un autre téléphone comme un modem seulement si votre Pocket PC n'a pas de capacité téléphone intégrée.

Pour configurer et utiliser un téléphone Bluetooth comme un modem pour votre appareil

1. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.**
2. Appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem.**
3. Entrez un nom de connexion.
4. Dans la liste **Sélectionnez un modem**, appuyez sur **Bluetooth**.
5. Appuyez sur **Suivant**.
6. Si le téléphone apparaît dans la liste **Mes Connexions**, sautez à l'étape 11.
7. Si le téléphone n'apparaît pas dans la liste **Mes connexions**, appuyez sur **Nouveau partenariat**, et suivez les étapes restantes.
8. Sélectionnez le téléphone dans la liste et appuyez sur **Suivant**.
9. Entrez un passe et tapez sur **Suivant**.
10. Entrez le même passe sur le téléphone et appuyez sur **Terminer**.
11. Dans la liste **Mes connexions** sur votre appareil, sélectionnez le téléphone et appuyez sur **Suivant**.
12. Entrez le numéro de téléphone à composer pour cette connexion et appuyez sur **Suivant**.
13. Entrez les informations d'ouverture de session requises pour cette connexion et appuyez sur **Terminer**.

6.5 Utiliser Wi-Fi

Wi-Fi offre un accès Internet sans fil sur des distances allant jusqu'à 100 mètres. Pour utiliser Wi-Fi sur votre appareil, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil de votre fournisseur de service. Quand vous êtes dans des lieux publics comme un café ou un restaurant, vous devrez accéder à leurs points d'accès sans fil publics (aussi appelés "bornes").

Remarque La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi de votre appareil dépend du nombre, de l'infrastructure, et autres objets à travers lesquels le signal passe.


Pour se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Ouvrez **Comm Manager**.
2. Appuyez sur le bouton **Wi-Fi** pour activer/désactiver la fonction sans fil. L'icône Wi-Fi indique l'état sans fil.

 : Wi-Fi est activé.

 : Wi-Fi est désactivé.


3. Après avoir activé Wi-Fi, votre appareil recherche les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Les noms de réseau des réseaux sans fil détectés s'afficheront sur une fenêtre de message contextuelle. Appuyez sur le LAN sans fil désiré, appuyez ensuite sur **OK**.

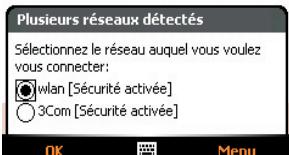

4. Sur la fenêtre de message contextuelle suivante, appuyez sur **Internet** si le LAN sans fil connecte votre appareil à Internet. Autrement, appuyez sur **Bureau** si le LAN sans fil connecte votre appareil à un réseau privé.



5. Si le LAN sans fil est sécurisé par une clé réseau, entrez cette clé, puis appuyez sur **Connecter**.

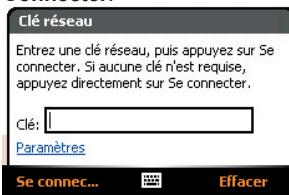


La prochaine fois que vous utiliserez votre appareil pour détecter les réseaux sans fil, vous ne verrez plus la fenêtre de message contextuelle, et vous ne serez plus invité à entrer la clé réseau d'un LAN sans fil auquel vous vous serez connecté précédemment (à moins que vous n'effectviez une réinitialisation matérielle qui aura pour effet d'effacer les paramètres personnels sur votre appareil).

Remarque Les réseaux Wi-Fi sont auto-détectables, ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire n'est requise pour connecter votre appareil à un réseau Wi-Fi. Il sera peut-être nécessaire de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour certains réseaux sans fil fermés, cependant.

Pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi

- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Réseau sans fil** pour ouvrir l'écran Paramètres Réseau sans fil.
- Sur l'onglet **Mode d'alimentation** de l'écran Paramètres Réseau sans fil, déplacez le curseur de **Mode d'économie d'énergie** sur une position qui optimise les performances avec la plus faible consommation de courant.

Par exemple, déplacez le curseur sur la gauche (Meilleures performances) pour avoir les performances WLAN optimales, déplacez-le sur la droit (Meilleure batterie) pour obtenir le maximum de temps d'utilisation de la batterie.

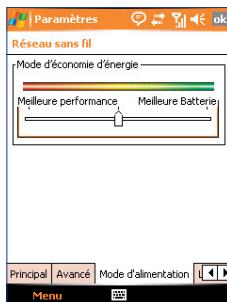


Pour vérifier l'état du Réseau sans fil

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sans fil actuel dans les trois écrans suivants de votre appareil :

- Barre de titre.** Quand vous activez Wi-Fi sur votre appareil, l'icône () Wi-Fi activé apparaîtra sur la barre de titre.
- Après avoir activé Wi-Fi, votre appareil recherche les réseaux sans fil disponibles et l'icône () de signal sans fil apparaît sur la barre de titre. Les flèches dans cette icône se déplaceront d'avant en arrière lorsque votre appareil recherche un signal Réseau sans fil. Une fois que votre appareil se sera connecté avec succès à un Réseau sans fil, les flèches s'immobiliseront.
- Ecran Réseau sans fil – Onglet Principal.** Ici, il affiche le nom du réseau sans fil

auquel votre appareil est actuellement connecté. La configuration et la qualité du signal du réseau sans fil s'affichent aussi.

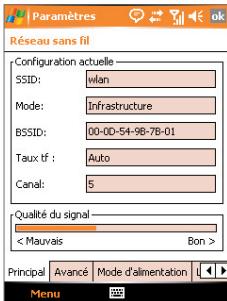

- Ecran Configuration réseaux sans fil.** Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > Cartes réseau >** onglet **Sans fil**. Cet écran affiche le réseau sans fil actuellement disponible.



- Pour vous connecter à un réseau sans fil dans la liste, maintenez le stylet appuyé sur le réseau désiré, puis appuyez sur **Connecter**.
- Appuyez sur un réseau sans fil dans la liste pour afficher ou modifier ses paramètres de connexion.
- Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux réseau sans fil, si disponibles, en appuyant sur **Ajouter un nou..**


6.6 Utiliser Liaison Modem

Liaison Modem vous permet d'utiliser votre appareil comme un modem infrarouge ou USB pour un autre appareil, tel que votre ordinateur portable.

- Remarque**
- Avant d'activer Liaison modem, assurez-vous que votre appareil est équipé d'une carte SIM GPRS, et que vous avez configuré une connexion modem GPRS sur votre appareil. Pour les informations relatives à l'installation d'une connexion GPRS, consultez "Pour installer une connexion GPRS à Internet". Assurez-vous aussi que vous avez connecté votre appareil à un ordinateur (par infrarouge ou USB).
 - Quand vous activez Liaison modem, ActiveSync sera automatiquement désactivé.

Pour configurer votre appareil comme un modem infrarouge ou USB

- Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Accessoires > Liaison Modem**.
- Dans la liste **Connexion**, sélectionnez la manière dont votre appareil est connecté à l'ordinateur. **IrCOMM** si via une connexion infrarouge, ou **USB** si via une connexion par câble USB.

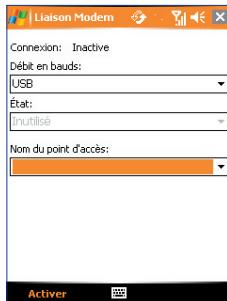

- Pour utiliser votre appareil comme un modem GPRS, sélectionnez le **Nom du point d'accès** GPRS. Si **Aucune** s'affiche sous le nom du point d'accès, vous devez d'abord installer une connexion GPRS sur votre appareil. Consulter "Pour installer une connexion GPRS à Internet" dans ce chapitre.
- Pointez votre appareil vers le port infrarouge de votre ordinateur portable, ou branchez l'adaptateur du câble USB entre votre appareil et l'ordinateur portable.

5. Appuyez sur **Activer**.
6. La prochaine chose à faire est d'ajouter votre appareil comme modem infrarouge sur votre ordinateur portable. Suivez les étapes dans "Pour ajouter votre appareil comme modem infrarouge sur votre ordinateur portable".

Pour ajouter votre appareil comme modem infrarouge sur votre ordinateur portable

1. Après avoir appuyé sur **Activer** sur l'écran Liaison modem de votre appareil, la boîte de dialogue Nouveau matériel détecté apparaîtra alors sur Windows sur votre ordinateur portable et montrera que votre appareil a été détecté comme modem infrarouge. Dans cette boîte de dialogue, assurez-vous que **Installer automatiquement le logiciel (Recommandé)** est sélectionné, puis cliquez sur **Suivant**.




2. Attendez que Windows ait terminé d'installer le modem infrarouge, puis cliquez sur **Terminer**.
3. Vous pouvez maintenant connecter votre ordinateur à Internet. Suivez les étapes dans "Pour vous connecter à Internet".

Pour ajouter votre appareil comme modem USB sur votre ordinateur

1. Après avoir appuyé sur **Activer** sur l'écran de Liaison Modem de votre appareil, votre ordinateur détectera automatiquement que votre appareil a été connecté. La boîte de dialogue Nouveau matériel détecté apparaîtra alors sur votre ordinateur.

2. Dans la boîte de dialogue Nouveau matériel détecté, sélectionnez **Installer dans une liste d'emplacements spécifiques (Avancé)** et cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez **Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements**.
4. Insérez le disque de mise en route dans votre lecteur de CD. Sélectionnez la case à cocher **Inclure cet emplacement dans la recherche**. Cliquez sur **Parcourir** et choisissez le lecteur de CD et le dossier racine où le pilote du modem est situé, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Attendez que l'installation soit terminée, puis cliquez sur **Terminer**.
6. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
7. Double cliquez sur **Téléphone et Options de modem**.
8. Cliquez sur l'onglet **Modems**. Sélectionnez le nouveau modem dans la liste de **Modems**, cliquez ensuite sur **OK**.

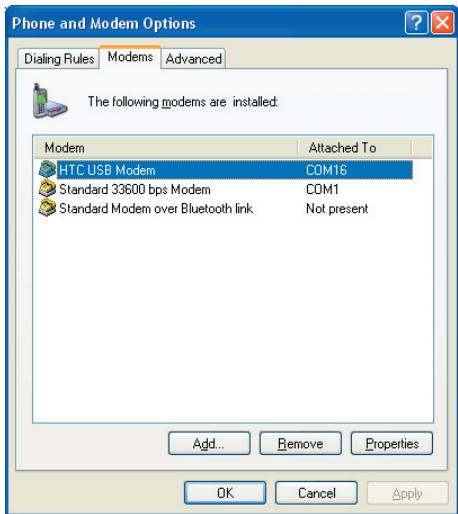

9. Vous pouvez maintenant connecter votre ordinateur à Internet. Suivez les étapes dans "Pour vous connecter à Internet".

Pour vous connecter à Internet

Une fois que l'ordinateur reconnaît votre appareil comme un modem, vous pouvez dès lors utiliser l'ordinateur pour vous connecter à Internet.

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
2. Double cliquez sur **Connexions réseau**.
3. Cliquez sur **Fichier > Nouvelle connexion**.
4. Dans l'Assistant Nouvelle connexion, cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Connecter à Internet**, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez **Configurer manuellement ma connexion** puis cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez **Se connecter en utilisant un modem à numérotation**, cliquez ensuite sur **Suivant**.
8. Sélectionnez le modem que vous avez installé précédemment, cliquez ensuite sur **Suivant**.



Sélectionnez le modem infrarouge




Sélectionner le modem USB

9. Entrez un nom descriptif pour cette connexion, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Si vous vous connectez à Internet via GPRS, entrez le numéro de téléphone comme *99#. Autrement, entrez le numéro de téléphone de connexion de votre FAI, puis cliquez sur **Suivant**.

11. Dans **Informations de compte Internet**, vous n'aurez peut-être pas à entrer le nom d'utilisateur et un mot de passe quand vous utilisez GPRS. Cliquez simplement sur **Suivant** pour continuer.
12. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant.
13. La boîte de dialogue Connecter s'ouvre alors. Cliquez sur **Composer** pour vous connecter à Internet.



La prochaine fois que vous voudrez à nouveau vous connecter à partir de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**, double cliquez sur **Connexions réseau**, puis double cliquez sur la connexion modem.

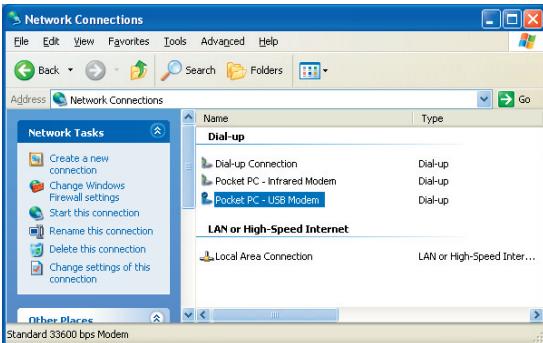

Remarque Pour vous connecter à Internet, vous pouvez aussi utiliser le programme numéroteur **USBModem_Dialer.exe**, qui est inclus dans le disque de mise en route. Vous le trouverez dans le répertoire de modem USB \OEM\APPS\Drivers\GSM du CD.

Pour terminer la session du modem

- Sur l'écran Liaison modem, appuyez sur **Désactiver**.

Remarque Si vous ne désactivez pas la liaison modem quand vous avez terminé de l'utiliser vous risquez de rencontrer des problèmes avec l'utilisation d'ActiveSync dans la même session.

6.7 Utiliser Client Terminal Services

Client Terminal Services vous permet d'ouvrir une session sur un PC utilisant Terminal Services ou Bureau à distance, et utiliser toutes les ressources disponibles sur ce PC. Par exemple, au lieu d'utiliser Word Mobile sur votre appareil, vous pouvez utiliser la version PC de Word et accéder aux fichiers .doc disponibles sur ce PC.

Pour vous connecter à un Serveur Terminal

- Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Accessoires > Client Terminal Services**.
- Entrez le nom du serveur.
- Vous pouvez aussi sélectionner un nom de serveur dans **Serveurs récents** si vous-vous êtes récemment connecté à un serveur.

4. Sélectionnez la case à cocher **Adapter la taille du bureau du serveur à l'écran** si vous voulez utiliser des programmes spécialement dimensionnés pour être utilisés avec votre appareil.
5. Appuyez sur **Se connecter**.

Pour naviguer dans le Client Terminal Services

Quand vous êtes connecté à un serveur distant, vous remarquerez peut-être que l'écran affiche plus qu'une barre de défilement horizontale et verticale. Utilisez ces barres de défilement pour faire défiler le contenu sur le PC, ou pour faire défiler l'affichage du PC à travers la fenêtre du Client Terminal Services.

Pour vous assurer que vous faites défiler l'affichage du PC à travers le Client Terminal Services, utilisez les cinq boutons de direction au bas de la fenêtre du Client Terminal Services. Pour mieux ajuster les informations à l'écran, sélectionnez la case à cocher **Adapter la taille du bureau du serveur à l'écran**. Pour de meilleurs résultats, les programmes sur votre PC de bureau doivent être optimisés.

Pour déconnecter sans terminer une session

1. Dans l'écran du client Terminal Services sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Arrêter**.
2. Appuyez sur **Déconnecter**.

Remarques • N'utilisez pas le menu **Démarrer** sur votre appareil.

- Si un administrateur réseau a configuré le Client Terminal Services sur votre appareil pour qu'il se reconnecte aux sessions déconnectées, et que vous-vous êtes précédemment déconnecté d'un Serveur Terminal sans terminer la session, le Client Terminal Services se reconnecte à cette session.

Pour déconnecter après avoir fermé une session

1. Dans l'écran du client Terminal Services sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Arrêter**.
2. Appuyez sur **Fermer la session**.

Chapitre 7

Échanger des messages et utiliser Outlook

7.1 Messages e-mail et texte

7.2 Messages MMS

7.3 Calendrier

7.4 Contacts

7.5 Tâches

7.6 Notes

7.1 Messages e-mail et texte

La **messagerie** est l'endroit où sont situés tous vos comptes e-mail et votre compte de messages texte. Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mail Outlook, e-mail Internet via un fournisseur de service Internet (ISP), et des messages texte. Vous pouvez aussi accéder aux e-mails au travail en utilisant une connexion VPN. Pour plus d'informations sur les messages e-mail et texte, consultez l'Aide sur l'appareil.

Configurer E-mail Outlook

Quand vous démarrez ActiveSync sur votre ordinateur pour la première fois, l'assistant de configuration de synchronisation vous invite à configurer des relations de synchronisation. Ceci vous permet de synchroniser Outlook e-mail et d'autres informations entre votre appareil et votre ordinateur ou Exchange Server. Si vous avez déjà configuré la synchronisation à l'aide de l'assistant, alors votre appareil est prêt à envoyer et recevoir des Outlook e-mail. Pour les informations sur l'assistant de configurations de Synchronisation, consultez "Pour installer et configurer ActiveSync sur l'ordinateur" au Chapitre 4.

Si vous n'avez pas encore configuré une relation de synchronisation, procédez comme suit pour configurer votre appareil pour synchroniser Outlook e-mail.

1. Pour configurer et se connecter à une connexion en liaison radio (Accès à distance GPRS ou FAI) pour synchroniser à distance, suivez les procédures dans "Se connecter à Internet" au Chapitre 6.
2. Déconnectez votre appareil de votre ordinateur ou LAN. (Si vous avez une autre connexion en liaison radio, il n'est pas nécessaire de vous déconnecter).
3. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
4. Si vous voulez synchroniser des e-mails directement avec Exchange Server sur un réseau privé tels que votre réseau d'entreprise, suivez les étapes dans "Pour synchroniser directement avec Exchange Server" au Chapitre 4.
5. Choisissez les types d'informations à synchroniser. Assurez-vous que **E-mail** est sélectionné. Pour les détails, suivez les étapes dans "Pour changer les informations à synchroniser" au Chapitre 4.

Chaque fois que vous voulez envoyer ou recevoir manuellement E-mail Outlook sur votre appareil, connectez simplement votre appareil à votre ordinateur, LAN, ou connexion par liaison radio, puis appuyez sur **Sync** sur l'écran d'ActiveSync ou appuyez sur **Menu > Envoyer/recevoir** dans Outlook sur votre appareil.

Pour les détails sur la planification de la synchronisation automatique ou configurer une heure de synchronisation avec Exchange Server, consultez "Planifier la synchronisation avec Exchange Server" au Chapitre 4.

Configurer un compte de messagerie POP3/IMAP4

Vous devez installer un compte de messagerie que vous avez contracté auprès d'un fournisseur d'accès Internet (ISP) ou un compte auquel vous accédez à l'aide d'une connexion serveur VPN (généralement un compte de travail) avant de pouvoir envoyer et recevoir des e-mails.

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Nouveau compte**.
3. Entrez votre adresse e-mail, puis appuyez sur **Suivant**. La **Configuration automatique** tente de télécharger les paramètres de serveur d'e-mail nécessaire afin que vous n'ayez pas à les entrer manuellement.
4. Une fois que la **Configuration automatique** est terminée, appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez votre nom (le nom que vous voulez afficher quand vous envoyez un e-mail), le nom d'utilisateur, et le mot de passe, appuyez sur **Suivant**.

Sélectionnez la case à cocher **Enregistrer le mot de passe** si vous voulez enregistrer votre mot de passe de sorte que vous n'ayez plus besoin de l'entrer à nouveau.

Si la **Configuration automatique** a réussi, les champs **Votre nom** et **Nom d'utilisateur** se remplissent automatiquement. Appuyez sur **Suivant**, puis sur **Terminer** pour terminer la configuration de votre compte, ou appuyez sur **Options** dans **Informations serveur** pour accéder aux paramètres supplémentaires. Par exemple :

- Changez les intervalles de temps pour télécharger les nouveaux messages.
- Limitez la quantité de messages qui sont téléchargés et la méthode d'authentification pour les courriers sortants.
- Télécharger les messages complets ou des parties des messages.

Si la **Configuration automatique** n'a pas réussi ou si vous avez un compte auquel vous accédez à l'aide d'une connexion serveur VPN, contactez votre ISP ou l'administrateur réseau pour obtenir les informations suivantes et entrez-les manuellement :

Paramètre	Description
Nom d'utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur qui vous a été attribué par votre ISP ou par l'administrateur réseau. C'est souvent la première partie de votre adresse e-mail, qui apparaît avant le signe (@).
Mot de passe	Choisissez un mot de passe fort. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre mot de passe afin de ne pas avoir besoin de l'entrer chaque fois que vous vous connectez à votre serveur de messagerie.
Domaine	Non requis pour un compte avec un ISP. Peut être requis pour un compte de travail.
Type de compte	Sélectionnez POP3 ou IMAP4.
Nom	Entrez un nom unique pour le compte, tel que Travail ou Domicile. Ce nom ne pourra pas être modifié par la suite.
Courrier entrant	Entrez le nom de votre serveur de messagerie (POP3 ou IMAP4).
Courrier sortant	Entrez le nom de votre serveur de messagerie sortant (SMTP).
Connexion SSL requise	Sélectionnez cela pour assurer que vous recevrez toujours les courriers électroniques pour ce compte à l'aide de la connexion SSL. Ceci vous permet de recevoir des informations personnelles de façon plus sécurisée. Remarquez que si vous sélectionnez cela et que votre ISP ne prend pas en charge de connexion SSL, vous ne pourrez pas vous connecter pour recevoir le courrier électronique.
Le courrier sortant nécessite une authentification	Sélectionnez cela si votre serveur de messagerie sortant (SMTP) nécessite une authentification. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ci-dessus seront utilisés.
Utiliser des paramètres distincts	Sélectionnez cela si votre serveur de messagerie sortant nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe différents de ceux que vous avez entrés précédemment.

Paramètres du serveur sortant :

Nom d'utilisateur	Entrez votre nom d'utilisateur pour le serveur de messagerie sortant.
Mot de passe	Entrez votre mot de passe pour le serveur de messagerie sortant.
Domaine	Entrez le nom de domaine du serveur de messagerie sortant.
Conn. SSL requise pour le courrier sortant	Sélectionnez cela pour assurer que vous enverrez toujours les courriers électroniques depuis ce compte à l'aide d'une connexion SSL. Ceci vous permet d'envoyer des informations personnelles de façon plus sécurisée. Remarquez que si vous sélectionnez cela et que votre ISP ne prend pas en charge de connexion SSL, vous ne pourrez pas envoyer de courrier électronique.

Astuce Vous pouvez configurer plusieurs comptes de messagerie en plus de votre compte E-mail Outlook.

Envoyer et recevoir des messages

Pour composer et envoyer un message

1. Dans la liste de messages, appuyez sur **Menu > Changer de compte** et sélectionner un compte.
2. Appuyez sur **Nouv..**
3. Entrez une adresse e-mail ou un message texte d'un ou de plusieurs destinataires, séparés par des points-virgule. Pour accéder aux adresses et numéros de téléphone dans Contacts, appuyez sur **À**.
4. Entrez votre message. Pour ajouter rapidement des messages courants, appuyez sur **Menu > Mon texte** et appuyez sur un message désiré.
5. Pour vérifier l'orthographe, appuyez sur **Menu > Orthographe**.
6. Appuyez sur **Envoyer**.

Astuces

- Pour entrer des symboles, appuyez sur **Maj** en utilisant le clavier visuel.
- Pour définir la priorité, appuyez sur **Menu > Options de message**.
- Si vous travaillez hors ligne, les messages e-mail seront déplacés dans la Boîte d'envoi et seront envoyés la prochaine fois que vous connecterez.
- Si vous envoyez un message texte et que vous voulez savoir s'il a été reçu, avant d'envoyer le message, appuyez sur **Menu > Outils > Options**. Appuyez sur **Texte** et sélectionnez la case à cocher **Accusés de réception**.

Pour répondre ou transférer un message

1. Ouvrez le message et appuyez sur **Répondre**, ou **Menu > Répondre à tous**, ou **Menu > Transférer**.
2. Entrez votre réponse. Pour ajouter rapidement des messages courants, appuyez sur **Menu > Mon texte** et appuyez sur un message désiré.
3. Pour vérifier l'orthographe, appuyez sur **Menu > Orthographe**.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Astuces

- Pour voir plus d'informations d'en-tête, faites défiler vers le haut.
- Pour toujours inclure le message original, à partir du mode liste, appuyez sur **Menu > Outils > Options > Onglet Message**, et sélectionnez la case à cocher **Inclure le corps du message dans les réponses**.
- Dans le compte E-mail Outlook, vous enverrez moins de données si vous ne modifiez pas le message d'origine. Ceci peut réduire le coût du transfert des données en fonction de votre forfait.

Pour exclure votre adresse e-mail quand vous répondez à tous

Quand vous répondez à tous les destinataires d'un e-mail, votre propre adresse e-mail sera aussi ajoutée à la liste des destinataires. Vous pouvez personnaliser ActiveSync de sorte que votre adresse e-mail soit exclue de la liste de destinataires.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Sélectionnez le type d'informations **E-mail**, et appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Avancés**.
4. Dans la zone texte de l'**adresse de messagerie principale**, entrez votre adresse e-mail.



5. Appuyez sur **OK**.

Pour ajouter une pièce jointe à un message

1. Dans un nouveau message, appuyez sur **Menu > Insérer** et appuyez sur l'élément que vous voulez joindre : **Image**, **note vocale**, ou **fichier**.
2. Sélectionnez le fichier que vous voulez joindre, ou enregistrez une note vocale.

Pour recevoir des pièces jointes

Une pièce jointe envoyée avec un e-mail ou téléchargé sur le serveur apparaît sous le sujet du message. Le fait de taper sur la pièce joint ouvre la pièce jointe si elle a été entièrement téléchargée, ou la marque à télécharger la prochaine fois que vous enverrez et recevrez des e-mails. Vous pouvez aussi télécharger des pièces jointes automatiquement avec vos messages si vous avez un compte de messagerie Exchange Server.

Si vous avez un compte E-mail Outlook, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Appuyez sur **E-mail > Paramètres**, puis sélectionnez **Inclure les pièces jointes**.

Si vous avez un compte E-mail IMAP4 avec un fournisseur de un fournisseur d'accès Internet (FAI) ou un compte auquel vous pouvez accéder à l'aide d'une connexion serveur VPN (généralement un compte de travail), procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Options**.
3. Appuyez sur le nom du compte IMAP4.
4. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous atteigniez **Informations serveur**, et appuyez sur **Options**.
5. Appuyez deux fois sur **Suivant**, et sélectionnez **Récupérer une copie intégr. des mess.** et **Au télécharg. de la copie intégrale, Récupérer les pièces jointes**.

Astuce Pour stocker les pièces jointes sur une carte de stockage plutôt que sur l'appareil, appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Stockage**, et sélectionnez la case à cocher **Stocker les pièces jointes sur la carte de stockage**.

Téléchargement des messages

La manière dont vous téléchargez des messages dépend du type de compte que vous avez :

- Pour envoyer et recevoir un e-mail pour un compte E-mail Outlook, commencez la synchronisation à l'aide d'ActiveSync. Pour plus d'informations, consultez "Configurer E-mail Outlook" dans ce chapitre.
- Pour envoyer et recevoir des messages e-mail pour un compte e-mail que vous avez auprès d'un Fournisseur de service Internet (ISP) ou auquel vous accédez à l'aide de la connexion de serveur VPN (généralement un compte de travail), télécharger des messages via un serveur de messagerie distant. Pour plus d'informations, consultez "Pour télécharger des messages depuis le serveur" plus loin dans ce chapitre.
- Les messages texte sont automatiquement reçus quand vous allumez votre téléphone. Quand votre téléphone est éteint (en mode vol), les messages sont conservés par Orange jusqu'à ce que vous rallumiez votre téléphone.

Pour télécharger des messages depuis le serveur

Pour envoyer et recevoir des courriers électroniques pour un compte de messagerie que vous avez auprès d'un Fournisseur de service Internet (ISP) ou auquel vous accédez à l'aide de la connexion de serveur VPN (généralement un compte de travail), vous devez d'abord vous connecter à Internet ou à un réseau d'entreprise, selon votre compte.

1. Appuyez sur **Menu > Changer de compte** et appuyez sur le compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez sur **Menu > Envoyer/recevoir**. Les messages sur votre appareil et sur votre serveur de messagerie sont synchronisés : les nouveaux messages sont téléchargés dans le dossier Boîte de réception de l'appareil, les messages dans le dossier Boîte d'envoi de l'appareil sont envoyés, et les messages qui ont été supprimés sur le serveur sont supprimés du dossier Boîte de réception de l'appareil.

Astuce Si vous voulez lire le message entier, appuyez sur **Menu > Télécharger le message** lorsque vous êtes dans la fenêtre de messages. Si vous êtes dans la liste de messages, appuyez et maintenez appuyé sur le message, et appuyez sur le **Télécharger le message**. Le message sera téléchargé la prochaine fois que vous enverrez et recevrez des courriels électroniques. Ceci téléchargera aussi les pièces jointes du message si vous sélectionnez ces options quand vous configurez un compte e-mail.

Signer et crypter individuellement un message

Le fait de crypter un message E-mail Outlook protège la confidentialité du message en le convertissant d'un texte brut, texte lisible en un texte chiffré (brouillé). Seul le destinataire qui possède la clé d'autorisation peut déchiffrer le message.

Le fait de signer numériquement un message applique votre certificat avec la clé d'autorisation au message. Ceci prouve au destinataire que le message vient de vous et non pas d'un imposteur ou d'un cybernauta, et que le message n'a pas été modifié.

Pour signer et crypter numériquement un nouveau message

1. Dans la liste de messages, appuyez sur **Menu > Changer de compte > E-mail Outlook**.
2. Appuyez sur **Nouv.**
3. Appuyez sur **Menu > Options de message**.
4. Sélectionnez les cases à cocher **Crypter le message** et **Signer le message**, et appuyez sur **OK**.



Vérifiez la signature numérique sur un message signé que vous recevez

Pour vérifier une signature numérique dans le message que vous recevez, procédez comme suit :

- Ouvrez le message E-mail Outlook qui a été signé numériquement.
- En haut du message, appuyez sur **Afficher l'état de la signature**.
- Appuyez sur **Menu > Vérifier le certificat**.



Pour afficher les détails du certificat dans le message, appuyez sur **Menu > Afficher le certificat**.

Remarque Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles une signature numérique n'est pas valide.

Par exemple, le certificat de l'expéditeur a peut-être expiré, il peut avoir été révoqué par l'autorité de certification, ou le serveur qui vérifie le certificat n'est pas disponible. Contactez l'expéditeur pour lui faire part du problème.

Gestion des dossiers

Chaque compte de messagerie a ses propres dossiers organisés de façon hiérarchique avec cinq dossiers de messagerie par défaut : Boîte de Réception, Boîte d'Envoi, Eléments Supprimés, Brouillons, et Eléments Envoyés. Les messages que vous recevez et envoyez à l'aide du compte sont stockés dans ces dossiers. Vous pouvez aussi créer des dossiers supplémentaires à l'intérieur de chaque hiérarchie. Les dossiers Eléments Supprimés contiennent des messages qui ont été supprimés sur l'appareil. Le comportement des dossiers Eléments supprimés et Eléments envoyés dépend des options de messagerie que vous avez choisies.

Si vous utilisez un compte E-mail Outlook, les messages électroniques dans le dossier de la Boîte de réception dans Outlook seront automatiquement synchronisés avec votre appareil. Vous pouvez sélectionner des dossiers supplémentaires à synchroniser en les spécifiant pour la synchronisation. Les dossiers que vous créez et les messages que vous déplacez

seront ensuite mis en miroir sur le serveur de messagerie. Par exemple, si vous déplacez deux messages de la Boîte de Réception dans un dossier appelé Famille, et que vous avez spécifié Famille pour la synchronisation, le serveur crée une copie du dossier Famille et copie les messages dans ce dossier. Vous pouvez ensuite lire les messages quand vous êtes loin de votre PC.

Si vous utilisez un compte de message texte, les messages sont stockés dans le dossier de la boîte de réception.

Si vous utilisez un compte POP3 et que vous déplacez des messages électroniques dans un dossier que vous avez créé, la liaison est rompue entre les messages sur l'appareil et leurs copies sur le serveur de messagerie. La prochaine fois que vous vous connecterez, le serveur de messagerie détectera que les messages sont absents du dossier de la boîte de réception sur l'appareil et les supprimera du serveur de messagerie. Ceci empêche d'avoir des doubles d'un message, mais cela signifie aussi que vous n'aurez plus accès au message que vous avez déplacé dans les dossiers créés d'ailleurs que sur l'appareil.

Si vous utilisez un compte IMAP4, les dossiers que vous avez créés et les messages électroniques que vous avez déplacés sont mis en miroir sur le serveur de messagerie. Donc, les messages sont disponibles chaque fois que vous vous connectez à votre serveur de messagerie, que ce soit à partir de votre appareil ou de votre PC. Cette synchronisation des dossiers se produit chaque fois que vous vous connectez à votre serveur de messagerie, créez de nouveaux dossiers, ou renommez/supprimez des dossiers quand vous êtes connecté. Vous pouvez aussi définir différentes options pour chaque dossier.


7.2 Messages MMS

Créer et partager des messages multimédias (**MMS**) avec vos amis et votre famille est facile avec votre appareil. Vous pouvez joindre des images ou de la vidéo, et un clip audio dans un MMS. Vous pouvez même utiliser l'appareil photo de l'appareil pour capturer des photos et des clips vidéo tout en composant un nouveau message MMS et les envoyer avec votre message. Si la personne qui reçoit votre photo ou votre vidéo n'a pas d'appareil photo téléphone, Orange enverra un message contenant un lien protégé par mot de passe qui les redirigera vers le site web d'Orange où ils peuvent aller pour visualiser vos photos.

- Remarques**
- Notez que MMS est un service payant. Pour pouvoir utiliser correctement MMS, cela doit être configuré sur votre compte mobile. Veuillez contacter le service Soin à la clientèle d'Orange pour plus d'informations.
 - Assurez-vous que la taille du MMS est comprise dans les limites établies par Orange si vous envoyez à un autre utilisateur de téléphone mobile ou que vous envoyez à une adresse e-mail.

Pour accéder à MMS

1. Appuyez sur Démarrer > Messagerie.
2. Appuyez sur Menu > Changer de compte > MMS.

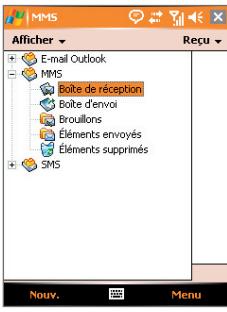

Dossiers de messages MMS

Changer les paramètres MMS

Quand vous envoyez un message MMS, un message de notification SMS sera d'abord envoyé au destinataire, tandis que votre message MMS sera temporairement stocké sur un serveur MMS fourni par Orange. Quand d'autres personnes vous envoient un message MMS, de même, le message MMS sera stocké sur le serveur MMS, attendant que vous le récupériez. Aussi, ce matériel doit être configuré avec l'emplacement du serveur MMS pour que vous puissiez envoyer et recevoir des messages MMS sur votre appareil.

Quand vous achetez votre appareil, il est déjà préréglé avec les paramètres du serveur MMS d'Orange. Si vous perdez accidentellement les paramètres présélectionnés, suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres MMS.

Pour configurer les paramètres MMS

1. Appuyez sur Démarrer > Messagerie.
2. Appuyez sur Menu > Configuration MMS.
3. Dans l'onglet Préférences, sélectionnez ou effacez les cases à cocher fournies en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir de conserver la trace de vos messages MMS, récupérer des messages immédiatement, accepter ou rejeter des messages, et demander une confirmation de lecture. Vous pouvez aussi spécifier une résolution pour les images que vous envoyez et les tentatives de remise de message.

4. Appuyez sur l'onglet **Serveurs** et vérifiez si votre appareil est prétréglé avec les paramètres de serveur MMS.

S'il n'y a pas de paramètres prétréglés, appuyez sur **Nouveau** et entrez les informations suivantes, que vous pouvez obtenir auprès de Orange.



- Nom du Serveur.** Un nom descriptif, fourni par Orange.
- Passerelle.** Emplacement du serveur MMS, qui est habituellement sous la forme d'une adresse IP.
- Numéro de port.** Le numéro de port HTTP utilisé pour connecter au serveur MMS et pour le transfert de fichiers.
- Adresse du Serveur.** Adresse URL du serveur MMS.
- Connecter via.** Sélectionnez Le **Internet** à partir de la liste déroulante.
- Taille limite d'envoi.** Sélectionnez taille maximum des MMS. Veuillez contacter le service Soin à la clientèle d'Orange pour plus d'informations.
- Version WAP.** Sélectionnez soit **WAP 1.2** soit **WAP 2.0**, en fonction de celui qui est utilisé par votre opérateur.

5. Appuyez sur **OK**.

Les paramètres du serveur MMS seront ensuite ajoutés comme une entrée sur l'écran de configuration MMS.

Créer et envoyer des messages MMS

Après avoir configuré les paramètres requis, vous pouvez commencer à composer et envoyer des MMS.

Pour composer un message MMS

Vous pouvez composer des messages MMS dans une combinaison de diverses diapos, où chaque diapo peut consister en une photo, un clip audio ou vidéo, et/ou du texte.

1. Sur l'écran MMS, tapez sur **Nouv..**.
2. Sur l'écran Choisir un Message Média , appuyez sur un modèle prédéfini, ou appuyez sur **Personnaliser** pour ouvrir un message MMS vide.

Remarque Si vous préférez toujours utiliser un message MMS vide, sélectionnez la case à cocher **Toujours choisir personnalisé**.

3. Dans À, entrez directement le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire, ou appuyez sur **A**, **Cc**, ou **Cci** pour choisir un numéro de téléphone ou une adresse e-mail dans Contacts.
4. Entrez un sujet pour votre message.
5. Appuyez sur l'icône **Insérer** () pour sélectionner et insérer une photo ou un clip vidéo.

Quand vous sélectionnez une photo ou un clip vidéo, vous pouvez :

- Appuyer sur pour le visualiser d'abord.
 - Appuyez sur pour utiliser la photo ou le clip vidéo sélectionné(e) et insérez-le (la) dans le message MMS que vous composez.
 - Appuyez sur pour quitter la sélection et retourner au message MMS.
6. Entrez du texte et insérez des clips audio en appuyant sur les zones respectives. Consultez "Pour ajouter des chaînes de texte prédéfinies à un message MMS" et "Pour ajouter un clip audio à un message MMS" pour les détails.
 7. Pour ajouter plus de diapos, appuyez sur **Modifier > Insérer diapo**. Répétez les étapes 5 et 6 pour insérer une photo/vidéo, du texte et de l'audio dans chaque diapo que vous avez ajoutée.
- Quand vous êtes sur une diapo, vous pouvez :
- Appuyer sur pour prévisualiser la diapo.
 - Appuyer sur pour aller à la diapo précédente.
 - Appuyer sur pour aller à la diapo suivante.
8. Quand vous composez un message MMS, vous pouvez aussi faire ce qui suit :
 - Appuyez sur **Options > Arrière-plan** pour choisir une couleur d'arrière-plan dans la liste.

- Appuyez sur **Options > Texte au dessus** ou **Options > Texte en dessous** pour faire apparaître le texte inclus au-dessus ou en dessous de la photo/vidéo.
- Appuyez sur **Options > Options de message** pour spécifier l'heure d'envoi, la validité, la priorité, la classe, et autres paramètres pour un message.

9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message MMS.

Remarques Vous pouvez aussi envoyer un message MMS directement à partir des Images et vidéos ou d'un programme d'appareil photo. Procédez de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez une image dans Mes images, et appuyez sur **Menu > Envoyer**. Dans **Sélectionner un compte**, appuyez sur **MMS**.
- Capturez une photo ou un clip vidéo MMS à l'aide de l'appareil photo, et appuyez sur l'icône **Envoyer**. Dans la boîte de dialogue Envoyer un fichier, appuyez sur **Envoyer via MMS**.

Pour créer un message MMS à partir d'un modèle


- Appuyez sur **Modifier > Nouveau à partir d'un modèle** pour composer un message à l'aide d'un modèle prédéfini.

Remarque Pour enregistrer un message comme un modèle, ouvrez le message et appuyez sur **Modifier > Sauvegarder comme modèle**.

Pour ajouter des chaînes de texte prédéfinies à un message MMS

Vous pouvez instantanément ajouter du texte à une diapo à partir d'une liste de mots ou de phrases prédéfinis, appelée Texte enregistré.

- Appuyez sur  pour ajouter une chaîne de texte depuis la liste de Texte emboîté.
- Pour modifier ou supprimer une phrase dans la liste de Texte emboîté, appuyez et maintenez appuyé sur une chaîne, puis appuyez sur **Modifier** ou **Supprimer** dans le menu de raccourcis. Pour créer et ajouter une nouvelle phrase dans la liste, appuyez sur **Nouveau**.

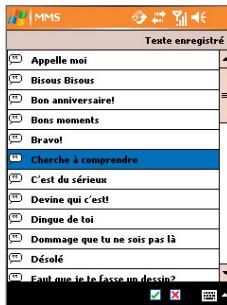

Pour ajouter un clip audio à un message MMS

Vous pouvez ajouter des clips audio à votre message MMS. Cependant, vous pouvez ajouter seulement un clip audio par diapo.

1. Appuyez sur Appuyer ici pour insérer un clip audio.

Par défaut, il ouvrira le dossier Mes sons. Pour naviguer sur un autre dossier contenant des fichiers audio, appuyez sur la flèche Bas (▼) à côté du dossier Mes sons.

2. Sélectionner un fichier audio. Une fois sélectionné, vous pouvez :

- Appuyer sur pour lire le clip audio.
- Appuyer sur pour interrompre, ou appuyer sur pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur pour l'insérer dans votre message MMS.
- Appuyez sur pour quitter la sélection et retourner à votre message MMS.
- Pour enregistrer un nouveau clip audio et l'ajouter à votre message MMS, appuyez sur . Ceci active le mode de contrôle d'enregistrement. Appuyez sur pour commencer à enregistrer, et sur pour arrêter d'enregistrer. Le nouveau clip audio est automatiquement inséré dans votre message MMS.

Afficher et répondre à des messages MMS

Pour répondre à un message MMS

- Appuyez sur **Menu > Répondre** pour répondre à l'expéditeur du message, ou appuyez sur **Menu > Répondre à tous** pour répondre à toutes les personnes apparaissant dans les champs À, Cc et Cci du message.

Pour afficher un message MMS

- Utilisez les contrôles de lecture , , et .
- Appuyez sur **Objet** pour voir une liste de fichiers inclus dans le message. Pour enregistrer un fichier, sélectionnez-le, et appuyez sur **Outils > Enregistrer**.
- Affichez les diapos manuellement en faisant défiler à travers le message à l'aide du contrôle NAVIGATION.

7.3 Calendrier

Utilisez **Calendrier** pour planifier les rendez-vous, y compris les réunions et autres événements. Vos rendez-vous pour la journée peuvent être affichés dans l'écran Aujourd'hui. Si vous utilisez Outlook sur votre PC, vous pouvez synchroniser les rendez-vous entre votre appareil et le PC. Vous pouvez aussi configurer le Calendrier pour vous rappeler les rendez-vous par un son ou une lumière clignotante, par exemple.

Vous pouvez regarder vos rendez-vous dans plusieurs affichages (Jour, Semaine, Mois, Année, et Agenda). Pour voir les informations de rendez-vous détaillées dans tout affichage, appuyez sur rendez-vous.

Pour planifier un rendez-vous

1. Appuyez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.
3. Entrez un nom pour le rendez-vous, et entrez les informations telles que l'heure du début et l'heure de fin.
4. Pour planifier un événement qui dure toute la journée, dans la zone **Journ. ent.**, appuyez sur **Oui**.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour retourner au calendrier.

- Remarques**
- Les événements qui durent toute la journée n'occupent pas des blocs de temps dans le Calendrier, à la place, ils apparaissent dans des bannières au sommet du calendrier.
 - Pour annuler un rendez-vous, appuyez sur le rendez-vous et appuyez sur **Menu > Supprimer un rendez-vous**.

- Astuce** Pour que l'heure soit entrée automatiquement dans l'affichage Jour, appuyez sur la tranche horaire pour le nouveau rendez-vous, et appuyez sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.

Pour envoyer une demande de réunion

Utilisez Calendrier pour planifier des réunions via e-mail avec des contacts qui utilisent Outlook, ou Outlook Mobile.

1. Appuyez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Planifiez un nouveau rendez-vous, ou ouvrez-en un existant et appuyez sur **Édition**.
3. Appuyez sur **Particip..**
4. Appuyez sur le nom des contacts que vous voulez inviter.
5. Pour inviter chaque participant supplémentaire, appuyez sur **Ajouter** et appuyez sur le nom.
6. Appuyez sur **OK**.

- La demande de réunion sera envoyée aux participants la prochaine fois que vous synchroniserez votre appareil avec votre PC.

Remarque Quand des participants acceptent votre demande de réunion, la réunion est automatiquement ajoutée à leurs planifications. Quand leur réponse vous est renvoyée, votre calendrier est aussi mis à jour.

Pour définir un rappel par défaut pour tous les nouveaux rendez-vous

Vous pouvez avoir un rappel automatiquement activé pour tous les nouveaux rendez-vous que vous avez planifiés.

- Appuyez sur **Démarrer > Calendrier**.
- Appuyez sur **Menu > Options > onglet Rendez-vous**.
- Selectionnez la case à cocher **Activer les rappels des nouv. élém.**
- Définissez l'heure à laquelle vous voulez que le rappel vous avertisse.
- Appuyez sur **OK** pour retourner au calendrier.

7.4 Contacts

Contacts est votre carnet d'adresses et vos informations de stockage pour les personnes et les collègues de travail avec lesquels vous communiquez. Stockez les numéros de téléphone, les adresses e-mail, les adresses postales, et toute autre information concernant un contact, telle qu'un anniversaire ou une fête. Vous pouvez aussi ajouter une image ou attribuer une tonalité à un contact.

A partir de la liste de contacts, vous pouvez rapidement communiquer avec des personnes. Appuyez sur un contact dans la liste pour obtenir un sommaire des informations sur le contact. A partir de là, vous pouvez appeler ou envoyer un message.

Si vous utilisez Outlook sur votre PC, vous pouvez synchroniser les contacts entre votre appareil et le PC.

Pour créer un contact

- Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
- Appuyez sur **Nouveau** et entrez les informations du contact.
- Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Astuces • Si quelqu'un ne se trouvant pas dans votre liste de contacts vous appelle ou vous envoie un message, vous pouvez créer un contact à partir de l'Historique des appels ou à partir du message en appuyant sur **Menu > Enregistrer dans les contacts**.

- Dans la liste d'informations du contact, vous verrez où vous pouvez ajouter une image ou attribuer une tonalité à un contact.

Pour changer les informations du contact

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Appuyez sur le contact.
3. Appuyez sur **Menu > Modifier** et entrez les modifications.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Pour travailler avec la liste de contacts

Il y a plusieurs manière d'utiliser et de personnaliser la liste de contacts. Voici quelques astuces :

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Dans la liste des contacts, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Dans l'affichage Nom, vous pouvez rechercher un contact en entrant un nom ou un numéro, ou en utilisant l'index alphabétique. Pour basculer sur l'affichage Nom, appuyez sur **Menu > Afficher par > Nom**.
 - Pour voir un résumé des informations sur un contact, appuyez sur le contact. A partir de là, vous pouvez aussi effectuer un appel ou envoyer un message.
 - Pour voir une liste des actions disponibles pour un contact, appuyez et maintenez appuyé sur le contact.
 - Pour voir une liste des contacts employés par une société spécifique, appuyez sur **Menu > Afficher par > Société**, appuyez ensuite sur le nom de la société.

Pour copier un contact SIM dans Contacts

Si vous avez enregistré des contacts sur votre carte SIM, vous pouvez les copier dans Contacts sur votre appareil.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Accessoires > Gestionnaire SIM**.
2. Sélectionnez l'élément désiré, appuyez ensuite sur **Outils > Sauvegarder vers Contacts**.

Pour trouver un contact sur votre appareil

Il y a plusieurs manières de trouver un contact quand votre liste de contacts est longue.

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Si vous n'êtes pas dans l'affichage Nom, appuyez sur **Menu > Afficher par > Nom**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Commencez à entrer un nom ou un numéro de téléphone dans la zone de texte fournie, jusqu'à ce que le contact que vous voulez soit affiché. Pour afficher

à nouveau tous les contacts, tapez sur la zone de texte et effacez le texte, ou appuyez sur la flèche sur la droite de la zone de texte.

- Utilisez l'index alphabétique affiché au sommet de la liste de contacts.
- Filtrer la liste par catégories. Dans la liste contact, appuyez sur **Menu > Filtrer**, appuyez ensuite sur une catégorie que vous avez attribuée à un contact. Pour afficher à nouveau tous les contacts, sélectionnez **Tous les contacts**.

Pour trouver un contact en ligne

En plus des contacts sur votre appareil, vous pouvez aussi accéder aux informations sur les contacts à partir de la Liste d'adresses globale (GAL) de votre organisation. GAL est le carnet d'adresses qui contient tous les utilisateurs, groupes, et adresses e-mail de la liste de distribution de votre organisation, et elle est stockée sur Exchange Server. En ayant un accès en ligne direct à celle-ci depuis votre appareil, il vous est rapide et facile de planifier une réunion et envoyer par e-mail une demande de réunion immédiatement à chaque personne dans votre organisation.

L'accès à la GAL est disponible si votre organisation utilise Microsoft Exchange Server 2003 SP2 et que vous avez effectué votre première synchronisation avec Exchange Server.

1. Synchronisez avec Exchange Server si vous ne l'avez pas encore fait.
2. Appuyez sur **Démarrer > Contacts > Menu > Afficher par > Nom**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Dans Contacts, appuyez sur **Menu > Rechercher en ligne**.
 - Dans un nouveau message, appuyez sur la zone A. Appuyez sur **Menu > Ajouter un destinataire > Menu > Rechercher en ligne**.



- Dans une nouvelle demande de réunion utilisant Calendrier, appuyez sur **Particip.** et ensuite appuyez sur **Menu > Rechercher en ligne.**
- 4.** Entrez une partie ou le nom complet du contact et appuyez sur **Rechercher.** Appuyez sur **Sélectionner** pour choisir le(s) contact(s) désiré dans la liste.



- Remarques**
- Votre appareil doit être installé avec un connexion de données.
 - Vous pouvez rechercher les informations suivantes à condition que ces informations soient incluses dans la GAL de votre organisation : Prénom, Nom, Nom d'e-mail, Nom affiché, Adresse e-mail, Adresse professionnelle.

7.5 Tâches

Utilisez **Tâches** pour garder la trace des choses que vous devez faire. Une tâche peut se produire une fois ou de façon répétée (récurrente). Vous pouvez définir des rappels pour vos tâches et vous pouvez les organiser à l'aide des catégories.

Vos tâches sont affichées dans une liste de tâches. Les tâches échues sont affichées en rouge.

Pour créer une tâche

- Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches.**
- Appuyez sur **Nouv.**, entrez un sujet pour la tâche, et remplissez les informations telles que dates de début et d'échéance, priorité, et ainsi de suite.
- Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK.**

Astuce Vous pouvez facilement créer une courte tâche de type à-faire. Appuyez simplement ici pour **Ajouter une tâche**, entrez un sujet, et appuyez sur ENTRÉE. Si la zone d'entrée de tâche n'est pas disponible, appuyez sur **Menu > Options** et sélectionnez la case à cocher **Afficher la barre d'entrée des tâches.**

Pour changer la priorité d'une tâche

Avant de pouvoir trier des tâches par priorité, vous devez spécifier un niveau de priorité pour chaque tâche.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Appuyez sur la tâche pour laquelle vous voulez changer la priorité.
3. Appuyez sur **Édition** et dans la zone **Priorité**, appuyez sur le niveau de priorité.
4. Appuyez sur **OK** pour retourner à la liste des tâches.

Remarque Toutes les nouvelles tâches ont une Priorité normale attribuée par défaut.

Pour définir un rappel par défaut pour toutes les nouvelles tâches

Vous pouvez avoir un rappel automatiquement activé pour toutes les nouvelles tâches que vous avez créées.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Sélectionnez la case à cocher **Activer les rappels des nouv. élém.**
4. Appuyez sur **OK** pour retourner à la liste des tâches.

Remarque Les nouvelles tâches doivent avoir des dates d'échéance définies afin que le rappel prenne effet.

Pour afficher les dates de début et d'échéance dans la liste de tâches

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Sélectionnez la case à cocher **Afficher dates début/échéance**.
4. Appuyez sur **OK**.

Pour localiser une tâche

Quand votre liste de tâches est longue, vous pouvez afficher un sous-ensemble des tâches ou trier la liste pour trouver rapidement une tâche spécifique.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Dans la liste des tâches, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Trier la liste. Appuyez sur **Menu > Trier par**, et appuyez sur une option de tri.
 - Filtrer la liste par catégorie. Appuyez sur **Menu > Filtrer**, et appuyez sur la catégorie que vous voulez afficher.

Astuce Pour filtrer vos tâches plus avant, appuyez sur **Menu > Filtre > Tâches actives ou Tâches achevées**.

7.6 Notes

Les **Notes** vous aident à capturer rapidement des notes de pensées, questions, rappels, listes à-faire, et de rendez-vous. Vous pouvez créer des notes manuscrites et taper des notes, enregistrer des notes vocales, convertir des notes manuscrites en texte pour une plus grande lisibilité, et envoyer des notes à d'autres.

Entrer des informations dans les Notes

Il y a plusieurs manière d'entrer des informations dans une note. Vous pouvez entrer du texte tapé en utilisant le clavier visuel ou le logiciel de reconnaissance d'écriture manuscrite. Vous pouvez utiliser le stylet pour écrire ou dessiner directement à l'écran.

Pour définir le mode d'entrée par défaut pour Notes

Si vous ajoutez fréquemment des dessins à vos notes, vous trouverez sans doute commode de définir **Ecriture** comme mode d'entrée par défaut. Si vous préférez le texte tapé, sélectionnez **Saisie**.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Dans la liste de notes, appuyez sur **Menu > Options**.
3. Dans la zone de **Mode par déf.**, appuyez sur un des éléments suivants :
 - **Écriture** si vous voulez dessiner ou entrer du texte manuscrit dans une note.
 - **Saisie** si vous voulez créer une note tapée.
4. Appuyez sur **OK**.

Pour créer une note


1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**. Dans la liste de notes, appuyez sur **Nouv..**
2. Appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie** à côté de l'icône **Mode de saisie** sur la barre de menu, appuyez sur la méthode d'entrée désirée, et entrez votre texte.
3. Si la flèche du **Sélecteur de saisie** n'est pas affichée, appuyez sur l'icône **Mode de saisie**.
4. Quand vous avez terminé, tapez sur **OK** pour retourner à la liste de notes.

Remarques Pour sélectionner le texte manuscrit, appuyez et maintenez appuyé sur suivant pour l'écriture. Dès que des points apparaissent, et avant qu'ils ne forment un cercle, faites rapidement glisser à travers l'écriture.

Si une lettre croise trois lignes repères, elle est traitée comme un dessin plutôt que comme du texte.

Pour dessiner dans une note

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes.**
2. Dans la liste de notes, appuyez sur **Nouv..**
3. Pour dessiner à l'écran, utilisez le stylet comme un stylo.

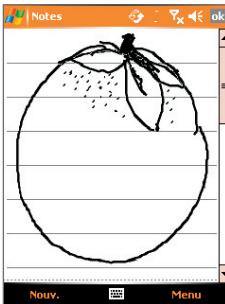

Dessiner sur l'écran

4. Une boîte de sélection apparaît autour de votre dessin.
5. Quand vous avez terminé, tapez sur **OK** pour retourner à la liste de notes.

Remarque Pour sélectionner un dessin (par exemple, pour le copier ou le supprimer), maintenez le stylet appuyé brièvement sur le dessin. Quand vous soulevez le stylet, le dessin est sélectionné.

Enregistrer une note vocale

Vous pouvez créer un enregistrement autonome (note vocale) ou vous pouvez ajouter un enregistrement à une note.

Pour créer une note vocale

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes.**
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour créer un enregistrement autonome, enregistrez à partir de la liste de notes.
 - Pour ajouter un enregistrement à une note, créez ou ouvrez une note.
3. Si vous ne voyez pas la barre d'enregistrement, appuyez sur **Menu > Afficher la barre d'enregistrement.**
4. Appuyez sur l'icône () pour commencer à **Enregistrer**.

5. Tenez le microphone de votre appareil à proximité de votre bouche ou autre source sonore.
6. Appuyez sur l'icône **Arrêter** () pour terminer d'enregistrer.
7. Si vous ajoutez un enregistrement à une note, appuyez sur **OK** pour retourner à la liste de notes quand vous avez terminé.
8. Si vous enregistrez dans une note ouverte, une icône apparaîtra dans la note.
9. Si vous créez un enregistrement autonome, l'enregistrement apparaîtra dans la liste de notes.

Astuce Pour créer rapidement un enregistrement, maintenez le stylet appuyé sur le bouton COMM MANAGER/ENREGISTRER, et vous pourrez commencer à enregistrer après une bip sonore. Relâchez le bouton quand vous avez terminé.

Pour changer les formats d'enregistrement

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Saisie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Options**, et sélectionnez le format désiré que vous voulez dans la liste de **Format d'enregistrement vocal**.
3. Appuyez sur **OK**.

Remarque Vous pouvez aussi changer les formats d'enregistrement depuis Notes. Dans la liste de notes, appuyez sur **Menu** > **Options** > **Options générales de saisie** générales de saisie (au bas de la page).


Chapitre 8

Découvrir le multimédia

8.1 Utiliser l'appareil photo

8.2 Utiliser Images et vidéos

8.3 Utiliser Lecteur Windows Media

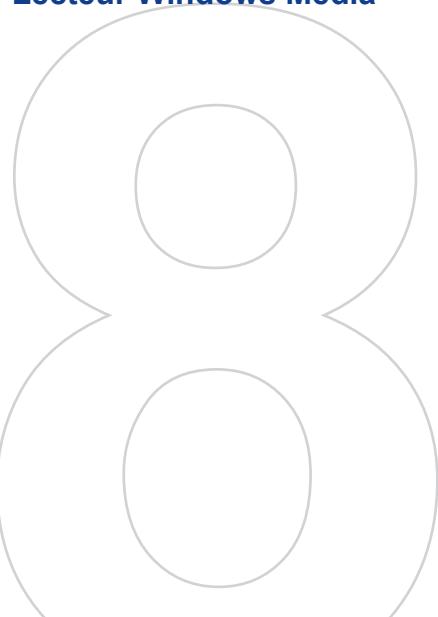

8.1 Utiliser l'appareil photo

Il est facile de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo avec audio à l'aide de l'appareil photo intégré de votre appareil.

Avant de capturer une photo ou un clip vidéo, réglez l'objectif qui se trouve au dos de l'appareil sur l'un des modes suivants :



Mode Grand-angle – pour prendre des photos à distance normale



Mode Macro – pour prendre des photos rapprochées

Pour utiliser l'appareil photo

- Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Appareil photo**, ou
- Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos >** icône de l'**appareil photo**; ou
- Appuyez sur **APPAREIL PHOTO** sur votre appareil.



Bouton APPAREIL PHOTO

Pour quitter l'appareil photo


- Appuyez sur l'icône quitter ().

Utiliser l'appareil photo

L'appareil photo sur votre appareil vous permet de capturer avec flexibilité des images et des clips vidéo à l'aide de divers modes intégrés. Le mode Appareil photo est défini sur le mode de capture de Photo par défaut. Le coin inférieur droit de l'écran affiche le mode de capture actif. Pour basculer dans d'autres modes de capture, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur ou sur l'écran.

- Appuyez sur NAVIGATION gauche ou droite.

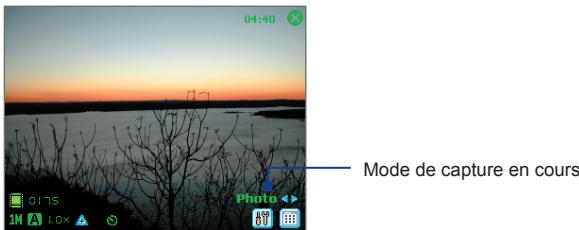

Les modes de capture disponibles de l'appareil photo sont les suivants :

- Photo** : Capture des images fixes standard.
- Vidéo** : Capture des clips vidéo, avec ou sans audio.
- Vidéo MMS** : Capture des clips vidéo pouvant être envoyés via MMS.
- Contact Photo** : Capture une image fixe et vous offre la possibilité de l'attribuer immédiatement comme une Photo ID pour un contact.
- Thème Photo** : Capture des images fixes et les place dans des cadres.
- En salve** : Capture une séquence d'images fixes (5 ~ 30) automatiquement pendant une courte durée à une fréquence définie.
- Rafale** : Captures une séquence d'images fixes (maximum 30) tant que APPAREIL PHOTO sur l'appareil ou ENTRÉE sur la NAVIGATION est maintenu appuyé.

Prise en charge des formats de fichiers

Utiliser les modes de capture ci-dessus, l'appareil photo dans votre appareil capture les fichiers dans les formats suivants :

Type de capture	Format
Image fixe	BMP, JPEG
Vidéo	Motion-JPEG AVI (.avi), MPEG-4 (.mp4)
Vidéo MMS	H.263 baseline (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
En salve / Sport	JPEG

Utilisez les raccourcis en mode Appareil photo

En mode Appareil photo, vous pouvez utiliser les boutons et les icônes suivants sur votre appareil comme raccourcis quand vous effectuez des opérations.

Le bouton ENTRÉE

Appuyez sur ENTRÉE pour prendre une photo quand vous capturez une image fixe.

Appuyez sur ENTRÉE pour démarrer l'enregistrement vidéo; appuyez à nouveau sur celui-ci pour arrêter d'enregistrer.


Le contrôle NAVIGATION

- Appuyez sur NAVIGATION vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le niveau du zoom.
- Appuyez sur NAVIGATION gauche ou droite pour aller au mode de capture séquentiel précédent ou suivant.

Le bouton APPAREIL PHOTO

Appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO sur l'appareil pour basculer en mode Appareil photo. Si vous êtes déjà en mode Appareil photo, appuyez une fois pour prendre une photo ou pour commencer à enregistrer un clip vidéo.

Icônes du mode Appareil photo

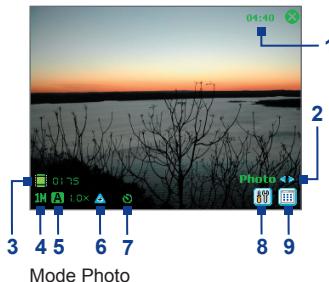

- 1 Indicateur d'heure actuelle.** L'indicateur d'heure qui s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran vous indique l'heure actuelle.
- 2 Bouton de changement de mode.** Le fait d'appuyer sur la flèche gauche/droite (◀/▶) sur l'écran vous permet de basculer en mode de capture.
- 3 Indicateur d'informations restantes.** L'icône de film (⌚ 01:75) affiche le reste, clichés disponibles de photos en fonction des paramètres actuels.
- 4 Indicateur de résolution.** L'icône de résolution (S/M/L/1M/2M) indique la résolution actuelle.
- 5 Indicateur d'ambiance.** L'icône d'ambiance (A/●/●/●/●/●/●) indique l'ambiance actuelle.
- 6 Bouton du zoom.** Le fait d'appuyer sur la flèche haut/bas (▲/▼) sur l'écran vous permet de faire un zoom avant ou arrière.
- 7 Indicateur de retardateur.** Si la fonction Retardateur est activée, l'icône de minuterie (⌚) apparaîtra sur l'écran de l'appareil photo. Quand vous appuyez sur le bouton

ENTRÉE ou sur le bouton APPAREIL PHOTO pour capturer une image fixe, il commence à compter à rebours, et capture ensuite l'image fixe après le temps alloué (5 secondes ou 10 secondes).

- 8 **Paramètres de l'appareil photo.** Appuyez sur l'icône **Outil** () pour ouvrir l'écran Paramètres de l'appareil photo. Appuyez sur **OK** pour retourner en mode Appareil photo.
- 9 **Picture Viewer.** Appuyez sur l'icône **Visionneuse** () pour afficher la photo ou la vidéo dans Images et vidéos.
- 10 **Bouton du modèle précédent/suivant.** En mode Thème photo, appuyez sur l'icône du **Sélecteur de modèle** ( ) pour afficher le modèle séquentiel précédent/ suivant.
- 11 **Quitter.** Appuyez sur l'icône **Quitter** () pour quitter le programme de l'Appareil photo.

Utiliser les modes de capture d'image fixe

Lors de l'utilisation des modes de capture d'image fixe, tels que **Photo**, **Contact Photo**, **Thème photo**, **Sport**, et **En salve**, vous pouvez capturer une (des) image(s) fixe(s) en appuyant sur APPAREIL PHOTO sur l'appareil ou ENTRÉE sur le contrôle de NAVIGATION. Les modes de capture d'images fixes prennent en charge les formats BMP ou JPEG, comme vous l'avez spécifié dans l'écran Paramètres de l'appareil photo.

Lors de la capture d'une image en mode de capture Thème photo, vous pouvez sélectionner un modèle prédéfini. Pour visualiser et sélectionner à partir de modèles différents, appuyez sur  ou sur  sur l'écran Appareil photo. En fonction du modèle choisi, vous devrez prendre une photo ou plus pour le modèle.

Utilisez le mode Capture vidéo

Lors de l'utilisation du mode de capture Vidéo, vous pouvez appuyer sur APPAREIL PHOTO ou ENTRÉE pour commencer à enregistrer un clip vidéo (avec l'audio si désiré). Pour arrêter d'enregistrer, appuyez à nouveau sur APPAREIL PHOTO ou ENTRÉE. Votre appareil affiche la première trame du clip vidéo capturé par défaut sur l'écran Aperçu.

Avant de pouvoir capturer un clip vidéo, vous pouvez spécifier la longueur désirée d'enregistrement en termes de temps ou de taille de fichier sur l'écran Paramètres de l'appareil photo.

Vous pouvez définir le format de capture sur Motion-JPEG AVI ou MPEG-4 sur l'écran Paramètres de l'appareil photo.

Utilisez le mode Capture vidéo MMS

Le mode de capture Vidéo MMS vous permet de capturer facilement un fichier vidéo et de l'envoyer ensuite via MMS. Appuyez sur ENTRÉE ou APPAREIL PHOTO pour commencer à enregistrer un clip vidéo (avec audio si désiré). Pour arrêter d'enregistrer, appuyez à nouveau sur ENTRÉE ou APPAREIL PHOTO.

La longueur de l'enregistrement de la vidéo MMS est fixée. L'enregistrement s'arrête automatiquement quand la longueur présélectionnée est atteinte. Cependant, vous pouvez arrêter d'enregistrer manuellement la vidéo à tout moment. L'indicateur de temps en bas à gauche de l'écran de l'appareil photo indique la limite de temps.

Vous pouvez spécifier le format de capture comme H.263 ou MPEG-4 sur l'écran Paramètres de l'appareil photo, cependant, le format idéal pour MMS est H.263 (3GPP). Après avoir capturé le fichier vidéo, appuyez sur sur l'écran Aperçu pour envoyer le fichier via MMS.


Utiliser l'écran Aperçu

Après avoir pris une photo ou enregistré un clip vidéo, vous pouvez visualiser l'image ou le clip vidéo dans l'écran Aperçu. De plus, vous pouvez envoyer l'image ou le clip vidéo par e-mail, ou le supprimer immédiatement.

Icônes du mode Aperçu



Ecran Aperçu d'image fixe

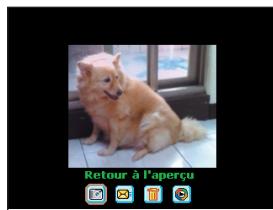

Ecran Aperçu de vidéo

- Retour à l'aperçu.** Appuyez sur pour retourner en mode Appareil photo pour capturer une image.
- Envoyer.** Appuyez sur pour envoyer l'image capturée à quelqu'un par e-mail.
- Supprimer.** Appuyez sur pour supprimer l'image capturée.
- Afficher dans les images.** Appuyez sur pour basculer sur le programme Images et vidéos. L'image capturée sera affichée en Affichage détaillé.

- **Afficher dans les Windows Media.** En mode Capture Vidéo, appuyez sur  pour basculer sur Windows Media Player pour revoir la nouvelle vidéo que vous venez d'enregistrer.
- **Affecter aux Contacts.** Appuyez sur  pour associer la photo au contact sélectionné.

Pour accéder à l'écran Aperçu

1. Sur l'écran Paramètres de l'appareil photo, appuyez sur **Outils > Options >** onglet **Général**.
2. Sélectionnez la case à cocher **Revoir la capture**. Remarquez que cette case à cocher est sélectionnée par défaut pour vous permettre de revoir l'image ou le clip vidéo après l'avoir capturée.

Utiliser le zoom

Avant de capturer une image fixe ou un clip vidéo à l'aide de l'appareil photo, vous pouvez faire un zoom avant pour rapprocher l'objet net, et vous pouvez faire un zoom arrière pour éloigner l'objet. Dans tous les modes de capture, utilisez NAVIGATION sur votre appareil, ou appuyez sur la flèche triangulaire Haut à côté de l'indicateur du taux de zoom, pour faire un zoom avant d'une image fixe ou d'un flux vidéo entrant. Quand vous avez atteint la limite du zoom, vous entendrez un bip. Pour faire un zoom arrière, appuyez sur NAVIGATION bas, ou appuyez sur la flèche Bas. La plage de zoom de l'appareil photo pour une photo ou un clip vidéo dépend du mode de capture et de la taille de capture. Voici en résumé.

Mode Capture	Paramètre de taille de capture	Plage de zoom
Photo	2M (1600 x 1200)	Pas de zoom disponible
	1,3M (1280 x 1024)	1,0x à 2,0x
	Grand (640 x 480)	1,0x à 2,0x
	Moyen (320 x 240)	1,0x à 4,0x
	Petit (160 x 120)	1,0x à 10,0x
Vidéo et Vidéo MMS	Moyen (176 x 144)	1,0x à 2,0x
	Petit (128 x 96)	1,0x à 2,0x
Contact Photo	Grand (640 x 480)	1,0x à 2,0x
	Moyen (320 x 240)	1,0x à 4,0x
	Petit (160 x 120)	1,0x à 10,0x

Mode Capture	Paramètre de taille de capture	Plage de zoom
Thème Photo	Déterminé par le modèle en cours	Dépend de la taille du modèle actuellement chargé
	Grand (640 x 480)	1,0x à 2,0x
	Moyen (320 x 240)	1,0x à 4,0x
Sport	Petit (160 x 120)	1,0x à 10,0x
	Grand (640 x 480)	1,0x à 2,0x
	Moyen (320 x 240)	1,0x à 4,0x
En salve	Petit (160 x 120)	1,0x à 10,0x

Remarque Les tailles de capture disponibles pour certains formats de capture varient aussi d'un mode de capture à l'autre. La plage du zoom a été calculée en se basant sur le taux suivant :

- 1.0x = taille normale (pas de zoom)
- 2.0x = agrandissement double
- 4.0x = agrandissement de quatre fois
- 8.0x = agrandissement de huit fois
- 10.0x = agrandissement de dix fois

Utilisez l'écran Configuration Caméra

Lors de la capture d'une image fixe ou d'un clip vidéo en utilisant l'un des modes de capture, appuyez sur l'icône d'outil () pour accéder à l'écran Configuration Caméra. L'écran Configuration Caméra vous permet de configurer les paramètres de capture.



Vous pouvez configurer les paramètres suivants sur l'écran Configuration Caméra.

Paramètre	Vous permet de
Mode Capture	Bascule entre différents modes de capture tels que Photo, Vidéo, Contact Photo, et plus encore.
Format de capture	Sélectionnez le format de fichier désiré.
Taille de capture	Sélectionnez la taille désirée.
Fréquence de capture	Sélectionnez une fréquence de capture (en mode Sport ou En salve).
Limitation d'enregistrement	Spécifiez la durée ou la taille de fichier maximum pour l'enregistrement.
Modèle	Sélectionnez un modèle (en mode Thème photo seulement).
Parcourir	Naviguer sur un dossier contenant les modèles (en mode Thème photo seulement).
Nombre de salves	Sélectionnez un comptage de capture automatique (en mode Sport seulement).
Ambiance	Sélectionnez un type d'ambiance tels que Fluorescent, Nuit, etc. pour convenir à votre éclairage ambiant, ou choisissez un effet spécial tel que Niveau de gris, Sépia, etc.

Après avoir configuré les paramètres, appuyez sur **OK** ou sur **Démarrer Caméra** sur l'écran Configuration Caméra pour retourner à l'écran Caméra.

Utiliser le menu Outils

Le menu **Outils** sur l'écran Configuration Caméra offre les options avancées suivantes pour personnaliser les fonctions du mode Caméra.



L'élément Ajuster

Appuyez sur **Outils > Ajuster l'affichage** pour ajuster les propriétés d'affichage de l'appareil photo, telles que **Contraste**, **Luminosité**, **Saturation**, **Teinte**, et **Gamma**. Sélectionnez l'une de ces propriétés dans la liste et déplacez le curseur (ou appuyez sur le curseur) pour changer la valeur. La fenêtre d'aperçu sur l'écran Ajuster affiche l'effet des modifications que vous avez faites sur l'écran Ajuster. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les paramètres. Vous pouvez appuyer sur **Réinitialiser** à tout moment pour réinitialiser toutes les propriétés à leurs valeurs par défaut.

L'élément Option

Appuyez sur **Outils > Options** pour afficher l'écran Options avec les trois onglets suivants :

- **Onglet Général.** Cet onglet inclut les options suivantes :
 - **Désactiver le son du déclencheur.** Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver tous les sons par défaut lors de la capture d'une image fixe ou de l'enregistrement d'un clip vidéo.
 - **Conserver la lumière de fond lors de la mise au point.** Sélectionnez cette case à cocher pour assurer que le rétro-éclairage reste allumé pendant que vous visualisez le flux vidéo entrant, remplaçant les paramètres de rétro-éclairage de votre appareil.
 - **Revoir après la capture.** Sélectionnez cette case à cocher pour afficher l'image capturée immédiatement après avoir pris une photo. L'écran Aperçu offre les options pour effectuer diverses opérations sur le nouveau fichier. Le fait de décocher la case à cocher a pour effet d'enregistrer tout fichier nouvellement capturé en utilisant le nom de fichier par défaut, et retourne à l'écran Caméra.

- **Appliquer “Horodatage” pendant la capture des images.** Sélectionnez cette case à cocher pour composer automatiquement la date et l'heure actuelles dans les images capturées.
- **Ajustement Vacificlement.** Quand vous prenez des photos en intérieur, les vacillements sur l'écran de l'appareil photo peuvent être dûs à des incohérences entre le taux de balayage vertical de l'affichage de l'appareil photo et la fréquence de vacillement de l'éclairage fluorescent. Pour réduire le vacillement, vous pouvez changer l'ajustement de vacillement sur Auto ou sur la fréquence correcte (50Hz ou 60Hz) du pays où vous utilisez votre appareil.
- **Enregistrer vers.** Sélectionnez où vous voulez enregistrer vos fichiers. Vous pouvez enregistrer les fichiers dans la mémoire principale ou une carte de stockage.
- **Onglet Image.** Cet onglet fournit des paramètres relatifs aux images pour les fichiers capturés.
 - **Type de préfixe et Chaîne de préfixe.** Par défaut, le nom du fichier de chaque nouveau fichier image capturé est défini sur “IMAGE” suivi par un numéro séquentiel, par exemple : IMAGE_00001.jpg. Pour changer ce préfixe, sélectionnez **Chaîne** dans la liste de **Type de Préfixe**, et entrez le caractère désiré dans la zone de **Chaîne de préfixe**.
 - **Index Compt.** Par défaut, les fichiers image nouvellement capturés sont nommés avec un préfixe et des nombres séquentiels, tels que 00000, 00001, 00002, etc. Pour réinitialiser la numérotation à “00001” pour les fichiers image capturés, appuyez sur **Réinitialiser**.
 - **Qualité JPEG.** Sélectionnez le niveau de qualité d'image JPEG pour toutes les images fixes capturées. Vous pouvez choisir parmi **Extra fin**, **Fin**, **Normal**, et **De base**.
 - **Retardateur.** Sélectionnez l'option Retardateur pour capturer des images : **Désactiver**, **5 secondes**, ou **10 secondes**. Le fait de sélectionner 5 secondes ou 10 secondes retarde la capture du temps spécifié après avoir appuyé sur APPAREIL PHOTO ou ENTRÉE.

- Onglet **Vidéo**. Les options dans cet onglet servent à configurer les paramètres des fichiers vidéo capturés.
- **Type de préfixe et Chaîne de préfixe**. Par défaut, le nom du fichier de chaque nouveau fichier vidéo capturé est défini sur “VIDEO” suivi par un numéro séquentiel, par exemple : VIDEO_00001.avi. Pour changer ce préfixe, sélectionnez **Chaîne** dans la liste de **Type de Préfixe**, et entrez le caractère désiré dans la zone de **Chaîne de préfixe**.
- **Index Compt**. Par défaut, les fichiers vidéo nouvellement capturés sont nommés avec un préfixe et des nombres séquentiels, tels que 00000, 00001, 00002, etc. Pour réinitialiser la numérotation à “00001” pour les fichiers vidéo capturés, appuyez sur **Réinitialiser**.
- **Enregistrement avec audio**. Sélectionnez cette case à cocher pour enregistrer de l’audio avec les clips vidéo capturés. Cette case à cocher est sélectionnée par défaut. Si vous décochez cette case à cocher et que vous capturez ensuite un clip vidéo, il n’aura pas d’audio.

8.2 Utiliser Images et vidéos

Le programme **Images et vidéos** rassemble, organise, et trie les images et les clips vidéo dans les formats suivants sur votre appareil.

Type de fichier	Extensions de fichiers
Image	*.bmp, *.jpg
Vidéo	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Vous pouvez afficher les images comme un diaporama, les transmettre, les envoyer via e-mail, les éditer, ou les définir comme arrière-plan sur l'écran Aujourd'hui.

Pour copier des images et des clips vidéo sur votre appareil

Vous pouvez copier des fichiers image et vidéo à partir de votre PC et les afficher sur votre appareil.

- Copiez les fichiers images et vidéo depuis votre PC ou une carte de stockage dans le dossier Mes images sur votre appareil. (Vous pouvez aussi copier des fichiers vidéo dans le dossier Mes vidéos.)

Pour plus d'informations sur la copie des fichiers depuis votre PC sur votre appareil, consultez l'Aide d'ActiveSync sur votre PC.

Remarque Vous pouvez aussi copier des fichiers image et vidéo depuis votre PC sur votre appareil en utilisant une carte mémoire. Insérez la carte mémoire dans le logement de carte mémoire sur votre appareil, et copier les fichiers image et vidéo de votre PC vers le dossier que vous avez créé sur la carte mémoire.

Pour visualiser des images


1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**. Les images dans le dossier Mes images apparaissent comme des miniatures par défaut.
2. Sélectionnez une image et appuyez sur **Afficher**. Si vous ne trouvez pas une image dans le dossier Mes images par défaut, allez dans un autre dossier en appuyant sur la flèche bas (▼).

Pour lire des vidéos avec l'audio

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**. Les fichiers vidéo dans le dossier Mes images apparaissent en miniatures par défaut, qui apparaît avec une icône média ().
2. Sélectionnez une vidéo et appuyez sur la miniature pour la lire avec Windows Media Player intégré.

Pour visualiser des diaporamas

Vous pouvez afficher vos images sous forme d'un diaporama sur votre appareil. Les images sont affichées en plein écran avec 5 secondes d'intervalle entre les diapos.

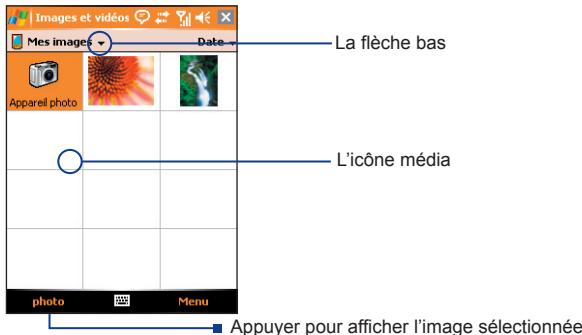

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Appuyez sur **Menu > Afficher le diaporama**.

Remarque Vous pouvez spécifier les manières dont les images sont redimensionnées pour optimiser leur affichage dans le diaporama. Appuyez sur **Menu > Options**, appuyez ensuite sur **Portrait** ou **Paysage** sur l'onglet **Diaporama**.

Appuyez n'importe où sur l'écran pour afficher la barre du diaporama, que vous pouvez utiliser pour arrêter ou interrompre le diaporama, faire pivoter l'affichage, et plus encore. Appuyez sur NAVIGATION droite ou gauche pour vous déplacer en avant ou en arrière dans les diapos.

Pour trier les images et les clips vidéo

Si vous stocker un grand nombre de photos ou de clips vidéo sur votre appareil, vous trouverez certainement commode de les trier pour retrouver rapidement une photo ou un clip spécifique. Vous pouvez les trier par nom, date, et taille.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Appuyez pour trier la liste (étiqueté par **Date** par défaut), et sélectionnez l'élément que vous voulez trier par (**Nom**, **Date**, ou **Taille**).

Pour supprimer une image ou un clip vidéo

Procédez de l'une des manières suivantes pour supprimer une image ou un clip vidéo :

- Sélectionnez une image ou un clip vidéo sur l'écran Images et vidéos, et appuyez sur **Menu > Supprimer**.
- Maintenez le stylet appuyé sur la miniature de l'image que vous voulez supprimer, appuyez ensuite sur **Supprimer**.

Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Pour éditer une image

Vous pouvez pivoter, rogner, et ajuster la luminosité et le contraste de couleur de vos images.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Appuyez sur l'image que vous voulez éditer.
3. Appuyez sur **Menu > Modifier**, et effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour faire pivoter une image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyez sur **Faire pivoter**.
 - Pour rogner une image, appuyez sur **Menu > Rogner**. Ensuite, appuyez et faites glisser pour sélectionner la zone à rogner. Appuyez à l'intérieur de la boîte pour rogner, ou appuyez à l'extérieur de la boîte pour annuler le rognage.
 - Pour régler les niveaux de luminosité et de contraste d'une image, appuyez sur **Menu > Correction automatique**.

Remarque Pour défaire une modification, appuyez sur **Menu > Annuler la dernière action**. Pour annuler toutes les modifications non enregistrées que vous avez faites sur l'image, appuyez sur **Revenir à la dernière version**.

Pour définir une image comme arrière-plan de l'écran Aujourd'hui

Vous pouvez utiliser une image comme arrière-plan sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez définir comme arrière-plan.
3. Appuyez sur **Menu > Arrière-plan Aujourd'hui**.
4. Dans **Niveau de transparence**, sélectionnez un pourcentage plus élevé pour obtenir une image plus transparente ou un pourcentage plus faible pour obtenir une image plus opaque.
5. Appuyez sur **OK**.

Pour envoyer des images et des clips vidéo par courrier électronique

Vous pouvez envoyer des images et des clips vidéo à d'autres appareils par courrier électronique.

1. Appuyez pour configurer Messagerie pour envoyer et recevoir des messages.
2. A partir du programme, sélectionnez l'élément que vous voulez envoyer.
3. Appuyez sur **Menu > Envoyer**, et sélectionnez un compte (tel qu'E-mail Outlook ou MMS) pour envoyer la pièce jointe.
4. Un nouveau message est créé avec l'élément attaché.
5. Entrez le nom du destinataire et le sujet, et appuyez sur **Envoyer**. Le message sera envoyé la prochaine fois que vous synchroniserez votre appareil.

Remarque Les images et les clips vidéo sont enregistrés automatiquement avant d'être envoyés.

Pour émettre une image ou un clip vidéo

Vous pouvez envoyer un fichier image ou vidéo à un autre appareil mobile utilisant l'infrarouge.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Sélectionnez le fichier image ou vidéo que vous voulez envoyer.
3. Appuyez sur **Menu > Envoyer**.
4. Sélectionnez un appareil sur lequel envoyer le fichier.
5. Appuyez sur **OK**.

Pour attribuer des images à des contacts

Vous pouvez attribuer une image à un contact afin de pouvoir identifier facilement le contact à tout moment.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez attribuer à un contact.
3. Appuyez sur **Menu > Enregistrer > Enregistrer dans les contacts**.
4. Appuyez sur le contact, ou naviguez et appuyez sur **Sélectionner** pour choisir le contact dans votre liste de contacts.

Pour personnaliser plus de paramètres image

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Sélectionnez l'image pour laquelle vous voulez configurer plus de paramètres.
3. Appuyez sur **Menu > Options**. L'écran Options apparaît, vous permettant de.

- Redimensionner une image de sorte qu'elle puisse être envoyée plus rapidement par e-mail.
- Définir la direction de la rotation pour la fonction Rotation.
- Configurer les paramètres d'affichage pendant des diaporamas et activer les options d'écran de veille.

8.3 Utiliser Lecteur Windows Media

Vous pouvez utiliser Microsoft Lecteur Windows Media 10 Mobile pour Pocket PC pour lire les fichiers audio et vidéo numériques qui sont stockés sur votre appareil ou sur un réseau, tel qu'un site Web.

En utilisant Lecteur Windows Media, vous pouvez lire à la fois les fichiers audio et vidéo.

Voici les formats de fichiers pris en charge par cette version de Windows Media Player.

Formats de fichiers vidéo pris en charge	Extensions de fichiers
<ul style="list-style-type: none">• Vidéo Windows Media• Simple profil MPEG4• H.263• Motion JPEG• 3GPP2	<ul style="list-style-type: none">.wmv, .asf.mp4.3gp.avi.3g2
Formats de fichiers audio pris en charge	Extensions de fichiers
<ul style="list-style-type: none">• Audio Windows Media• MP3• MIDI• AMR bande étroite• AMR bande large• AAC• 3GPP2	<ul style="list-style-type: none">.wma.mp3.mid, .midi, .rmi.amr.awb.m4a.gcp

A propos des contrôles

Voici les contrôles disponibles sur Windows Media Player.

Ce contrôle	Fait cela
1	Lit/Met sur Pause un fichier.
2	Affiche la vidéo en plein écran.
3	Affiche un site Web où vous pouvez trouver de la musique et des vidéos à lire.
4	Ajuste la lecture en cours d'un fichier sélectionné.
5	Saute au début du fichier en cours ou au fichier précédent.
6	Saute au fichier suivant.
7	Réduit le niveau du volume.
8	Augmente le niveau du volume.
9	Active ou désactive le son.

Remarque Vous pouvez rembobiner rapidement des fichiers en maintenant le stylet appuyé sur les contrôles Gau che/Droit.

A propos des écrans et des menus

Lecteur Windows Media a trois écrans principaux :

- **Ecran Lecture.** L'écran par défaut qui affiche les contrôles de lecture (tel que Lecture, Pause, Suivant, Précédent, et Volume) et la fenêtre vidéo. Vous pouvez modifier l'apparence de cet écran en choisissant une apparence différente.
- **Ecran Lecture en cours.** L'écran qui affiche la liste de lecture Lecture en cours. Cette liste de lecture spéciale indique le fichier en cours de lecture et tous les fichiers en "file d'attente" de lecture.
- **Ecran Bibliothèque.** L'écran qui vous permet de trouver rapidement vos fichiers audio, fichiers vidéo, et listes de lecture. Il contient les catégories telles que Ma musique, Mes vidéos, Ma TV et Mes listes de lecture.

Au bas de chaque écran vous pouvez ouvrir un **Menu**. Les commandes de ce menu varient, en fonction de l'écran que vous visualisez actuellement. Pour plus d'information sur les commandes dans ces menus, consultez l'Aide de votre appareil.

A propos des licences et des fichiers protégés

Certains contenus (tels que des fichiers média numériques téléchargée sur Internet, des pistes de CD, et des vidéos) ont des licences associées qui les protègent contre la distribution ou le partage illégaux. Les licences sont créées et gérées au moyen de la gestion des droits numériques (DRM), qui est la technologie pour sécuriser le contenu et gérer ses droits d'accès. Certaines licences peuvent vous empêcher de lire des fichiers qui ont été copiés sur votre appareil. Les fichiers accompagnés de licences associées sont appelés "fichiers protégés".

Si vous voulez copier un fichier protégé à partir de votre PC sur votre appareil, utilisez le Lecteur de bureau pour synchroniser le fichier à votre appareil (au lieu de faire glisser le fichier d'un dossier sur votre PC sur un dossier sur votre appareil, par exemple). Cela assurera que la licence est copiée avec le fichier protégé. Pour plus d'informations sur la manière de synchroniser des fichiers à votre appareil et autres appareils mobiles, voir l'Aide du Lecteur de bureau.

Remarque Vous pouvez visualiser l'état de la protection pour un fichier en vous reportant à ses propriétés de fichier (en appuyant sur **Menu > Propriétés**).

Copier des fichiers sur votre appareil

Utilisez la dernière version du lecteur de bureau (Windows Media Player 10 ou supérieur) pour synchroniser des fichiers média numériques à votre appareil (au lieu de faire glisser un fichier depuis un dossier sur votre PC dans un dossier sur votre appareil, par exemple). Le fait d'utiliser le lecteur de bureau assure que les licences sont copiées avec les fichiers protégés.

Synchronisez toujours les fichiers sur la carte de stockage insérée dans votre appareil. Ne synchronisez pas une carte de stockage qui est insérée dans un lecteur de carte de stockage. De plus, ne synchronisez pas sur l'emplacement du stockage interne (RAM) dans votre appareil.

Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre appareil

1. Sur votre PC, lancez Lecteur Windows Media.
2. Insérez une carte de stockage de 32 Mo ou plus dans votre appareil, et connectez ensuite votre appareil à votre PC.
3. Si vous n'avez pas défini la synchronisation entre votre appareil et le PC, l'assistant d'installation de périphérique s'ouvre sur votre PC.
4. Dans l'assistant, cliquez sur **Automatique**, sélectionnez la case à cocher **Personnaliser les listes de lecture qui seront synchronisées**, et sélectionnez ensuite les listes de lecture que vous voulez synchroniser.

5. Cliquez sur **Terminer**.
6. Les fichiers commencent à se synchroniser sur votre appareil. La prochaine fois que vous connecterez votre appareil à votre PC quand la version de bureau de Windows Media Player est en cours d'exécution, la synchronisation commencera automatiquement.

Pour synchroniser et copier le contenu manuellement sur votre appareil

1. Si vous n'avez pas configuré la synchronisation entre votre appareil et le PC, suivez les étapes 1 à 5 dans "Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre appareil", excepté que vous devriez cliquer sur **Synchronisations manuelles**.
2. Pour choisir les fichiers à synchroniser et copier sur votre appareil, procédez comme suit :
 - Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.
 - Dans le volet le plus à droite, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez **Liste Sync**.
 - Dans la Sélection qui est le volet le plus à gauche, sélectionnez une sélection désirée.
 - Dans la Liste de fichiers qui se trouve dans le volet du milieu, sélectionnez plusieurs fichiers désirés puis faites les glisser sur la Liste Sync.
 - Cliquez sur le bouton **Démarrer la Sync**, qui se trouve au bas de la Liste Sync.



Remarque Les fichiers audio sont copiés plus rapidement si le Lecteur de bureau est configuré pour définir automatiquement le niveau de qualité pour les fichiers audio copiés sur votre appareil. Pour plus d'informations, consultez l'Aide du Lecteur de bureau sur le PC.

Lecture média

Pour lire des éléments sur votre appareil

Utilisez la bibliothèque sur Windows Media Player Mobile pour trouver et lire les chansons, les vidéos, et les listes de lecture stockées sur votre appareil ou une sur carte de stockage amovible.

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Bibliothèque**.
2. Sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur la flèche Bibliothèque (près du haut de l'écran), puis appuyez sur le stockage média que vous voulez utiliser, par exemple, Carte de stockage.
3. Dans la plupart des cas, Lecteur Windows Media Mobile met automatiquement à jour la bibliothèque. Cependant, vous pouvez mettre à jour manuellement la bibliothèque pour vous assurer qu'elle contient les nouveaux fichiers que vous avez récemment copiés sur votre appareil ou la carte de stockage. Appuyez sur **Menu > Mettre à jour la bibliothèque** pour mettre manuellement à jour la liste de la bibliothèque.
4. Sélectionnez une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes listes de lecture).
5. Maintenez le stylet appuyé sur l'élément que vous voulez lire (tel qu'une chanson, un album, ou un nom d'artiste), puis appuyez sur **Lecture**.

Remarque Pour lire un fichier stocké sur votre appareil mais qui n'est pas dans une bibliothèque, sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Ouvrir un fichier**. Maintenez le stylet appuyé sur l'élément que vous voulez lire (tel qu'un fichier ou un dossier), puis appuyez sur **Lecture**.

Pour lire un élément sur un réseau

Utilisez la commande **Ouvrir une URL** pour lire une chanson ou une vidéo stockée sur Internet ou sur un serveur de réseau.

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Bibliothèque**.
2. Appuyez sur **Menu > Ouvrir une URL**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Dans la zone d'**URL**, entrez une adresse réseau.
 - Dans la zone d'**Historique**, appuyez sur une URL que vous avez déjà utilisée.

Remarque Pour lire un élément sur un réseau, vous devez être connecté à un réseau. Pour plus d'informations sur la création d'une connexion distante entre votre appareil et un réseau, consultez l'Aide de Connexion sur votre appareil.

Accessibilité pour les personnes handicapées

Microsoft s'est engagé à rendre ses produits et ses services plus faciles à utiliser pour tout le monde. De nombreuses fonctionnalités d'accessibilité ont été intégrées dans les produits Microsoft, y compris les fonctionnalités pour les individus ayant des difficultés à taper ou à utiliser une souris, aux aveugles ou aux personnes ayant une mauvaise vue, ou aux malentendants. Pour plus d'informations sur les sujets suivants, consultez la section Accessibilité du site Web de Microsoft (<http://www.microsoft.com/enable/default.aspx>).

- Accessibilité dans Microsoft Windows
- Ajuster les produits Microsoft pour les gens ayant des besoins d'accessibilité
- Didacticiels étape par étape gratuits
- Documentation Microsoft en formats alternatifs
- Technologie d'assistance pour Windows
- Service clientèle pour les malentendants.

Remarque Les informations dans cette section s'appliquent aux utilisateurs dont la licence pour les produits Microsoft a été contractée aux Etats Unis. Si vous avez obtenu ce produit à l'extérieur des Etats Unis, votre package contient une carte d'informations subsidiaire que vous pouvez utiliser pour contacter votre agence à propos des produits et des services disponibles dans votre région.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème pendant l'utilisation de Windows Media Player, de nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à résoudre le problème.

Pour plus d'informations, consultez la page de Dépannage Windows Media Player Mobile sur le site Web de Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

Chapitre 9

Utiliser d'autres applications

9.1 Word Mobile

9.2 Excel Mobile

9.3 Visualiser des diaporamas avec PowerPoint Mobile

9.4 Utilisation de ClearVue PDF

9.5 Utiliser MIDlet Manager


9.6 Utiliser ZIP

9.7 Utiliser Numérotation rapide vocale

9.1 Word Mobile

Word Mobile est une version intuitive de Microsoft Word. Les documents Word créés sur votre PC peuvent être ouverts et modifiés sur votre appareil. Vous pouvez aussi créer et modifier des documents et des modèles dans Word Mobile et les enregistrer en fichiers ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt**, et ***.dot**.

Vous pouvez avoir qu'un seul document ouvert à la fois. Quand vous ouvrez un second document, le premier est enregistré et fermé automatiquement.

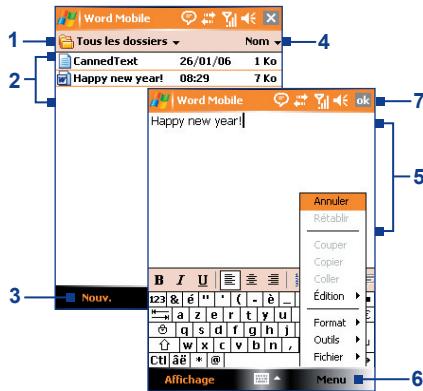

- 1 Par défaut, les fichiers Word de tous les dossiers seront automatiquement recherchés et mis dans une liste. Pour ouvrir un dossier spécifique, appuyez ici pour localiser ce dossier.
- 2 Appuyez sur un fichier pour ouvrir et modifier son contenu.
- 3 Appuyez pour créer un nouveau fichier Word.
- 4 Appuyez pour trier par ordre de nom de fichier, date, taille, ou type.
- 5 Dans cette zone, entrez votre texte.
- 6 Appuyez pour ouvrir un menu où vous pouvez définir la police, l'alignement et le retrait des paragraphes, insérer la date, vérifier l'orthographe, et plus encore.
- 7 Appuyez pour enregistrer et fermer le fichier Word.

Pour créer un fichier


1. Dans Word Mobile, appuyez sur **Nouveau**. Vous verrez soit un document ou un modèle vide, en fonction de ce que vous avez sélectionné comme modèle par défaut.
2. Entrez du texte comme désiré.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer et fermer le fichier.

Quand vous fermez un document nouvellement créé, il est automatiquement nommé après les premiers mots dans le document et placé dans la liste de documents de Word Mobile. Vous pouvez facilement renommer le document avec un nom plus significatif et le déplacer dans un autre dossier ou une carte de stockage.

Remarque Word Mobile ne prend pas totalement en charge certaines fonctionnalités de Microsoft Word telles que les marques de révision et la protection par mot de passe. Certaines données et formatages peuvent être perdus quand vous enregistrez le document sur votre appareil. Pour voir une liste complète des fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge dans Word Mobile, consultez l'Aide sur votre appareil.

9.2 Excel Mobile

Excel Mobile rend facile l'ouverture et la modification de classeurs et de modèles Excel créés sur votre PC. Vous pouvez aussi créer de nouveaux classeurs et modèles sur votre appareil.

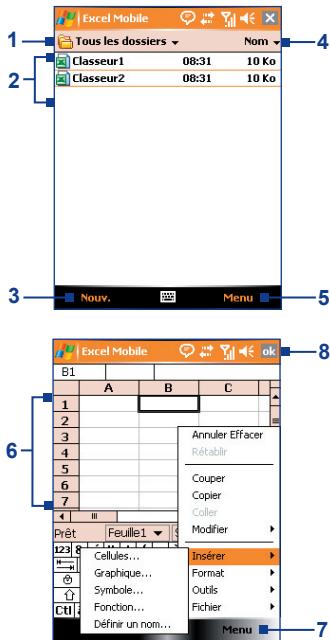

- 1 Par défaut, les fichiers Excell de tous les dossiers seront automatiquement recherchés et mis dans une liste. Pour ouvrir un dossier spécifique, appuyez ici pour localiser ce dossier.
- 2 Appuyez sur un fichier pour ouvrir et modifier son contenu.
- 3 Appuyez pour créer un nouveau fichier Excel.
- 4 Appuyez pour trier par ordre de nom de fichier, date, taille, ou type.
- 5 Appuyez pour ouvrir un menu où vous pouvez renommer, déplacer ou dupliquer des fichiers, des e-mail ou envoyer un fichier, etc.
- 6 Appuyez sur une cellule pour la sélectionner. Utilisez le clavier visuel, entrez vos données puis tapez la clé d'Entrée.
- 7 Appuyez pour ouvrir un menu où vous pouvez insérer et formater des cellules, choisir des symboles à insérer, etc.
- 8 Appuyez pour enregistrer et fermez le fichier Excel.

- Astuces**
- Travaillez en mode plein écran pour voir la plus grande partie possible de votre classeur.
 - Appuyez sur **Aff. > Zoom** et sélectionnez un pourcentage tel que vous puissiez facilement lire le classeur.

Remarque Excel Mobile ne prend pas entièrement en charge certaines fonctionnalités telles que les formules et les commentaires de cellules. Certaines données et formatages peuvent être perdus quand vous enregistrez le classeur sur votre appareil. Pour voir une liste complète des fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge dans Word Excel, consultez l'Aide sur votre appareil.

9.3 Visualiser des diaporamas avec PowerPoint Mobile

Avec **PowerPoint Mobile**, vous pouvez ouvrir et visualiser des présentations de diaporamas créées sur votre PC. Les diaporamas aux formats ***.ppt** et ***.pps** qui ont été créés avec PowerPoint '97 et plus récent peuvent être visualisés dans PowerPoint Mobile.

De nombreux éléments de présentation intégrés dans les diaporamas tels que des transitions de diapos et animations seront lus sur l'appareil. Si la présentation est configurée comme un diaporama minuté, une diapo avancera à la suivante automatiquement. Les liens aux URL sont aussi pris en charge.

Les fonctionnalités non prises en charge dans PowerPoint Mobile comprennent :

- **Notes** Les notes écrites pour les diapos ne seront pas visibles.
- **Réorganiser ou modifier des diapos.** PowerPoint Mobile est seulement une visionneuse.
- **Certains formats de fichiers.** Les fichiers créés au format ***.ppt** avant PowerPoint '97 et les fichiers HTML aux formats ***.htm** et ***.mht** ne sont pas pris en charge.

Pour démarrer une présentation de diaporama

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > PowerPoint Mobile**.
2. Dans la liste de présentations, appuyez sur le diaporama que vous voulez visionner.
3. Appuyez sur la diapo en cours pour avancer à la diapo suivante.
4. Pour naviguer entre les diapos, appuyez sur **▲ | > Suivant ou Précédent**, ou appuyez sur **Atteindre la diapositive** et appuyez sur la diapo que vous voulez visionner.

Si la présentation est configurée comme un diaporama minuté, les diapos avanceront automatiquement.

- Remarques**
- Si vous avez fait un zoom avant pour voir une diapo plus en détail, vous ne pouvez pas naviguer sur une autre diapo avant de faire un zoom arrière.
 - Le fait d'appuyer sur **Suivant ou Précédent** peut lire une animation sur une diapo au lieu de naviguer sur une autre diapo.

Pour arrêter un diaporama


- Dans une présentation PowerPoint Mobile, appuyez sur **▲ | > Mettre fin au diaporama**.

9.4 Utilisation de ClearVue PDF

ClearVue PDF affiche des fichiers PDF (Portable Document Format). Ces fichiers ont habituellement une extension de fichier *.pdf.

Pour ouvrir un fichier PDF sur votre appareil

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ClearVue PDF**.
2. Appuyez sur **Fichier > Ouvrir** pour afficher une liste de fichiers PDF sur votre appareil.
3. Tapez sur le fichier que vous voulez visionner.

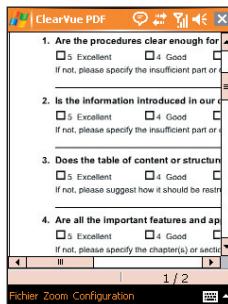

Pour naviguer dans un document PDF


Vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur les touches fléchées Haut, Bas, Droite, Gauche sur les barres de défilement horizontale et verticale pour vous déplacer dans la direction désirée de la page.
- Appuyez sur NAVIGATION haut, bas, droit, et gauche pour vous déplacer vers le haut ou le bas d'une page ou parcourir les pages.
- Appuyez sur l'espace entre les touches fléchées et la barre de défilement avec votre stylet pour déplacer un écran dans la position désirée.
- Appuyez n'importe où sur l'écran avec votre stylet et faites-le glisser pour vous déplacer dans la page afin de pouvoir visionner toutes les zones.

Pour agrandir ou réduire la taille de l'affichage

1. Ouvrez un fichier pdf que vous voulez visualiser.
2. Appuyez sur **Zoom**.

3. Sélectionnez un taux de zoom prédéfini, ou **Largeur de la page** ou **Page entière**.
4. Appuyez sur **Personnalisé** pour définir un taux de zoom arbitraire.

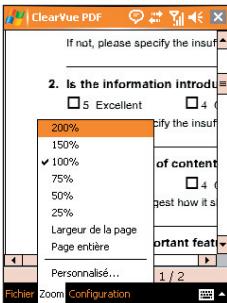

9.5 Utiliser MIDlet Manager

Les MIDlets sont des applications java pouvant être utilisées sur des appareils mobiles. Votre appareil prend en charge l'édition Java 2 Micro Edition, J2ME. Java **MIDlet Manager** permet de télécharger des applications Java telles que des jeux et des outils spécialement conçus pour les appareils mobiles. Bien que certaines applications et jeux Java aient déjà été installés sur votre appareil, Java MIDlet Manager vous donne la flexibilité nécessaire à l'installation et à la gestion d'applications J2ME supplémentaires à partir d'Internet.

Pour installer MIDlets à partir d'Internet

1. Localisez MIDlet/suite MIDlet lorsque vous êtes connecté à Internet.
2. Sélectionnez MIDlet/suite MIDlet à télécharger.
3. Confirmer pour démarrer le téléchargement.
4. Exécutez le(s) fichier(s) à installer.

Pour installer des MIDlets à partir d'un PC

Vous pouvez installer des MIDlets/suites MIDlet sur votre appareil à partir d'un PC en utilisant un câble sync USB, infrarouge, ou Bluetooth. Les MIDlets copiés sur votre appareil sont automatiquement enregistrés dans le dossier Mes documents. Cependant, vous pouvez

copier le(s) fichier(s) MIDlet à partir d'un PC dans n'importe lequel des dossiers suivants sur votre appareil où MIDlet Manager peut les installer.

- Mémoire pour périphérique :/Mon appareil/Mes documents/Mes MIDlets
- Carte de stockage :/Mon appareil/Carte de stockage

Remarque Si le dossier Mes MIDlets n'existe pas dans Mes documents, vous pouvez en créer un avec le même nom de dossier. Cependant, un dossier appelé Carte de stockage apparaît automatiquement quand vous insérez une carte de stockage dans votre appareil.

Pour installer un MIDlet/suite MIDlet

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Java > Menu > Installer > Local**.
2. Dans la liste, appuyez sur le MIDlet/suite MIDlet que vous voulez installer.
3. Confirmez l'installation complète.

Remarque Pour supprimer un fichier MIDlet du dossier temporaire, maintenez le stylet appuyé sur le fichier et ensuite appuyez sur **Supprimer** dans le menu contextuel.

Pour exécuter des MIDlets sur votre appareil

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Java**.
2. Appuyez sur un MIDlet à exécuter.

Pour afficher les MIDlets en cours d'exécution

- Appuyez sur la flèche bas en haut à gauche de l'écran du MIDlet Manager, appuyez ensuite sur **Exécuter**.

Remarque Pour afficher les MIDlets les plus récemment utilisés, appuyez sur **Afficher > Récent**.

Pour arrêter d'exécuter un MIDlet

1. Appuyez sur la flèche bas en haut à gauche de l'écran du MIDlet Manager, appuyez ensuite sur **Exécuter**.
2. Maintenez le stylet appuyé sur un MIDlet sur l'écran des MIDlets en cours d'exécution et appuyez sur **Arrêter**.

Remarque Pour arrêter tous les MIDlets en cours d'exécution sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Arrêter tout**.

Gérer les MIDlets/suites MIDlet

Vous pouvez organiser les MIDlets en groupes et définir des groupes personnalisés. Vous pouvez aussi modifier les paramètres par défaut pour un MIDlet.

Pour associer une MIDlet/suite MIDlet à un groupe

Si vous avez installé plusieurs MIDlets/suites MIDlet sur votre appareil, vous pouvez les classer par groupes.

1. Maintenez le stylet appuyé sur un MIDlet/suite MIDlet, appuyez sur **Grouper**.
2. Choisissez un groupe prédefini, ou appuyez sur **Nouveau** si vous voulez créer un groupe personnalisé, appuyez ensuite sur **OK**.

Après avoir attribué les MIDlets/suites MIDlet aux groupes respectifs, les noms de groupe apparaîtront dans le menu et vous pourrez les afficher par groupes.

Pour sélectionner un ordre de tri

1. Appuyez sur la flèche bas en haut à droite de l'écran du gestionnaire de MIDlet pour ouvrir le menu **Trier par**.
2. Choisissez de trier par **Nom** ou par **Taille**.

Pour changer le nom de l'affichage d'un MIDlet

1. Maintenez le stylet appuyé sur le fichier, et appuyez sur **Renommer**.
2. Entrez un nouveau nom pour le MIDlet, appuyez ensuite sur **OK**.

Remarque Vous ne pouvez pas modifier le nom d'une suite MIDlet.

Pour désinstaller un MIDlet/suite MIDlet

Avant de désinstaller un MIDlet/suite MIDlet, vérifiez qu'il n'est pas en cours d'exécution.

1. Maintenez le stylet appuyé sur la MIDlet/suite MIDlet, et appuyez sur **Désinstaller**.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque Vous ne pouvez pas désinstaller un seul MIDlet dans une suite MIDlet; vous pouvez désinstaller que la suite MIDlet complète.

Pour vérifier l'espace de stockage

- Appuyez sur **Menu > Infos système** sur l'écran MIDlet Manager pour voir la quantité d'espace de stockage utilisé par les MIDlets.

Pour sélectionner un type de connexion

- Appuyez sur **Menu > Choisir le type de réseau** sur l'écran MIDlet Manager, et sélectionnez le type de connexion que vous allez utiliser pour télécharger des MIDlets sur votre appareil.

Pour configurer la sécurité MIDlet

Vous pouvez ajuster les paramètres pour chaque MIDlet/suite MIDlet.

1. Maintenez le stylet appuyé sur un MIDlet.
2. Appuyez sur **Sécurité** dans le menu contextuel.

Remarquez que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour toutes les MIDlets/suites MIDlet. Voici les options de sécurité que vous pouvez définir pour un MIDlet/suite MIDlet en cours d'exécution.

Option de sécurité	Description
Accès réseau	Détermine si un MIDlet/suite MIDlet peut accéder à Internet.
Connectivité locale	Permet à un MIDlet/suite MIDlet d'accéder aux services d'accès, tels que l'infrarouge et Bluetooth.
Exécution auto app	Permet à un MIDlet/suite MIDlet de s'exécuter à une heure spécifiée, ou à tout moment.
Messagerie	Détermine si un MIDlet/suite MIDlet peut envoyer et/ou recevoir des messages texte SMS.
Enregistrement multimédia	Permet à un MIDlet/suite MIDlet d'enregistrer des sons et des images.

Remarque Pour une liste de messages d'erreur que vous pouvez recevoir lors de la gestion et de l'utilisation de MIDlets/suites MIDlet sur votre appareil, consulter l'Aide sur votre appareil.

9.6 Utiliser ZIP

Cette fonctionnalité vous permet d'économiser de la mémoire et d'augmenter la capacité de stockage de votre appareil en compressant les fichiers au format ZIP conventionnel. Vous pouvez visualiser et extraire des fichiers d'une archive reçue de diverses sources. Vous pouvez aussi créer de nouveaux fichiers *.zip sur votre appareil.

Démarrez ZIP et ouvrez des fichiers .zip

Vous pouvez utiliser ZIP soit pour archiver des fichiers soit pour ouvrir un fichier d'archive existant sur votre appareil. Chaque fois que vous démarrez ZIP sur votre appareil, il recherche les fichiers ayant l'extension de fichier .zip, et affiche ces fichiers sur l'écran Liste d'archive.

Pour démarrer ZIP sur votre appareil

- Appuyez sur Démarrer > Programmes > ZIP.

Pour ouvrir un fichier ZIP et extraire des fichiers

- Ouvrez un fichier de l'une des manières suivantes :


- Selectionnez un fichier et appuyez sur Fichier > Ouvrir Archive.
- Maintenez le stylet appuyé sur un fichier et appuyez sur Ouvrir Archive.
- Appuyez deux fois sur un fichier.



Remarque Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs fichiers ZIP.

- Les fichiers contenus dans le fichier zip sont alors affichés. Sélectionnez des fichiers de l'une des manières suivantes.

- Appuyez pour sélectionner un fichier.
 - Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez sur **Action** et assurez-vous que le **Mode Multi-Sélection** est sélectionné. Sélectionnez des fichiers en appuyant sur chaque fichier. (Appuyez sur un fichier sélectionné pour le désélectionner).
 - Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez sur **Action > Sélectionner tout**.
3. Appuyez sur **Action > Extraire**.
 4. Choisissez un dossier dans lequel les fichiers seront extraits, puis appuyez sur **Extraire**.

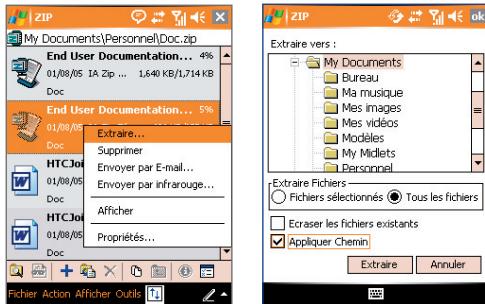

Pour créer une archive zip

1. Appuyez sur **Fichier > Nouvelle Archive**.
2. Sur l'écran Enregistrer sous, entrez un nom de fichier zip et choisissez un dossier dans lequel enregistrer le fichier zip. Vous pouvez aussi choisir d'enregistrer le fichier dans la mémoire principale de l'appareil ou sur une carte de stockage.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.
4. Appuyez sur **Action > Ajouter**.
5. Appuyez deux fois sur le dossier qui contient les fichiers que vous voulez archiver.
6. Sélectionnez des fichiers de l'une des manières suivantes.
 - Appuyez pour sélectionner un fichier.
 - Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez le stylet appuyé et appuyez sur l'écran, puis sélectionnez le **Mode Multi-Sélection**. Sélectionnez des fichiers

en appuyant sur chaque fichier. (Appuyez sur un fichier sélectionné pour le désélectionner).

- Pour sélectionner tous les fichiers, maintenez le stylet appuyé et appuyez sur l'écran, puis appuyez sur **Sélectionner tout**.




7. Appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Fichier > Fermer Archive**.
9. Après avoir fermé le fichier zip, vous pouvez appuyer sur **Fichier > Rechercher Archive** à rechercher pour tous les fichiers zip et affichez-les sur l'écran Liste d'archive.

9.7 Utiliser Numérotation rapide vocale


Vous pouvez enregistrer des raccourcis vocaux afin de pouvoir composer un numéro de téléphone ou lancer des programmes en prononçant simplement un mot.

Créer un raccourci vocal pour un numéro de téléphone

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts** pour ouvrir la liste de contacts.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Maintenez le stylet appuyé sur le contact désiré, puis appuyez sur **Ajouter étiquette vocale**.
 - Sélectionnez le contact désiré, puis appuyez sur **Menu > Ajouter étiquette vocale**.
 - Appuyez sur le contact désiré pour ouvrir l'écran détaillé du contact, appuyez ensuite sur **Menu > Ajouter étiquette vocale**.

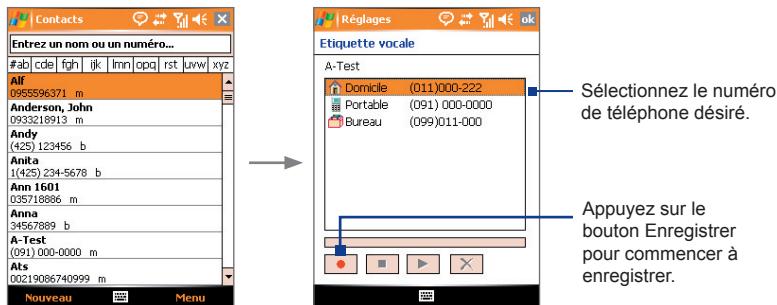

3. Sélectionnez le numéro de téléphone pour lequel vous voulez créer un raccourci vocal, puis appuyez sur le bouton Enregistrer ().
4. Quand c'est terminé, une icône de **Etiquette vocale** () s'affichera sur la droite de l'élément.
5. Quand vous créez un raccourci vocal pour l'élément, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur le bouton **Enregistrer** () pour reconstruire le Etiquette vocale.
 - Appuyez sur le bouton **Lecture** () pour lire le Etiquette vocale.
 - Appuyez sur le bouton **Supprimer** () pour supprimer le Etiquette vocale.

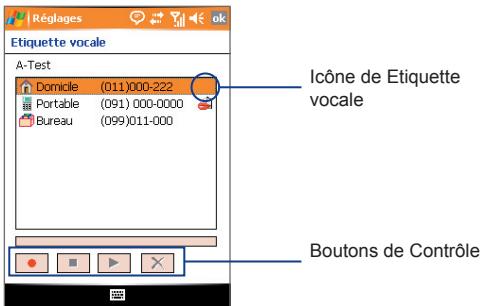

Astuce Pour vous assurer la précision de la reconnaissance vocale, enregistrez votre voix dans un endroit silencieux.

Créer un Etiquette vocale pour un programme

1. Appuyez sur Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Voice Speed Dial.
2. L'onglet Application affiche une liste de tous les programmes installés sur votre appareil. La procédure pour créer un raccourci vocal pour un programme est la même que la procédure pour créer un Etiquette vocale pour un numéro de téléphone.
3. Après avoir créé un Etiquette vocale pour un programme, vous pouvez ensuite lancer le programme en prononçant le Etiquette vocale enregistré après avoir tapé sur Démarrer > Programmes > Voice Speed Dial.



Effectuer un appel ou lancer des programmes en utilisant un Etiquette vocale


1. Appuyez sur Démarrer > Programmes > Voice Speed Dial.
2. Après un "bip" sonore, prononcez le raccourci vocal enregistré que vous avez attribué au numéro de téléphone que vous voulez appeler ou le programme que vous voulez lancer. Le système répétera le raccourci vocal et ensuite composera le numéro ou lancera le programme automatiquement.



Remarque Si le système n'arriva pas à reconnaître votre raccourci vocal, reparez clairement et réduisez les bruits environnant, puis réessayez.

Pour visualiser et tester les raccourcis vocaux, vous pouvez créer

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Voice Speed Dial**.
2. Le **Etiquette vocale** affiche une liste contenant tous les raccourcis vocaux que vous avez créés. Sélectionnez un élément dans la liste, et vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur le bouton **Enregistrer** () pour reconstruire le Etiquette vocale.
 - Appuyez sur le bouton **Lecture** () pour lire le Etiquette vocale.
 - Appuyez sur le bouton **Supprimer** () pour supprimer le Etiquette vocale.

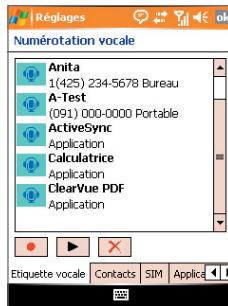

Paramètres de Numérotation vocale : Onglet Etiquette vocale

Appendice

- A.1 Notices de réglementation
- A.2 Configuration requise pour exécuter ActiveSync 4.x
- A.3 Spécifications

A.1 Notices de réglementation

ID des organismes de réglementation

Pour des raisons d'identification réglementaire, votre produit a reçu le numéro de modèle PM300.

Pour assurer un fonctionnement en toute sécurité et efficace de votre appareil, n'utilisez que les accessoires présentés ci-dessous avec votre PM300.

La batterie porte le numéro de modèle PM16A.

Ce produit est destiné à être utilisé avec une source d'alimentation limitée certifiée de Classe 2, de 5 volts CC, une unité d'alimentation de 1 A maximum.

Avis pour l'union européenne

Les produits marqués CE sont conformes à la directive R&TTE (99/5/EC), la directive EMC (89/336/EEC) et la directive Basse tension (73/23/EEC) publiées par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité avec ces directives implique la conformité aux normes européennes suivantes (entre parenthèse sont indiqués les standards internationaux équivalents).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sécurité des matériaux de traitement de l'information.
- **ETSI EN 301 511**
Système global de communications mobiles (GSM) ; norme harmonisée EN pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et GSM 1800 couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2, de la directive R&TTE (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 1 : Exigences techniques communes.
- **ETSI EN 301 489-7**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 7 : Conditions particulières pour les équipements radio mobiles et accessoires du système de télécommunications numériques cellulaire (GSM et DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; compatibilité

électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ;
 Partie 17 : Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission de données en large bande 2,4 GHz et équipement réseau hertzien 5 GHz RLAN de haute performance.

- **ETSI EN 300 328** – Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre.
- **EN 50360:2001**
 Norme des produits pour la mesure de conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (300 MHz à 3 GHz).
- **EN 50371:2002**
 Norme générique pour la mesure de conformité des appareils électroniques et électriques de faible tension aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz - 300 GHz) – Public général.



Cet équipement peut être utilisé en :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Précautions générales

- **Précaution de réparation**

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'utilisation ou de service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou fourni par Orange.

- **Endommagement nécessitant une réparation**

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou fourni par Orange dans les conditions suivantes :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé dans le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

- **Évitez les zones chaudes**

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou de tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- **Évitez les zones humides**

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

- **Évitez d'introduire des objets dans le produit**

N'introduisez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les connecteurs et les ouvertures sont destinés à la ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes.

- **Montage des accessoires**

N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un stand, un trépied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandés par le fabricant.

- **Evitez tout montage instable**

Ne placez pas le produit sur une base instable.

- **Utilisez le produit avec des équipements approuvés**

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options qui ont été reconnus adaptés pour être utilisés avec votre équipement.

- **Ajustez le volume**

Baissez le volume avant d'utiliser le casque ou tout autre appareil audio.

- **Nettoyage**

Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ni d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer un écran LCD.

Précautions de sécurité pour l'unité d'alimentation

- Utilisez une source d'alimentation externe correcte

Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'êtes pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation par batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation qui accompagnent le produit.

- Manipulez la batterie avec soin

Ce produit contient une batterie Li-ion Polymère. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer la batterie. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau, n'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60°C (140°F).

Information SAR

- 0,243 W/Kg @ 10g (CE)

Avertissement !

IL Y A DANGER D'EXPLOSION SI LA BATTERIE N'EST PAS REMPLACEE CORRECTEMENT. POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE BRULURES, NE DEMONTEZ PAS, N'ÉCRASEZ PAS, NE PERCEZ PAS, NE COURT-CIRCUITEZ PAS LES CONTACTS EXTERNES, N'EXPOSEZ PAS A DES TEMPERATURES SUPERIEURES A 60°C (140°F), OU NE LA JETEZ PAS DANS LE FEU OU L'EAU. REMPLACER UNIQUEMENT AVEC DES BATTERIES SPECIFIEES. ELIMINEZ OU RECYCLEZ LES BATTERIES USAGEES CONFORMEMENT AUX REGLEMENTATIONS LOCALES EN VIGUEUR OU REPORTEZ-VOUS AU GUIDE FOURNI AVEC VOTRE PRODUIT.



A.2 Configuration requise pour exécuter ActiveSync 4.x

Pour connecter votre appareil au PC, vous devez installer les programmes Microsoft® ActiveSync® sur votre PC. ActiveSync 4 x est compris dans le CD d'installation, qui est compatible avec les systèmes d'exploitation et applications suivants :

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 et 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 et 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professionnel x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 et Microsoft® Outlook® XP, et Microsoft® Outlook® 2003 Clients de messagerie et de travail en groupe
- Microsoft® Office 97, excepté Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4,01 ou version ultérieure (requis)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

A.3 Spécifications

Informations du système

Processeur	TI OMAP 850 195MHz
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> - ROM : 128 Mo - RAM : SDRAM DDR 64 Mo
Système d'exploitation	Windows Mobile™ Version 5.0

Affichage

Type de LCD	LCD TFT 2,8 pouces transflectif avec LED de rétro-éclairage, écran tactile
Résolution	240 x 320 avec 65.536 couleurs
Support d'alignement	Portrait et paysage

Module GSM/EDGE

Fonctionnalité	GSM/EDGE (850, 900, 1800, et 1900)
Mode	Double (GSM)
Antenne interne	Oui

Module appareil photo

Type	CMOS 2 Mégapixels avec objectif réglable pour cliché grand-angle et macro
Résolution	1600x1200, 1280x1024 (SXGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA), 176x144 (QCIF), 128x96

Physique

Dimensions	108 mm (L) x 58 mm (l) x 18,2 mm (H)
Poids	150g (sans batterie)

Contrôles et lumières

- | | |
|------------------------------|---|
| Boutons de navigation | <ul style="list-style-type: none"> • Contrôle de Navigation 5 directions • Deux boutons de programme : APPAREIL PHOTO, COMM MANAGER/ENREGISTRER • Deux fonctions téléphone : PARLER et FIN • Bouton MENU DÉMARRER • Bouton OK • Deux touches logicielles • Contrôleur de volume • Bouton ALIMENTATION • Bouton RÉINITIALISER |
|------------------------------|---|

- | | |
|------------|--|
| LED | <p>LED verte et ambre pour veille GSM, message SMS, état du réseau GSM, notification, et état de charge de la batterie.</p> <p>LED clignotante bleue pour notification de système Bluetooth d'alimentation et de signal de fréquence radio prêt à transmettre, et clignotante verte pour état Wi-Fi.</p> |
|------------|--|

Audio

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Contrôleur Audio | AGC |
| Microphone/ haut-parleur | Intégré/Double, Mains libres |
| Casque | codec AMR/AAC/WAV/WMA/MP3 |
-

Connexions

- | | |
|-------------------|--|
| Infrarouge | SIR IrDA |
| Port d'E/S | mini-USB (pour connexions USB, série, et alimentation) |
| Antenne | Connecteur externe pour GSM et EDGE |
| Audio | Prise écouteur stéréo |

Logements d'extension

- | | |
|--------------------------|----------------|
| Logement de carte | MMC/SD ou SDIO |
|--------------------------|----------------|
-

Index

A

Activer et désactiver la fonction Téléphone 34

ActiveSync 20, 44

- installer et configurer 44
- synchroniser 48

Affecter des programmes ou des raccourcis à des boutons matériels 61

Afficher

- diaporamas photo 135
- MMS 111
- photos 134

Agent de téléchargement 21

Aide 21

Ajouter et supprimer des programmes 65

Ajouter une pièce jointe à un message 102

Alarme 60

Allumer et éteindre 16

Allumer et éteindre l'appareil 16

Appareil photo 20, 122, 167

- buttons et icônes 124
- Formats de fichier 123
- Menu outils 131
- Modes de capture 123
- paramètres 130

Appel d'urgence 42

Appel international 42

Assistant de configuration de synchronisation
44

Attribuer des photos à des contacts 137

A propos des licences et des médias protégés
140

B

Batterie 14

- Charger la batterie 15
- économiser l'énergie de la batterie 62, 88

Bluetooth 80

- casque mains libres 83
- Casque stéréo 83
- détectable 80, 81
- modem Bluetooth 85
- partenariat (jumelage) 81
- synchroniser 52

C

Calculatrice 20

Calendrier 20, 112

Carte de stockage

- copier des fichiers 68
- synchroniser 53
- vérifier l'espace disponible 66

Carte réseau 76

Carte SIM 14

Clavier 25

ClearVue PDF 21, 150

Client Terminal Services 22, 95

Code PIN 34, 69
 Comm Manager 79
 Conférence téléphonique 41
 Connecter l'appareil à Internet 74
 - connecter au FAI 75
 - GPRS 74
 Connecter l'ordinateur portable à Internet en utilisant l'appareil comme un modem 93
 Contacts 21, 113
 Contrôles de boutons et LED 10, 168
 Cookies 79
 Copier
 - fichiers média depuis un PC sur l'appareil 140
 - fichiers sur une carte de stockage 67
 - images et clips vidéo depuis un PC sur l'appareil 134
 Crypter les messages 54, 104

D

Date 60
 Définir l'image comme arrière-plan de l'écran Aujourd'hui 136
 Dépannage de Windows Media Player 143
 Désactiver micro 42
 Dimensions et poids 167
 Direct Push 50
 Dossiers des messages 105

E

E-mail
 - IMAP4 99
 - Outlook 98
 - paramètres (POP3/IMAP4) 100
 - POP3 99
 - rechercher 31
 - sécurité 54
 E-mail Outlook 98
 Ecran Aperçu (Appareil photo) 127
 Ecran Aujourd'hui 18, 58
 Ecran Bibliothèque (Windows Media Player Mobile) 139
 Ecran d'étalonnage 16
 Ecran Lecture (Windows Media Player Mobile) 139
 Ecran Lecture en cours (Windows Media Player Mobile) 139
 Enregistrer une image à partir d'une page Web 78
 Enregistrer une note vocale 119
 Envoyer
 - via Bluetooth 84
 - via infrarouge 137
 Envoyer des images et des vidéos par e-mail 136
 Envoyer des messages 101
 Etiquette vocale
 - créer
 - pour un numéro de téléphone 158

- pour un programme 159
- effectuer un appel ou lancer un programme 159

Excel Mobile 21, 147

Exchange Server

- planifier la synchronisation 50
- synchroniser 50

Exclure une adresse e-mail quand vous répondez à tous 101

Explorateur de fichiers 21

F

Favoris (Internet Explorer) 77

Fermer le programme 67

Fichiers Internet temporaires (Internet Explorer)

- supprimer 79

G

Gestionnaire SIM 22, 38, 114

Gestion des droits numériques (DRM) 140

GPRS 74

H

Haut-parleur 41

Heure 60

Horloge et alarmes 60

I

- Icone d'état 19
- Images et vidéos 21, 134
 - attribuer des photos à des contacts 137
 - lire les vidéos 134
 - modifier l'image 136
 - supprimer 135
 - visualiser des diaporamas 135
 - visualiser des images 134
 - trier 135
- IMAP4 99
- Indicateurs 19
- Informations du propriétaire 70
- Informations système 167
- Infrarouge (IR)
 - envoyer des images ou vidéo 137
 - modem infrarouge 90, 91
 - synchroniser 52
- Installer et configurer ActiveSync 44
- Internet Explorer Mobile 21, 77

J

Jeux 21

L

Langue 60

Lecture média 142

Liaison Modem 21, 90

Lire des vidéos 134

M

Mémoire 66, 167

Menu Démarrer 20, 59

Messagerie 21

- E-mail Outlook 98
- IMAP4 99
- MMS 106
- POP3 99
- SMS 101

Méthodes de saisie

- Clavier 25
- Phone Pad 28
 - Multi-Tap 29
 - Numérique 29
 - T9 29
- Reconnaissance des blocs 26
- Reconnaissance des lettres 25
- Transcriber 26

Microsoft

- accessibilité pour les personnes handicapées 143

MIDlet Manager 21, 151

- configurer la sécurité MIDlet 153
- désinstaller des MIDlets/suites MIDlet 153
- gérer des MIDlets/suites MIDlet 152
- installer des MIDlets à partir d'Internet 151
- installer des MIDlets à partir d'un PC 151

MMS 106

- afficher et répondre 111

- ajouter du texte emboîté 110
- créer et envoyer 108
- paramètres MMS 107

Modem USB 90, 91

Modes de capture d'image fixe 126

Mode Avion 34

Mode capture de photo de Contacts 123

mode capture de Thème photo 123

Mode Capture vidéo MMS 123, 127

Mode de capture en rafale 123

Mode de capture Sport 123

Mode de capture vidéo 126

Modifier

- Nom de l'appareil 59
- taille du texte à l'écran 61

Modifier l'image 136

Mot de passe 69

N

Notes 21, 31, 118

Note vocale 119

Notices de réglementation 162

Nouveau message 101

Num. rapide 22, 37

O

Options régionales 60

Orientation

- paysage 17
- portrait 17

Ouvrir un fichier PDF 150

P

Pages Web

- mise en page 78
- taille du texte 78

Page d'accueil (Internet Explorer) 77

Panneau de saisie 24

Paramètres de réseau du téléphone 64

Paramètres de sécurité (Internet Explorer) 79

Paramètres de sécurité d'Internet 79

Paramètres de synchronisation des médias 53

Paramètres personnels et système 61

Paramètres téléphoniques 63

PDF

- visualiser 150

Personnaliser

- Ecran Aujourd'hui 58
- Menu Démarrer 59

Phone Pad 28

- Ecran Options 30
- Multi-Tap 29
- Numérique 29
- T9 29

Pièces et accessoires 10

Pièces jointes 102

Placer un appel en attente 41

POP3 99

PowerPoint Mobile 21, 149

Programme

- ClearVue PDF 150
- Excel Mobile 147
- MIDlet Manager 151
- PowerPoint Mobile 149
- Voice Speed Dial 158
- Word Mobile 146
- Zip 155

Programmes 20

- ActiveSync 20, 44
- Agent de téléchargement 21
- Aide 21
- Appareil photo 20, 122
- Calculatrice 20
- Calendrier 20, 112
- ClearVue PDF 21
- Client Terminal Services 22, 95
- Comm Manager 79
- Contacts 21, 113
- Excel Mobile 21
- Explorateur de fichiers 21
- Gestionnaire SIM 22, 38, 114
- Images et vidéos 21, 134
- Internet Explorer Mobile 21, 77
- Jeux 21
- Liaison Modem 21, 90
- Messagerie 21, 98
- Notes 21, 118
- PowerPoint Mobile 21

- Rechercher 22, 31
- Tâches 22, 116
- Téléphone 21, 36
- Voice Speed Dial 22
- Windows Media Player Mobile 22, 138
- Word Mobile 22
- Zip 22

Programme téléphonique 21

PVPplayer 21

R

- Recevoir des messages 101
- Recevoir un appel 38
- Rechercher 22, 31
 - contacts en ligne 115
 - Informations de l'appareil 62
 - numéro de version du système d'exploitation 62
- Recherche d'aide 31
- Recherche de calendrier 31
- Recherche de contacts 31
- Recherche de courrier 31
- Recherche de Notes 31
- Recherche de rendez-vous 31
- Recherche de tâches 31
- Reconnaissance des blocs 26
- Reconnaissance des lettres 25
- Réinitialisation logicielle 71
- Réinitialisation matérielle 72

Réinitialiser

- réinitialisation logicielle 71
- Réinitialisation matérielle 71

Remplacer/basculer des appels 41

Répondre/mettre fin à un appel 38

Répondre au MMS 111

Répondre à un message 101

Rétro-éclairage 62, 63

S

- S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) 54
- Sauvegarder des fichiers 67
- Services téléphoniques 64
- Se Connecter à un FAI 75
- Se connecter à un réseau privé 75
- Signature numérique
 - vérifier 105
- Signer numériquement le message 54, 104
- Smart Dialing 38
- SMS 101
- Sons et notifications 61
- Spécifications 167
- Supprimer des images et des vidéos 135
- Synchroniser 48
 - changer les types d'informations 49
 - informations Outlook avec Exchange Server 50
 - Informations Outlook avec ordinateur 48

- musique, vidéo, et images 53
- Planifier la synchronisation avec Exchange Server 50
- via Bluetooth 52
- via infrarouge 52
- Windows Media Player 53, 140

T

Tâches 22, 116

Taille du texte

- écran 61
- Pages Web 78

Télécharger des messages 103

Téléphoner 36

- depuis Contacts 36
- depuis Gestionnaire SIM 38
- depuis Historique des appels 37
- depuis Num. rapide 37
- depuis Programme téléphonique 36

Tirer 119

Tonalité de sonnerie 63

Tonalité du clavier 63

Transcriber 26

Transférer le message 101

Type de sonnerie 63

V

Vérifier la signature numérique 105

Verrouillage des boutons 17

Verrouiller
boutons 17

Vibreur 35

Voice Speed Dial 22, 158

- créer
- Etiquette vocale pour numéro de téléphone 158
- Etiquette vocale pour programme 159
- effectuer un appel ou lancer un programme 159

Volume 35

W

Wi-Fi 86

Windows Media Player Mobile 22, 138

- dépannage 143
- menus 139

Word Mobile 22, 146

Z

ZIP 155

- créer une archive 156
- ouvrir un fichier zip et extraire les fichiers 155

Zip 22

Zoom (Appareil photo) 128

Notice WEEE

Directive sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (WEEE), qui est entrée en vigueur comme loi européenne le 13 février 2003, entraîne des modifications majeures dans le traitement des équipements électrique à leur fin de vie.

L'objet de cette Directive est, en priorité, la prévention de WEEE, et de plus de promouvoir la réutilisation, le recyclage et autres formes de récupération de tels déchets afin de diminuer leur élimination.



Le logo WEEE () sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres ordures ménagères. Vous êtes responsable de l'élimination de tous vos équipements électriques ou électroniques usagés en apportant à un point de récupération spécifié pour le recyclage de tels déchets dangereux. La collecte isolée et la récupération de vos équipements électriques et électroniques usagés au moment de l'élimination nous permettront d'aider à préserver les ressources naturelles. De plus, un recyclage adéquat des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé des personnes et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination, la récupération et les points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter le bureau de votre ville, votre service de collecte des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement, ou le fabricant de l'équipement.



Déclaration CE de conformité

Pour l'équipement suivant :

PDA phone

(Nom du produit)

PM300

(Désignation du modèle / Nom commercial)

High Tech Computer Corp.

(Nom du fabricant)

23 Hsin Hua Rd., Taoyuan 330, Taiwan

(Adresse du fabricant)

est confirmé dans le présent document qu'il est conforme aux exigences stipulées dans la Directive du conseil sur l'approximation des lois des Etats membres concernant la Directive de compatibilité électromagnétique ; la Directive sur les basses tensions et la Directive sur les équipements terminaux de communication (R&TTE)

Référence N° Titre

- 89/336/EEC Compatibilité électromagnétique (Directive EMC)
- 73/23/EEC Directive sur les basses tensions (LVD)
- 1999/5/EC Directive sur les équipements terminaux de radio et télécommunications (R&TTE)

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| ✓ EN301489-1, -7 &-17 v1.2.1: 2002 | ✓ EN300328 v1.6.1: 2004 |
| ✓ EN301511 v9.0.2: 2003-03 | ✓ EN50360: 2001 |
| ✓ EN60950: 2001 | ✓ EN50371: 2002 |

Personne responsable de l'élaboration de cette déclaration :

Dalton Chuang

(Prénom, Nom)

Directeur général

(Position / Titre)

Dalton Chuang Aug 15, 2005

(Lieu)

(Date)

(Signature légale)