




En **mode décodeur** : la touche menu s'éclaire **orange** lors d'un appui sur une des touches.
 En **mode téléviseur** : la touche menu s'éclaire **vert** lors d'un appui sur une des touches de la télécommande.
 Pour basculer d'un mode de contrôle à l'autre, appuyez sur la touche **box/TV**

mode d'emploi

mise en place des piles

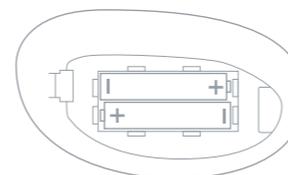

2 piles AAA

programmation

Votre télécommande permet de piloter votre décodeur. Vous pouvez également l'utiliser pour piloter votre téléviseur, par exemple modifier le volume du son.

Votre télécommande doit au préalable être programmée en fonction de votre téléviseur.

Avant de commencer :

- repérez le code à 3 chiffres de la marque de votre téléviseur (voir au dos) et notez-le : _____
- allumez votre téléviseur.
- utilisez votre télécommande le galet.

- Allumez votre décodeur en appuyant sur la touche et assurez-vous que l'image s'affiche sur votre téléviseur.
- Réglez le son du décodeur au niveau moyen : utilisez les touches **V-/V+** pour obtenir V08 sur l'afficheur du décodeur.

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche **box/TV** sur la partie inférieure de la télécommande, jusqu'à ce que la touche **menu** clignote deux fois en vert.
- A l'aide du pavé numérique, entrez le code **0 0 3** puis appuyez sur **OK**. La touche menu clignote deux fois en vert.
- A l'aide du pavé numérique, entrez, dans les 15 secondes, le code à 3 chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur puis confirmez puis appuyez sur **OK**. La touche **menu** clignote deux fois en vert.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne puis appuyez de suite sur la touche **OK**. La touche **menu** clignote deux fois en vert.

Nota : pendant la recherche du code, la touche **menu** s'allume toutes les 1,5 secondes.

Votre télécommande est maintenant programmée.

Allumez votre téléviseur en utilisant la touche (appui long).

Vérifiez que vous pouvez changer le volume du son du téléviseur avec la télécommande. Si le téléviseur ne répond pas correctement, répétez la procédure à partir de l'étape 1.

conseils d'utilisation

mode décodeur et mode téléviseur

Utiliser la touche **box/TV** pour changer de mode. La touche **menu** clignote alors deux fois :
 - en **orange** pour le décodeur (box) ;
 - en **vert** pour le téléviseur.

A chaque fois que vous appuyez sur une des touches de la télécommande, la touche **menu** vous indique quel appareil est contrôlé :
 - **orange** pour le décodeur ;
 - **vert** pour le téléviseur.

Si la télécommande n'a jamais été programmée ou le code téléviseur a été effacé, la touche **menu** s'allume en **rouge** lorsque vous appuyez sur la touche de sélection **box/TV**.

Après une minute d'inactivité en mode **téléviseur**, la télécommande retourne automatiquement en mode **décodeur**.

fonctions du mode téléviseur


Une fois que la télécommande est programmée, les touches **V-/V+** et contrôlent respectivement le volume et la coupure du son de votre téléviseur quelque soit le mode de contrôle.

Si la télécommande est en mode **décodeur**, un appui prolongé (minimum 0,5 secondes) sur la touche permet d'éteindre simultanément le décodeur puis le téléviseur.

Pour changer l'entrée vidéo active (AUX1, AUX2...), utilisez la touche **AV**.
 Pour changer le format d'image 4/3 ou 16/9, utilisez la touche .

indicateur d'état des piles

Lorsque les piles sont déchargées, la touche **menu** ne s'allume plus.

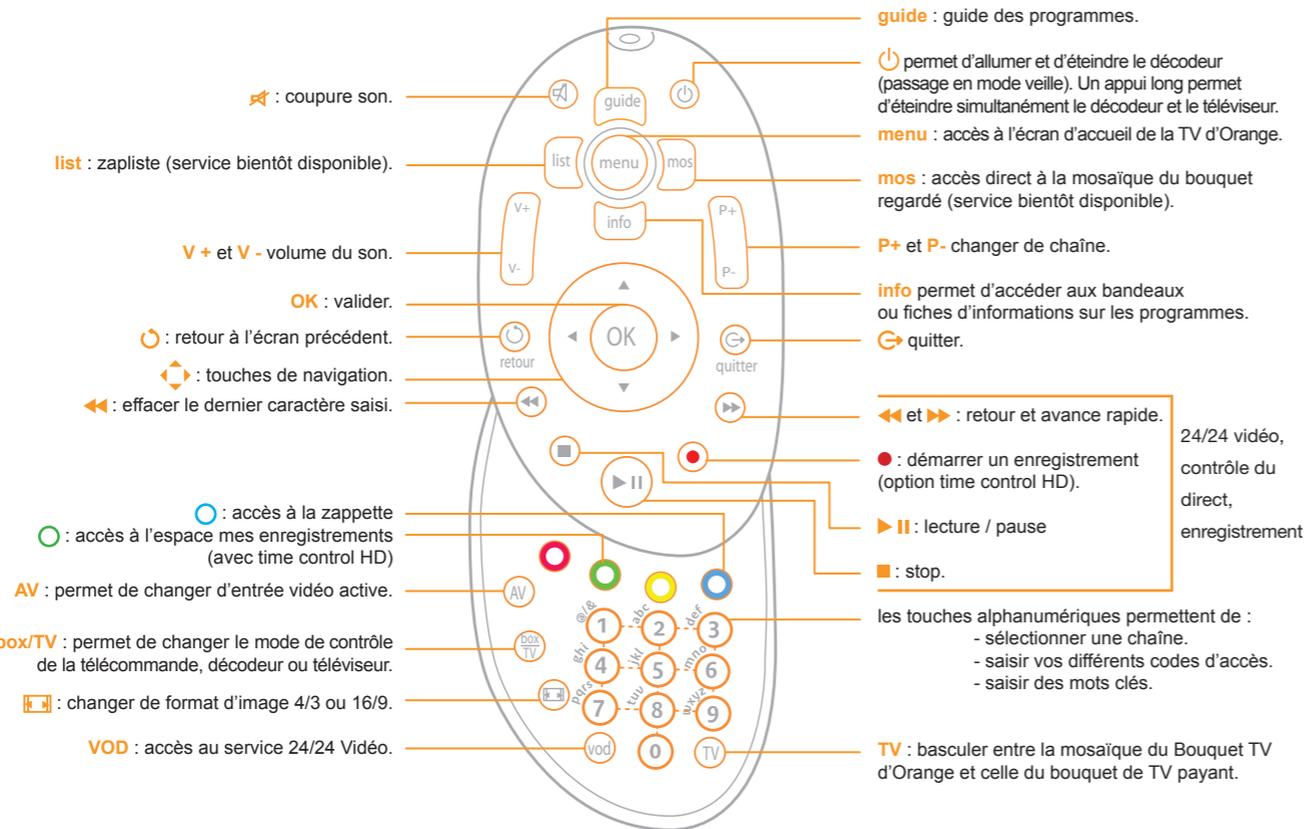



liste par marques

192 ACTION	178 BROCKWOOD	163 ELEKTA	207 MATSUI	208 PAEL	199 REX	159 SPECTRICIAN	136 TRILUX
193 ADMIRAL	178 BROKSONIC	191 GRANADA	216 PALLADIUM	216 PALLADIUM	155 RFT	175 SR2000	127 TRIUMPH
159 ADYSON	155 BRUNS	160 GRANDIN	214 PANAMA	214 PANAMA	163 ROADSTAR	214 STANDARD	148 UHER
202 AKAI	123 BSR	217 GRUNDIG	180 PANASONIC	180 PANASONIC	150 ROYAL LUX	199 STERN	193 ULTRAVOX
166 AKURA	185 BUSH	173 GTT	145 MEMOREX	143 PATHE CINEMA	198 SABA	112 SUNKAI	181 UMA
185 ALBA	178 CAMPLE	131 HAIER	174 MEMPHIS	188 PATHE MARCONI	107 SAGEM	192 SUNWOOD	150 UNIMOR
143 ALBIRAL	202 CAPEHART	162 HALLMARK	179 METZ	192 PCE/PEC	151 SAISHO	137 SUPERTEC	114 UNITED
123 ALLORGAN	148 CARREFOUR	184 HANSEATIC	175 MINERVA	175 PENNEY	163 SAKIO	145 SUPERTECH	205 UNIVERSUM
160 AMSTRAD	193 CENTURY	142 HANTAREX	200 MITSUBISHI	194 PERFORMANCE	189 SALORA	202 SUPREMACY	155 UNIVOX
214 ANITECH	208 CGE	162 HARLEY DAVIDSON	146 MIVAR	200 PHILCO	208 SAMBERS	121 SYLVANIA	173 URANYA
173 ANSONIC	187 CGM	178 HARRAD	175 MOTOROLA	220 PHILIPS	215 SAMSUNG	178 SYMPHONIC	149 VESTEL
159 AOC	137 CIE	178 HARVARD	162 MTC	138 PHOENIX	175 SANSUI	113 TANDBERG	192 VEXA
100 AR SYSTEM	185 CIMLINE	163 HCM	134 MULTICHOICE	209 PHONOLA	204 SANYO	174 TANDY	163 VIDEOLOGIQUE
188 ARC EN CIEL	178 CIRCUIT CITY	173 KOLSTER	190 MULTITECH	181 PIONEER	209 SBR	167 TASHIKO	152 VIDEOTON
209 ARISTONA	175 CITIZEN	188 HIFIVOX	127 MURPHY	163 PLANTRON	143 SCHAUB LORENZ	165 TATUNG	192 VISION
153 ASA	117 CLARIVOX	167 HINARI	178 KORTING	198 POLICOM	219 SCHNEIDER	163 TEAK	192 VISON
214 ASBERG	214 CLATRONIC	223 HITACHI	159 KUASHO	203 PORTLAND	178 SCOTT	213 TEC	153 VOXSON
163 ASUKA	175 COLORTYME	102 HÖHER	197 KUBA	144 NEC	175 SEARS	128 TECHNICA	152 WALTHAM
148 ATLANTIC	173 CONDOR	115 HOME	138 KARTING	216 NECKERMANN	214 SEG	180 TECHNICS	170 WARDS
166 AUDIOSONIC	192 CONIC	118 FINLANDIA	159 LAYCO	125 PRINZ	182 SEI-SINUDYNE	122 TECHNISAT	192 WATSON
163 AUDIOTON	175 CONTEC	212 FINLUX	163 LENOIR	136 PROELCO	199 SELECO	162 TECHWOOD	173 WATT RADIO
139 AUTOVOX	130 CONTINENTAL	214 FIRST LINE	132 HUMAX	166 PROFEX	159 SENTRA	125 TECNIMAGEN	169 WEGA
109 BANG & OLUFSEN	EDISON	169 FISHER	137 HYPON	108 NIKKO	172 SHARP	187 TECNISON	173 WEGAVOX
163 BASIC LINE	154 CPC	106 FORCE	163 HYPSON	122 NOBLEX	108 SHINTOM	192 TEKNANT	173 WHITE
197 BAUR	200 CROSLEY	156 FORMENTI	110 HYUNDAI	208 NOBLIKO	150 SHIVAKI	162 TEKNIKA	WESTINGHOUSE
174 BEC	190 CROWN	175 FORTRESS	175 IBERVISAO	214 PROTEC	193 SJAREM	175 TEKON	192 WINSTON
192 BECRESE	174 CS ELECTRONICS	214 FRONTECH	163 ICE	142 PROTON	105 SICATEL	188 TELEAVIA	175 WORLDVIEW
164 BEKO	173 CTC	178 FUJITSU	178 IMA	126 PROLINE	133 SICE	183 TELEFUNKEN	213 YOKO
175 BELL & HOWELL	175 CURTIS MATHES	190 FUNAI	208 IMPERIAL	150 PYE	201 SIEMENS	122 TELESTAR	192 YORK
175 BENCHMARK-BEAUMARK	213 DAEWOO	173 GALAXIS	119 INFRADEX	202 QTY1	209 SIERRA	145 TELETECH	160 ZANUSSI
173 BEON	142 DAYTRON	173 GALAXY	107 INGENLE	193 QUASAR	164 SIESTA	168 TELETON	192 ZENITH
164 BEST	151 DECCA	174 GBC	171 INNO HIT	161 OCEANIC	192 SIGNATURE	196 TENSAI	
166 BESTAR	192 DESMET	141 GEC	174 INNOHIT	175 OKANO	135 SILVA SCHNEIDER	128 TESLA	
192 BLACKSTRIPE	142 DIXI	174 GELOSO	145 INTERBUY	163 ONWA	167 SILVER	192 THOMAS	
201 BLAUPUNKT	184 DUAL	163 GENEXXA	129 INTERDISCOUNT	121 ORAVA	193 RADIOMARELLI	195 THOMSON	
163 BLUE SKY	178 DUMONT	129 GITEM	209 INTERFUNK	203 ORION	141 RADIONETTE	218 THORN	
115 BOXFORD	178 DYNATECH	173 GMG	213 INTERVISION	174 OSAKI	186 RADIOTONE	165 TOKAI	
195 BRANDT	199 ELBE	186 GOLDSTAR	208 IRRADIO	204 OSUME	127 RANK	116 TOKYO	
ELECTRONIQUE	150 ELBIT	176 GOODMANS	104 ISKRA	175 OTAVA	116 RCA	211 TOSHIBA	
140 BRIONVEGA	193 ELCIT	164 GORENJE	163 IST	147 OTHERS	150 RECORD	162 TOSONIC	
209 BRIORRYEGA	162 ELECTROHOME	163 GPM	163 ISUKAI	222 OTTO VERSAND	214 SOUND & VISION	143 TOWADA	
	150 ELECTRONIKA	192 GRADIN	214 ITC	121 OVP	162 SOUNDESIGN	187 TRC	

Télécommande TV

le galet



l'assistance technique

39 00

(0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe,
temps d'attente gratuit avant le décroché)

l'assistance en ligne

<http://assistancetv.orange.fr>

