



ARCTIC M371 Wireless Users' Manual

EN

Installation

- (1) Install the USB nano receiver into a USB port.
- (2) Insert 2 AAA ARCTIC POWER batteries into the mouse.
- (3) Switch "ON" the mouse.
- (4) Press the "Connect" button.


Adjust the dpi

Default setting is **1000 dpi**.

Press the "**DPI**" button on the mouse to adjust the sensitivity:

- Low sensitivity – 600 dpi
- Medium sensitivity – 1000 dpi
- High sensitivity – 1600 dpi

Back and forth thumb buttons

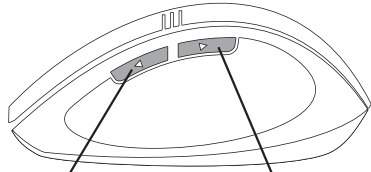

Back to previous webpage Forward to next webpage

Warranty

The ARCTIC M371 Wireless offers a 2-year limited warranty.

More on ARCTIC COOLING

Visit www.arctic-cooling.com for information on this product and other ARCTIC COOLING products.



ARCTIC M371 Wireless Bedienungsanleitung

DE

Installation

- (1) USB-Nanoempfänger an USB-Port anschließen.
- (2) 2 AAA-ARCTIC-POWER-Batterien in die Maus einlegen.
- (3) Maus einschalten (ON).
- (4) Verbinden durch drücken der „Connect“ Taste


dpi einstellen

Einstellung ab Werk: **1000 dpi**

Um die Empfindlichkeit einzustellen, **DPI** Taste an der Maus drücken:

- Geringe Empfindlichkeit – 600 dpi
- Mittlere Empfindlichkeit – 1000 dpi
- Hohe Empfindlichkeit – 1600 dpi

Daumentasten für Vor und Zurück

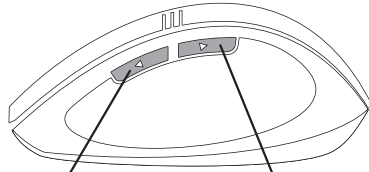

Zurück zur vorherigen Webseite Weiter zur nächsten Webseite

Garantie

Die ARCTIC M371 Wireless hat 2 Jahre eine eingeschränkte Garantie.

Weitere Informationen über ARCTIC COOLING

Besuchen Sie www.arctic-cooling.com, um weitere Informationen zu diesem Produkt und anderen Produkten von ARCTIC COOLING zu erhalten.



ARCTIC M371 Wireless Manuel de l'utilisateur

FR

Installation

- (1) Raccordez le nanorécepteur USB à un port USB.
- (2) Insérez 2 piles ARCTIC POWER AAA dans la souris.
- (3) Mettez la souris sous tension (« ON »).
- (4) Appuyez sur le bouton de connexion (« Connect »).


Réglage de la résolution (dpi)

La résolution par défaut est de **1000 dpi**.

Appuyez sur le bouton de réglage de la résolution (« **DPI** ») pour ajuster cette dernière :

- Sensibilité basse : 600 dpi
- Sensibilité moyenne : 1000 dpi
- Sensibilité élevée : 1600 dpi

Boutons de déplacement actionnés avec le pouce

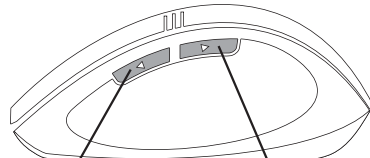

Retour à la page Web précédente Accès à la page Web suivante

Garantie

Les ARCTIC M371 Wireless sont garantis 2 ans.

En savoir plus sur ARCTIC COOLING

Pour obtenir des informations complémentaires sur ce produit et les autres produits ARCTIC COOLING, consultez le site www.arctic-cooling.com.



ARCTIC M371 Wireless Manual del usuario

ES

Instalación

- (1) Instale el nanorceptor USB en un puerto USB.
- (2) Inserte 2 pilas ARCTIC POWER AAA en el ratón.
- (3) Pulse el botón "ON" del ratón.
- (4) Pulse el botón "Connect".


Ajuste de dpi

El ajuste por defecto es de **1000 dpi**.

Pulse el botón "**DPI**" del ratón para ajustar la sensibilidad:

- Sensibilidad baja: 600 dpi
- Sensibilidad media: 1000 dpi
- Sensibilidad alta: 1600 dpi

Botones de avance y retroceso para el pulgar

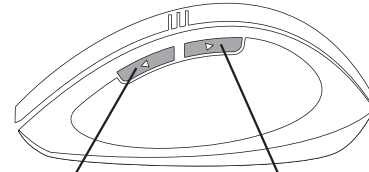

Retroceso a la página web anterior Avance a la siguiente página web

Garantía

El ARCTIC M371 Wireless incluye una garantía limitada de 2 años.

Más información sobre ARCTIC COOLING

Visite www.arctic-cooling.com si desea más información sobre este u otros productos de ARCTIC COOLING.



ARCTIC M371 Wireless Manual do Utilizador

PT

Instalação

- (1) Instale o nano-receptor USB numa porta USB.
- (2) Insira 2 pilhas AAA ARCTIC POWER no rato.
- (3) Ligue (ON) o rato.
- (4) Prima o botão "Connect".


Ajustar dpi

A predefinição é de **1000 dpi**.

Prima o botão "**DPI**" no rato para ajustar a sensibilidade:

- Sensibilidade baixa – 600 dpi
- Sensibilidade média – 1000 dpi
- Sensibilidade alta – 1600 dpi

Botões de ptegar para avançar/recuar

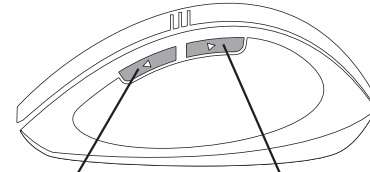

Página anterior Página seguinte

Garantia

O ARCTIC M371 Wireless oferece uma garantia limitada de 2 anos.

Mais informações sobre a série ARCTIC COOLING

Vá a www.arctic-cooling.com para obter mais informações sobre este e outros produtos da ARCTIC COOLING.



ARCTIC M371 Wireless Bruksanvisning

SE

Installation

- (1) Installera USB-nanohörsluren i en USB-port.
- (2) Sätt i 2 AAA ARCTIC-BATTERIER i musen.
- (3) Ställ in musen på "ON" musen.
- (4) Tryck på knappen "Connect".


Justera dpi

Standardinställningen är **1000 dpi**.

Tryck på knappen "**DPI**" på musen och justera känsligheten:

- Låg känslighet – 600 dpi
- Medium känslighet – 1000 dpi
- Hög känslighet – 1600 dpi

Tumknappar fram och tillbaka

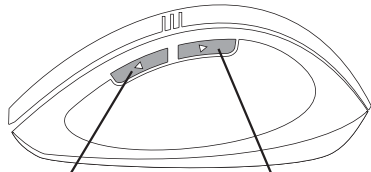

Tillbaka till föregående webbsida Framåt till nästa webbsida

Garanti

ARCTIC M371 Wireless, erbjuder en begränsad garanti på två år.

Mer information om ARCTIC COOLING

Besök www.arctic-cooling.com för mer information om den här produkten och andra produkter från ARCTIC COOLING.



ARCTIC M371 Wireless Návod pro uživatele

CZ

Montáž

- (1) Nainstalujte USB nano přijímač do USB portu.
- (2) Zasuňte 2 AAA baterie ARCTIC POWER do myši.
- (3) Zapněte myš do polohy „ON“.
- (4) Stiskněte tlačítko „Connect“.


Nastavení dpi

Výchozí nastavení je **1000 dpi**.

Stiskem tlačítka "**DPI**" na myši můžete citlivost nastavit:

- Nízká citlivost – 600 dpi
- Střední citlivost – 1000 dpi
- Vysoká citlivost – 1600 dpi

Ovládací tlačítka pro pohyb dozadu a dopředu

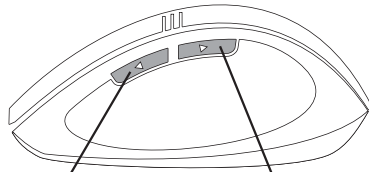

Zpět k předchozí webové stránce Dopředu na následující webovou stránku

Záruka

Sluchátka ARCTIC M371 Wireless se dodávají s 2letou omezenou zárukou.

Další informace o ARCTIC COOLING

Další informace tomto výrobku a dalších výrobcích ARCTIC COOLING najdete na adrese www.arctic-cooling.com.



ARCTIC M371 Wireless Manuale d'uso

IT

Installazione

- (1) Installare il nano-ricevitore USB in una porta USB.
- (2) Inserire nel mouse 2 batterie AAA ARCTIC POWER.
- (3) Accendere il mouse mettendolo in posizione "ON".
- (4) Premere il tasto "Connect".


Regolazione del selettore DPI

L'impostazione predefinita è **1000 dpi**.

Premere il tasto "**DPI**" del mouse per regolarne la sensibilità:

- bassa sensibilità - 600 dpi
- media sensibilità - 1000 dpi
- alta sensibilità - 1600 dpi

Tasti laterali di scorrimento in avanti e indietro

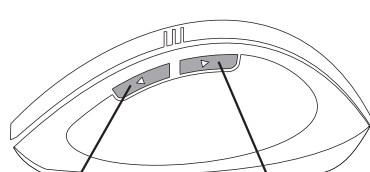

Torna alla pagina web precedente Vai alla pagina web successiva

Garanzia

Gli auricolari ARCTIC M371 Wireless sono garantiti per 2 anni.

Per saperne di più su ARCTIC COOLING

Per maggiori informazioni su questo e sugli altri prodotti ARCTIC COOLING, visitare il sito www.arctic-cooling.com.



ARCTIC M371 Wireless Instrukcja obsługi

PL

Instalacja

- (1) Podłączyć nano-odbiornik USB do portu USB.
- (2) Włożyć 2 baterie ARCTIC POWER AAA do myszy.
- (3) Włączyć mysz, naciskając przycisk „ON”.
- (4) Naciśnąć przycisk „Connect”.


Regulacja czułości

Ustawienie domyślne to **1000 dpi**.

Naciśnąć przycisk „**DPI**” na myszy, aby ustawić czułość:

- niska czułość - 600 dpi
- średnia czułość - 1000 dpi
- wysoka czułość - 1600 dpi

Przyciski kciukowe do nawigacji

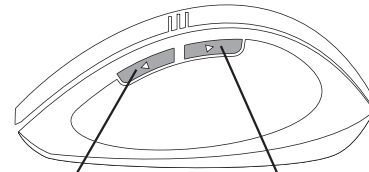

Poprzednia strona www Następna strona www

Gwarancja

Sluchawki ARCTIC M371 Wireless są objęte 2-letnią gwarancją.

Więcej o ARCTIC COOLING

Więcej informacji na temat tego produktu oraz innych produktów marki ARCTIC COOLING zawiera strona www.arctic-cooling.com.



ARCTIC M371 Wireless Gebruikershandleiding

NL

Installeren

- (1) Steek de USB-nano-ontvanger in een USB-poort.
- (2) Plaats de twee AAA-batterijen van ARCTIC POWER in de muis.
- (3) Schakel de muis in (ON).
- (4) Druk op de verbindingsknop (Connect).


De dpi aanpassen

De standaardinstelling is **1000 dpi**.

Druk op de **DPI**-knop op de muis om de gevoeligheid aan te passen:

- Lage gevoeligheid: 600 dpi
- Gemiddelde gevoeligheid: 1000 dpi
- Hoge gevoeligheid: 1600 dpi

Duimknoppen voor vooruit- en terugbladeren

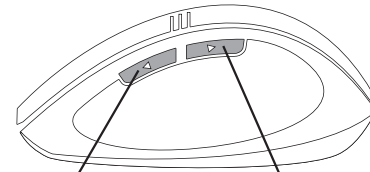

Terug naar de vorige webpagina Vooruit naar de volgende webpagina

Garantie

Voor de oortelefoon uit de ARCTIC M371 Wireless geldt een beperkte garantie van twee jaar.

Meer informatie over ARCTIC COOLING

Ga naar www.arctic-cooling.com voor meer informatie over dit product en andere ARCTIC COOLING-producten.