



Guide d'utilisation et d'entretien

Sèche-linge **LG**

- **Système Clothcare**


TD-C70140E

TD-C70145E


Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser votre sèche-linge.
Conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
Notez le nom du modèle et le numéro de série de votre produit.
Préparez toutes ces informations avant d'appeler le service après-vente.

C


aractéristiques

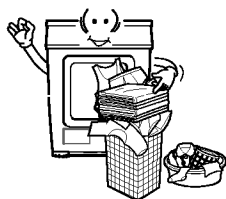

● Tambour grande capacité 7 kg.

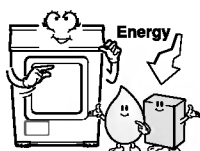


● Classe énergétique C.

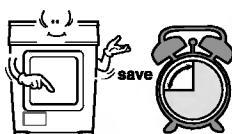

● Fin différée jusqu'à 19 heures.



● Silencieux.

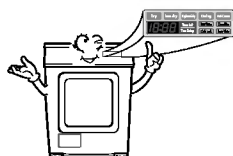

● Programmateur électronique.

T

ables des matières

Consignes de sécurité	3
Instructions d'installation	6
Aspect extérieur & conception	9
Fonctionnement de votre sèche-linge	10
Fonctions supplémentaires	13
Entretien de votre sèche-linge	14
Conseils supplémentaires pour une utilisation efficace	19
Dépannage	21
Informations techniques	23
Garantie	24


Consignes de sécurité

Afin de réduire tout risque d'électrocution, d'incendie ou autres blessures ou dommages, veuillez suivre les consignes de sécurité de base suivantes lorsque vous utilisez votre sèche-linge.

AVERTISSEMENT !


Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures sérieuses ou la mort.

⊘ Actions non autorisées

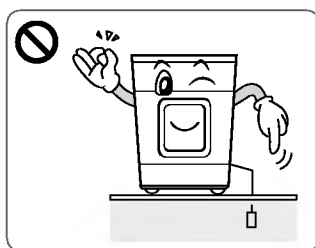


- Votre sèche-linge est uniquement conçu pour recevoir du 230 V. Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous qu'il est relié à la terre et à un disjoncteur.

.....
L'absence de prise de terre peut entraîner des pannes ou électrocutions.

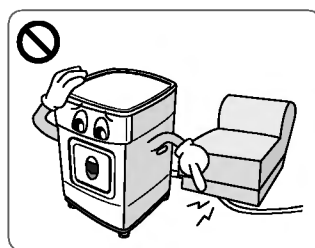


- N'endommagez pas le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds sur celui-ci.

.....
Un cordon endommagé peut entraîner un incendie ou une électrocution.

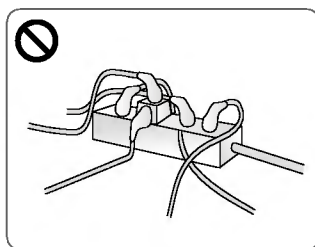


- Ne branchez pas sur une multiprise avec des cordons d'alimentation d'autres appareils

.....
La surchauffe anormale d'une prise peut entraîner un incendie.

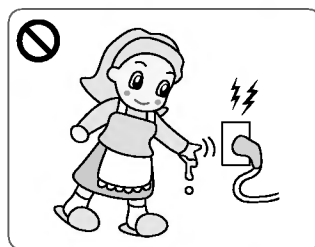


- Ne touchez pas le cordon d'alimentation ou l'interrupteur avec les mains mouillées.

.....
Vous risquez une électrocution.

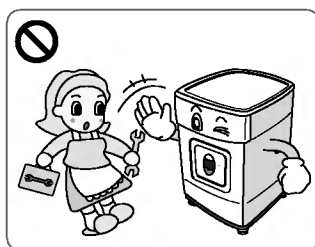


- Le démontage ou la révision doit être effectué par un réparateur expérimenté.

.....
Vous risquez de provoquer des pannes, un incendie et une électrocution.

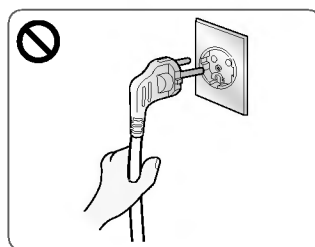


- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise et non le cordon.

.....
Vous risquez de couper des fils ce qui entraînerait une surchauffe ou un incendie.

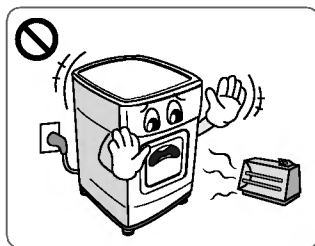

- Éloignez le sèche-linge de toute cuisinière électrique, bougie et autres objets inflammables.


.....
Vous risquez de faire fondre certains éléments ou de provoquer un incendie.

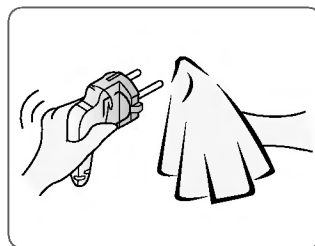

- Essuyez la poussière et les impuretés sur la prise du cordon d'alimentation et insérez-la fermement dans la prise murale.


.....
Des impuretés sur la prise et une mauvaise connexion peuvent entraîner un incendie.

Consignes de sécurité

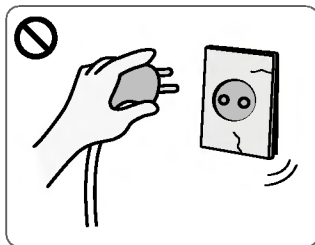


• N'utilisez pas un cordon d'alimentation, une fiche ou une prise endommagés

Vous risquez de provoquer un incendie et une électrocution.

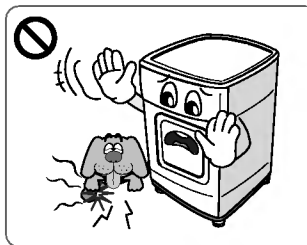


• Assurez-vous que des animaux ne rongent pas le sèche-linge.

Les animaux peuvent mourir d'une électrocution et l'aspect du sèche-linge peut être endommagé.

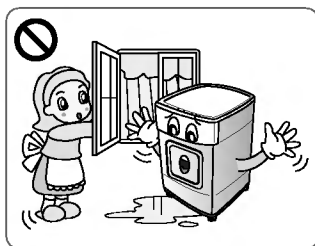


• N'installez ou ne stockez pas votre sèche-linge dans un lieu où il sera exposé aux intempéries.

Vous risquez de provoquer une électrocution, un incendie, un mal-fonctionnement et une déformation.

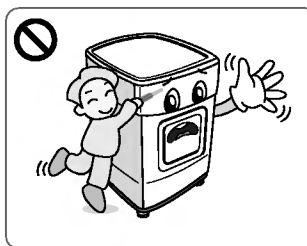


• N'appuyez pas sur le bouton avec un ustensile pointu comme un tourne-vis ou une épingle.

Vous risquez de vous électrocuter.

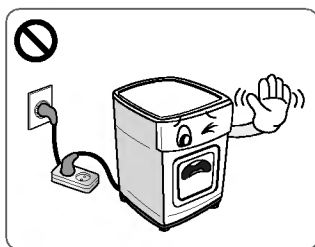


• N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur pour brancher le cordon d'alimentation.

Vous risquez de provoquer un incendie et une électrocution.

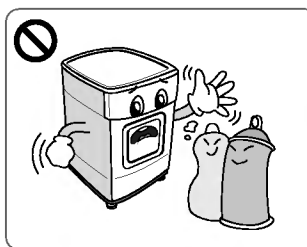


• N'utilisez pas de détergents de nettoyage à sec pour le sèche-linge ou ne placez pas de détergents de nettoyage sur le linge.

Vous risquez de provoquer une explosion et un incendie.

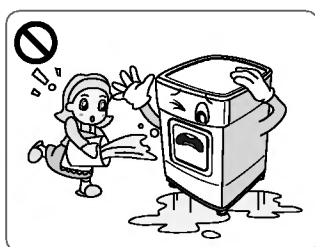


• Ne versez pas d'eau sur le sèche-linge.

Vous risquez de provoquer un incendie et une électrocution.

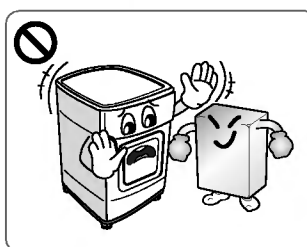


• Ne placez pas d'objets inflammables près du sèche-linge.

Vous risquez de provoquer des gaz toxiques, une explosion ou un incendie et d'endommager des pièces.

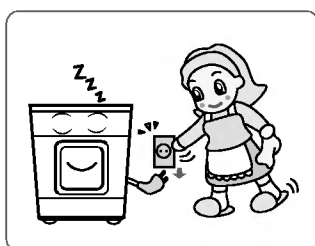


• Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous nettoyez ou n'utilisez pas votre sèche-linge.

De l'eau ou des impuretés peuvent entraîner une électrocution.

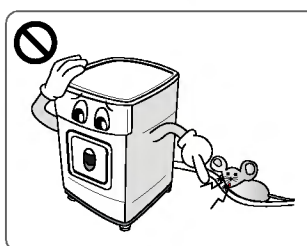


• Maintenez le sèche-linge hors de portée des blattes et autres insectes.

Les animaux peuvent mourir d'une électrocution et l'aspect du sèche-linge peut être endommagé.

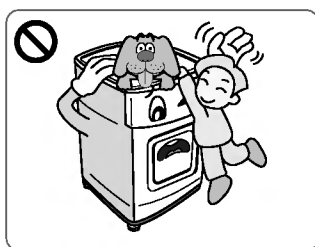

• Ne laissez pas des enfants ou animaux jouer sur ou à l'intérieur du sèche-linge.


Les enfants risquent de tomber. Les enfants ou animaux peuvent se blesser avec les pièces rotatives ou suffoquer à l'intérieur du tambour.

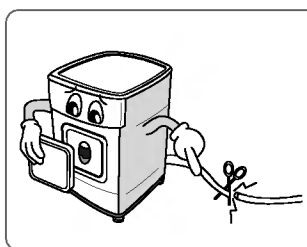

• Avant de mettre votre sèche-linge au rebut, démontez la porte et coupez le cordon d'alimentation pour empêcher son utilisation future.


Pour préserver l'environnement et la santé, le rebut de l'appareil doit se faire dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre localité.

Consignes de sécurité

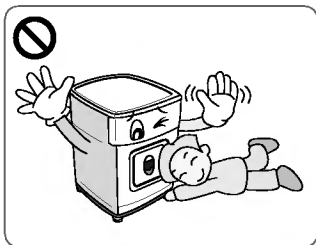


- Il faut surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

Les enfants peuvent tomber dedans. Les animaux domestiques ou les enfants peuvent être blessés par les pièces mobiles ou étouffés à l'intérieur du tambour.

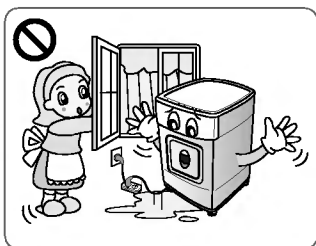


- Si cet appareil est utilisé à l'aide d'une rallonge ou d'une prise électrique portable, celle-ci doit être placée de manière à éviter qu'elle soit éclaboussée ou exposée à l'humidité.

Autrement, vous risquez de provoquer un choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement ou une déformation de l'appareil.

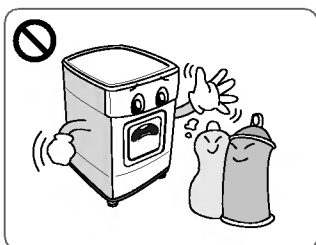


- Les éléments éclaboussés ou mouillés avec de l'huile végétale ou de cuisson représentent un risque d'incendie et ils ne doivent pas être placés dans un sèche-linge à tambour.

Autrement, vous risquez de provoquer une explosion ou un incendie.

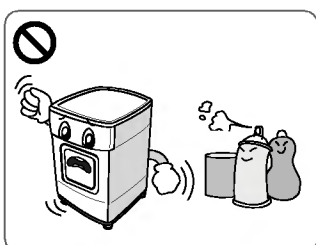


- Les éléments qui ont été préalablement nettoyés, lavés, mouillés ou éclaboussés avec de l'essence, avec des solvants pour nettoyage à sec ou avec d'autres substances inflammables ou explosives, ne doivent pas être placés dans un sèche-linge à tambour.

Autrement, vous risquez de provoquer une explosion ou un incendie.

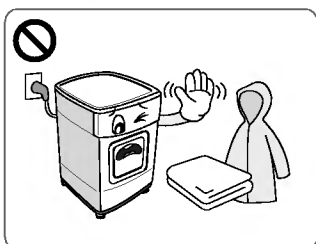

- Les éléments contenant du caoutchouc mousse (également connu sous le nom de mousse de latex) ou d'autres matériaux ressemblant à du caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge à tambour.

Les éléments en caoutchouc mousse peuvent produire un incendie par combustion spontanée lorsqu'ils sont séchés.

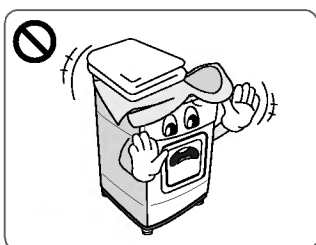

- Les articles en plastique tels que les bonnets de douche et les serviettes de table imperméables pour bébés ne doivent pas être placés dans un sèche-linge à tambour.

Autrement, vous risquez de provoquer une explosion ou un incendie.

I nstructions d'installation

Les instructions suivantes vous guideront lors des premières étapes d'installation de votre sèche-linge. Veuillez noter que tous les chapitres de ce guide vous donnent des informations importantes concernant la préparation et l'utilisation de votre sèche-linge, et qu'il est important de vous reporter à l'ensemble de ce guide avant de procéder à toute installation ou utilisation. Assurez-vous de respecter l'ensemble des précautions et avertissements stipulés. Ces instructions d'installation sont destinées à être appliquées par des installateurs qualifiés. Lisez ces instructions d'installation entièrement et attentivement.

Informations de sécurité

Risque de blessure

Le sèche-linge est très lourd. Vous ne devez donc pas essayer de le soulever seul.

Ne soulevez pas le sèche-linge en le tenant par une pièce en saillie, par exemple : le bouton du programmeur ou la porte ; elles peuvent se détacher.

Risque de chute

Le risque de chute peut être causé par des câbles ou flexibles non raccordés. Assurez-vous qu'aucun câble ou flexible n'est détaché.

Vérifiez que le sèche-linge n'a pas subi de dommages pendant son transport.

Ne branchez pas le sèche-linge s'il présente des signes visibles d'endommagement.

Si vous avez des doutes, contactez votre revendeur local.

Videz toujours complètement votre sèche-linge avant de le transporter.

Votre sèche-linge ne doit pas être placé près d'une table de cuisson au gaz, d'une cuisinière, ou d'un réchaud car les flammes émises par les brûleurs risquent d'endommager votre sèche-linge. Lorsque le sèche-linge est placé sous un plan de travail, laissez un espace de 15 mm sur chaque côté du sèche-linge pour permettre l'évacuation d'air par la grille arrière. Cette circulation d'air est indispensable pour condenser l'eau pendant le séchage.

Si vous utilisez ce sèche-linge à proximité de ou superposé sur votre lave-linge, des fiches et prises distinctes doivent être utilisées pour chaque appareil. N'utilisez pas d'adaptateur ou de rallonge. Vous pouvez superposer le sèche-linge au-dessus de votre lave-linge pour économiser de l'espace.

Un kit de superposition est disponible auprès de votre revendeur local.

● Instructions d'installation en colonne

Le sèche-linge LG peut être placé au-dessus d'un lave-linge à chargement en façade. Un kit de superposition garantit leur fixation (voir page 7). Cette installation doit être effectuée par un installateur expérimenté afin d'assurer la stabilité de l'ensemble. Si cette opération n'est pas effectuée correctement, le sèche-linge peut tomber.

Attention : Avant de procéder à l'installation en colonne, assurez-vous auprès de votre revendeur ou d'un installateur expérimenté de la compatibilité des deux appareils.

AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation

Pour la plupart des appareils électroménagers, il est conseillé d'effectuer le branchement sur un circuit dédié, c'est-à-dire une prise unique qui n'alimente que l'appareil en question et sur laquelle aucune autre prise ni aucun circuit de dérivation ne vient s'ajouter. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel de l'utilisateur pour connaître les consignes adéquates.

Ne surchargez pas les prises murales. Cela présente un danger, au même titre que des prises murales ou des rallonges disloquées ou endommagées, des cordons d'alimentations effilochés ou une gaine d'isolation électrique défectueuse ou craquelée. L'un ou l'autre de ces cas de figure pourrait être à l'origine d'une électrocution ou d'un incendie. Contrôlez régulièrement le cordon électrique de votre appareil électroménager. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser votre appareil et demandez à un réparateur agréé qu'il remplace le cordon par un cordon strictement identique.

Protégez le cordon d'alimentation contre tout mauvais traitement physique ou mécanique en évitant par exemple de le vriller, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux branchements, aux prises murales et au point de sortie du cordon d'alimentation de l'appareil.

I nstructions d'installation

Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la prise de terre réduira le risque d'électrocution en procurant une voie de résistance réduite pour le courant électrique.

Cet appareil est doté d'un cordon possédant un conducteur de terre et une prise de terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des normes et réglementations locales.

Procédure de mise à la terre supplémentaire


Certaines normes locales peuvent exiger une prise de terre séparée. Dans ce cas, les conducteurs de terre, raccords et vis accessoires doivent être achetés séparément.

Kit d'évacuation d'eau

Le sèche-linge peut être directement connecté à une évacuation d'eau. Il ne sera alors plus nécessaire de vider le bac de récupération d'eau. Cette installation nécessite de vous procurer un kit d'évacuation d'eau auprès de votre revendeur.

Kit de superposition

Pour superposer ce sèche-linge sur un lave-linge LG, le kit de superposition LG est requis.

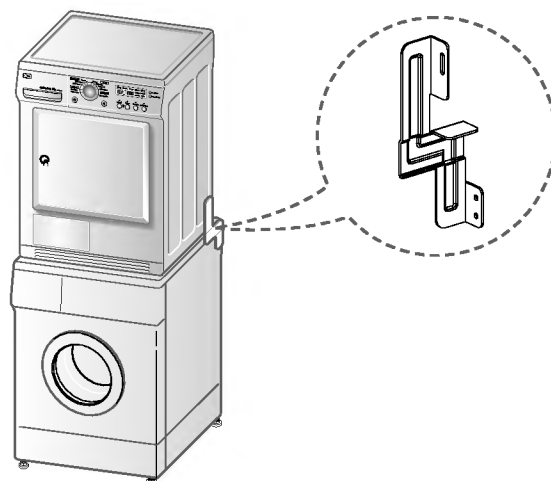


Installation encastrée

Vous pouvez encastrer votre sèche-linge sous un plan de travail. Il tient de prévoir un emplacement similaire à celui d'un meuble de cuisine dont les dimensions sont indiquées ci-dessous.

Pour votre sécurité, un capot métallique doit être fixé sur le dessus de l'appareil.

Cette installation doit être effectuée par un installateur expérimenté et placée sous un plan de travail continu.

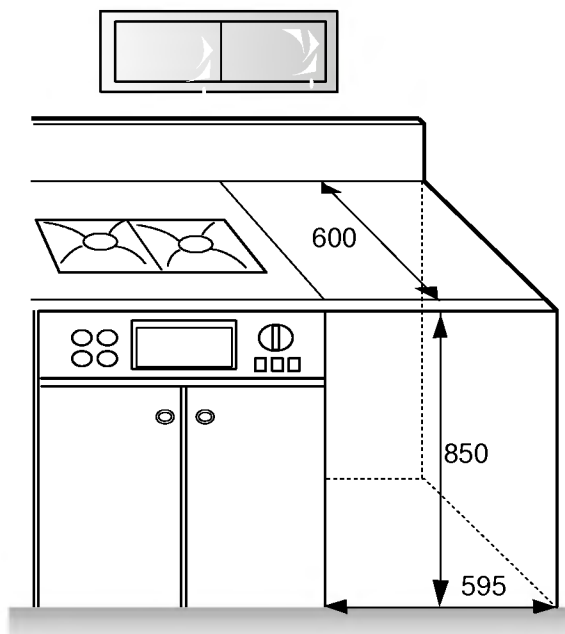


I nstructions d'installation

● Mise à niveau du sèche-linge



1. La mise à niveau du sèche-linge permet d'empêcher les bruits et vibrations indésirables.

Placez votre sèche-linge sur un emplacement stable et plat, où il n'y a pas d'écoulement d'eau ou d'eau congelée, et où aucun objet inflammable n'est stocké.

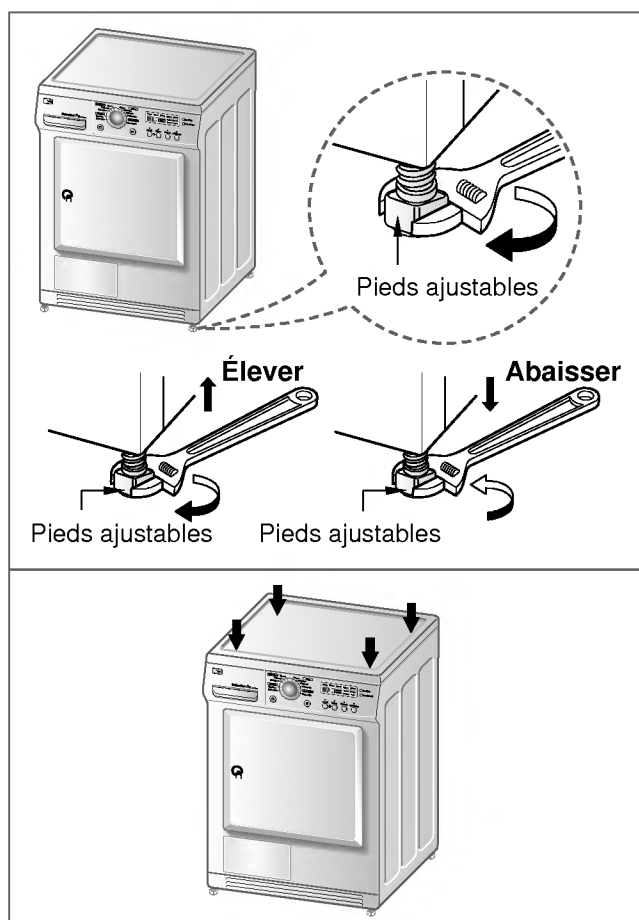

2. Si le sèche-linge n'est pas correctement à niveau, réglez les pieds de mise à niveau frontaux vers le haut ou vers le bas selon les besoins.

Tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les élever et dans le sens contraire pour les abaisser jusqu'à ce que le sèche-linge ne vacille plus d'avant en arrière ou latéralement.


* Vérification en diagonale

Si vous appuyez sur les bords du sèche-linge, celui-ci ne doit pas du tout s'élever ou s'abaisser.

(Vérifiez les deux directions.)


Si la machine se balance lorsque vous appuyez en diagonal sur sa plaque supérieure, réglez de nouveau les pieds.

Aspect extérieur & conception

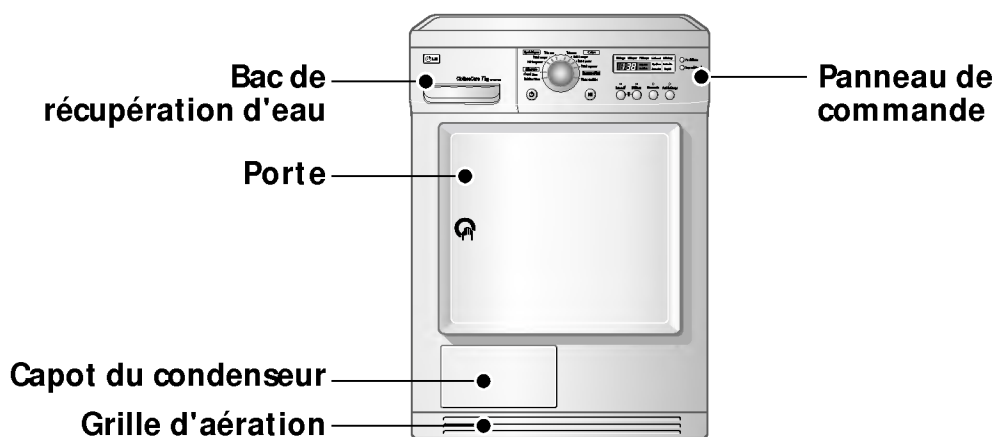

● Panneau de commande

■ TD-C70140E/145E

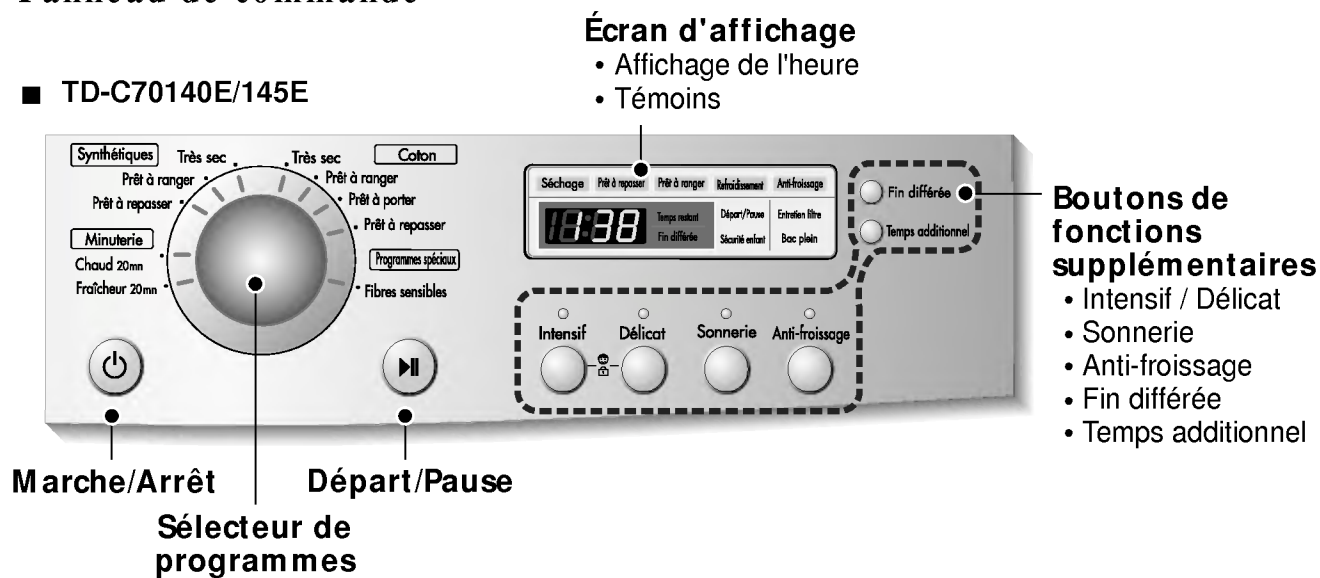

Fonctionnement de votre sèche-linge

● Tableau de sélection de cycles

Cycles de séchage automatiques		Programme standard
Synthétiques (Note) Appuyez sur le bouton "Délicat" (Doux) pour les articles sensibles au chaud		
Draps et linge de table, survêtements, anoraks, couvertures	Pour les textiles épais et matelassés qui n'ont pas besoin d'être repassés.	Très sec
Chemises, corsages et vêtements de sport	Pour les textiles qui n'ont pas besoin d'être repassés. Pour les	Prêt à ranger
Pantalons, costumes, jupes, corsages	textiles qui ont besoin d'être repassés.	Prêt à repasser
Cotons (Coton) (blanc et couleurs) (Note) Appuyez sur le bouton "Délicat" (Doux) pour les articles sensibles au chaud		
Serviettes éponge, serviettes de table, serviettes, draps.	Pour les textiles épais et matelassés qui n'ont pas besoin d'être repassés.	Très sec
Serviettes de bain, serviettes de table, sous-vêtement, chaussettes en coton	Pour les textiles qui n'ont pas besoin d'être repassés.	Prêt à ranger
T-shirts, pantalons, sous-vêtements, vêtements de travail	Pour les textiles qui ont besoin d'être légèrement repassés, pas complètement.	Prêt à porter
Draps, linge de table, serviettes, T-shirts, polos et vêtements de travail	Pour les textiles qui ont besoin d'être repassés.	Prêt à repasser
Minuterie pour sélectionner la durée du cycle		
Serviettes de bain, peignoirs, torchons, textiles matelassés en acrylique	Petits vêtements & linge pré-séché Normal Textiles normaux utilisant une haute température pendant 20 minutes	Chaud (20 mn)
Pour rafraîchir les textiles et éliminer les odeurs.		Fraîcheur (20 mn)
Programmes spéciaux		
Soie, vêtements de femme légers, lingerie	Pour les textiles qui sont sensibles au chaud tels que les textiles synthétiques.	Fibres sensibles

ATTENTION !

Si la charge est inférieure à 1 kg, utilisez la fonction 'Minuterie'.

Pour les matières sensibles à la chaleur comme la soie, les sous-vêtements ou la lingerie, utilisez le programme Fibres sensibles. Autrement, il est possible que vous obteniez des résultats non désirés.

Fonctionnement de votre sèche-linge

● Avant la première utilisation du sèche-linge


※ Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois, vous devez vérifier un certain nombre de points.

Après l'avoir retiré de son emballage, vérifiez que le produit ne présente pas de problème et qu'il est correctement installé.

1. Vérifiez que le sèche-linge est bien à niveau en utilisant un niveau. Vous pouvez rectifier l'éventuelle inclinaison en jouant sur la hauteur des pieds qui doivent rester stables (voir page 8).
2. Vérifiez certains éléments importants comme le bac de récupération d'eau, le condensateur, le panneau de commande et le tambour.
3. Il est requis de procéder à un séchage de 5 minutes pour s'assurer que l'intérieur du tambour devient chaud.
4. Après les premières utilisations du sèche-linge, laissez la porte ouverte et le cordon débranché afin d'évacuer d'éventuelles odeurs à l'intérieur.

1. Mettez le sèche-linge en marche.

Pour commencer, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Le témoin au-dessus du bouton s'allume pour indiquer que la machine est prête à fonctionner.

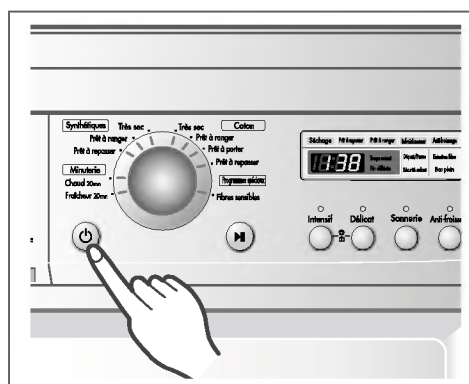

Mettez le sèche-linge en marche.

2. Ouvrez la porte.

3. Vérifiez le filtre à peluches, le bac de récupération d'eau et le condensateur.

Le filtre à peluches près de la porte doit être vidé après ou avant l'utilisation du sèche-linge. Ouvrez la porte et vérifiez que le filtre à peluche est propre. S'il ne l'est pas, veuillez le nettoyer en vous référant à la page 14.

Le bac de récupération d'eau et le condensateur doivent également être vérifiés, vidés et nettoyés pour de meilleurs résultats de séchage.




Ouvrez la porte.

4. Placez le linge dans le tambour après l'avoir trié.

Les vêtements doivent être triés par type de textile et niveau de séchage. Tous les cordons et ceintures des vêtements doivent être fermement attachés et fixés avant leur insertion dans le tambour.

Il est préférable de pousser le linge tout au fond du tambour afin de l'éloigner du joint de la porte. Dans le cas contraire, le joint de la porte et les vêtements peuvent être endommagés.

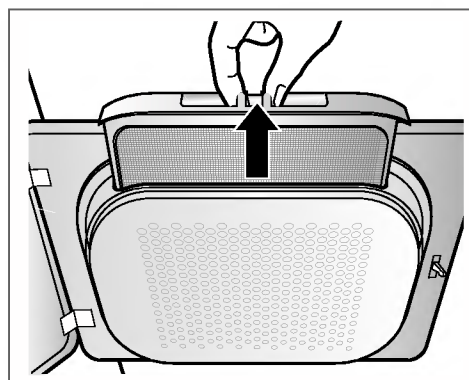

Vérifiez le filtre à peluches.

Fonctionnement de votre sèche-linge

5. Fermez la porte.

Avant de fermer la porte, assurez-vous que le linge est bien placé à l'intérieur et qu'aucun objet étranger, notamment des objets inflammables, n'est bloqué dans la porte.

6. Sélectionnez le cycle de séchage souhaité.

Vous pouvez choisir un cycle en tournant le bouton de commande de programmes jusqu'à ce que le programme requis atteigne son indicateur. Si vous appuyez sur le bouton Départ/Pause sans avoir choisi de cycle, le sèche-linge utilisera par défaut le programme Prêt à ranger.

[Veuillez vous référer au tableau de sélection de cycles, page 9, pour les informations détaillées.]

7. Appuyez sur le bouton Départ (Démarrage)

Vous entendez le tambour tourner.

8. Une fois le cycle terminé, ouvrez la porte et retirez le linge.


Attention! L'intérieur du tambour peut être encore brûlant. (La durée de fonctionnement varie en fonction du cycle et des options sélectionnés).

9. Nettoyez les filtres à peluches et videz le bac de récupération d'eau.


Le filtre à peluches doit être nettoyé après chaque utilisation.

10. Éteignez le sèche-linge.


Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

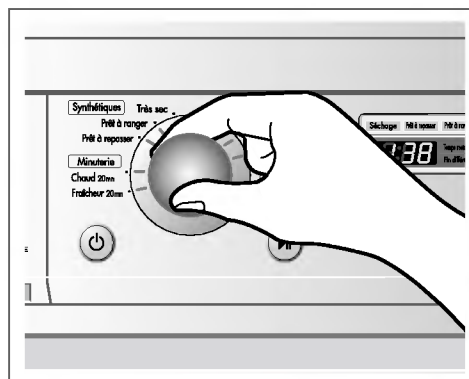


Sélectionnez le cycle souhaité.

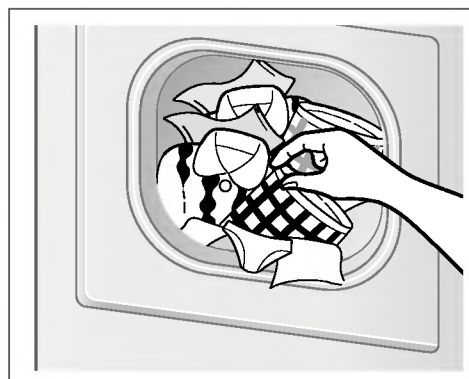

Sortez le linge.

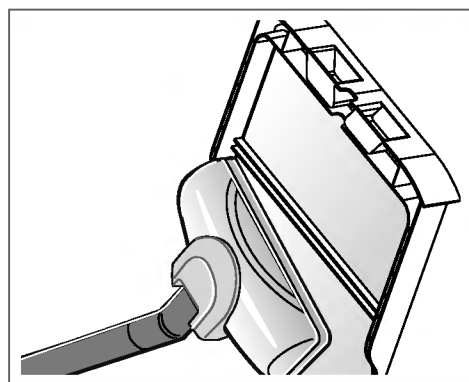

Nettoyez le filtre à peluches de la porte.

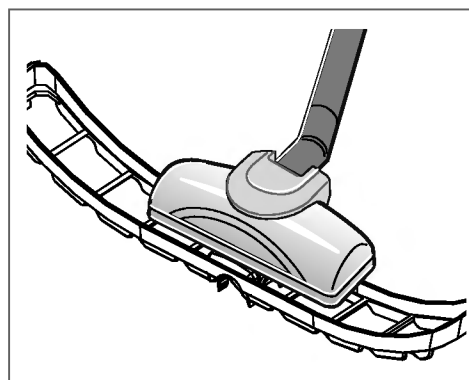

Nettoyez le filtre à peluches inférieur.

ATTENTION !

- Faites attention à ne pas déchirer le filtre lorsque vous le nettoyez à l'aide d'un aspirateur. S'il reste des résidus sur le filtre, vous pouvez utiliser une brosse pour les retirer.
- Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le fonctionnement du sèche-linge, appuyez d'abord sur le bouton Départ/Pause puis attendez l'immobilisation complète du tambour avant d'ouvrir la porte.

Fonctions supplémentaires

■ TD-C70140E/145E



Intensif / Délicat

Ces fonctions permettent de réduire ou d'allonger la durée du cycle en augmentant ou réduisant la température.

Sonnerie

Sélectionnez la sonnerie pour être averti lorsque vos vêtements sont secs à approximativement 80%. Cette option est utile lorsque vous souhaitez retirer les vêtements légers d'une machine mixte afin d'éviter qu'ils ne surchauffent ou encore pour retirer les vêtements partiellement secs que vous souhaitez repasser.

Remarque : La sonnerie est disponible uniquement pour les programmes Coton et Synthétiques.

Anti-froissage

Cette fonction empêche les froissements et les plis de se former lorsque le linge n'est pas sorti immédiatement à la fin du cycle de séchage. Avec cette fonction, le sèche-linge tourne et s'arrête de façon répétée jusqu'à la fin du cycle. Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement Anti-froissage, cette fonction est annulée. Mais si la porte est ouverte pendant le cycle normal, cette fonction sera mémorisée et appliquée.

Temps additionnel

Appuyez sur la touche Temps additionnel jusqu'à ce que la durée de séchage désirée soit affichée. A chaque pression, la durée affichée augmente de 20 minutes.

Remarque : La fonction Temps additionnel peut être utilisée avec la fonction Minuterie.

Fin différée

Vous pouvez utiliser la fonction Fin différée pour différer la fin du cycle de séchage.

Le délai maximal est de 19 heures.

1. Allumez votre sèche-linge.
2. Sélectionnez le cycle.
3. Configurez le nombre d'heures de retardement.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

Sécurité enfant

Pour la sécurité de vos enfants, vous pouvez verrouiller le panneau de commandes en appuyant simultanément sur les boutons Intensif et Délicat pendant environ 3 secondes.

Le voyant lumineux de Sécurité enfant s'allume, ce qui signifie que la fonction est activée.

Entretien de votre sèche-linge

Importance de l'entretien et du nettoyage

L'entretien de votre sèche-linge n'est pas très difficile. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les informations ci-dessous.


Nettoyage du filtre à peluches

Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation et vérifiez-le avant chaque utilisation. Il doit également être nettoyé lorsque le témoin 'Entretien filtre' s'allume et que le signal sonore retentit pendant le fonctionnement du sèche-linge.


Le nettoyage ou le vidage du filtre réduira le temps de séchage et la consommation d'énergie et allongera la durée de vie du sèche-linge.

1. Ouvrez la porte.

2. Sortez le filtre.

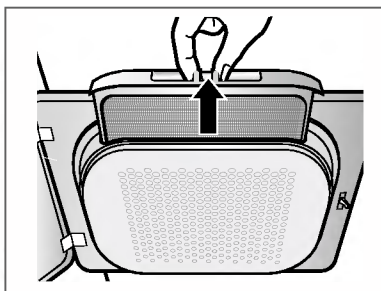


3. Nettoyez le filtre à la main, en utilisant un aspirateur ou en le rinçant sous le robinet.

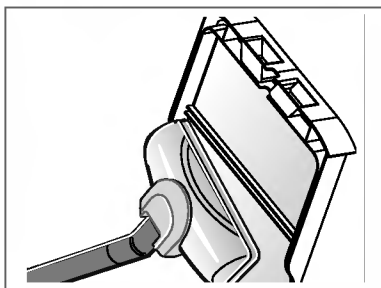

4. Remettez le filtre en place.

- Enfoncez le filtre au maximum pour éviter qu'il n'interfère avec la porte.

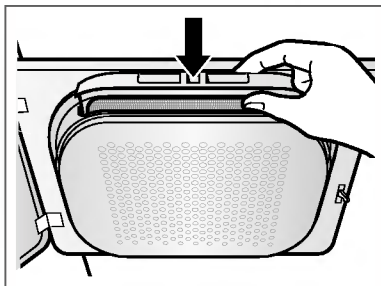

5. Fermez la porte.

Nettoyez le filtre à peluches à l'eau tiède et savonneuse.
Séchez-le soigneusement et remettez-le en place.

Nettoyage du filtre à peluches pendant un cycle


Si le témoin 'Entretien filtre' clignote en cours de fonctionnement, nettoyez le filtre sans attendre.

1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
2. Laissez refroidir le tambour et suivez les étapes ci-dessous.


Vidange du bac de récupération d'eau

La condensation d'eau est collectée dans le bac de récupération d'eau. Vous devez vider le bac de récupération d'eau après chaque utilisation pour ne pas risquer de mauvaises performances de séchage. Lorsque le bac de récupération d'eau est plein, le témoin 'Bac plein' s'allume et un signal sonore retentit pendant le fonctionnement du sèche-linge. Dans ce cas, le bac de récupération d'eau doit être vidé.

1. Retirez le bac de récupération d'eau.

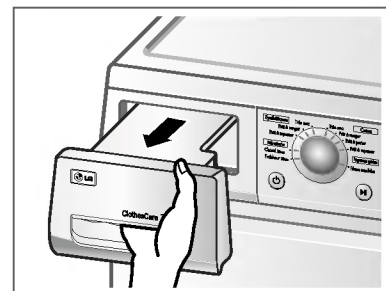

2. Videz le bac de récupération d'eau dans un évier.

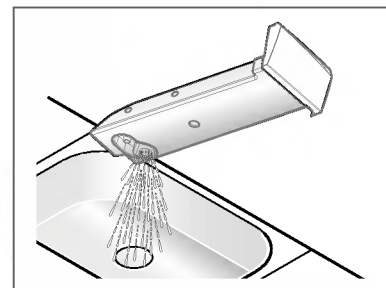

3. Remettez-le en place.


4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

Entretien de votre sèche-linge


Condenseur

Le condenseur est également un élément très important pour l'efficacité des performances de séchage et vous devez y porter une attention spéciale. Il est recommandé de nettoyer le condenseur trois à quatre fois par an. Afin de réduire le risque de choc électrique, toujours débrancher le cordon d'alimentation avant les opérations de nettoyage ou de maintenance.


1. Ouvrez le capot du condenseur à l'aide d'une pièce ou d'un tournevis à lame plate.

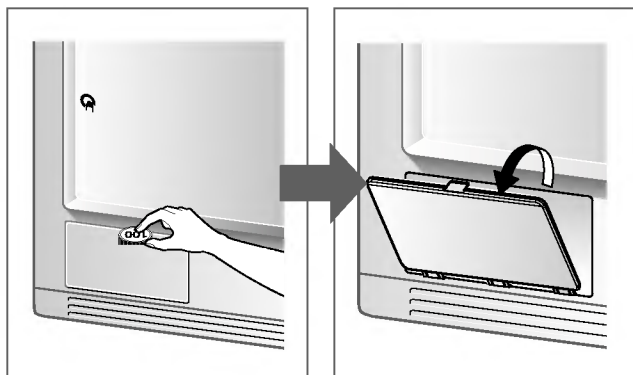


2. Ouvrez le capot de protection en tournant les leviers de blocage.

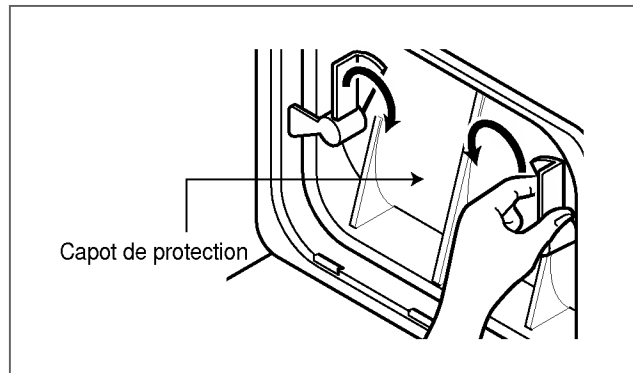


3. Déverrouillez les deux leviers de blocage en les tournant l'un vers l'autre.

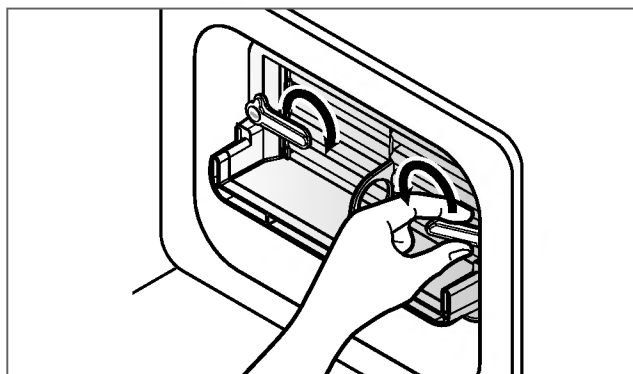

4. Sortez le condenseur en tirant sur la bague située en façade du condenseur.
(Ne forcez pas sur le condenseur.)

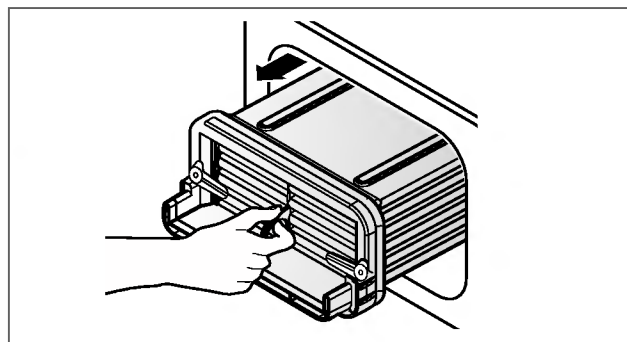

5. Nettoyez le condenseur en le maintenant sous un robinet de manière à ce que l'eau le traverse de bout en bout.

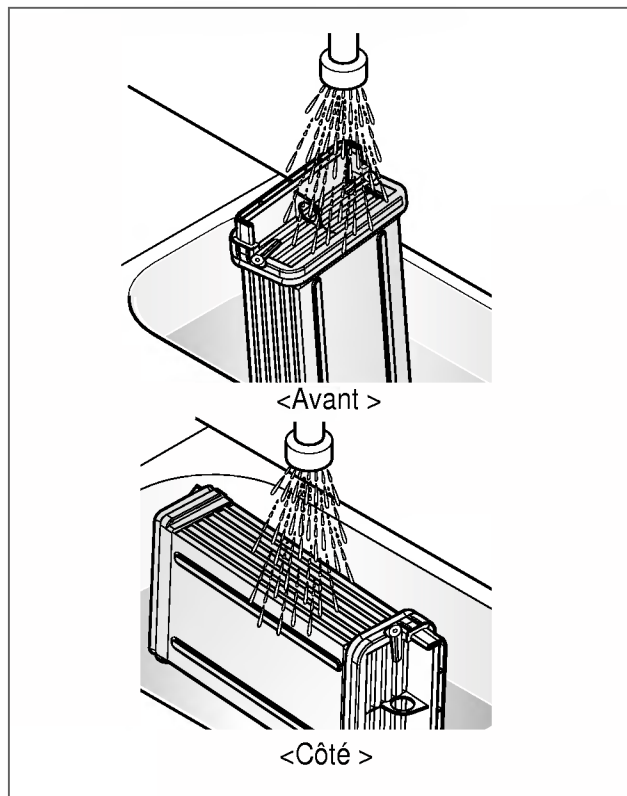


6. Procédez aux étapes ci-dessus dans le sens inverse pour remettre le condenseur en place.

Entretien de votre sèche-linge

Grille de ventilation avant

Aspirez la grille de ventilation avant 3 à 4 fois par an pour vous assurer qu'aucune accumulation d'impuretés ou de poussières n'empêche la bonne circulation de l'air.

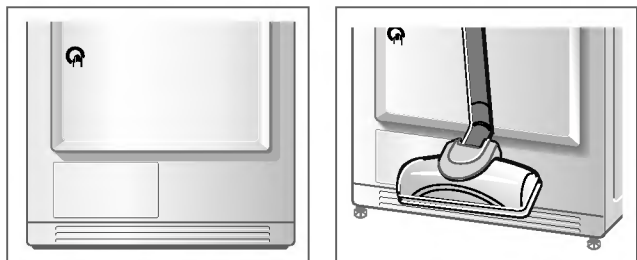

Kit d'évacuation d'eau


Normalement, la condensation d'eau est pompée jusqu'au bac de récupération d'eau où l'eau est collectée avant d'être vidée.

Il est également possible d'évacuer l'eau directement vers l'extérieur via un tuyau d'évacuation, notamment lorsque le sèche-linge est superposé à un lave-linge.


Un kit de connexion au tuyau d'évacuation vous permet de modifier le circuit d'eau en toute simplicité et de rediriger l'eau vers le système d'évacuation.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Dévissez le capot.

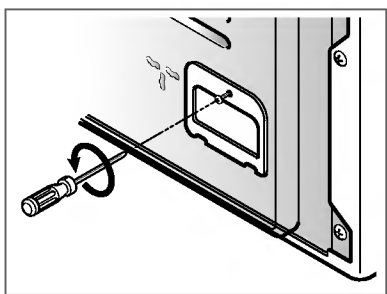


2. Sortez la pipe de connexion.

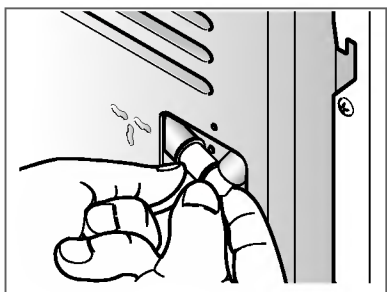


Détecteur d'humidité?


Ce dispositif permet de détecter l'humidité restant dans le linge pendant le fonctionnement. Il doit donc être nettoyé à chaque utilisation. L'objectif principal de ce nettoyage est de retirer l'accumulation de peluches à la surface du capteur. Essuyez les capteurs à l'intérieur du tambour (voir sur les images).

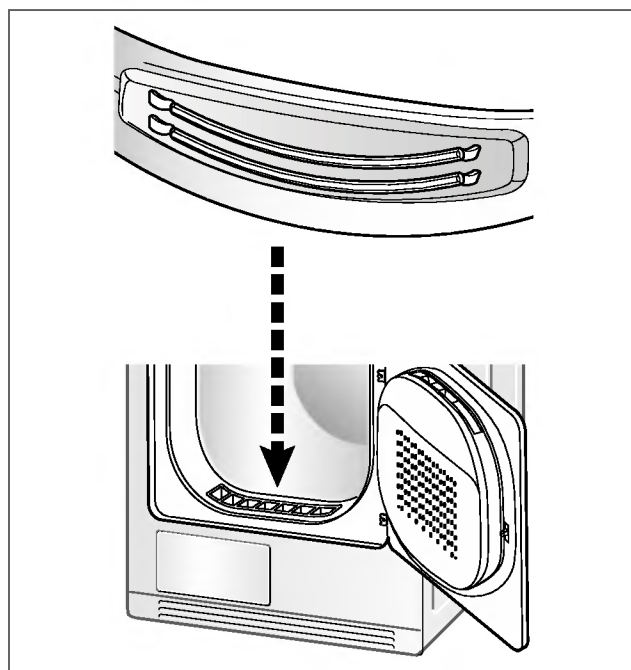

3. Séparez le tuyau du bac de récupération d'eau du kit.

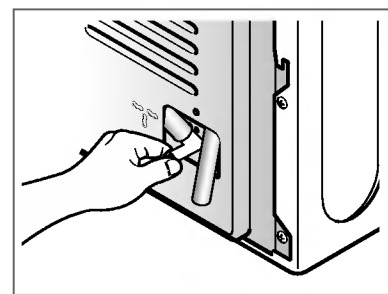

4. Reliez le tuyau d'évacuation au kit.

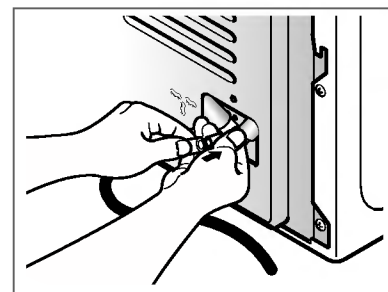

Entretien de votre sèche-linge


Inversion de porte

L'ouverture de la porte peut être inversée pour s'adapter à vos propres conditions d'installation. Par défaut, la charnière de porte est située sur le côté droit.


Attention !

1. Vous pouvez vous blesser les mains lors de cette opération. Manipulez les outils pointus tels que des tournevis cruciformes ou plats avec précaution.
 2. Une fois la porte inversée, l'autocollant de la main doit également être remis en place.
- N'utilisez pas de visseuse électrique.


1. Dévissez la charnière inférieure de la porte puis la charnière supérieure. Placez-les sur une couverture pour éviter de rayer votre sol.

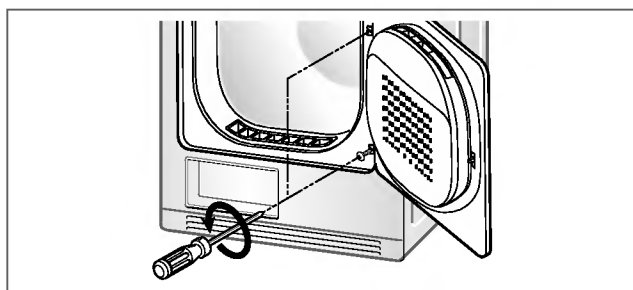

2. Retirez le couvercle de protection de la porte.

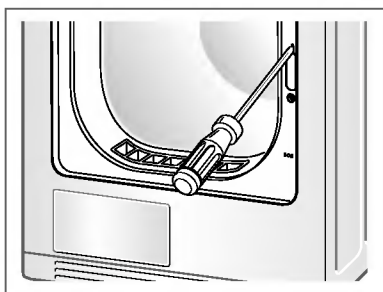


3. Retirez le verrou de la porte et insérez-le à l'emplacement du couvercle de protection de la porte.

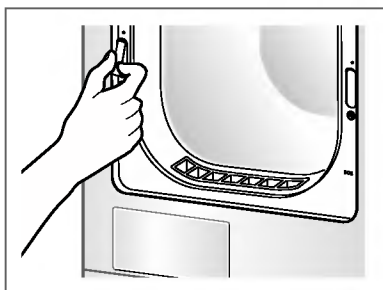


4. Détachez les deux couvercles des points de charnière.




5. Dévissez les deux charnières de porte.

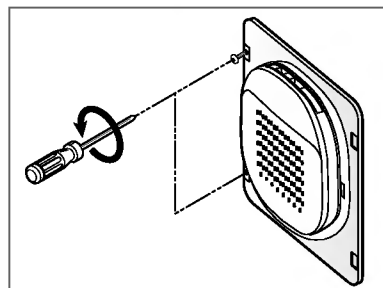


6. Remettez en place les deux couvercles de points de charnière aux emplacements des charnières de porte.

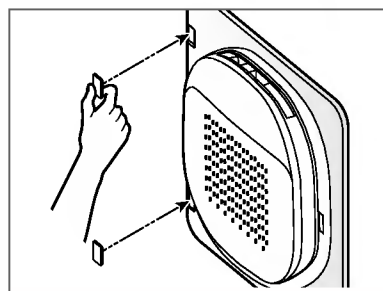

7. Remettez en place la fermeture de la porte dans la position inverse.

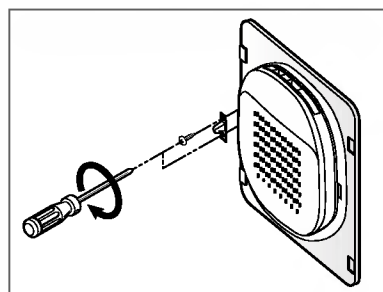

8. Vissez les charnières de la porte.

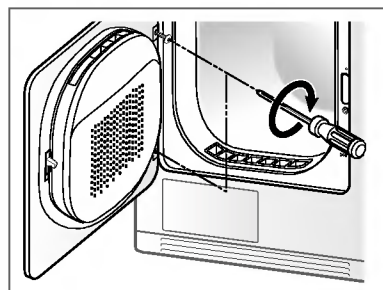


Entretien de votre sèche-linge


Remplacement de l'ampoule

L'ampoule peut être brûlante lorsque le sèche-linge vient de s'arrêter. Par conséquent, avant de changer l'ampoule, vérifiez que l'intérieur du tambour a refroidi.


1. Ouvrez la porte, passez votre main à l'intérieur du tambour et saisissez le cache de l'ampoule.

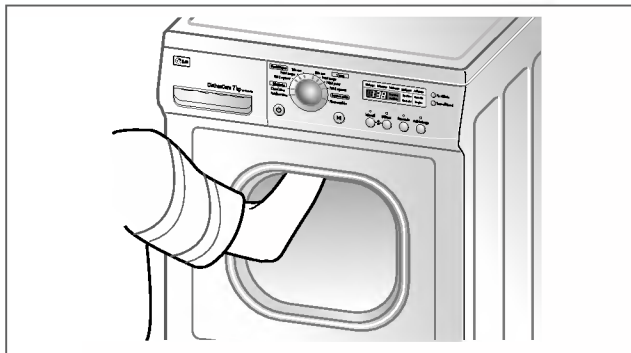

2. Tout en maintenant la cache de l'ampoule, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre avec une certaine poigne.

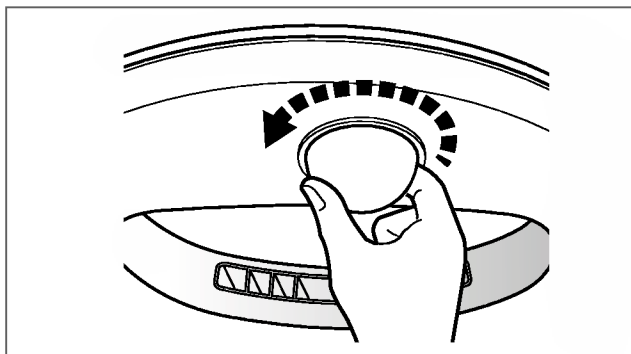


3. Séparez le cache de l'ampoule du logement de la douille.

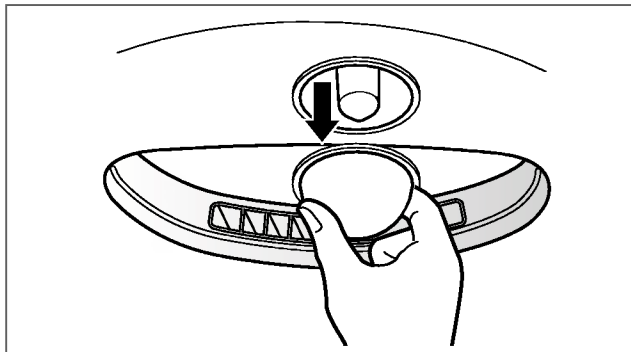


Attention !

Le cordon d'alimentation doit être débranché avant cette opération afin d'éviter tout risque d'électrocution.

4. Retirez l'ampoule actuelle en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Prenez soin de ne pas la faire tomber.

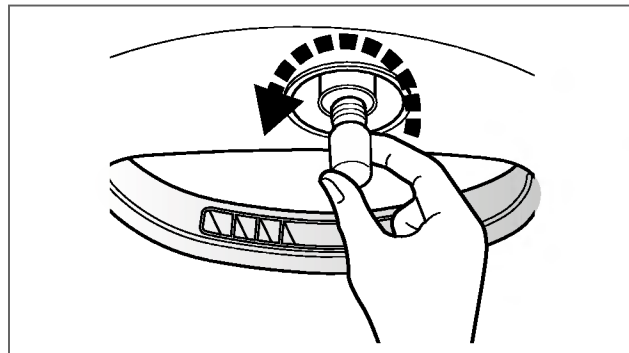

5. Vissez la nouvelle ampoule.

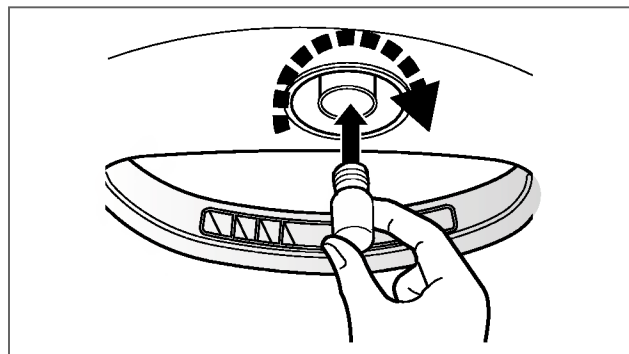

Cette opération ne requiert aucun outil.
Toutes les étapes peuvent être effectuées manuellement.

C onseils supplémentaires pour une utilisation efficace

● Guide de séchage

Capacité en fonction des types de textiles

Coton	7 kg
Mélangé	3.5 kg
Laine	1.5 kg
Délicat	1.5 kg

Textiles tissés et pulls en laine tricotée

Certains textiles tissés et pulls en laine peuvent rétrécir, en fonction de leur qualité.

Synthétiques et tissus sans repassage

Ne surchargez pas votre sèche-linge.

Sortez les vêtements en tissus sans repassage dès l'arrêt du sèche-linge pour réduire les plis.

Vêtements de bébé et chemises de nuit

Vérifiez toujours les instructions du fabricant.

Caoutchouc et plastique

Ne séchez aucun article constitué de ou contenant du caoutchouc ou du plastique, notamment :

- a) tabliers, bavoirs et galettes de chaise
- b) rideaux et linge de table
- c) tapis de bain

Fibre de verre

Ne séchez pas d'article en fibre de verre dans votre sèche-linge. Des particules de verre restées dans votre sèche-linge pourraient entrer dans votre linge lors d'un séchage ultérieur et vous irriter la peau.

Étiquettes d'entretien des vêtements

Les vêtements portent leur propre étiquette d'instructions de lavage donc il est recommandé de les sécher en fonction de ces étiquettes.

De plus, les vêtements doivent être triés en fonction de leur taille et du type de textile.

Ne surchargez pas le sèche-linge afin d'économiser de l'énergie et du temps et d'obtenir des performances de séchage optimales.

Signification des tiquettes d'entretien des vêtements

Symbols	Instructions
	Séchage
	Séchage en machine
	Tissu sans repassage / infroissable
	Doux / délicat
	Ne pas sécher en machine
	Ne pas sécher
	Séchage haute température
	Séchage moyenne température
	Séchage basse température
	Chaleur / air interdits
	Sécher sur une corde / suspendre
	Sans essorage
	Sécher à plat
	Sécher à l'ombre