



Utilisation de l'écran tactile

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-T385b, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du LG-T385b varient en fonction de la tâche en cours.

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.

Saisie de texte

Choisissez votre méthode de saisie en appuyant sur et sur **Méth. saisie**. Appuyez sur pour activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.

permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.

ASTUCE : Vous pouvez envoyer des SMS à plusieurs contacts à la fois. L'utilisateur peut sélectionner/désélectionner tous les contacts pour l'envoi du message. Seuls 20 contacts peuvent être sélectionnés, et si vous sélectionnez Tout sélectionner, seuls les 20 premiers contacts seront sélectionnés. Pour envoyer le SMS à un groupe de contacts précis, sélectionnez Groupes de contacts, puis le groupe de contact souhaité.

Genres - Classe votre bibliothèque par genres.

Listes d'écoute : Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : Permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Gestion des fichiers

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

En appuyant sur **Perso**, vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

Jeux et applications

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications sur votre téléphone pour vous amuser.



Installation de la carte SIM et de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.


Important !

La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou forclés ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- Retirez le cache arrière.
- Soulevez la batterie.
- Insérez la carte SIM.
- Insérez la batterie.
- Repositionnez le cache arrière.
- Chargez la batterie.

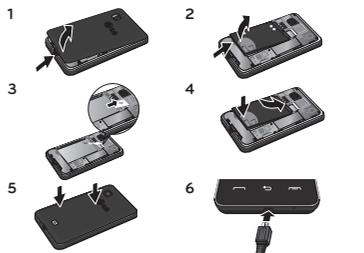

REMARQUE : Capteur de proximité
Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile automatiquement lorsqu'il détecte une position rapprochée du téléphone par rapport à l'oreille. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

Émission d'un appel depuis les contacts

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir le **Répertoire**.
- Appuyez sur le champ Rechercher en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier téléphonique.
- Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

REMARQUE : Appel automatique : un appel automatique imite réellement un appel entrant. Appuyez sur '#*#' sur le clavier pour effectuer un appel automatique. Cette fonction n'est pas payante.

Appareil photo

Prise de vue rapide

- Appuyez sur le menu **Appareil photo**.
- Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez sur légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo.

ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Les options suivantes vous sont proposées.

Appuyez sur .

Mettre en ligne : appuyez sur cette touche pour mettre une photo en ligne.

Envoyer via : appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Définir comme : appuyez sur cette touche pour définir

Conversion d'une unité

- Appuyez sur **Convertisseur**.
- Choisissez le type de données à convertir : Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume ou Vitesse.
- Sélectionnez ensuite l'unité et saisissez la valeur que vous souhaitez convertir.

Installation de l'application PC « LG PC Suite IV »

L'application PC « LG PC Suite IV » est téléchargeable depuis la page Web LG.

- Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- Cliquez sur Service clients > Assistance téléphone portable > sélectionnez le modèle (LG-T385b).
- Sous Télécharger, cliquez sur Sync PC, puis sur Télécharger Sync PC pour WINDOWS afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite IV ».

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche pour répondre à l'appel.

Pour mettre la sonnerie en sourdine, appuyez sur l'onglet Silencieux de l'écran d'alerte. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silence. Appuyez sur l'onglet Rejeter de l'écran d'alerte pour rejeter un appel entrant.

Répertoire

Recherche d'un contact

- Appuyez sur **Répertoire**.
- Le Répertoire s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ de recherche, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

Ajout d'un nouveau contact

- Appuyez sur **Répertoire**, puis sur **Ajouter**.
- Enregistrez le contact dans la **mémoire interne** ou sur la carte SIM.

l'image comme Fond d'écran de l'écran d'accueil, Verrouillage de l'écran ou Image Contacts.

Modifier : modifiez votre photo.

Permet de supprimer l'image.

Permet de prendre immédiatement une autre photo.

Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Téléchargez OSP sur la page Web www.lg.com > Service clients > Assistance téléphone portable > sélectionnez le modèle (LG-T385b) > OSP.


Le web

Le **Navigateur** vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accès au Web

- Appuyez sur **Navigateur**.
- Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Oui**. Une fois la page chargée, appuyez sur le bouton des paramètres en haut à droite de l'écran pour afficher plus d'options.

Présentation du téléphone

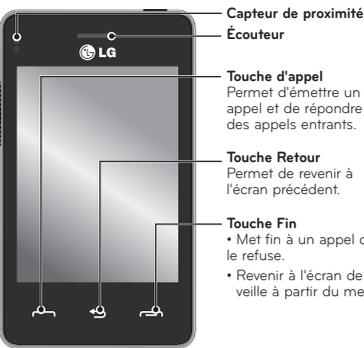

Avertissement: Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

- Saisissez votre nom et votre prénom.
- Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact.
- Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes.
- Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le contact.

Messagerie

Votre LG-T385b réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- Appuyez sur **Messages** dans le menu, puis sur **Nouveau message** pour écrire un nouveau message.
- Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- Appuyez sur **Envoyer** à en haut de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

- Appuyez sur le point rouge .
- ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur pour sélectionner pour la reprendre.
- Appuyez sur sur l'écran pour interrompre l'enregistrement vidéo.

Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche en bas de l'écran. Les options suivantes vous sont proposées.

Permet de lire la vidéo.

Appuyez sur pour.

Envoyer via : appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo par **message**, **e-mail** ou via **Bluetooth**.

Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.


REMARQUE : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Réglages

Personnalisation des Profils

Vous pouvez personnaliser les paramètres de chaque profil.

- Appuyez sur **Profils**.
- Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages Sonnerie appel vocal, Volume, Sonnerie message, etc.

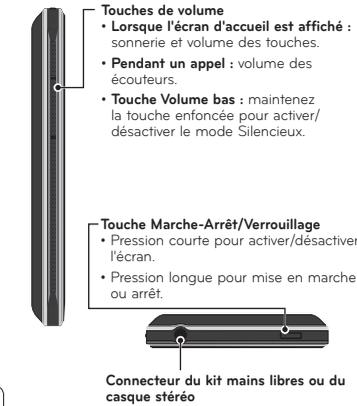

AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous sera facturé en conséquence.

ASTUCE : L'utilisateur peut copier un texte sélectionné dans n'importe quel éditeur, ou coller du texte vers n'importe quel autre éditeur. Exemple : allez dans l'éditeur de message et saisissez un texte. Sélectionnez ensuite la partie de texte que vous souhaitez copier. Placez le curseur de la souris à l'endroit où vous souhaitez copier le texte. Accédez au menu Option et cliquez sur **Coller** afin de coller le texte copié.

REMARQUE : Message indésirable - vous pouvez bloquer les messages indésirables en saisissant des numéros ou des mots spécifiques. Ces messages seront stockés dans le dossier Boîte Spam.

Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Appuyez sur cette touche pour afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Vous pouvez modifier les réglages de la caméra vidéo. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur **OK**.

Musique

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

Artistes : Classe votre bibliothèque par artistes.

Albums : Classe votre bibliothèque par albums.

REMARQUE : Balise de localisation Antivol - (> Paramètres > Paramètres du périphérique > Sécurité > Balise de localisation Antivol) En cas de vol de votre téléphone, le téléphone envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire.

Les SMS envoyés par la balise de localisation Antivol (ATMT) contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé, le nom du propriétaire et le numéro de téléphone de la personne qui utilise le téléphone.

Pour activer la fonction ATMT, configurez les paramètres ATMT en indiquant le nom du propriétaire et des numéros supplémentaires (5), puis activez la fonction ATMT. Le code ATMT par défaut est « 0000 ».

