



MARQUE: BRANDT

REFERENCE: DVDP-9R

CODIC: 4053958



Brandt

**EN 9" SWIVEL PORTABLE DVD PLAYER
FR LECTEUR DVD PORTABLE AVEC ÉCRAN ROTATIF 22,9 CM
NL 9" DRAAI- EN DRAAGBARE DVD-SPELER
ES REPRODUCTOR DE DVD PORTÁTIL PIVOTANTE DE 9"**

Model: DVDP-9R



**INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS	2
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ	3
CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	7
L'EMBALLAGE DOIT CONTENIR	7
DESCRIPTION DES CONTRÔLES.....	7
INSTALLATION	11
CONNEXION A UNE SOURCE D'ALIMENTATION CA.....	11
CONNEXION A LA PRISE D'ALLUME-CIGARES D'UNE VOITURE	11
CONNEXION DU CABLE AUDIO/VIDEO	12
RECHARGE DE LA BATTERIE INTEGREE DU LECTEUR DVD.....	12
FONCTIONNEMENT.....	13
LECTURE D'UN DVD/VCD.....	13
CONTRÔLE DE LA LECTURE.....	13
RÉGLAGE DU VOLUME	14
LECTURE D'UN CD AUDIO OU UN DISQUE MP3	17
LECTURE D'UN DISQUE JPEG	19
LECTURE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB.....	20
MENU DES RÉGLAGES	21
SPÉCIFICATIONS.....	24
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	24
GUIDE DE DÉPANNAGE	25

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Qu'avant le nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation.

Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Aération

Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.

Cette appareil n'est destiné pas à être utilisé sous un climat tropical.

Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.

Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- ❖ Cet appareil est conçu pour être alimenté par une prise secteur fournissant un courant de 100-240 Volt, 50/60Hz AC. Toute autre source d'alimentation est susceptible de l'endommager.
- ❖ Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond à celle des prises de courant de votre domicile.
- ❖ Si l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par un adaptateur de type et de spécifications identiques, pour des raisons de sécurité.
- ❖ Si la batterie intégrée commence à fuir ou à chauffer de manière anormale en cours de recharge ou de fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et mettez-le au rebut.
- ❖ La plaque signalétique est située sous l'appareil.

Symboles



Cet appareil est équipé d'une double isolation; il n'est donc pas indispensable de le relier à la terre.



Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.



Cet appareil contient des pièces sous haute tension pouvant représenter un risque d'électrocution.



La documentation accompagnant cet appareil contient d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien.

Manipulation et utilisation des piles

Pile de la télécommande :

La pile doit impérativement être changée par un adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser la télécommande si le couvercle du compartiment à piles

n'est pas en place.

La télécommande fonctionne avec une pile lithium CR2025 de 3V. Cette pile est accessible et peut être remplacée.

Pour enlever la pile, sortez le porte-pile situé à la base de télécommande.



Li

la


Batterie intégrée

Cet appareil fonctionne avec une batterie en lithium. Cette batterie est intégrée à l'appareil et n'est pas accessible.

À la fin de sa durée de vie, la batterie doit être apportée au centre de recyclage le plus proche.

Installation de la pile de la télécommande

Appuyez sur l'ergot **1** et tirez sur le porte-pile **2** pour le sortir de la télécommande. Insérez une pile lithium 3V CR2025 dans le porte-pile, côté imprimé vers le haut, puis remettez le porte-pile en place.

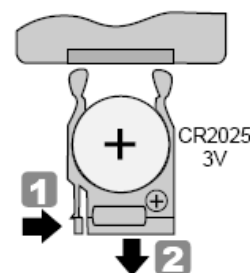

AVERTISSEMENT:

Pour économiser de l'énergie: Éteignez l'appareil ou débranchez l'adaptateur secteur quand vous n'utilisez pas l'appareil.

N'utilisez jamais l'appareil et n'essayez jamais de regarder une vidéo tout en conduisant.

Appareil laser de classe 1



Cet appareil est équipé d'un laser à basse puissance. Un rayonnement laser invisible peut se produire lorsque le boîtier est ouvert ou si le système de fermeture est défectueux. Évitez de vous exposer au rayon.



Ce lecteur DVD intègre un dispositif laser. L'utilisation de commandes de contrôle et de dispositifs de réglages, ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans les présentes peuvent provoquer l'exposition à un rayonnement dangereux.

Afin de vous prémunir contre une exposition directe au rayon laser, n'ouvrez pas le boîtier.

Ne regardez jamais directement le faisceau laser.

Cet appareil ne doit pas être installé dans un espace confiné (ex: bibliothèque ou meuble similaire).

Remarques concernant les droits d'auteur :

- Il est illégal de copier, diffuser, montrer, diffuser par câble, montrer en public ou louer sans autorisation un matériel protégé par des droits d'auteur.
- Ce produit intègre la protection contre la copie développée par Macrovision. Des signaux de protection contre la copie sont enregistrés sur certains disques. Lors de l'enregistrement ou de la lecture de ces disques, l'image est bruitée. Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des revendications de certains brevets des États-Unis et d'autres droits de propriété intellectuelle propriétés de Macrovision Corporation et d'autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation et est prévue pour une utilisation domestique et d'autres visionnages limités, sauf autorisation expresse de Macrovision Corporation. La rétro-ingénierie et le désassemblage sont interdits.

Code régional

Ce lecteur DVD a été conçu et fabriqué pour lire les DVD portant le code régional "2".



Remarques concernant les disques

Manipulation des disques

Ne touchez pas la face des disques sur laquelle les informations sont gravées. Tenez les disques par leur tranche afin de ne pas laisser d'empreinte digitale sur leurs faces. Ne collez jamais d'autocollant ou de ruban adhésif sur les disques.




Rangement des disques

Rangez les disques dans leur boîte après usage. Les disques ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil ou à toute autre source de chaleur; ne les laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

La poussière et les empreintes digitales peuvent détériorer la qualité de l'image et entraîner des distorsions sonores. Avant de lire un disque, nettoyez-le avec un chiffon propre. Frottez-le en allant du centre vers l'extérieur.

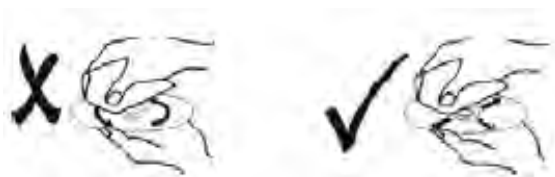

N'utilisez pas de solvants durs (ex: alcool, benzène, diluants, nettoyeurs disponibles dans le commerce ou aérosols antistatiques pour anciens disques en vinyle).


CONTENU DE L'EMBALLAGE


L'emballage doit contenir:

- Lecteur DVD 22,9 cm
- Sacoche de transport
- Écouteurs
- Télécommande avec pile
- Adaptateur secteur
- Adaptateur allume-cigare
- Câble AV
- Manuel d'instructions

DESCRIPTION DES CONTRÔLES

Lecteur DVD

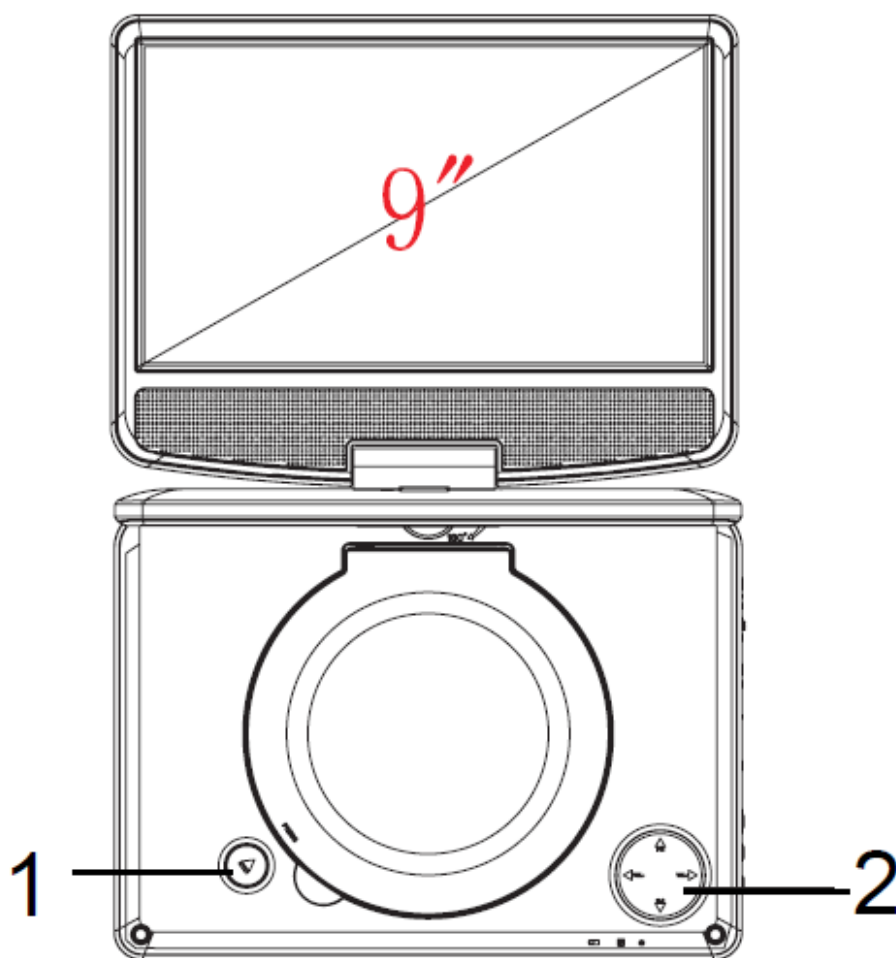

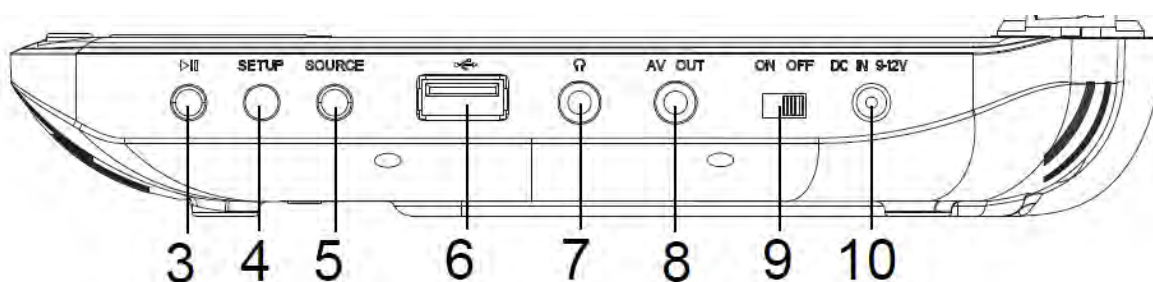

1. Bouton

2. Boutons

- Appuyez et maintenez pour accéder à la fonction précédente / suivante

- Appuyez et maintenez



pour augmenter / réduire le niveau du volume

3. Bouton

4. Bouton **SETUP (RÉGLAGES)**

5. Bouton **SOURCE**

6. Port USB

7. Prise des écouteurs

8. Prise **AV OUT (SORTIE AV)**

9. Interrupteur **ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT)**

10. Prise **DC IN 9-12V (ENTRÉE CC)**

- Branchez l'adaptateur secteur ou l'adaptateur allume-cigare.

Écouteurs : Branchez des écouteurs munis d'une fiche standard de 3,5 mm dans la prise des écouteurs. Les haut-parleurs seront désactivés.

MISE EN GARDE CONCERNANT LE VOLUME DES ÉCOUTEURS

Réglez le volume au minimum avant de brancher des écouteurs, puis augmentez le niveau sonore si nécessaire. L'écoute prolongée avec des écouteurs à un volume élevé peut provoquer une perte d'acuité auditive.

Les écouteurs ou le casque utilisés doivent être conformes aux normes

EN50332-1/EN50332-2 afin d'assurer une protection continue contre une pression sonore excessive.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Télécommande



Remarque :

La première fois que vous utilisez la télécommande, retirez le film présent entre la pile et le couvercle du compartiment pour activer la télécommande.

Dirigez la télécommande vers le lecteur DVD à une distance maximale de 5 à 8 m du capteur de réception des signaux de la télécommande. La télécommande fonctionne sur un angle maximal de ± 30 degrés dans toutes les directions par rapport au capteur.



Boutons:

- | | |
|---|--|
| 1. ZOOM | 7. SETUP (RÉGLAGES) |
| 2. SEARCH (RECHERCHE) <ul style="list-style-type: none">• Pour accéder directement à une plage, un titre ou un chapitre. | 8. VOL- |
| 3. SUBTITLE (SOUS-TITRES) <ul style="list-style-type: none">• Pour sélectionner la langue des sous-titres (DVD). | 9. REPEAT (RÉPÉTITION) |
| 4. ANGLE <ul style="list-style-type: none">• Pour sélectionner l'angle de vue du DVD (si disponible). | 10. AB <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur ce bouton pour répéter une section spécifique (du point A au point B) d'un disque. |
| 5. TITLE (TITRE) <ul style="list-style-type: none">• Pour retourner au menu titre du DVD. | 11. PROGRAM (PROGRAMME) |
| 6. ENTER (ENTRER) | 12. DISPLAY (AFFICHAGE) <ul style="list-style-type: none">• Pour afficher la durée de lecture et d'autres informations de lecture. |
| | 13. SOURCE |

- Pour permuter entre le mode DVD et le mode USB.
14. **MUTE (SOURDINE)**
15. Touches numériques (**0-9**)
16. **10+**
- Pour sélectionner une plage dont le numéro est supérieur à 10 : appuyez d'abord sur 10+, puis sur une touche numérique.
17. **STEP (IMAGE PAR IMAGE)**
18. **MENU**
- Pour retourner au menu racine du DVD.
 - Activer/désactiver le mode PBC (VCD).
19. **AUDIO**
- Pour sélectionner la langue audio (DVD).
 - Pour sélectionner un canal audio (MP3, CD, VCD).
20. 
21. 
22. **RETURN (RETOUR)**
- Pour retourner à la page précédente.
23. **VOL+**
24. 
25. 
26. 
27. 

INSTALLATION

Connexion à une source d'alimentation CA

Branchez la prise de l'adaptateur secteur à la prise d'entrée **DC IN 9-12V** située sur le côté de votre lecteur, et l'autre extrémité du câble à une prise d'alimentation électrique.

Attention !

Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la prise de l'adaptateur. Ne tirez jamais sur le câble.

Connexion à la prise d'allume-cigares d'une voiture

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur de voiture à la prise d'entrée **DC IN 9-12V** située sur le côté de votre lecteur.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur dans la prise de l'allume-cigares de la voiture.
3. Mettez le lecteur DVD en marche.

Connexion du câble audio/vidéo

1. Branchez le connecteur simple du câble audio/vidéo fourni sur la prise de sortie **AV OUT** de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble audio/vidéo (comportant trois connecteurs) sur les prises correspondantes de votre téléviseur.

REMARQUE : Les couleurs des connecteurs du câble AV doivent correspondre à celles des prises du téléviseur. Le câble jaune sur la prise jaune (vidéo), les câbles rouge/blanc sur les prises rouge/blanche (audio).

Recharge de la batterie intégrée du lecteur DVD

Ce lecteur DVD est pourvu d'une batterie intégrée. Pour la recharger, branchez le câble d'alimentation fourni dans la prise d'entrée du lecteur **DC IN 9-12V**. L'indicateur lumineux rouge de charge s'allumera. Lorsque la batterie sera complètement chargée, l'indicateur lumineux rouge de charge s'allumera en vert.

REMARQUE : Il faut 4 h environ pour recharger complètement la batterie.



FONCTIONNEMENT


LECTURE D'UN DVD/VCD

1. Faites glisser l'interrupteur **ON/OFF** (Marche/Arrêt) latéral sur « **ON** » (Marche).

- L'indicateur lumineux d'alimentation s'allumera.



2. Appuyez sur  pour ouvrir le plateau à disque et placez le disque souhaité sur le plateau, côté imprimé vers le haut.
3. Fermez le plateau en appuyant sur "PRESS" de façon à ce qu'il s'enclenche en position.
 - La lecture démarrera automatiquement.

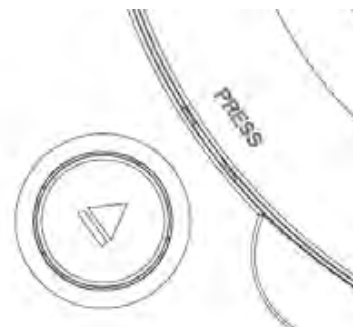

Contrôle de la lecture

- Appuyez une fois sur  de la télécommande pour arrêter la lecture. Votre lecteur mémorisera l'endroit où vous avez arrêté la lecture. Si vous appuyez sur  de la télécommande, votre lecteur redémarrera la lecture au point où vous l'avez arrêtée.
- Appuyez deux fois sur  pour arrêter la lecture. Si vous appuyez sur , votre lecteur démarrera la lecture à partir du début du disque.
- Appuyez sur  pour mettre la lecture en pause. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur  de la télécommande pour avancer rapidement la lecture sur le disque. À chaque fois que vous appuyez sur ce bouton,


la vitesse d'avance rapide augmente en multipliant par 2, 4, 8 jusqu'à 20 fois la vitesse normale.

- Appuyez sur  de la télécommande pour rembobiner la lecture sur le disque de rembobinage rapide augmente en multipliant par 2, 4, 8 jusqu'à 20 fois la vitesse normale.
- Appuyez sur  de la télécommande ou maintenez pressé  de l'unité pour accéder au titre, chapitre, page ou plage suivant(e).
- Appuyez sur  de la télécommande ou maintenez pressé  de l'unité pour accéder au titre, chapitre, page ou plage précédent(e).

Réglage du volume

Utilisez **VOL+ / VOL-** de la télécommande ou  **VOL-** / **VOL+**  de l'unité pour régler le niveau du volume.

Lorsque vous augmentez le volume jusqu'à un certain niveau, un message d'alerte s'affiche pour vous indiquer qu'un volume supérieur pourrait endommager vos capacités auditives.

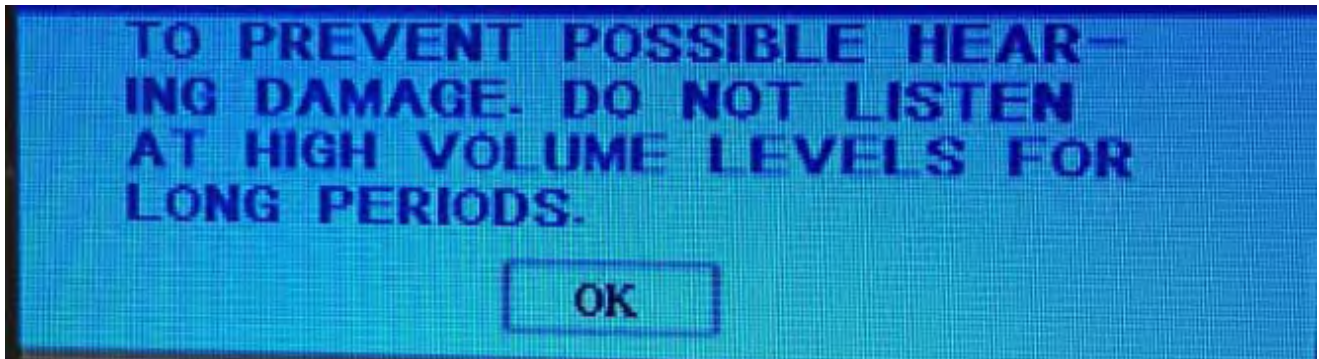

Si vous désirez augmenter davantage le niveau du volume, appuyez sur **ENTER (ENTRER)** de la télécommande puis appuyez plusieurs fois sur **VOL+** jusqu'à atteindre le niveau désiré.

Si vous désirez désactiver le son, appuyez sur le bouton **MUTE (SOURDINE)**. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour activer de nouveau la sortie sonore.

Répétition

Lorsqu'un disque est en cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur le bouton **REPEAT (RÉPÉTITION)** de la télécommande pour sélectionner les options suivantes:

“REP [CHAPTER] / [TITLE] / [REP ALL]” (pour les disques DVD)

CHAPITRE: Répétition du chapitre en cours.

TITRE: Répétition du titre en cours.

TOUT: Répétition du contenu entier.

“REP [REP 1] / [REP ALL]” (pour les disques VCD)

REP 1: Répétition de la plage en cours.

REP ALL: Répétition de toutes les plages du disque.

Répétition A-B

Pour répéter la lecture d'un passage, appuyez une fois sur le bouton **AB** pour définir le début du passage, puis appuyez une nouvelle fois pour définir la fin du passage. Le lecteur répètera la lecture du passage ainsi défini. Pour annuler la répétition AB du passage, appuyez une troisième fois sur ce bouton.

Zoom

Vous avez la possibilité d'agrandir les images vidéo.

Appuyez de manière répétée sur le bouton **ZOOM** pour changer la taille du zoom dans l'ordre suivant.

x2 → x3 → x4 → 1/2 → 1/3 → 1/4 → Taille normale

Menu

Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Durant la lecture DVD, si le titre en cours comporte un menu, celui-ci s'affiche à l'écran. Durant la lecture VCD, appuyez sur ce bouton pour activer ou

désactiver la fonction PBC.

Sélection de la langue audio

Certains DVD comportent deux langues audio ou plus ; en cours de lecture, appuyez de manière répétée sur le bouton **AUDIO** de la télécommande pour choisir la langue souhaitée.

Pour les VCD, appuyez plusieurs fois sur **AUDIO** pour sélectionner le mode audio désiré.

Sélection de la langue des sous-titres

Certains DVD comportent des sous-titres en deux langues ou plus ; en cours de lecture, appuyez de manière répétée sur la touche **SUBTITLE (SOUS-TITRES)** de la télécommande pour choisir la langue souhaitée.

Angle de caméra

Si le disque contient des scènes enregistrées selon différents angles de vue, vous pouvez passer de l'un à l'autre pendant la lecture. Appuyez de manière répétée sur le bouton **ANGLE** de la télécommande durant la lecture pour sélectionner l'angle désiré. Le numéro de l'angle de vue utilisé s'affichera à l'écran.

Titre


Appuyez sur le bouton **TITLE (TITRE)** de la télécommande pour afficher le menu DVD ou les titres disponibles sur le disque. Puis utilisez les boutons **▲▼◀▶** et **ENTER (ENTRER)** pour sélectionner les programmes.

Step (Image par image)

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **STEP (IMAGE PAR IMAGE)** pour visualiser image par image.

Programme de lecture

1. Appuyez sur le bouton **PROGRAM (PROGRAMME)** de la télécommande pour afficher le menu du programme (par exemple pour les DVD).

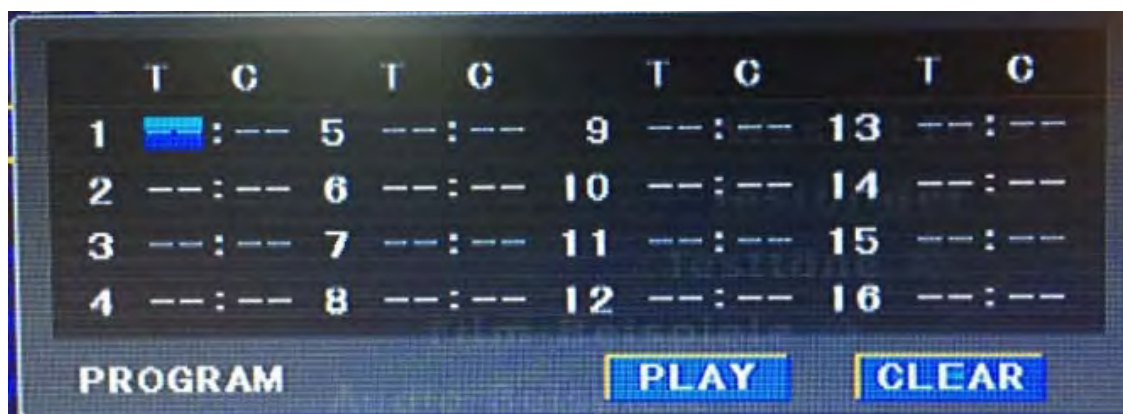

2. Saisissez des titres, pages ou chapitres avec les touches numériques.
3. Déplacez le curseur en appuyant sur ▲▼◀▶ pour sélectionner **PLAY** (LECTURE) et appuyez sur **ENTER** (ENTRER).
4. Pour reprendre la lecture normale et quitter la lecture du programme, appuyez sur le bouton **PROGRAM** (PROGRAMME), puis sélectionnez **CLEAR** (SUPPRIMER) dans le menu du programme.

Affichage des informations concernant le disque

Durant la lecture DVD, appuyez sur le bouton **DISPLAY** (AFFICHAGE) de la télécommande pour afficher le numéro du titre, le numéro du chapitre et d'autres informations sur l'écran.

LECTURE D'UN CD AUDIO OU UN DISQUE MP3

CD audio

Insérez un CD audio; la lecture se lancera automatiquement. Ses informations de lecture s'afficheront.

Lorsque vous appuyez sur **DISPLAY (AFFICHAGE)**, l'affichage indiquera la durée de lecture.

Appuyez sur ◀▶ pour accéder à la page précédente ou suivante. Appuyez de manière répétée sur ◀▶ pour mettre en lecture (rechercher) la page en cours à différentes vitesses. Chaque pression

sur le bouton sélectionnera dans l'ordre les vitesses x2, x4, x8, x20 ou retournera à la vitesse normale. Le son sera désactivé durant la recherche. Appuyez sur **⏮** pour retourner à la lecture normale.

MP3

1. Appuyez sur **◀/▶** de la télécommande pour sélectionner le dossier AUDIO puis appuyez sur **ENTER**.
 - Le menu des fichiers apparaîtra sur l'écran.
2. Choisissez un dossier à l'aide des touches **▲/▼**, puis appuyez sur **ENTER** (ENTRER) pour voir le contenu du fichier.
3. Choisissez une plage à l'aide des touches **▲/▼**, puis appuyez sur **▶II**. La lecture démarrera.

Pause:

1. Appuyez sur **⏮** durant la lecture.
2. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur **▶II**.

Accéder à une plage désirée :

Appuyez sur **⏮/▶II** durant la lecture pour accéder à la plage désirée ou appuyez plusieurs fois sur **▲/▼** pour sélectionner la plage que vous désirez mettre en lecture puis appuyez sur **ENTER** pour démarrer la lecture.

Vous pouvez mettre n'importe quelle plage en lecture en entrant sur son numéro.

Répétition :

Lorsqu'un disque est en cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur le bouton **REPEAT** (RÉPÉTITION) de la télécommande pour sélectionner les options suivantes:

“**REP [REP 1] / [REP ALL]**” (pour les disques CD)

REP 1: Répétition de la plage en cours de lecture.

REP ALL (TOUT RÉPÉTER): Répétition de toutes les plages du disque.

“REP [REP 1] / [REP DIR]/[REP ALL]” (pour MP3)

REP 1: Répétition de la plage en cours de lecture.

REP DIR (RÉPÉTITION RÉPERTOIRE): Répétition de toutes les plages du dossier en cours de lecture.

REP ALL (TOUT RÉPÉTER): Répétition de toutes les plages du disque.

LECTURE D'UN DISQUE JPEG

Visionner un disque JPEG :

1. Insérez un disque JPEG et fermez le plateau.
2. Appuyez sur ◀/▶ de la télécommande pour sélectionner le dossier JPEG puis appuyez sur **ENTER**.
 - Le menu des fichiers apparaîtra sur l'écran.
3. Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance le fichier que vous désirez mettre en lecture et appuyez sur **ENTER** ou ▶II.
 - Le diaporama commence à partir du fichier sélectionné.
4. Durant la lecture du disque JPEG, appuyez sur ▶II pour accéder à l'image suivante ou appuyez sur II◀ pour accéder à l'image précédente, et appuyez sur **MENU** pour accéder au menu du dossier.
5. Appuyez sur **DISPLAY (AFFICHAGE)** de la télécommande pour pour afficher le numéro du fichier et le nombre total de fichiers sur l'écran.

Diaporama :

6 effets de transition sont disponibles pour les diaporamas.

Appuyez plusieurs fois sur la touche **PROGRAM** (PROGRAMME) de la télécommande pour sélectionner l'un des effets de transition.

Arrêt sur image :

1. Appuyez sur II pendant un diaporama. Le lecteur se mettra en mode PAUSE.

2. Pour reprendre le diaporama, appuyez de nouveau sur ►II .

Zoom:

Appuyez de manière répétée sur le bouton **ZOOM** pour sélectionner l'un des taux de zoom suivants:

x2 → x3 → x4 → 1/2 → 1/3 → 1/4 → Taille normale

Pour faire pivoter une image :

Appuyez sur ▲▼◀▶ durant la lecture pour faire pivoter l'image dans le sens ou contraire des aiguilles d'une montre ou pour inverser l'image.

LECTURE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Un périphérique USB avec des images mp3 (.jpg) peut être mis en lecture sur l'unité. Le port USB permet de fournir au lecteur le signal d'un périphérique USB.

1. Mettez le lecteur en marche.
2. Insérez un périphérique USB dans le port USB du lecteur.
3. Appuyez sur **SOURCE** et appuyez sur ◀/▶ pour surligner "USB".
4. Appuyez sur **ENTER** de la télécommande et l'unité détectera automatiquement le périphérique USB.
5. Si USB est sélectionné, l'unité commencera à lire le contenu du périphérique USB connecté.
6. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner le dossier désiré puis appuyez sur **ENTER**.

MENU DES RÉGLAGES

Votre lecteur comporte un menu "Réglages" vous permettant de le configurer.

1. Appuyez sur **SETUP (RÉGLAGES)** pour accéder au menu de configuration.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la page du menu désirée.
3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ▶ pour accéder aux sous options.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un paramètre, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer votre sélection.
5. Pour accéder au menu précédent, appuyez sur ◀.

Menu des réglages

Page	Options
RÉGLAGES DU SYSTÈME	SYSTÈME TV — Sélection du système couleur. Vous pouvez sélectionner NTSC, PAL ou Auto. REPRISE DE LECTURE - Lorsque cette option est activée, votre lecteur démarrera la lecture du point où vous l'avez arrêtée en cas d'interruption, par exemple lors d'une panne de courant. TYPE TV — Sélection du format d'écran. Vous pouvez sélectionner:

- **4:3 PS** – Sélectionnez cette option lorsque le lecteur est connecté à une TV normale. Les images panoramiques s'affichent sur l'écran mais certaines parties de l'image sont automatiquement coupées.
- **4:3 LB** – Sélectionnez cette option lorsque le lecteur est connecté à une TV normale. Les images panoramiques s'affichent sur l'écran avec deux bandes noires en haut et en bas de l'écran.
- **16:9** - Sélectionnez cette option pour afficher l'image panoramique en plein écran lorsque votre lecteur est connecté à une TV panoramique.

MOT DE PASSE – Pour changer le mot de passe, entrez l'ancien mot de passe ou le mot de passe par défaut (0000), puis entrez le nouveau mot de passe et appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

CONTRÔLE PARENTAL – Permet de bloquer la lecture DVD selon le contrôle sélectionné.

1. Entrez le mot de passe par défaut (0000) puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

- Le niveau de contrôle peut être réglé seulement lorsque le mot de passe correct est entré.

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **RATING** (CONTRÔLE PARENTAL), puis appuyez sur ►.

3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le niveau que vous désirez bloquer. Le niveau de contrôle sélectionné ainsi que tous les niveaux supérieurs

	seront bloqués. Vous pouvez sélectionner: 1 KID SAFE (Pour les enfants) 2 G (Tout public) 3 PG (Accord parental recommandé) 4 PG-13 (Accord parental indispensable) 5 PG-R (Accord parental limité) 6 R (Accès limité) 7 NC-17 (Interdit au moins de 17 ans) 8 ADULT (Réservé aux adultes) 4. Confirmez en appuyant sur ENTER. RÉINITIALISATION – Pour réinitialiser tous les réglages par défaut sauf les réglages du contrôle parental.
RÉGLAGE DE LA LANGUE	LANGUE D’AFFICHAGE – Pour sélectionner la langue du menu des réglages. LANGUE AUDIO – Pour sélectionner la langue audio. LANGUE DE SOUS-TITRAGE – Pour sélectionner la langue des sous-titres. LANGUE DU MENU – Pour sélectionner la langue du menu du DVD.
Réglage de mise en veille	Sélection de la durée avant laquelle le lecteur se mettra en mode de veille. Vous pouvez désactiver cette fonction ou sélectionner 3 ou 4 heures.
RÉGLAGES VIDÉO	LUMINOSITÉ – Pour augmenter la luminosité pour rendre les zones sombres de l’image plus lumineuses ou pour réduire la luminosité pour rendre les zones lumineuses de l’image plus sombres. CONTRASTE – Pour augmenter le niveau de

	contraste en ajustant les zones blanches de l'image ou pour réduire le contraste en ajustant les zones noires de l'image. TEINTE – Pour augmenter le niveau de coloration en ajoutant plus de vert sur les tons de peau ou pour réduire le niveau de coloration en ajoutant plus de violet sur les tons de peau. SATURATION – Pour régler la saturation des couleurs. NETTETÉ – Pour régler le niveau de netteté de la vidéo.
--	--

SPÉCIFICATIONS

Unité

DC IN  9-12 V, 1A

Disques compatibles : DVD/MP3/CD/JPEG

Batterie rechargeable au lithium

Sortie :  7,4V

Température de stockage : 0°C-40°C

Taux d'humidité de stockage : 45%-85%

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon souple légèrement imbibé de détergent doux. N'utilisez pas de solvants forts (ex : alcool, benzène, diluants etc.) car ceux-ci sont de nature à endommager les surfaces de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur DVD est un appareil de précision de haute technologie. La qualité de l'image peut être affectée par l'usure ou la souillure de la

lentille optique ou des pièces de lecture. En fonction de l'environnement où est utilisé l'appareil, il est recommandé de l'examiner au bout d'environ 1000 heures d'utilisation et d'effectuer les manipulations d'entretien nécessaires.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Solution
Pas de son ou son déformé.	• Réglez le niveau du volume. • Vérifiez que les écouteurs ne sont pas branchés. Lorsque les écouteurs sont branchés, les haut-parleurs de l'appareil sont désactivés. • Vérifiez que tous les câbles sont correctement insérés dans les prises appropriées.
L'image est déformée.	• Pendant l'avance et le retour rapide, il est normal qu'il y ait des distorsions. • Le DVD est peut-être détérioré. Essayez-en un autre.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que les piles ne sont pas usées. • Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur IR. • Veillez à diriger la télécommande directement vers le capteur IR.
Le disque ne se met pas en lecture.	• Vérifiez que la face imprimée du disque est positionnée vers le haut. • Vérifiez que le disque est compatible avec votre lecteur. • Vérifiez que le code régional du DVD

	correspond à celui de votre lecteur. Le code régional de votre lecteur est 2.
La lecture démarre, puis s'arrête immédiatement.	• Vérifiez que le disque n'est pas sale. • Si de la condensation s'est formée dans le lecteur, laissez-le sécher.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 03 / 12 / 2014