

acer

explore beyond limits™

Liquid Jade Primo



**Manuel de
l'utilisateur**

© 2016 Tous droits réservés

Manuel de l'utilisateur Acer Liquid Jade Primo

Modèle : S58

Cette révision : 01/2016



Important

Ce manuel contient des informations exclusives qui sont protégées par les lois sur le copyright. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Les images fournies dans ce document sont pour référence seulement et peuvent contenir des informations ou des fonctions qui ne s'appliquent pas à votre ordinateur. Le Groupe Acer ne sera pas responsable des erreurs techniques ou éditoriales ou des omissions contenues dans ce manuel.

Smartphone Acer Liquid Jade Primo

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

TABLE DES MATIÈRES

Configuration	5	Appeler un numéro depuis votre historique d'appels	26
Déballer votre Smartphone	5	Enregistrer un numéro appelé dans les contacts	27
Présentation de votre Smartphone	5	Appeler l'un de vos contacts	27
Vues	5	Répondre à ou refuser un appel	27
Charger la batterie	7	Terminer un appel	28
Configurer l'appareil pour la première fois	7	L'écran d'appel vocal	28
Insérer les cartes SIM et la carte microSD	7	Utiliser le haut-parleur du téléphone	28
Verrou de la carte SIM	9	Accéder au clavier numérique à l'écran	29
Utiliser votre Smartphone	10	Couper le son d'un appel	29
Allumer pour la première fois	10	Mettre un appel en attente	29
Entrer votre code PIN	10	Conférences téléphoniques	29
Activer une nouvelle carte SIM	10	Avoir une conversation privée avec un participant	30
Utiliser l'écran tactile	10	Messagerie	31
Verrouiller votre Smartphone	11	Créer un nouveau message	31
Déverrouiller votre Smartphone	11	Répondre à un message	32
Changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage	12	Messages MMS	32
L'écran d'accueil	12	Recevoir des messages MMS	33
Réorganiser les vignettes sur l'écran d'accueil	13	Dicter les messages	34
Épingler les éléments à l'écran d'accueil	13	Paramètres de messagerie	34
Icônes d'état et le Centre de notifications	13	Messages d'urgence	34
Notifications et actions rapides	14	Aller en ligne	35
Centre de notifications	15	Naviguer sur Internet	35
Menus supplémentaires	15	Utiliser le navigateur	35
Afficher les applis ouvertes	16	Configurer le courrier électronique	36
Régler le volume	16	Windows Store	37
Entrer le texte	16	Cartes et navigation	37
Texte prédictif	17	Utiliser la carte	38
Contrôle du curseur du texte	17	Utiliser l'appareil photo	39
Utiliser Continuum et Cortana	18	Icônes et paramètres	39
Continuum	18	Paramètres de photo	40
Configurer votre base	18	Paramètres de vidéo	40
Configurer un adaptateur sans fil	18	Plus de paramètres	40
Quelques points à retenir	19	Prendre une photo	41
Cortana	20	Prendre une vidéo	41
Configurer Cortana	20	Afficher les photos et vidéos	41
Utiliser Cortana	21	Accessoires et astuces	42
Contacts	22	Utiliser le casque	42
Ajouter contact	23	Partager votre connexion Internet	42
Modifier un contact	23	Annexe	44
Épingler un contact à l'écran d'accueil	24	Questions fréquentes et dépannage	44
Effectuer des appels	25	Autres sources d'aide	45
Avant d'effectuer un appel	25	Avertissements et mises en garde	46
Effectuer un appel	25	Appareils médicaux	47
Effectuer un appel d'urgence	25	Véhicules	48
Composer un numéro international	26	Environnements potentiellement explosifs	49

Appels d'urgence	50	Connectivité	53
Entretien de votre Smartphone	50	Navigation	53
Spécifications	52	Appareil photo	53
Performance	52	Extension	53
Affichage	52	Batterie	54
Multimédia	52	Dimensions	54
Connecteur USB	52	Contrat de licence utilisateur final	55

CONFIGURATION

Déballer votre Smartphone

Votre nouveau Smartphone est livré dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Votre nouveau Smartphone Acer
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque




Remarque

Le contenu de la boîte varie selon le pays et la région.

Présentation de votre Smartphone

Vues

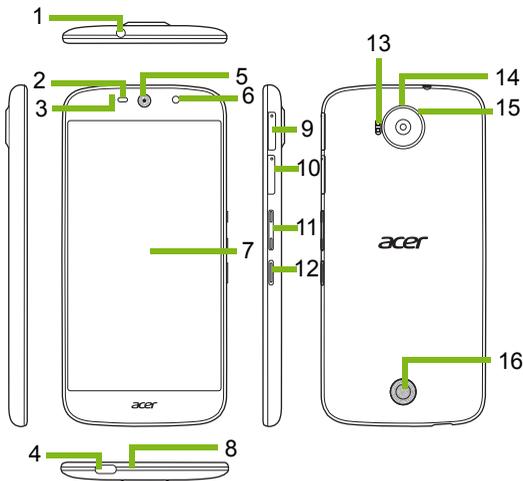


No.	Élément	Description
1	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.
2	Capteurs de proximité et de lumière	Détection quant vous tenez le téléphone à votre oreille, ou la lumière ambiante pour ajuster la luminosité de l'écran.
3	Diode de statut	Indique un nouveau message ou l'état d'alimentation du téléphone.
4	Port USB Type-C	Pour connecter à un PC, au dock Acer ou un chargeur.
5	Haut-parleur du téléphone	Sortie sonore de votre Smartphone ; adaptée pour porter à votre oreille.
6	Appareil photo avant	Pour les appels vidéo ou prendre des selfies.
7	Écran tactile	Pour afficher le contenu de votre téléphone ou entrer les données.
8	Microphone	Pour capter l'audio lorsque vous effectuez un appel téléphonique.
9	Logement de carte SIM ou micro SD	Accepte une seconde carte SIM ou une carte micro SD.
10	Logement SIM	Accepte une carte SIM.
11	Boutons de volume +/-	Augmentez ou diminuez le volume audio.
12	Bouton d'alimentation	Allume ou éteint le téléphone.
13	Flash	Flash à diode pour l'appareil photo.
14	Appareil photo	Un appareil photo pour prendre des photos en haute résolution.
15	Microphone mains- libres à réduction de bruit	Détection le bruit ambiant pour améliorer la qualité d'appel ; peut être utilisé pour effectuer des appels mains-libres.
16	Haut-parleur mains- libres	Sortie sonore de votre Smartphone ; adaptée pour les appels mains-libres.

Charger la batterie

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre Smartphone pendant huit heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie si nécessaire.

Connectez le cordon de l'adaptateur secteur au connecteur micro USB de votre Smartphone.

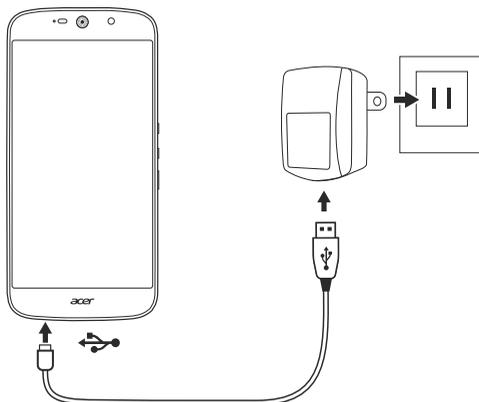


Configurer l'appareil pour la première fois


Insérer les cartes SIM et la carte microSD

1. Éteignez le téléphone en appuyant et maintenant le bouton d'alimentation.


2. En utilisant l'outil fourni, retirez les plateaux de la carte SIM / carte micro SD en appuyant sur la pointe de l'outil dans le trou de dégagement sur le plateau.

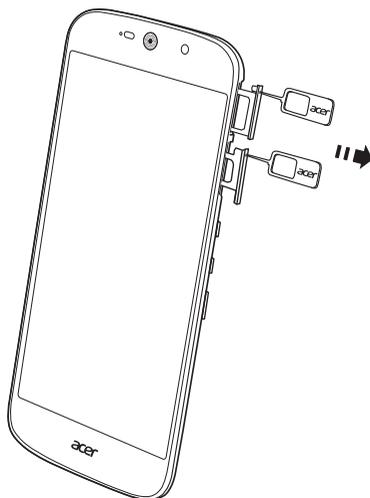

3. Insérez les cartes SIM et microSD comme illustré.

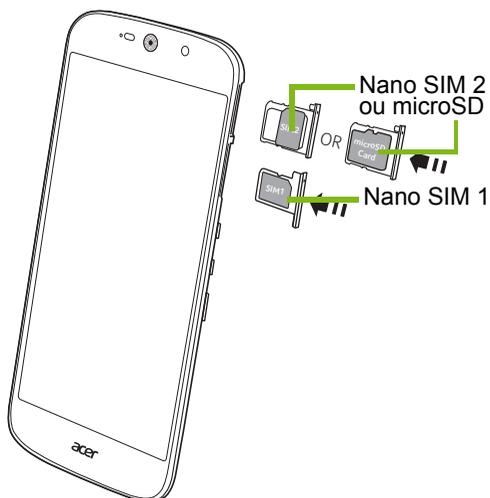

4. Remettez en place les plateaux et appuyez fermement en place, en prenant soin de veiller à ce que les cartes restent bien positionnées dans les plateaux.

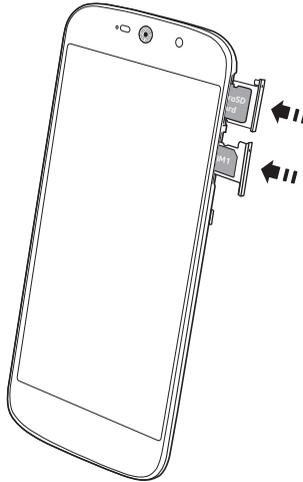

Verrou de la carte SIM

Votre Smartphone peut être muni d'une fonction de verrou de la carte SIM, c.-à-d. que vous ne pourrez utiliser que la carte SIM fournie par votre opérateur.

Pour annuler le verrou de la carte SIM, contactez votre opérateur.

UTILISER VOTRE SMARTPHONE

Allumer pour la première fois

Pour allumer votre Smartphone la première fois, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'allume. Il vous sera demandé de configurer certains paramètres avant de pouvoir utiliser votre Smartphone.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.



Remarque

Un ID Windows est nécessaire pour utiliser certaines fonctions sur votre Smartphone.

Entrer votre code PIN

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, il peut être nécessaire d'entrer un code PIN en utilisant le clavier numérique à l'écran. Suivant vos réglages, il peut également vous être demandé d'entrer votre code PIN à chaque fois que vous activez la fonction du téléphone.

Activer une nouvelle carte SIM

Si vous utilisez votre carte SIM pour la première fois, elle aura besoin d'être activée. Contactez l'opérateur de votre réseau pour plus de détails sur ceci.

Utiliser l'écran tactile

Votre Smartphone utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

Appuyer : Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

Balayer : Balayez rapidement votre doigt sur l'écran pour passer d'un écran à un autre ou ouvrir des listes d'options ou d'informations.

Glisser : Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

Appuyer et maintenir : Appuyez et maintenez sur un élément pour afficher un menu d'actions pour cet élément.

Défiler : Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

Verrouiller votre Smartphone

Si vous n'allez pas utiliser votre Smartphone pendant un moment, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'accès. Cela économise de l'énergie et assure que votre Smartphone n'utilise pas un service de manière non intentionnelle. Votre Smartphone se verrouillera automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une minute.

Déverrouiller votre Smartphone

Si l'écran est éteint et que le Smartphone ne réagit pas à un appui sur l'écran ou les boutons au-dessous de l'écran, alors il a été verrouillé et est en mode veille.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour réveiller votre Smartphone. Balayez l'écran de verrouillage pour déverrouiller le Smartphone.



Changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage

Vous pouvez changer votre fond d'écran de l'écran de verrouillage à une image de votre choix.

1. Balayez vers la gauche pour ouvrir la liste des applis et appuyez sur **Paramètres** > **Personnalisation** > **Écran de verrouillage**.
2. Sous *Arrière-plan*, choisissez la source pour votre nouvel arrière-plan : **Mon image** ; **Exemples d'images** ; **Bing** ; ou **Facebook**.
3. Si vous choisissez **Mon image** ou **Exemples d'images**, appuyez sur **Parcourir** pour sélectionner une photo dans votre **Collection** ou depuis les images préchargées.



Remarque

Si la photo est plus grande que la taille autorisée, vous pouvez être invité à la rogner. Déplacez la zone que vous souhaitez utiliser comme fond d'écran dans la boîte de rognage et appuyez sur ✓ .

L'écran d'accueil

Le premier écran que vous voyez après le démarrage du Smartphone est l'écran d'accueil. Cet écran affiche une sélection d'informations dans les *Vignettes dynamiques* qui se mettent à jour en temps réel. Appuyez sur une vignette pour ouvrir l'appli correspondante.

Les vignettes vous présentent des choses comme combien de nouveaux messages vous avez, les appels manqués, votre album photo, et images de contact.

Balayez vers la gauche pour afficher la liste complète des applis et paramètres disponibles sur votre Smartphone.



Remarque

Il peut y avoir plus de vignettes en haut ou en bas de l'écran, balayez votre doigt vers le haut ou vers le bas de l'écran pour les afficher.

Réorganiser les vignettes sur l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez une vignette jusqu'à ce qu'elle soit en surbrillance.
2. Faites glisser la vignette là où vous voulez la déplacer ; appuyez sur la vignette pour l'ancrer.



Remarque

Faites une pause en haut ou en bas de l'écran pour déplacer la vignette plus loin vers le haut ou le bas l'écran d'accueil étendu.

Changer la taille d'une vignette

Appuyez et maintenez la vignette que vous souhaitez ajuster, puis appuyez sur la flèche pour faire défiler les tailles d'icônes.

Épingler les éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez épingler des éléments supplémentaires à l'écran d'accueil, comme des applis, fichiers ou contacts. Appuyez et maintenez l'élément et appuyez sur **Épingler sur l'écran d'accueil**.

Désépingler une vignette

Appuyez et maintenez la vignette, puis appuyez sur l'icône **désépingler**.

Icônes d'état et le Centre de notifications

Les icônes dans la barre d'état vous donnent un aperçu de l'état de votre Smartphone. Pour la barre d'état est masquée, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.

La zone supérieure gauche affiche des informations d'état, comme la connectivité, la force du signal, et les notifications, comme un nouveau message. En haut à droite sont affichés l'état de la batterie et l'heure.




Notifications et actions rapides

Balayez la barre d'état vers le bas pour afficher les *actions rapides* et plus d'informations sur les notifications.

Les actions rapides fournissent les options clés du Centre de notifications. Elles vous permettent d'ajuster instantanément ou d'ouvrir les paramètres fréquemment utilisés. Par exemple, appuyez sur la vignette *Wi-Fi* pour activer ou désactiver le Wi-Fi. Appuyez et maintenez pour ouvrir les *Paramètres Wi-Fi*.

Les notifications sont affichées au-dessous des actions rapides. Appuyez sur une notification pour afficher plus d'informations. Balayez une notification vers la droite pour la supprimer de la liste.

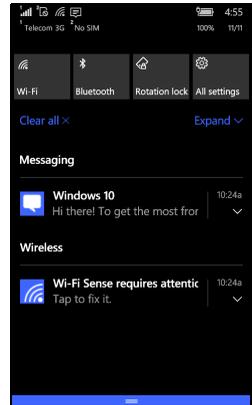

Personnaliser les notifications

Vous pouvez changer quelles notifications apparaissent dans la barre d'état et quand votre téléphone est verrouillé.

1. Balayez vers la gauche pour ouvrir la liste des applis et appuyez sur **Paramètres > Système > Notifications et actions**.
2. Sous *Notifications* et *Afficher les notifications de ces applications* vous pouvez activer/désactiver les notifications quand votre téléphone est verrouillé, ou activer/désactiver toutes les notifications des applis de votre choix.

Personnaliser les actions rapides

Vous pouvez changer quelles vignettes apparaissent dans les actions rapides.


1. Balayez vers la gauche pour ouvrir la liste des applis et appuyez sur **Paramètres > Système > Notifications et actions**.
2. Sous *Choisir vos actions rapides*, appuyez sur une vignette et sélectionnez une action rapide dans la liste.

Centre de notifications

Depuis les *actions rapides*, balayez vers le bas à nouveaux, ou appuyez sur **Développer**, pour accéder au *Centre de notifications* complet.


Similaires aux actions rapides, elles vous permettent d'ajuster instantanément ou d'ouvrir les paramètres.

La fonction de chaque vignette varie. Vous pouvez appuyer pour activer/désactiver une fonction, ou pour basculer entre plusieurs niveaux de réglage. Appuyez et maintenez certaines vignettes pour ouvrir les paramètres détaillés.

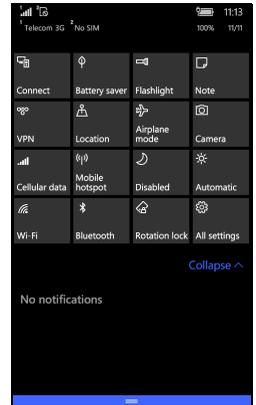

Menus supplémentaires

Dans certaines applis, appuyez sur l'icône '...' pour voir plus d'options de menu.

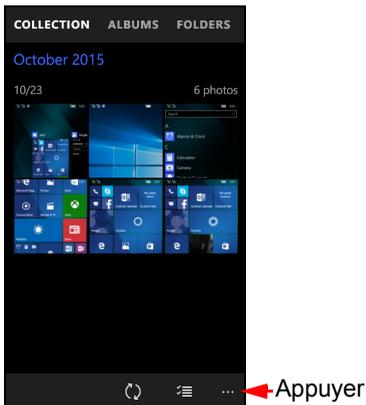

Afficher les applis ouvertes

Appuyez et maintenez le bouton Précédent pour afficher les miniatures des applis qui sont actuellement ouvertes. Balayez vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applis.

Appuyez sur une miniature pour accéder à cette appli.



Régler le volume

Utilisez les boutons Volume + ou Volume - et sur le côté du Smartphone pour régler le volume. La barre de volume s'affiche en haut de l'écran pour indiquer le niveau défini. Appuyez sur la flèche vers le bas pour ajuster d'autres paramètres liés.



Remarque

Appuyez sur l'icône à droite de la barre de volume pour passer rapidement à sonnerie ou vibreur.


Si vous souhaitez avoir le silence comme option, vous devez désactiver le vibreur.

Entrer le texte

Il y a un clavier à l'écran standard qui permet d'entrer le texte. Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour sélectionner d'autres caractères, tels que des lettres accentuées.

Appuyez sur le bouton **&123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux.

Pour changer la langue du clavier, appuyez sur **Paramètres > Heure et langue > Clavier** et sélectionnez vos langues alternatives préférées.

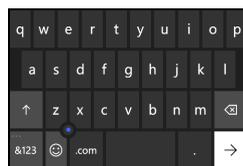



Remarque


La disposition du clavier changera en fonction du type de zone de texte sélectionnée.

Pour saisir en majuscules, appuyez et maintenez la touche .

Pour saisir des caractères spéciaux, tels que æ ou ê, appuyez et maintenez la lettre pour ouvrir une liste de caractères spéciaux disponibles.


Texte prédictif

Windows Phone fournit la saisie de texte prédictif. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection s'affiche au-dessus du clavier qui continue la séquence des lettres tapées, ou s'en rapproche étroitement, compte tenu des erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot requis est affiché, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.

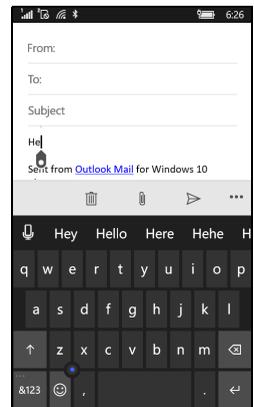

Contrôle du curseur du texte

Le clavier comporte un contrôle du curseur du texte pour déplacer rapidement la zone sélectionnée dans le texte. Balayez le petit point sur le clavier pour déplacer le curseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

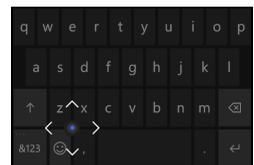

UTILISER CONTINUUM ET CORTANA

Continuum

Pour utiliser Continuum configurer, vous aurez besoin de la base d'affichage Acer, ou d'une autre base compatible, connectée à un appareil d'affichage externe compatible, comme un moniteur ou un téléviseur, d'un câble HDMI, de votre téléphone et de l'adaptateur secteur fourni.

Vous pouvez utiliser une des applis sur votre téléphone, comme Word, Excel, ou Edge, et les utiliser sur l'affichage externe.

Configurer votre base

1. Connectez la base à l'adaptateur secteur et branchez l'adaptateur dans une prise murale.
2. Connectez votre base à un affichage externe à l'aide d'un câble HDMI.
3. Branchez le téléphone dans la base, en vous assurant qu'il est correctement connecté.
4. Vous verrez maintenant un message de *Bienvenue* sur l'écran de votre téléphone et sur l'affichage externe.
5. Sur votre téléphone, sélectionnez **Je le vois**, puis suivez le reste des invites pour terminer toute configuration qui est nécessaire.



Remarque

Vous ne verrez le message de Bienvenue que la première fois que vous connectez votre téléphone à un affichage externe.

Configurer un adaptateur sans fil

Si vous avez un adaptateur sans fil, vous pouvez utiliser Continuum sans fil.

1. Connectez votre base à une source d'alimentation et à votre affichage externe.
2. Balayez pour ouvrir la *liste des Applications* > **Continuum**.

3. Quand vous verrez l'écran *Comment vous connecterez-vous ?*, sélectionnez **Adaptateur sans fil** puis **Se connecter**. Votre téléphone recherchera les récepteurs disponibles.
4. Vous verrez un message sur votre affichage externe, qui devrait indiquer le nom du récepteur. Appuyez sur le nom du récepteur qui correspond au nom indiqué sur l'affichage externe.

Personnaliser l'affichage externe

Vous pouvez sélectionner un papier peint à utiliser sur l'affichage externe.

1. Appuyez sur le bouton Windows en bas de l'écran.
2. Balayez pour ouvrir la *liste des Applications* > **Paramètres** > **Personnalisation** > **Accueil**.
3. Sélectionnez **Second affichage**, puis votre papier peint préféré.



Remarque

Vous ne verrez l'option Second affichage que lorsque votre téléphone est connecté à un affichage externe.

Utiliser votre téléphone comme touchpad

Quand connecté à la base avec un clavier et une souris, la valeur par défaut est d'utiliser le clavier et la souris pour contrôler le téléphone. Si vous souhaitez utiliser le téléphone comme touchpad, sélectionnez **Appuyer pour contrôler** dans la bannière en haut de l'écran.

Vous pouvez ensuite utiliser votre doigt pour contrôler le téléphone comme vous le feriez normalement. Le curseur sur l'affichage externe se déplace lorsque vous faites glisser votre doigt sur l'écran.

Quelques points à retenir

Voici quelques rappels pour assurer que votre base fonctionne correctement.

1. Assurez-vous que l'écran externe a une résolution maximale de Full HD (1920 x 1080 pixels).
2. Assurez-vous que votre affichage externe prend en charge l'entrée HDMI, car la base nécessite une connexion HDMI vers HDMI sans utiliser un adaptateur.

3. Deux patins antidérapants adhésifs sont fournis qui peuvent être collés au-dessous de la base pour assurer qu'elle reste en position sur votre surface de travail.

Cortana

Cortana est votre assistante personnelle sur votre téléphone. Cortana peut être utilisée pour vous rappeler quelque chose à une heure définie, ou lorsque vous atteignez un lieu particulier.

Pour lancer Cortana, appuyez simplement sur la vignette **Cortana** sur l'écran d'accueil. La première fois que vous lancez Cortana, vous devez passer par un processus de configuration rapide. Vous devrez être connecté à Internet pour que Cortana fonctionne.

Configurer Cortana


1. Appuyez sur la vignette **Cortana** pour lancer Cortana. Puis appuyez sur **Suivant** depuis le premier écran que vous voyez.
2. Lisez la déclaration de confidentialité, puis appuyez sur **Utiliser Cortana**.
3. Vous devrez vous connecter avec un compte Microsoft en appuyant sur **Se connecter**, puis en sélectionnant le compte à utiliser dans la prochaine fenêtre qui ouvre.
4. Entrez les informations et le mot de passe de votre compte si nécessaire. Appuyez sur **Suivant** si vous souhaitez ajouter l'appareil à votre compte ou, appuyez sur **Se connecter plutôt seulement avec cette application** pour ne vous connecter qu'avec l'application.



Utiliser Cortana


Rechercher des informations

1. Appuyez sur la vignette **Cortana** pour lancer Cortana.
2. Appuyez sur **Demandez-moi quelque chose** pour entrer votre requête de recherche, ou appuyez sur l'icône du *microphone* pour dire à Cortana ce dont vous avez besoin.
3. Une fois entrée votre requête de recherche, Cortana recherchera des informations en utilisant Bing.

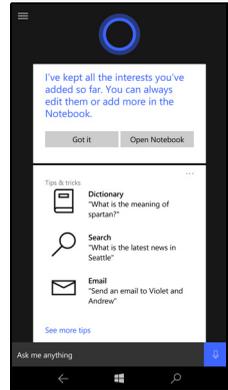

Définir un rappel

1. Appuyez sur la vignette **Cortana** pour lancer Cortana.
2. Appuyez sur **Demandez-moi quelque chose** et appuyez sur l'icône du *microphone* pour dire à Cortana ce dont vous devez être rappelé.
3. Une fois que Cortana a reconnu votre rappel, elle confirmera le rappel avec vous.
4. Dites *Oui* pour définir le rappel, *Non* pour modifier le rappel, ou *Annuler* pour annuler le rappel.

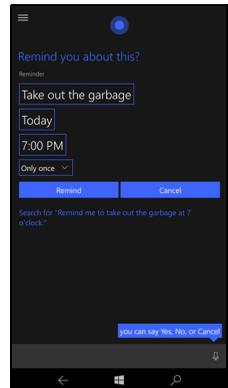

Remarque

La fonction Cortana est progressivement déployée à l'échelle mondiale. Elle sera remplacée par Windows Search dans les pays où elle n'est pas disponible.

Pour plus d'informations sur comment obtenir le meilleur de Windows 10 Mobile, vous pouvez consulter www.windowsphone.com.



CONTACTS

Une fois que vous avez configuré un compte e-mail ou Facebook sur votre Smartphone (veuillez **voir Configurer le courrier électronique à la page 36**) tous les contacts enregistrés pour ce compte seront importés sur votre Smartphone.

Les flux Windows Live et Facebook de vos amis apparaîtront dans l'appli *Contacts*, leurs photos apparaîtront dans votre appli *Photo*.

Lorsque vous appuyez sur le nom d'un contact, sa page de *Profil* s'ouvre, affichant les coordonnées. Vous pouvez appeler, envoyer un SMS, ou envoyer un e-mail au contact.

Faites glisser la page de *Profil* vers la gauche pour voir *quoi de neuf* avec le contact, à condition que vous soyez connecté à votre compte Windows Live et/ou votre compte Facebook, et que le contact soit aussi votre ami dans Windows Live et/ou Facebook.

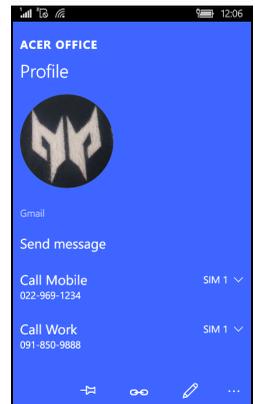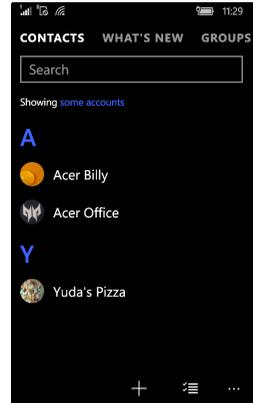

Ajouter contact

Ouvrez la section *Contacts* de l'appli *Contacts*.

Appuyez sur , puis sélectionnez un compte pour le nouveau contact :

- Téléphone
- <Compte e-mail>

Entrez les informations pour le contact en appuyant sur chaque champ.

Vous devrez appuyer sur  lorsque vous avez fini d'entrer des informations pour chaque catégorie, puis à nouveau lorsque vous avez fini d'entrer les informations du contact.

Pour affecter une image à votre contact, appuyez sur **Ajouter une photo** et sélectionnez une image dans vos *Albums*, vous pouvez également appuyer sur l'icône de l'appareil photo et prendre une photo du contact.

Vous pouvez également créer un contact à partir d'un appel reçu ou effectué, **voir Enregistrer un numéro appelé dans les contacts à la page 27**.



Modifier un contact

Pour modifier un contact, ouvrez la page de *Profil* du contact et appuyez sur . Cela vous permettra d'apporter des modifications aux informations du contact.

Lier les contacts

Vous pouvez constater qu'il y a plusieurs entrées pour un seul contact, par exemple une entrée de votre liste de contacts Windows Live, une de Facebook et une de Gmail. Vous pouvez lier plusieurs entrées pour pouvoir afficher toutes les entrées sur une page de *Profil*. Appuyez sur  au bas d'une des pages de *Profil*, puis cherchez d'autres entrées du contact.

Épingler un contact à l'écran d'accueil

Si vous appelez ou envoyez des SMS souvent à un ou plusieurs contacts, vous pouvez les épingler à l'écran d'accueil. Ouvrez la page de *Profil* du contact et appuyez sur .

EFFECTUER DES APPELS

Ce chapitre vous montre comment effectuer des appels téléphoniques, et les différentes options qui s'offrent à vous pour votre appel.

Avant d'effectuer un appel

Vérifiez que la fonction téléphone est activée avant d'effectuer un appel. Vous pouvez confirmer l'état du téléphone dans la barre d'état.



Remarque

*La plupart des cartes SIM ont un code PIN prédéfini par l'opérateur. Si vous êtes invité à entrer un code PIN, entrez-le et appuyez sur **OK**.*

Effectuer un appel

1. Appuyez sur la vignette **Téléphone** sur l'écran d'accueil.
2. Entrez le numéro que vous souhaitez composer (si le clavier numérique n'est pas visible, appuyez sur ).
3. Appuyez sur **Appeler**.
4. Pour terminer l'appel, appuyez sur **Raccrocher**.

Effectuer un appel d'urgence

Vous pouvez effectuer des appels d'urgence, même si votre Smartphone n'a pas de carte SIM installée, ou si la carte SIM a été bloquée.

1. Allumez le téléphone et appuyez sur **Appel d'urgence** sur l'écran.
2. Entrez le numéro d'urgence de votre région.



Important

Si vous avez activé le verrouillage du téléphone et/ou le verrouillage de la SIM, et vous avez oublié le code de déverrouillage ou le code PIN de la SIM, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur Appel d'urgence.



Remarque

Les opérateurs GSM reconnaissent tous le 112 comme numéro d'urgence. Cela vous connectera généralement à un opérateur pourra vous connecter aux services d'urgence de votre région. En Amérique du Nord, composer le 112 vous redirigera vers le 911.

Les cartes SIM peuvent avoir d'autres numéros d'urgence, contactez votre opérateur pour plus de détails.

Composer un numéro international

Lorsque vous appelez des numéros internationaux, il n'est pas nécessaire d'entrer le préfixe d'appel international ('00' etc.) avant l'indicatif du pays. Il suffit d'appuyer et de maintenir **0+** sur le pavé numérique à l'écran jusqu'à ce que **+** apparaisse à l'écran.



Important

Les tarifs des appels internationaux varient en fonction du pays que vous appelez et de votre opérateur. Nous vous recommandons de vérifier les tarifs auprès de votre opérateur, pour éviter des factures excessives. Si vous utilisez votre Smartphone à l'étranger, des frais d'itinérance s'appliqueront également. Consultez votre opérateur pour les frais d'itinérance dans le pays que vous allez visiter avant de partir.

Appeler un numéro depuis votre historique d'appels

Votre historique d'appels peut être affiché en appuyant sur la vignette **Téléphone**. Il affiche les appels récents reçus, composés et manqués.

Appuyez sur le symbole à côté du numéro pour ouvrir le *Profil* du numéro, puis appuyez sur **Appeler le numéro** ou appuyez sur **Texte** pour envoyer un SMS au numéro.

Enregistrer un numéro appelé dans les contacts

Vous pouvez enregistrer un numéro que vous avez appelé dans vos contacts pour une utilisation ultérieure.

1. Appuyez sur la vignette **Téléphone** pour ouvrir votre *Historique* d'appels, puis appuyez sur le numéro que vous voulez enregistrer.
2. Appuyez sur  en bas de l'écran. Vous serez invité à *Choisir un contact* auquel associer le numéro, ou vous pouvez créer un nouveau contact en appuyant sur + au bas de l'écran.
3. Entrez les informations du contact et appuyez sur .

Appeler l'un de vos contacts


Vous pouvez appeler l'un de vos contacts en appuyant sur la vignette **Téléphone**, ou sur la vignette **Contacts**.

- Depuis l'appli **Téléphone**, appuyez sur **Numérotation rapide** ou **Historique** et appuyez sur  au bas de la page pour ouvrir votre liste de contacts.
- Dans l'appli **Contacts** vos contacts seront visibles.
 1. Appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler pour ouvrir sa carte de contact.
 2. Appuyez sur le numéro que vous souhaitez utiliser pour l'appeler.

Répondre à ou refuser un appel

Lorsque vous avez un appel entrant, le numéro sera affiché à l'écran. Si l'appel provient d'un contact, le nom du contact et la photo (si disponible) seront affichés.

Pour **Répondre** ou **Ignorer** l'appel, appuyez sur l'icône appropriée.

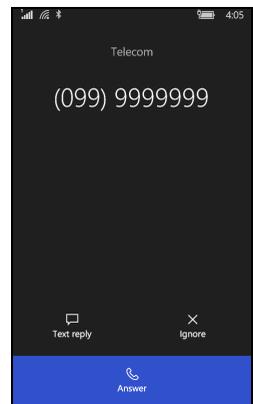



Remarque

Si le Smartphone est verrouillé, vous devrez faire glisser l'écran de verrouillage vers le haut avant de pouvoir répondre ou ignorer l'appel.

Couper la sonnerie

Si vous souhaitez couper la sonnerie sans ignorer l'appel :


- Appuyez le bouton de volume + ou -.
- Appuyez le bouton d'alimentation.

Terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur **Raccrocher** depuis l'écran de l'appel vocal.

L'écran d'appel vocal

Une fois votre numéro composé, l'écran d'appel apparaît et affiche le numéro/contact auquel vous parlez, la durée de l'appel et les options d'appel et les vignettes pour ouvrir le pavé numérique à l'écran, mettre l'appel en attente, transférer l'audio vers le haut-parleur, couper le son de l'appel ou ajouter un autre appel (veuillez consulter **Conférences téléphoniques à la page 29**).

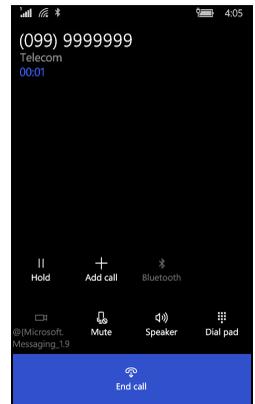

Utiliser le haut-parleur du téléphone

La fonction de haut parleur vous permet d'appeler sans avoir besoin de tenir votre Smartphone. Cette fonction mains-libres est particulièrement utile pour effectuer d'autres actions pendant l'appel.

Pour activer le haut parleur, appuyez sur **Haut-parleur**. Appuyez à nouveau sur **Haut-parleur** pour désactiver le haut- parleur.

Accéder au clavier numérique à l'écran

- Pour accéder au clavier numérique à l'écran pendant un appel, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour fermer le clavier numérique à l'écran.

Couper le son d'un appel

Pour couper le son d'un appel, appuyez sur **Muet** dans l'écran d'appel vocal pour désactiver le microphone (l'arrière-plan du bouton change de couleur à votre couleur d'accentuation choisie pour indiquer que *Muet* est actif). Appuyez sur **Muet** à nouveau pour réactiver le microphone.

Mettre un appel en attente

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente**. Pour retourner à l'appel, appuyez à nouveau sur **Attente**.

Conférences téléphoniques

Si vous avez un appel en attente et un en ligne, vous pouvez combiner les deux appels pour faire une conférence téléphonique.

Lorsque le premier appel est établi, appuyez sur **Ajouter un appel** pour appeler le second numéro. Quand les deux appels sont connectés, appuyez sur **Fusionner les appels** pour commencer la conférence téléphonique.



Remarque

Il peut être nécessaire d'avoir les conférences téléphoniques activées sur votre carte SIM. Contactez votre opérateur pour des détails.

Avoir une conversation privée avec un participant

Pendant une conférence téléphonique, vous pouvez avoir une conversation privée avec une personne de l'appel. Les autres personnes ne peuvent pas vous entendre jusqu'à ce que vous refusionniez tout le monde dans la conférence téléphonique.

1. Pendant une conférence téléphonique, appuyez sur **Privée**.
2. Appuyez sur le nom ou le numéro de téléphone de la personne pour avoir une conversation privée avec elle. Son nom ou numéro de téléphone apparaît près du haut de l'écran. Les autres personnes de la conférence téléphonique ne pourront pas entendre votre conversation.
3. Appuyez sur **Fusionner les appels** pour refusionner les autres personnes et continuer la conférence téléphonique.
4. Appuyez sur **Raccrocher** pour terminer la conférence téléphonique et raccrocher.

MESSAGERIE

Ce chapitre montre comment configurer et utiliser les fonctions de messagerie de votre Smartphone.

Tous les messages SMS et MMS sont accessibles à partir de la **Messagerie**. La messagerie organise automatiquement les messages reçus et envoyés en conversations par nom de contact ou numéro de téléphone.

Pour accéder à la messagerie, appuyez sur la vignette **Messagerie** sur l'écran d'accueil.


Créer un nouveau message

Vous pouvez utiliser votre Smartphone pour composer des messages SMS et MMS.

Appuyez sur **+** pour composer un nouveau message.

Entrez un ou plusieurs destinataires. Utilisez un point-virgule pour séparer les destinataires :

- Entrez le numéro de téléphone directement.
- Entrez un nom de contact. Lorsque vous entrez des lettres, votre Smartphone proposera des contacts.
- Appuyez sur **+** sur la droite du champ du destinataire à ouvrir votre liste de contacts et appuyez sur un contact auquel envoyer le message.

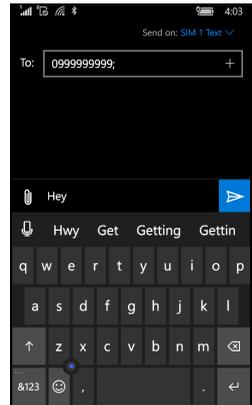

Remarque

*Par défaut, un message SMS envoyé à plusieurs destinataires sera envoyé en plusieurs messages MMS. Pour envoyer les messages par SMS, ouvrez les paramètres de **Messagerie** (voir ci-dessous), et pour chaque carte SIM (**SIM 1** et **SIM 2**), désactivez **MMS de groupe**.*

Une fois entré le destinataire, entrez votre message dans la zone de texte marquée **tapez un message**.

Appuyez sur  pour ouvrir vos *albums* pour pouvoir joindre une photo et convertir le message en message MMS.

- Appuyez sur l'icône *appareil photo* pour ouvrir l'appareil photo et prendre la photo.

Appuyez sur  pour envoyer le message.



Remarque

Les messages SMS peuvent comporter jusqu'à 160 caractères. Si votre message a plus de 160 caractères, il sera envoyé en plusieurs messages liés. La plupart des téléphones rassembleront automatiquement les messages liés pour présenter au destinataire un long message unique, cependant, certains téléphones plus anciens n'ont pas cette capacité.

Répondre à un message

Quand un nouveau SMS est reçu, le Smartphone émet un son.

Un résumé du message et les informations de l'expéditeur apparaîtront brièvement dans la barre d'état.

Appuyez sur **Messagerie** sur l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des messages.

Pour répondre à un message SMS ou MMS, ouvrez le message dans la liste des messages et entrez votre texte dans la zone de texte marquée **tapez un message**.

Messages MMS

Les messages MMS sont similaires aux messages SMS mais vous permettent d'inclure en plus des fichiers multimédia comme des photos, des sons ou des clips vidéo. Chaque message MMS peut avoir une taille maximale de 300 Ko.



Remarque

Votre Smartphone peut recevoir des messages MMS avec photo, vidéo ou audio joint, cependant, vous ne pouvez joindre qu'une photo à un message MMS lors de l'envoi.

Vous devez configurer un profil MMS avant de pouvoir envoyer des messages MMS. Normalement, votre Smartphone configurera le profil pour vous en fonction des informations récupérées de votre opérateur.

Recevoir des messages MMS

Lorsqu'un nouveau message MMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran et un message de notification est affiché.

1. Ouvrez la messagerie pour afficher un résumé du message.
2. Appuyez sur **Télécharger** pour télécharger le contenu du message.



Important

Vous pouvez être facturé pour le téléchargement du contenu du message, particulièrement si vous êtes en itinérance. Veuillez contacter votre opérateur si vous avez des questions.



Remarque

Les téléchargements peuvent prendre longtemps selon la qualité de votre connexion. Si vous répondez ou ouvrez une autre appli, le téléchargement sera interrompu.

3. Appuyez sur le message pour afficher le contenu.
4. Pour répondre au message, entrez votre texte dans la zone de texte marquée **tapez un message** et appuyez sur . Les réponses en texte brut seront envoyées sous forme de messages SMS. Si vous souhaitez joindre un fichier, appuyez sur pour joindre un fichier comme décrit dans **Créer un nouveau message à la page 31**.

Dictier les messages

Votre Smartphone vous permet de dicter le contenu du message.

1. Entrez le(s) destinataire(s) comme décrit dans **Créer un nouveau message à la page 31**.
2. Appuyez sur  pour dire votre message. Le Smartphone utilisera la technologie de reconnaissance vocale pour convertir vos paroles en texte.
3. Vérifiez le texte et appuyez sur  pour envoyer le message.



Remarque

La technologie de reconnaissance vocale est affectée par des accents et les modes d'expression personnels. Il est important de vérifier de près le texte avant d'envoyer le message pour éviter les malentendus et l'embarras.

Paramètres de messagerie

Vous pouvez ajuster certains paramètres pour la *Messagerie*. Appuyez sur la vignette **Messagerie**, puis appuyez sur l'icône '...'; appuyez sur **Paramètres**, puis sur la carte SIM (**SIM 1** ou **SIM 2**).

Ici, vous pouvez activer ou désactiver *Confirmation de la réception des SMS* ou *MMS de groupe* en appuyant sur le curseur approprié.

MMS de groupe

Cela regroupe automatiquement les SMS par expéditeur.

Messages d'urgence

Vous pouvez activer ou désactiver la réception de messages d'urgence, aussi connu comme *Alertes de type « AMBER »*. Le réglage par défaut est de recevoir **toutes les alertes**.

ALLER EN LIGNE


Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre Smartphone, vous devez être connecté à un réseau de données ou sans fil.


Utiliser le navigateur

Appuyez sur la vignette **Internet Edge** sur l'écran d'accueil pour commencer à naviguer. Pour ouvrir un nouveau site Web, appuyez sur la zone d'adresse en bas de la page. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier et appuyez sur →.

Pour afficher votre historique de navigation, les favoris ou les sites régulièrement visités, appuyez sur l'icône '...' à côté de la zone d'adresse.

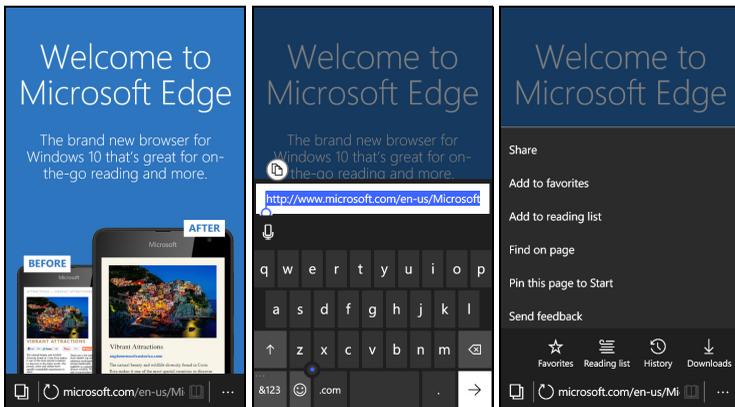

Vous pouvez ouvrir plusieurs pages. Quand une page est ouverte, appuyez sur l'icône qui est à gauche de la barre d'adresse. Cela affichera des miniatures des tous les onglets ouverts. Appuyez sur **+** pour ouvrir un nouvel onglet.

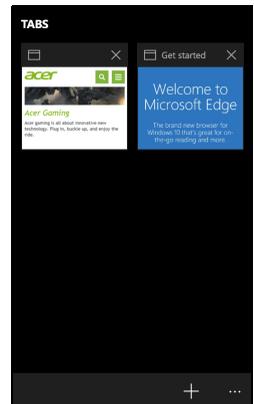

Appuyez et maintenez un élément sur une page pour ouvrir un menu contextuel qui liste les options disponibles pour cet élément.


Utilisez une action de pincement pour un zoom avant ou arrière sur une page affichée.



Configurer le courrier électronique

Votre Smartphone vous permet d'accéder à votre courrier électronique. La plupart des FAI peuvent être configurés en quelques étapes. Appuyez sur **Outlook Mail** sur l'écran d'accueil, puis sur **Prise en main** et **Ajouter un compte** pour commencer.

Sélectionnez votre fournisseur de service de courrier électronique puis entrez votre adresse e-mail et le mot de passe. Appuyez sur Connexion pour accéder à votre compte. Si votre fournisseur de courrier électronique n'est pas dans la liste, appuyez sur **Configuration avancée**, et entrez votre adresse e-mail, votre mot de passe, et autres informations requises. Appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

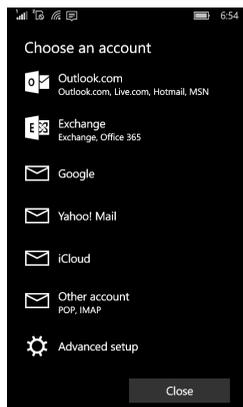

Windows Store



Remarque

Windows Store peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions.

Vous devez avoir un ID Windows configuré et actif sur votre Smartphone avant de pouvoir utiliser Windows Store.

Vous serez invité à configurer ou vous connecter à votre compte la première fois que vous utilisez Windows Store.

Appuyez sur la vignette *Store* sur l'écran d'accueil. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applications pour améliorer les fonctionnalités de votre Smartphone.

Vous pouvez parcourir par catégorie ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher une appli spécifique.

Lorsque vous avez sélectionné une appli, appuyez sur le prix (ou dans certains cas, **Gratuit**) pour télécharger et installer l'appli. Certaines applis offrent un **Essai gratuit**, vous pouvez ainsi essayer une version limitée de l'appli avant de l'acheter.

Cartes et navigation



Remarque

Cartes n'a pas les informations de tous les lieux.

Vous pouvez obtenir des itinéraires faciles à suivre en utilisant Bing Cartes, consulter l'état du trafic en temps réel et naviguer en utilisant des instructions vocales détaillées de conduite avec Navigation, voir où sont vos amis et les lieux de l'intérêt et les entreprises locales.



Utiliser la carte

Appuyez sur l'icône **Cartes** dans la liste des applis. Faites glisser la carte avec votre doigt pour déplacer la carte.




Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en utilisant une action de pincement ou appuyez deux fois sur une position sur la carte pour un zoom avant sur la position.



Remarque

Tous les niveaux de zoom ne sont pas disponibles pour tous les lieux.

Pour sélectionner un lieu, faites une **Recherche** ou appuyez et maintenez sur un point sur la carte. Les informations sur le lieu sélectionné sont affichées en bas de l'écran. Faites glisser la barre vers le haut pour voir plus d'informations.

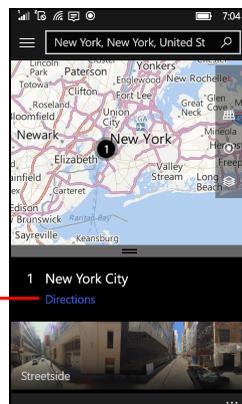


Obtenir les directions

UTILISER L'APPAREIL PHOTO

Votre Smartphone dispose de deux appareils photo numérique, un monté derrière et un autre devant. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre Smartphone.

Pour activer l'appareil photo, ouvrez la liste des applis puis appuyez sur **Appareil photo**.

Icônes et paramètres

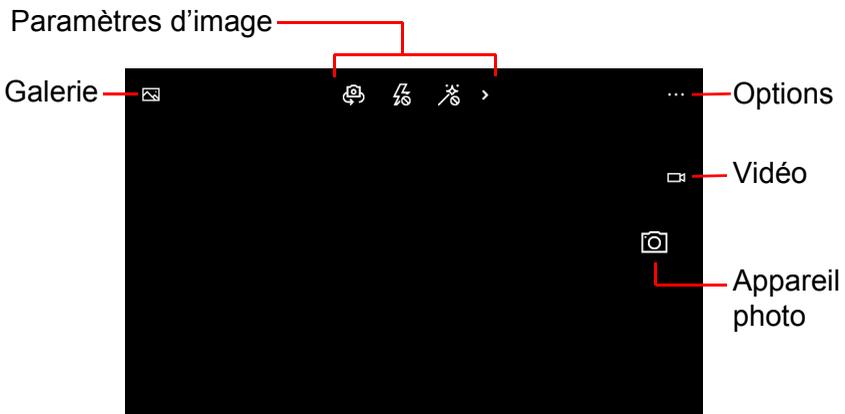

Les icônes en haut de l'écran vous permettent d'ouvrir la *Galerie*, de basculer les paramètres d'image, et d'ouvrir les options avancées.



Remarque

Ces icônes sont sur la droite de l'écran si vous prenez une image en portrait.

Les icônes à droite de l'écran (ou en bas si vous prenez une image en portrait) vous permettent de prendre une photo, ou de passer en mode *Vidéo*.

Paramètres de photo

Les paramètres de photo sont visibles en haut au milieu de l'écran. Quatre icônes sont affichées : *Permuter l'appareil photo*, *Flash*, *HDR* et *Plus*. Appuyez pour activer ou désactiver le paramètre (*Flash* fournit également un réglage *Auto*), ou pour afficher plus de paramètres d'image.

Appuyez sur la flèche pour voir et ajuster : *Balance des blancs*, *Mise au point*, *Sensibilité* (niveau ISO), *Vitesse d'obturation* et *Luminosité*.

Paramètres de vidéo

Les paramètres en haut de l'écran changent lorsque le mode *Vidéo* est actif.

Trois icônes sont affichées : *Permuter l'appareil photo*, *Lumière vidéo* et *Plus*. Appuyez pour activer ou désactiver le paramètre, ou pour afficher plus de paramètres d'image.

Appuyez sur la flèche pour voir : *Balance des blancs*, *Mise au point* et *Luminosité*.

Plus de paramètres

Appuyez sur '...' dans le coin de l'écran pour voir les options et paramètres supplémentaires : **Objectifs**, **Minuteur photo**, **Bracketing** et **Paramètres**.

- **Objectifs** : Téléchargez des Objectifs depuis le Store pour ajouter des fonctionnalités à l'appli appareil photo.
- **Minuteur photo** : Ajoutez un délai minuté avant la prise de photos.
- **Bracketing** : Prenez plusieurs photos avec différents réglages d'exposition.
- **Paramètres** : Ajustez les paramètres supplémentaires, comme les fonctions des boutons, le format, la grille, la lumière de mise au point, la résolution vidéo et la stabilisation.

Prendre une photo

1. Assurez-vous que les paramètres décrits ci-dessus sont définis de manière appropriée (ou utilisez les valeurs par défaut).
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone. Utilisez une action de pincement pour le zoom avant ou arrière.
3. Appuyez sur l'icône *Appareil photo* pour prendre la photo.

Prendre une vidéo

Passez au mode vidéo en appuyant sur l'icône *Vidéo*.

1. Assurez-vous que les paramètres décrits ci-dessus sont définis de manière appropriée (ou utilisez les valeurs par défaut).
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone.
3. Appuyez sur l'icône *Vidéo* pour commencer l'enregistrement. Utilisez une action de pincement pour le zoom avant ou arrière.
4. Appuyez sur l'icône *Vidéo* à nouveau pour terminer l'enregistrement.

Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée.

Une fois que vous avez pris une photo ou une vidéo, vous pouvez la voir en appuyant sur la vignette **Photo** sur l'écran d'accueil. Faites défiler les collections pour trouver l'élément que vous souhaitez voir. Appuyez sur la miniature pour afficher le fichier.

ACCESSOIRES ET ASTUCES

Ce chapitre montre comment utiliser des accessoires avec votre Smartphone, et contient des astuces pratiques pour vous aider à utiliser votre Smartphone.

Utiliser le casque

Votre Smartphone est livré avec un casque avec microphone intégré pour une utilisation mains-libres pendant vos appels.

Pour utiliser le casque, branchez-le à la prise 3,5 mm casque du Smartphone.

Une fois que le casque est branché, tout le son est envoyé au casque, et les haut-parleurs sont désactivés.


- Pour répondre à un appel entrant, appuyez le bouton du microphone.
- Réglez le volume en utilisant les touches de volume +/- sur le Smartphone.
- Terminez l'appel en appuyant de nouveau le bouton du microphone.

Vous pouvez également utiliser un casque Bluetooth pour effectuer et recevoir des appels.

Partager votre connexion Internet

Votre Smartphone prend en charge le partage de connexion Internet avec un maximum de cinq clients ou ordinateurs. Vous pouvez partager votre connexion via Wi-Fi ou Bluetooth. Si vous utilisez le Wi-Fi, vous pouvez définir le nom de connexion et un mot de passe pour la sécurité.

Appuyez sur **Paramètres > Réseau et sans fil > Point d'accès sans fil mobile**, puis appuyez sur le curseur en haut de l'écran.

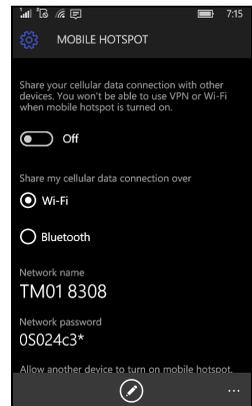



Remarque

Un point d'accès sans fil mobile sur Wi-Fi utilise la connexion Wi-Fi de votre Smartphone. Si vous avez une connexion Wi-Fi activée, et activez un point d'accès sans fil mobile, la connexion Wi-Fi précédente sera interrompue.



Important

Certains opérateurs et pays ne permettent pas l'utilisation d'un Smartphone comme point d'accès sans fil mobile sur les réseaux cellulaires. Veuillez consulter votre opérateur avant d'essayer de le faire.

ANNEXE

Questions fréquentes et dépannage

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre Smartphone, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Suggestions
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Voir Multimédia à la page 52.
	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Voir Multimédia à la page 52.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Voir Multimédia à la page 52.
Informations du système et performance	Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?	Appuyez sur Paramètres > Système > À propos > Plus d'infos pour consulter la version de SE (numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.

Aspect	Question	Suggestions
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Voir Charger la batterie à la page 7 pour plus d'informations.
Stockage interne	Le stockage interne disponible de mon appareil est plein ou presque plein.	Désinstallez des applis pour augmenter le stockage disponible.
Chaleur	Le téléphone chauffe lors du chargement ou des appels de longue durée.	Il est normal que le téléphone chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, il retourne à sa température normale. Il est également normal que le téléphone chauffe pendant les longues périodes d'utilisation, telles que l'affichage d'une vidéo ou une longue conversation téléphonique.

Autres sources d'aide

Pour des informations sur	Référez-vous à ...
Les dernières informations sur votre Smartphone	www.acer.com mobile.acer.com
Les demandes de service	www.acer.com/support

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. S'il tombe par accident, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Des fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil vidéo et de le protéger d'une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées, par exemple en posant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être posé près ou sur un radiateur ou une source de chaleur, ou être encastré dans une installation sauf si une ventilation appropriée a été prévue.
- N'insérez jamais des objets dans les ouvertures du boîtier de l'appareil car ceux-ci pourraient toucher des points à haute tension ou créer un court-circuit et poser un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.
- Pour réduire le risque de dommage interne et pour éviter que la batterie ne fuie, ne posez pas l'appareil sur un endroit sujet à des vibrations.
- N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous faites du sport, des exercices ou dans des situations où il risquerait de trembler/d'être secoué, ce qui pourrait provoquer un court circuit ou des dommages et même un risque d'explosion de la batterie.

Protéger votre ouïe

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- N'augmentez pas le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume actuel.
- N'écoutez pas une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- N'augmentez pas le volume pour masquer le bruit environnant.

- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

Consignes de sécurité complémentaires

Votre appareil ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

Conditions d'utilisation



Important

Pour des raisons de sécurité, éteignez tous les périphériques de transmission fréquence radio ou sans fil lorsque vous utilisez votre Smartphone dans les conditions suivantes. Ces périphériques peuvent inclure, mais pas limités à : réseau sans fil (WLAN), Bluetooth et/ou services cellulaires.

Rappelez-vous de respecter toutes les réglementations en vigueur dans votre région, et éteignez toujours votre appareil quand son utilisation est interdite ou quand il peut causer des interférences ou présenter un danger. Utilisez l'appareil uniquement dans ses positions de fonctionnement habituelles. Pour pouvoir transférer les fichiers de données ou les messages avec succès, cet appareil nécessite une connexion réseau de bonne qualité. Dans certains cas, le transfert des fichiers de données ou des messages risque d'être bloqué jusqu'à ce qu'une bonne connexion soit présente. Assurez-vous de bien respecter les instructions de distance de séparation jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Les composants de cet appareil sont magnétiques. Les matériaux métalliques peuvent être attirés par l'appareil et les personnes portant des prothèses auditives ne doivent pas tenir cet appareil à proximité des oreilles portant des prothèses auditives. Ne placez pas de cartes de crédit ou autres médias de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les données enregistrées dessus risquent d'être effacées.

Appareils médicaux

L'utilisation de tout équipement de transmission fréquence radio, y compris les téléphones sans fil, risque d'interférer avec les fonctionnalités des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le constructeur des appareils médicaux

pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie de fréquence radioélectrique externe ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les établissements de soins médicaux en respectant toutes les réglementations affichées dans ces lieux qui vous imposent de le faire. Les hôpitaux ou les centres de soins médicaux peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles aux transmissions de fréquence radioélectrique externes.

Les stimulateurs cardiaques. Les fabricants de stimulateurs cardiaques conseillent de respecter une distance de séparation minimale de 15,3 cm (6 pouces) entre les appareils sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches et de recommandations menées par l'institut Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent respecter les consignes ci-dessous :

- Gardez toujours l'appareil à une distance plus de 15,3 cm (6 pouces) du stimulateur cardiaque.
- Ne transportez pas l'appareil près de votre stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous soupçonnez une interférence, éteignez votre appareil et déplacez-le.

Prothèses auditives. Certains appareils sans fil numériques peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. Si des interférences se produisent, consultez votre fournisseur.

Véhicules

Les signaux de fréquence radioélectrique risquent d'influencer des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans des véhicules à moteur comme le système d'injection électronique, le système de freinage avec antiblocage électronique, le système électronique de contrôle de la vitesse et le système d'airbag. Pour de plus amples informations, consultez le constructeur ou un représentant agréé de votre véhicule ou d'autres appareils ajoutés. Seul un personnel de dépannage qualifié est autorisé à réparer l'appareil ou à installer l'appareil dans un véhicule. Une installation inappropriée ou un dépannage incorrect pourrait être dangereux et risque d'invalider la garantie couvrant l'appareil. Vérifiez régulièrement que tous les équipements sans fil dans votre véhicule

sont installés et fonctionnent correctement. Ne conservez pas et ne transportez pas de produits à base de matières liquides inflammables, de produits à base de vapeur ou de produits explosifs dans le même compartiment où vous rangez cet appareil, ses composants ou ses accessoires. En ce qui concerne les véhicules équipés d'airbags, notez bien que les airbags se gonflent avec une force très importante. Pour cette raison, ne placez aucun objet et n'installez aucun équipement sans fil portable par-dessus ou dans le rayon de fonctionnement des airbags. Si un appareil sans fil pour véhicule est installé incorrectement et si les airbags se déclenchent, de graves blessures peuvent se produire. Il est interdit d'utiliser votre appareil pendant le vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant l'embarquement dans un avion. L'utilisation des appareils sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut interrompre le réseau de téléphonie et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les annonces et consignes. Les atmosphères potentiellement explosives se trouvent dans les zones où il est généralement conseillé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles pourraient créer des incendies ou des explosions et causer des blessures ou même entraîner la mort. Éteignez l'appareil dans les endroits à proximité des pompes à carburant dans les stations essence. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des appareils fréquence radio dans les dépôts, les entrepôts et les zones de distribution de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des endroits en cours d'opérations de dynamitage. Les zones potentiellement explosives sont normalement, mais pas toujours, bien marquées. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane) et les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit en cours de dynamitage.

Appels d'urgence



Important

Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent en émettant des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux câblés ou des fonctions programmées par un utilisateur. De ce fait, une connexion dans toutes les situations ne peut pas être garantie. Vous ne devez jamais compter trop sur un appareil sans fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.

Si certaines fonctions sont utilisées, vous devrez peut être éteindre ces fonctions avant de pouvoir passer un appel d'urgence. Consultez ce guide ou votre opérateur pour plus d'informations.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, donnez toutes les informations nécessaires, aussi clairement que possible. Il est possible que votre appareil sans fil soit le seul appareil de communication disponible sur le site d'un accident. Ne terminez pas l'appel jusqu'à ce que l'on vous le permette.

Entretien de votre Smartphone

1. **FAITES** attention à ne pas rayer l'écran de votre Smartphone. Gardez toujours l'écran propre. Quand vous travaillez avec votre Smartphone, utilisez votre doigt ou votre ongle. N'utilisez jamais un stylo normal ou un crayon ou tout autre objet pointu pour appuyer sur la surface de l'écran.
2. N'exposez **PAS** votre Smartphone à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez pas de l'eau entrer dans les circuits via les boutons du panneau frontal, connecteurs ou les logements de carte. En général, traitez votre Smartphone comme un téléphone mobile ou un appareil électronique fragile.
3. **FAITES** attention à ne pas faire tomber votre Smartphone ou le soumettre à des chocs violents. Ne gardez pas votre Smartphone dans une poche arrière.

4. N'exposez **PAS** votre Smartphone à des températures extrêmes. Par exemple, ne laissez pas votre Smartphone sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou lorsque la température est moins de zéro. Faites aussi attention aux chauffages et sources de chaleurs.
5. N'utilisez ou ne gardez **PAS** votre Smartphone dans un endroit poussiéreux, humide ou mouillé.
6. **FAITES** attention à n'utiliser qu'un chiffon doux et légèrement mouillé pour nettoyer votre Smartphone. Si la surface de l'écran est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux légèrement mouillé avec une solution détergente pour fenêtre.
7. N'appuyez **PAS** sur l'écran avec une force brute, autrement vous pourriez le casser.

Spécifications



Remarque

Les spécifications peuvent varier selon la région et la configuration.

Performance

- Hexa-cœur, 2 x 1,8 GHz ; 4 x 1,2 GHz cœurs
- Mémoire système :
 - 3 Go RAM
 - 32 Go eMMC
- Système d'exploitation Windows 10 Mobile*

* Pour des informations à jour sur le système d'exploitation, veuillez visiter www.acer.com.

Affichage

- Écran tactile capacitif AMOLED LCD 5,5 pouces
- Résolution 1920 x 1080 Full HD

Multimédia

Formats compatibles :

Type	Formats
Image	JPEG, GIF, PNG, BMP
Lecture audio	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, FLAC, WAVE
Sonnerie	MP3, WMA, WAV
Enregistrement vidéo	MP4
Lecture vidéo	H.263, H.264, MPEG4, WMV

Connecteur USB

- Connecteur USB 3.1 Type-C
- Client USB
- Prise d'alimentation CC (5,35 V, 2 A)

Connectivité

- Bluetooth 4.1 avec LE
- IEEE 802.11ac/a/b/g/n, MIMO double bande
- Deux logements SIM (un prenant en charge une microSD remplaçant une SIM)
- HSDPA / GPRS / EDGE
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- HSPA / WCDMA*
 - UGS 1 : 900 MHz (B8) / 1900 MHz (B2) / 2100 MHz (B1)
 - UGS 2 : 850 MHz (B5) / 1900 MHz (B2) / 1700 MHz (B4 - AWS)
 - UGS 3 : 900 MHz (B8) / 1900 MHz (B2) / 2100 MHz (B1)
- LTE*
 - UGS 1 : 800 MHz (B20) / 1800 MHz (B3) / 2100 MHz (B1) / 2600 MHz (B7)
 - UGS 2 : 700 MHz (B12) / 1700 MHz (B4) / 1900 MHz (B2) / 2600 MHz (B7)
 - UGS 3 : 700 MHz (B28) / 900 MHz (B8) / 1800 MHz (B3)

* Les fréquences dépendent du modèle.

Navigation

- GPS

Appareil photo

- Appareil photo arrière 21 mégapixels
 - Mise au point automatique
 - Double flash à diode
- Appareil photo avant 8 mégapixels
 - Mise au point fixe
 - Objectif angle large, f/2,2

Extension

- Emplacement de carte mémoire microSD (jusqu'à 128 Go)

Batterie

- Batterie au lithium-ion de 2870 mAh (nominale)



Remarque

La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applis de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.

Dimensions

Hauteur	156,5 mm
Largeur	75,9 mm
Épaisseur	8,4 mm
Poids	150 g (avec batterie)

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER » (« LOGICIEL »). LES CONTRATS RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE TÉLÉPHONE.

SI VOUS N'AVEZ PAS UNE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul téléphone désigné. Une licence distincte est requise pour chaque téléphone sur lequel le Logiciel sera utilisé.
2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage.
3. Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

1. utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
2. louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
3. modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
4. reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ;
5. fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
6. offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat.

7. Transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers.
8. Exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité, ou destination interdite, y compris, sans limite, Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis.

SERVICES D'ASSISTANCE

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

ACER LIVE UPDATE

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre téléphone. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre téléphone et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre téléphone.

PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés par la loi applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente :

1. de ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
2. de reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
3. de faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

MARQUES COMMERCIALES

Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ, POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉS À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

1. cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et
3. Supprimer le logiciel de tous les téléphones sur lesquels il était résident.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

GÉNÉRAL

Le présent Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Le présent Contrat peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition du présent Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes du présent Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers est également soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consulter la politique de confidentialité d'Acer sur www.acer.com ou votre site Web Acer local.