

Guide d'installation rapide SERIES 6

Félicitations pour votre achat de ce téléviseur Samsung.
Lisez ce guide de configuration afin de pouvoir mettre rapidement votre téléviseur en service.

610
630

ARRÊTEZ
Veuillez ne pas retourner cet appareil.
Si vous avez des problèmes en ce qui concerne le fonctionnement de ce téléviseur, composez le numéro suivant :
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Pour obtenir de l'assistance en ligne, visitez :
www.samsung.com/support


1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Samsung Electronics America, Inc.
105 Challenger Road Ridgefield Park (New Jersey) 07660-0511
Samsung Electronics Canada Inc.
55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2
Heures d'ouverture du centre d'appels : du lundi au dimanche, de 9 h à 12 h (HNE).
Pour enregistrer ce produit, veuillez visiter : www.samsung.com/register.

Mise en route

Étape 1 : Installation du support

Suivez les étapes ci-dessous pour fixer le téléviseur sur le support.


- Assurez-vous de bien distinguer les parties avant et arrière de chaque élément.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.
- Vissez les vis en maintenant le téléviseur à la verticale. Si vous vissez les vis lorsque le téléviseur est en position horizontale, il pourrait pencher vers un côté.

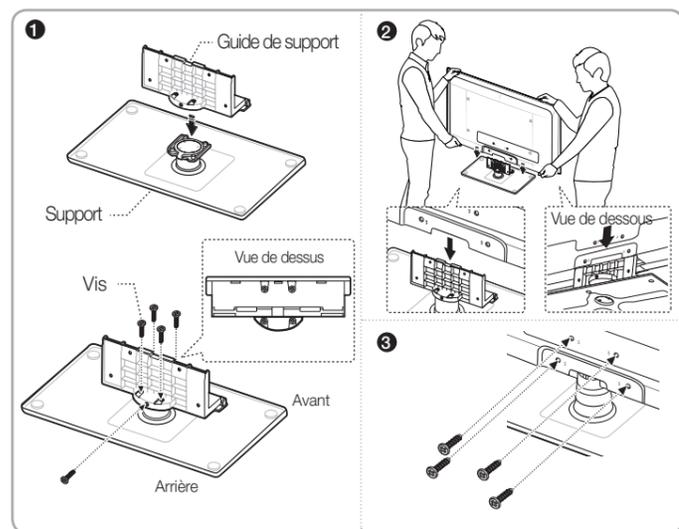

Étape 2 : Installation des piles dans la télécommande

Suivez les étapes ci-après pour installer les piles dans la télécommande.

- Soulevez le couvercle à l'arrière de la télécommande, conformément à l'illustration de droite.
- Insérez deux piles AAA.
Veuillez à faire correspondre les bornes + et - des piles conformément au diagramme qui se trouve à l'intérieur du compartiment.
- Remettez le couvercle.

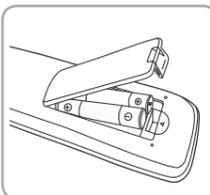


Étape 3 : Raccordement du cordon d'alimentation, de l'antenne ou du câble



Étape 4 : Raccordement de périphériques

Raccordement d'un appareil audiovisuel (lecteur Blu-ray, câblosélecteur ou récepteur, etc.)

Choisissez une source de signal HD et utilisez des câbles et des prises HDMI pour obtenir la meilleure qualité d'image. Veuillez noter que plusieurs émissions du câble numérique ne sont pas diffusées en haute définition. Vérifiez auprès de votre fournisseur vidéo pour vous assurer que vous recevez les signaux HD.

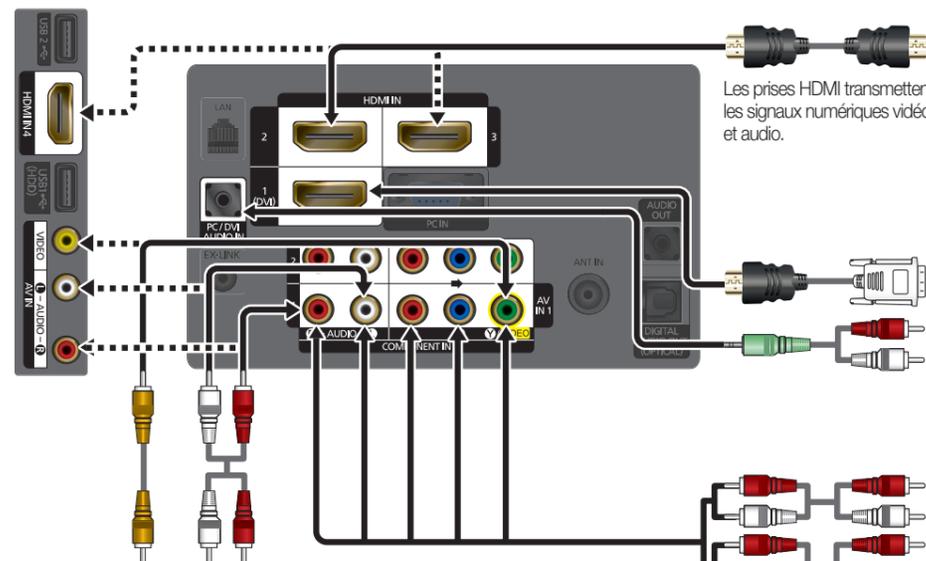

★ Branchement HD (jusqu'à 1080p)

Utilisation d'un câble HDMI



Meilleur branchement

★ Branchement HD (jusqu'à 1080p)

Utilisation d'un câble DVI-HDMI



Très bon branchement

Branchement d'une composante (jusqu'à 1080p)

Utilisation d'un câble composante



Bon branchement

Branchement de la moins bonne qualité

Utilisation d'un câble audio/vidéo



✎ Pour le branchement à la prise AV IN 1 à l'arrière de votre téléviseur, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise verte située à côté de l'inscription AV IN 1. La prise n'a pas la même couleur que le câble vidéo (jaune).

Branchement de la moins bonne qualité

Étape 5 : Activer la fonction Prêt-à-l'emploi

Lorsque le téléviseur est mis sous tension, il lance automatiquement la fonction **Prêt-à-l'emploi**. Cette fonction vous permet de sélectionner la langue d'affichage, régler le mode horloge et lancer le processus de mémorisation des canaux du téléviseur. Elle permet d'afficher également les instructions de connexion similaires à celles contenues dans ce guide.

Pour naviguer pendant que la fonction **Prêt-à-l'emploi** est activée, appuyez sur les touches vers le haut, vers le bas ou vers la droite de la télécommande. Pour sélectionner une option, appuyez sur la touche ENTER.

Pour changer d'écran, appuyez sur la touche MENU. Pour mettre le téléviseur sous tension, appuyez sur la touche POWER de la télécommande ou du téléviseur.

Pour activer la fonction **Prêt-à-l'emploi**, suivez les étapes ci-après.

- À partir de l'écran de sélection de la langue, sélectionnez la langue d'affichage à l'écran à l'aide de la télécommande puis appuyez sur la touche ENTER. L'écran **Util. à domicile** s'affiche.
- Sélectionnez **Util. à domicile** et appuyez sur la touche ENTER. Si vous sélectionnez **Démo magasin**, le téléviseur réinitialise les réglages du son et de l'image toutes les 30 minutes. Après avoir appuyé sur la touche ENTER, l'écran **Source** de l'antenne s'affiche.
- Sélectionnez **Air** si votre téléviseur est seulement branché à une antenne. Sélectionnez **Câble** si votre téléviseur est seulement branché au câble et que vous n'avez pas de câblosélecteur. Sélectionnez **Auto** si votre téléviseur est branché à une antenne et au câble sans câblosélecteur. Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande une fois terminé. L'écran de sélection du système de câblodiffusion s'affiche.
- Si votre téléviseur est branché à un système de câblodiffusion et que vous n'avez pas de câblosélecteur, vous devez sélectionner le type de système de câblodiffusion. Dans le cas d'un signal de câble numérique, vous devez sélectionner le type de système pour une diffusion analogique et numérique.



Après avoir sélectionné le type de système de câblodiffusion, sélectionnez Démarrer puis appuyez sur la touche ENTER de la télécommande.

- La plupart des systèmes de câblodistribution sont des systèmes standard (STD); si vous n'êtes pas sûr du système que vous avez, communiquez avec votre société de câblodistribution.
- Une fois que les canaux sont mémorisés, choisissez le **Mode horloge**. Sélectionnez le mode **Auto** si vous avez un réseau public de câblodistribution dans votre région. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez un câblosélecteur ou récepteur satellite, sélectionnez le mode **Manuel**. Ensuite, appuyez sur la touche ENTER.
 - Si vous sélectionnez le mode **Manuel**, l'écran de réglage des paramètres de l'horloge s'affiche.
 - Sélectionnez les paramètres de l'heure avancée : **Off** ou **On**, et ensuite, appuyez sur la touche ENTER.
 - Sélectionnez le fuseau horaire de votre région, et ensuite, appuyez sur la touche ENTER.
 - Après configuration du fuseau horaire, s'affiche la méthode de connexion permettant d'obtenir la meilleure qualité d'image HD. Appuyez sur la touche fléchée droite de la télécommande pour voir successivement tous les écrans. Appuyez sur la touche bleue pour sauter cette section.
 - Le message **En mode diffusion** s'affiche. Appuyez ensuite sur la touche ENTER.

Fonctions de base


Modification du format de l'image

Votre téléviseur comprend plusieurs options de format d'écran, chacune étant conçue pour fonctionner au mieux avec des types d'entrées vidéo particulières. Votre câblosélecteur ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres formats d'écran.

Pour changer de format d'écran, appuyez sur la touche P.SIZE de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur cette touche pour la première fois, le téléviseur affiche le paramétrage actuel. Ensuite, chaque fois que vous appuyez de nouveau sur cette touche, vous changez la taille de l'image à l'écran.


Branchement d'un appareil audio

Pour obtenir une meilleure qualité de son, branchez votre téléviseur à une chaîne de cinéma maison ou un autre dispositif audio.

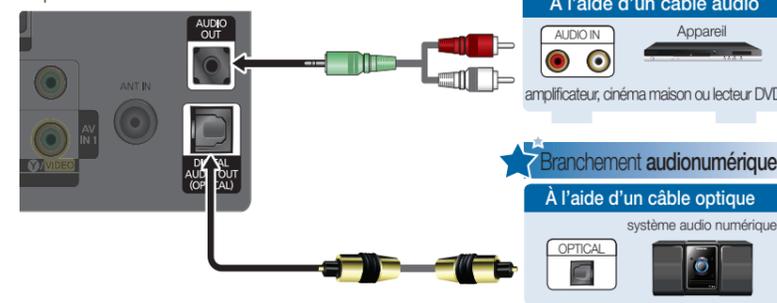

Connexion d'un PC

Pour utiliser votre téléviseur comme un écran, branchez-le à un ordinateur.

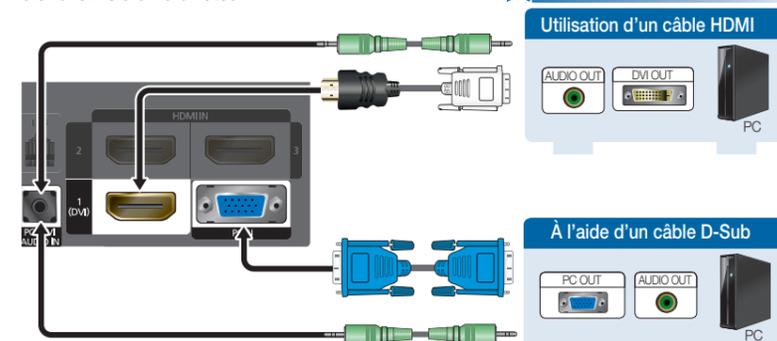

Les options de format disponibles sont les suivantes :



✎ La fonction **Plein écran** affiche un image de qualité HD totale couvrant tout l'écran, sans bande latérale ni interruption. Cette fonction est disponible uniquement si votre téléviseur dispose des signaux d'entrée HDMI (720p, 1080i, 1080p), Composantes (1080i, 1080p), ou numériques (1080i en direct).

Changement du mode d'image

Votre téléviseur dispose de trois modes Picture (Image) pré-réglés en usine, chacun conçu pour vous procurer une excellente qualité d'image dans des conditions particulières.

Mode	Description
Dynamique	Augmente la brillance de l'image. Procure une image améliorée aux couleurs vives, dans une pièce très éclairée ou ensoleillée.
Standard	Procure une image brillante et détaillée dans une salle normalement éclairée.
Natural	Procure une image agréable pour les yeux dans une pièce normalement éclairée.
Cinéma	Procure une image cinématographique de qualité studio dans une pièce sombre ou faiblement éclairée.

Pour changer le mode Image, procédez comme suit :

- Mettez votre téléviseur sous tension, puis appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande. Le menu **Outils** s'affiche.
- À l'aide des touches ▲ ou ▼ de la télécommande, sélectionnez le mode Image.
- Dans le menu du mode Image, utilisez la touche ◀ ou ▶ de la télécommande pour choisir le mode Image désiré.
- Appuyez sur la touche EXIT pour sortir du menu.

Touches et fonctions de la télécommande

Cette télécommande est spécialement conçue pour les personnes aveugles. Les touches Power, Channel et Volume comportent des points de braille.

Permet de mettre le téléviseur sous tension et hors tension.

Appuyez sur cette touche pour alterner entre les sources connectées à votre téléviseur (lecteur DVD/Blu-Ray, câblosélecteur, lecteur DVD, etc.).

Accès direct aux canaux.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner des canaux supplémentaires (numériques) diffusés par une même station. Par exemple, pour sélectionner le canal « 54-3 », appuyez sur « 54 », puis sur « - » et sur « 3 ».

Règle le volume.

Affiche la liste des canaux à l'écran. Affiche la fonction **Media Play**.

Sélectionne rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Sélectionne les options de menu à l'écran et modifie les valeurs affichées.

Permet de retourner au menu précédent.

Appuyez sur ces touches dans les menus **Liste des canaux**, **Media Play**, etc

Utilisez ces touches dans les modes **Media Play** et **Anynet+**.
 () : Contrôle la fonction d'enregistrement des enregistreurs Samsung dotés de la fonction Anynet+.)

Allume ou éteint la lumière de contrôle de la télécommande. Lorsque cette touche est allumée, les touches s'illuminent pendant un moment après avoir été actionnées. (L'utilisation de la télécommande alors que le rétroéclairage est activé réduit le temps d'utilisation des piles.)

Permet d'écouter le canal précédent.

Coupe temporairement le son.

Change de canal.

Si votre téléviseur est raccordé à un câblosélecteur ou un récepteur satellite, vous pouvez changer de canaux en utilisant la télécommande de ce dernier.

Affiche le menu OSD.

Affiche la liste de vos canaux favoris à l'écran.

Affichage de l'information à l'écran.

Quitte le menu.

S.MODE: choisit le mode sonore.
 SLEEP: met automatiquement le téléviseur hors tension.
 MTS: Appuyez sur cette touche pour choisir entre les modes stéréo, mono ou diffusion SAP (seconde piste audio).
 P.MODE: choisit le mode d'image.
 P.SIZE: Sélection du format de l'image.
 CC: Appuyez sur cette touche pour régler la fonction de sous-titrage.

Sélection d'une source

Pour regarder un film sur votre lecteur Blu-ray ou votre émission favorite, vous devez sélectionner la source appropriée. La source est un appareil comme un lecteur Blu-ray/DVD, un câblosélecteur ou récepteur satellite, une entrée antenne ou câble. Les sources peuvent être branchées à votre téléviseur à l'aide des connexions HDMI, DVI, Composantes ou D-Sub, ou les entrées Antenne ou Câble.




Pour voir le signal à partir d'une source branchée aux entrées HDMI, DVI, Composantes ou à la prise D-Sub, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur la touche SOURCE, vous changez de source.

Visualisation des menus affichés à l'écran


Pour voir les menus affichés à l'écran, procédez de la manière suivante :

- Mettez votre téléviseur sous tension, puis appuyez sur la touche MENU de la télécommande. Le menu principal s'affiche. La partie gauche du menu comprend les options suivantes : **Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée, Application et Support technique**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ de la télécommande pour sélectionner une option de menu, et ensuite appuyez sur la touche ENTER.
- Après avoir fait cela à l'aide du menu, appuyez sur la touche EXIT de la télécommande pour quitter.

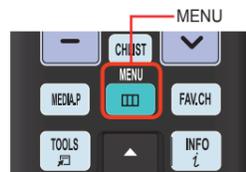

Changement de canaux et réglage du volume

Vous pouvez également changer de canaux en appuyant sur la touche CH située sur le panneau avant du téléviseur et régler le volume à l'aide des touches -VOL+.

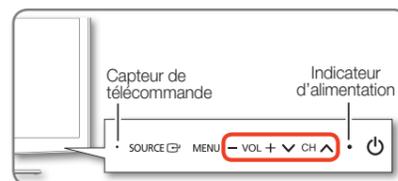

Réglage de l'horloge

Avant d'utiliser la minuterie de votre téléviseur, vous devez régler l'horloge. Pour régler l'horloge, procédez comme suit :

- Mettez votre téléviseur sous tension.
- Appuyez sur la touche MENU sur la télécommande. Sélectionnez ensuite **Configuration** → **Heure**.
- Sélectionnez **Mode horloge** puis appuyez sur la touche ENTER. Réglez le **Mode horloge** à **Manuel**.
 Sélectionnez **Auto** si vous avez un canal numérique dans votre région et si vous n'utilisez pas un câblosélecteur.
- Sélectionnez **Réglage Horloge** puis appuyez sur la touche ENTER. L'écran **Réglage Horloge** s'affiche.
- Entrez le mois, le jour, l'année, l'heure et les minutes à l'aide des touches numériques de la télécommande. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour vous déplacer d'un champ à l'autre.
- Appuyez sur la touche RETURN de la télécommande une fois terminé.



Raccordement d'un dispositif USB pour la fonction Media Play

Vous pouvez lire des fichiers contenant des photos ou de la musique ou des fichiers vidéo enregistrés dans un dispositif USB en le branchant au téléviseur et en activant la fonction Media Play. Pour raccorder un dispositif USB permettant d'utiliser la fonction Media Play, procédez de la manière suivante :

- Mettez le téléviseur en marche.
- Branchez un dispositif USB contenant des photos, de la musique ou des fichiers vidéo dans la prise USB 1 (HDD) ou USB 2, située sur le côté du téléviseur.
- Une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque vous branchez un dispositif USB au téléviseur. Sélectionnez l'option **Media Play**.





Se connecter à un réseau local

Vous devez suivre les étapes suivantes pour connecter votre téléviseur à votre réseau afin de pouvoir regarder du contenu diffusé en mode continu de fournisseurs en ligne tels que YouTube et Blockbuster.

Connexion au réseau - avec fil

Il existe deux manières de connecter votre téléviseur par le câble, selon la configuration de votre réseau. Ces deux méthodes sont illustrées ci-dessous.

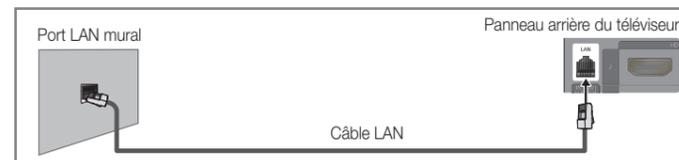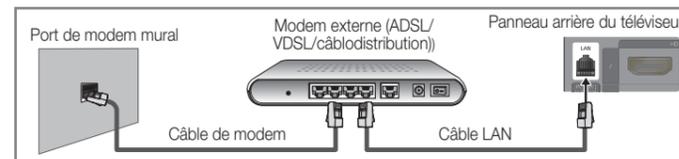

Configuration de la connexion au réseau - avec fil

Most home networks use the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) to configure network connections. Home networks that support DHCP automatically provide the IP address, subnet mask, gateway, and DNS values your TV needs to access the Internet so you don't have to enter them manually.


Pour configurer la connexion à réseau utilisant un protocole DHCP, procédez de la manière suivante :

- Connectez votre téléviseur au réseau conformément à une des méthodes présentées dans les illustrations ci-dessus.
- Mettez votre téléviseur sous tension, appuyez sur la touche MENU de la télécommande, puis choisissez **Configuration** → **Réseau**.
- Réglez le **Type de réseau** à **Câble** s'il n'est pas déjà réglé à **Câble**.
- Sélectionnez **Réglage du réseau**. L'écran **Réglage du réseau** s'affiche.
- Dans le menu **Réglage du réseau**, réglez **Réglage pr. Internet** et **DNS** à **Auto**. Les paramètres Internet requis sont automatiquement acquis et entrés par la fonction **Auto**.
- Sélectionnez l'option **Test du réseau** pour vérifier la connectivité à Internet.
 Certains réseaux sont des réseaux à adresse IP statique. Si votre réseau est un réseau à adresse IP statique, vous ne pouvez pas utiliser le protocole DHCP pour configurer la connexion au réseau. Vous devez alors entrer manuellement les options **Adresse IP**, **Masque de sous-réseau**, **Passerelle** et le **Serveur DNS**. Consultez le guide d'utilisation pour avoir les instructions relatives à la configuration d'un réseau à adresse IP statique.



Connexion au réseau - sans fil

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau LAN par l'intermédiaire d'un routeur sans fil ou d'un modem standard. Pour établir une connexion sans fil, vous devez brancher un "adaptateur LAN sans fil de Samsung" (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN - vendu séparément) au port USB1 (HDD) ou USB2 situé à l'arrière de votre téléviseur. Voir l'illustration ci-dessous.

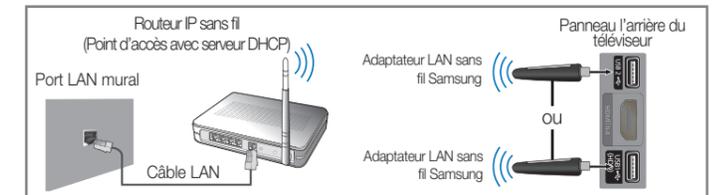

L'adaptateur LAN sans fil Samsung prend en charge les protocoles de communication sans fil IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G et IEEE 802.11N. Pour pouvoir connecter votre téléviseur au réseau, le routeur sans fil ou le modem que vous utilisez doit prendre en charge un de ces protocoles. Le protocole IEEE 802.11N est le plus rapide.

La plupart des systèmes de réseau sans fil ont un système de sécurité intégré qui exige des dispositifs accédant au réseau par un point d'accès (AP) (en règle générale un modem ou routeur sans fil) de transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès.

Pour les connexions standard, votre téléviseur est compatible avec les protocoles de sécurité suivants :

- Mode d'authentification : OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de cryptage : WEP, TKIP, AES

Configuration de la connexion au réseau - sans fil

Les instructions ci-dessous se rapportent aux réseaux qui utilisent le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer automatiquement les connexions au réseau. Si votre réseau est un réseau à adresse IP statique, reportez-vous au guide de l'utilisateur pour les instructions de configuration.

Pour configurer la connexion à réseau utilisant un protocole DHCP, procédez de la manière suivante :

- Connectez votre téléviseur au réseau conformément aux illustrations ci-dessus.
- Mettez votre téléviseur sous tension, appuyez sur la touche MENU de la télécommande, puis choisissez **Configuration** → **Réseau**.
- Réglez le **type de réseau** à **Sans fil** s'il n'est pas déjà réglé à **Sans fil**.
- Sélectionnez **Réglage du réseau**. L'écran **Réglage du réseau** s'affiche.
- Dans le menu **Réglage du réseau**, choisissez un point d'accès (AP) et le réseau ad hoc. Si vous avez sélectionné un réseau avec un code de sécurité, l'écran **Code de sécurité** s'affiche.
- Entrez le code de sécurité à l'aide des touches numériques de la télécommande, et ensuite appuyez sur la touche bleue.
 Si votre réseau utilise un mode de cryptage WEP, les touches 0-9 et A-F sont disponibles à l'écran **Code de sécurité**. Utilisez la touche de direction de la télécommande pour aller sur les caractères et le code d'accès afin de les sélectionner.
- Dans le menu **Réglage du réseau**, réglez **Réglage pr. Internet** et **DNS** à **Auto**. Les paramètres Internet requis sont automatiquement acquis et entrés par la fonction **Auto**.
- Sélectionnez l'option **Test du réseau** pour vérifier la connectivité à Internet.
 Pour plus de détails, consultez le guide de l'utilisateur.



BN68-02717B-01