

alcatel

5080

alcatel



Para mais informações sobre como utilizar o telefone, visite www.alcatel-mobile.com e transfira o manual de utilizador completo. Além disso, no website, pode encontrar respostas às perguntas mais frequentes, atualizar o software através do Mobile Upgrade, e muito mais.

SHINE
LITE



Ajuda

Consulte os seguintes recursos para obter mais Perguntas frequentes, software e informações sobre assistência.

Para saber como	Faça o seguinte
Consultar Perguntas frequentes	Vá para http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Atualizar o software do telefone	Atualize através de FOTA ou da aplicação Atualizações do sistema no seu telefone. Para transferir a ferramenta de atualização do software para o PC, vá para http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Encontrar o seu número de série ou IMEI	Pode encontrar o seu número de série ou IMEI (International Mobile Equipment Identity) na embalagem. Ou, no telefone, acedendo a Definições > Sobre o telefone > Estado .
Obter o serviço de garantia	Em primeiro lugar, siga os conselhos presentes neste manual. Em seguida, verifique as informações das linhas diretas e centros de reparação através de http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Ver informações legais	No telefone, vá para Definições > Sobre o telefone > Informações legais .
Utilizar o ONETOUCH Cloud	Abra o Centro do utilizador e toque em Mais informações . Para um tutorial online do Centro do utilizador (pode não estar disponível em todas as regiões), vá para http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Utilizar outras aplicações Alcatel	Vá para http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Índice

Segurança e utilização	4
Informações regulamentares	12
Informações gerais	14
1 O seu telemóvel	17
1.1 Teclas e conectores	17
1.2 Início	19
1.3 Ecrã inicial.....	20
2 Introdução de texto	27
2.1 Utilizar o teclado no ecrã	27
2.2 Edição de texto	28
3 Chamada, Registo de chamadas e Contactos	29
3.1 Chamada	29
3.2 Registo de chamadas	34
3.3 Contactos.....	35
4 Mensagens	41
4.1 Escrever nova mensagem	41
4.2 Gerir mensagens	44
4.3 Ajustar definições de mensagens.....	45
5 Calendário, Despertador e Calculadora	48
5.1 Calendário.....	48
5.2 Relógio	50
5.3 Calculadora.....	53
6 Conectividade	54
6.1 Ligar à Internet.....	54
6.2 Ligar a dispositivos Bluetooth	56
6.3 Ligar a um computador por USB.....	57
6.4 Partilhar a ligação de dados móveis do telefone.....	58

6.5	Ligar a redes privadas virtuais.....	59
7	Aplicações multimédia.....	61
7.1	Câmara	61
7.2	Galeria	64
7.3	Música.....	66
8	Outros	68
8.1	Gestor de ficheiros.....	68
8.2	Gravador de sons	68
8.3	Rádio.....	69
8.4	Iniciador Onetouch.....	70
8.5	Boost.....	70
8.6	Apoio ao utilizador	70
9	Aplicações Google.....	71
9.1	Play Store	71
9.2	Chrome	71
9.3	Gmail.....	72
9.4	Maps	74
9.5	YouTube.....	74
9.6	Drive.....	74
9.7	Play Music.....	74
9.8	Play Movies & TV	74
9.9	Hangouts.....	75
9.10	Fotografias	75
9.11	Keep.....	75
10	Definições	76
10.1	Redes sem fios e outras.....	76
10.2	Dispositivo.....	79
10.3	Pessoal	81
10.4	Sistema	87
11	Atualizar o software do telefone	91
11.1	Mobile Upgrade.....	91
11.2	FOTA Upgrade	91

12	Acessórios.....	92
13	Garantia.....	93
14	Resolução de problemas	95
15	Especificações	101



www.sar-tick.com

Este produto cumpre os limites nacionais de SAR aplicáveis de 2,0 W/kg. Poderá encontrar os valores máximos específicos de SAR na página 9 deste manual.

Quando transportar o produto ou se o utilizar junto ao corpo, utilize um acessório aprovado, como uma bolsa, ou mantenha uma distância de 5 mm em relação ao corpo para garantir o cumprimento dos requisitos de exposição a RF. Tenha em atenção que o produto pode transmitir mesmo quando não está a fazer uma chamada.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir possíveis lesões auditivas, não utilize os níveis de volume mais elevados durante longos períodos. Tenha cuidado ao colocar o dispositivo junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante.

Segurança e utilização.....

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do telemóvel. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

• SEGURANÇA RODOVIÁRIA:

Considerando que os estudos demonstram que a utilização do telemóvel durante a condução constitui um verdadeiro risco, mesmo com a utilização de um kit mãos-livres (kit para automóvel, auricular...), é solicitado aos condutores que evitem a utilização do telemóvel enquanto estiverem a conduzir.

Enquanto conduzir, não utilize o telemóvel ou os auriculares para ouvir música ou rádio. A utilização de auriculares pode ser perigosa e proibida em algumas regiões.

Quando está ligado, o telefone emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com os sistemas eletrónicos do veículo como, por exemplo, com o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorrem problemas:

- não coloque o telefone em cima do painel de instrumentos nem numa área de acionamento do airbag,
- confirme junto do concessionário ou fabricante do automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido da energia RF dos telemóveis.

• CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

É aconselhável que desligue o telefone de vez em quando para otimizar o seu desempenho.

Desligue o telefone antes de entrar num avião.

Desligue o telefone sempre que se encontrar em instalações de saúde, exceto nos locais designados. Tal como acontece com muitos outros dispositivos de utilização corrente, os telemóveis podem interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrónicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.

Desligue o telemóvel sempre que se encontrar nas proximidades de gás ou líquidos inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, estações de serviço, fábricas químicas ou em qualquer atmosfera potencialmente explosiva.

Se o telefone estiver ligado, deve estar a, pelo menos, 15 cm de distância de qualquer equipamento médico como, por exemplo, pacemakers, aparelhos auditivos ou bombas de insulina, etc. Sobretudo durante a utilização do telemóvel, deve colocá-lo no ouvido contrário àquele onde se encontra o dispositivo, caso exista.

Para evitar insuficiências auditivas, atenda a chamada antes de colocar o telefone junto ao ouvido. Além disso, mantenha o telefone afastado do ouvido enquanto utiliza o modo "mãos-livres", porque o volume amplificado pode causar danos auditivos.

Não deixe que as crianças utilizem e/ou brinquem com o telefone e respetivos acessórios sem supervisão.

A bateria do seu telefone não pode ser removida. Se desmontar o telefone a garantia não terá efeito. Desmontar o telefone pode danificar a bateria e pode causar o derrame de substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Manuseie sempre o telefone com cuidado e mantenha-o num local limpo e sem pó.

Não exponha o telefone a condições meteorológicas ou ambientais adversas (humidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo, etc.). A amplitude da temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de -10 °C a +55 °C.

A mais de 55 °C a legibilidade do ecrã do telefone pode ficar diminuída, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Os números de emergência podem não ser contactáveis em todas as redes móveis. Nunca deve depender exclusivamente do telefone para fazer chamadas de emergência.

Não abra, desmonte ou tente reparar o telefone.

Não deixe cair, não atire nem danifique o telefone de qualquer outra forma.

A fim de evitar ferimentos, não utilize o telefone se o ecrã (vidro) estiver danificado, estalado ou partido.

Não o pinte.

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados e que sejam compatíveis com o modelo do seu telefone. A TCL Communication Ltd. e os seus afiliados não se responsabilizam pelos danos causados pela utilização de outros carregadores ou baterias.

Lembre-se de fazer cópias de segurança ou manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu telefone.

Determinadas pessoas, quando expostas a luzes intermitentes ou ao jogarem videojogos, podem sofrer ataques epiléticos ou perdas de consciência. Estes ataques ou perdas de consciência podem ocorrer mesmo que a pessoa nunca os tenha tido anteriormente. Se já sofreu ataques ou perdas de consciência ou se tem histórico de ocorrências semelhantes na família, aconselhe-se com o seu médico antes de jogar jogos de vídeo no telefone ou antes de ativar uma função com luzes intermitentes no telefone.

Os pais devem monitorizar a utilização que os seus filhos fazem de videojogos e de outras funções que incluam luzes intermitentes nos telefones. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer: convulsões, contração de olhos ou músculos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação, pare de utilizar o dispositivo e consulte o seu médico. Para limitar a probabilidade de ocorrência destes sintomas, tome as seguintes precauções:

- Não jogue nem utilize uma função com luzes intermitentes se estiver cansado ou a precisar de dormir.
- Faça uma pausa de, pelo menos, 15 minutos por cada hora de jogo.
- Jogue numa sala totalmente iluminada.
- Jogue o mais afastado possível do ecrã.
- Se as suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doridos enquanto estiver a jogar, pare e descanse várias horas antes de voltar a jogar.
- Se as mãos, pulsos ou braços continuarem doridos durante ou depois de jogar, pare e consulte um médico.

Se jogar no seu telefone, pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, pescoço ou noutras partes do seu corpo. Siga as instruções para evitar problemas como tendinites, síndrome do canal cárpico ou outros problemas músculo-esqueléticos.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir possíveis lesões auditivas, não utilize os níveis de volume mais elevados durante longos períodos. Tenha cuidado ao colocar o dispositivo junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante.

• PRIVACIDADE:

Tenha em atenção que deve respeitar as leis e regulamentações em vigor na sua jurisdição ou noutra(s) jurisdição(ões) onde vai utilizar o telemóvel, em relação a tirar fotografias e gravar sons com o telemóvel. Ao abrigo de determinadas leis e regulamentos, pode ser estritamente proibido tirar fotografias e/ou gravar vozes de outras pessoas ou qualquer dos seus atributos pessoais e duplicá-los ou distribuí-los, uma vez que pode ser considerado como invasão de privacidade. Se tal for necessário, é da exclusiva responsabilidade do utilizador garantir a obtenção de uma autorização prévia, com o intuito de gravar conversas privadas ou confidenciais ou de tirar fotografias de outra pessoa; o fabricante, promotor ou vendedor do seu telemóvel (incluindo o operador) não se responsabiliza pelo que possa resultar de uma utilização indevida do telemóvel.

• BATERIA:

De acordo com a regulamentação aérea, a bateria do seu produto não está carregada. Carregue-a primeiro.

Para o dispositivo não monobloco:

Respeite as seguintes precauções quando utilizar a bateria:

- Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos e queimaduras).
- Não fure, desmonte ou provoque um curto-circuito na bateria.
- Não queime nem elimine uma bateria usada como se de lixo doméstico se tratasse, nem a armazene a temperaturas acima dos 60 °C.

Deve eliminar a bateria de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local. Utilize a bateria apenas para o fim a que se destina. Nunca utilize baterias danificadas nem baterias que não sejam recomendadas pela TCL Communication Ltd. e/ou respetivos afiliados.

Para o dispositivo monobloco:

O seu telefone é um dispositivo monobloco, sendo que a tampa posterior e a bateria não podem ser removidas. Respeite as seguintes precauções:

- Não tente abrir a tampa traseira,
- Não tente ejetar, substituir e abrir a bateria,
- Não perfure a tampa traseira do telefone,
- Não queime nem elimine o telefone como se de lixo doméstico se tratasse, nem o armazene a temperaturas acima dos 60 °C.

O telefone e a bateria como dispositivo monobloco têm de ser eliminados de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local.



A presença deste símbolo no seu telefone, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para estes tipos de equipamento
- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

Nos países da União Europeia:

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos conteúdos normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

• CARREGADORES:

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: 0 °C a 40 °C.

Os carregadores concebidos para o seu telemóvel estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Também se encontram em conformidade com a diretiva de conceção ecológica 2009/125/CE. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

• ONDAS DE RÁDIO:

A prova da conformidade com as exigências internacionais (ICNIRP) ou com a diretiva europeia 1999/5/CE (R&TTE) é uma condição prévia à colocação no mercado de qualquer modelo de telemóvel. A proteção da saúde e da segurança do utilizador de telemóveis, assim como de qualquer outra pessoa, constitui um aspeto essencial destas exigências internacionais e da diretiva europeia.

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram estabelecidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança significativa destinada a garantir a segurança de todos, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes relativas à exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR). O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Os testes utilizados para determinar os níveis de SAR são realizados com base em posições de utilização standard, com o dispositivo a transmitir ao seu nível de potência máximo, certificado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais elevados, de acordo com as diretrizes do ICNIRP relativas ao modelo deste dispositivo, são:

5080X:

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.		
SAR Cabeça	UMTS 900 + Wi-Fi	0,841 W/kg
SAR Corpo	DCS 1800 + Wi-Fi	1,721 W/kg

5080U:

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.		
SAR Cabeça	GSM 900 + Wi-Fi	0,912 W/kg
SAR Corpo	DCS 1800 + Wi-Fi	1,721 W/kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para este dispositivo são, regra geral, muito inferiores aos acima indicados. Isto deve-se ao facto de, por razões de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento do seu dispositivo móvel diminuir automaticamente sempre que uma chamada não necessite da potência total. Quanto menos energia o dispositivo gastar, menor será o valor de SAR.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto ao corpo a uma distância de separação de 5 mm. Para respeitar as diretrizes relativas à exposição a RF durante uma utilização junto ao corpo, o dispositivo deve estar, no mínimo, a esta distância do utilizador.

Se não estiver a utilizar um acessório aprovado, certifique-se de que o produto utilizado não tem qualquer metal e de que posiciona o telefone à distância do corpo indicada.

Organizações como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a FDA (Food and Drug Administration) declaram que caso os utilizadores estejam preocupados e pretendam reduzir a sua exposição podem utilizar um dispositivo mãos-livres para manter o telefone afastado da cabeça e do corpo durante as chamadas telefónicas ou reduzir a quantidade de tempo passado ao telefone.

Para obter mais informações pode aceder a www.alcatel-mobile.com

No site <http://www.who.int/peh-emf>, vai encontrar informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública.

O seu telefone está equipado com uma antena incorporada. Para um funcionamento ideal, deve evitar tocar-lhe ou danificá-la.

Os dispositivos móveis oferecem uma gama de funções e podem ser utilizados noutras posições que não encostados ao ouvido. Em tais circunstâncias, o dispositivo deve cumprir as diretrizes quando utilizado com auricular ou cabo de dados USB. Se está a utilizar outro acessório, certifique-se de que o produto utilizado não tem qualquer metal e de que posiciona o telefone pelo menos 5 mm afastado do corpo.

Ao utilizar o dispositivo alguns dos seus dados pessoais podem ser partilhados com o dispositivo principal. É da sua responsabilidade proteger os seus dados pessoais, não partilhá-los com quaisquer dispositivos não autorizados nem dispositivos de terceiros que estejam ligados ao seu. Para produtos com funcionalidades Wi-Fi, recomendamos que apenas estabeleça ligação a redes Wi-Fi fiáveis. De igual modo, quando utilizar o produto como hotspot (onde disponível), utilize a segurança de rede. Estas precauções ajudarão a prevenir o acesso não autorizado ao seu dispositivo. O seu produto pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo o cartão SIM, o cartão de memória e a memória interna. Certifique-se de que remove ou apaga todas as informações pessoais antes de reciclar, devolver ou oferecer o seu produto. Escolha as suas aplicações e atualizações com cuidado e só instale a partir de origens fidedignas. Algumas aplicações podem influenciar o desempenho do produto e/ou ter acesso a informações privadas, incluindo detalhes de conta, dados de chamadas, detalhes de localização e recursos de rede.

Todos os dados partilhados com a TCL Communication Ltd. são armazenados de acordo com a legislação de proteção de dados aplicável. Para este efeito a TCL Communication Ltd. implementa e mantém medidas técnicas e organizacionais adequadas de modo a proteger todos os dados pessoais, por exemplo, contra processamento não autorizado ou ilegal e perda ou destruição accidental ou danos nos respetivos dados pessoais, pelo que as medidas devem fornecer um nível de segurança que seja adequado mediante

- (i) as possibilidades técnicas disponíveis,
- (ii) os custos para implementação das medidas,
- (iii) os riscos envolvidos no processamento de dados pessoais e
- (iv) a confidencialidade dos dados pessoais processados.

Pode aceder, rever e editar os seus dados pessoais em qualquer altura, iniciando sessão na sua conta de utilizador, visitando o seu perfil de utilizador ou contactando-nos diretamente. Caso pretenda que editemos ou apaguemos os seus dados pessoais, poderá ser-lhe solicitado que forneça provas da sua identidade antes de efetuarmos o seu pedido.

• LICENÇAS



O logótipo microSD é uma marca comercial.



A designação e logótipo Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Alcatel Shine Lite ID da declaração Bluetooth D026889



O logótipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.

Google, o logótipo Google, Android, o logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ e Hangouts™ são marcas comerciais da Google Inc.

O robot Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e partilhado pela Google e é utilizado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0 (o texto aparece quando prime sem soltar **Google jurídico em Definições\Sobre o telefone\informações legais**).⁽¹⁾

Adquiriu um produto que utiliza os programas de fonte aberta (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e inltrd em código de objeto e outros programas de fonte aberta sob as Licenças GNU General Public e Apache.

Iremos fornecer-lhe uma cópia completa dos códigos fonte correspondentes após solicitação num espaço de três anos, a partir da distribuição do produto pela TCL.

Pode transferir os códigos fonte a partir de <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. O fornecimento do código fonte é gratuito a partir da internet.

Pelo presente realçamos que a garantia do utilizador final para violação dos DPI se limita unicamente à UE.

Se e na medida em que o Produto for exportado, transportado ou utilizado pelo cliente final ou utilizador final fora da UE, qualquer responsabilidade, garantia ou indemnização do fabricante e respetivos fornecedores relativamente ao Produto expirará (incluindo qualquer indemnização relativa à violação dos DPI).

⁽¹⁾ Pode não estar disponível em todos os países.

Informações regulamentares

Conforme mencionado, as seguintes aprovações e avisos aplicam-se em regiões específicas.

5080X

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierrus,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Declaração de conformidade CE

Identificação do produto: ALCATEL 5080X tipo SHINE LITE

Nós TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierrus
92000 Nanterre
France

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto supra mencionado está em conformidade com os requisitos fundamentais aplicáveis da diretiva 1999/5/CE e que todos os testes de rádio essenciais foram efetuados. Procedimento de avaliação de conformidade: anexo IV da diretiva.

Normas aplicadas:

- Artigo 3.1.a (proteção da saúde e da segurança do utilizador):
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479 :2010
- Artigo 3.1.b (requisitos de proteção no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética):
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.3.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011
- Artigo 3.2 (utilização eficaz do espectro radioelétrico de modo a evitar interferências nocivas):
 - EN 301 511 V12.1.1 (2015-06), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V7.1.1 (2015-12), EN 301 908-13 V7.1.1 (2015-12), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.(2010-08)

Este produto está também em conformidade com as seguintes diretivas:

- diretiva 2011/65/UE (RSP - restrição do uso de determinadas substâncias perigosas)

Os carregadores fornecidos com este produto (quando incluídos na embalagem) estão também em conformidade com os requisitos aplicáveis da legislação relevante da UE sobre harmonização:

- Diretiva 2006/95/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/35/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (LVD)
- Diretiva 2004/108/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (EMC)
- Diretiva 2009/125/CE (conceção ecológica de produtos)

Este produto pode ligar-se a um carregador de telemóvel comum que esteja em conformidade com as normas abaixo:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684-2010

A conformidade deste produto com os requisitos essenciais da Diretiva R&TTE 1999/5/CE foi verificada pelo organismo de certificação seguinte:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Número de identificação: 1588

CE I588

Data: 22-06-2016
Assinatura: 
Gerard Boutillonnes
TCT Mobile Europe SAS / Technical Director, Europe

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Pierrus, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

5080U

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierrus,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Declaração de conformidade CE

Identificação do produto: ALCATEL 5080U tipo SHINE LITE

Nós TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierrus
92000 Nanterre
France

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto supra mencionado está em conformidade com os requisitos fundamentais aplicáveis da diretiva 1999/5/CE e que todos os testes de rádio essenciais foram efetuados. Procedimento de avaliação de conformidade: anexo IV da diretiva.

Normas aplicadas:

- Artigo 3.1.a (proteção da saúde e da segurança do utilizador):
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479 :2010
- Artigo 3.1.b (requisitos de proteção no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética):
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.3.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011
- Artigo 3.2 (utilização eficaz do espectro radioelétrico de modo a evitar interferências nocivas):
 - EN 301 511 V12.1.1 (2015-06), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V7.1.1 (2015-12), EN 301 908-13 V7.1.1 (2015-12), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.(2010-08)

Este produto está também em conformidade com as seguintes diretivas:

- diretiva 2011/65/UE (RSP - restrição do uso de determinadas substâncias perigosas)

Os carregadores fornecidos com este produto (quando incluídos na embalagem) estão também em conformidade com os requisitos aplicáveis da legislação relevante da UE sobre harmonização:

- Diretiva 2006/95/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/35/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (LVD)
- Diretiva 2004/108/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (EMC)
- Diretiva 2009/125/CE (conceção ecológica de produtos)

Este produto pode ligar-se a um carregador de telemóvel comum que esteja em conformidade com as normas abaixo:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684-2010

A conformidade deste produto com os requisitos essenciais da Diretiva R&TTE 1999/5/CE foi verificada pelo organismo de certificação seguinte:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Número de identificação: 1588

CE I588

Data: 26-06-2016
Assinatura: 
Gerard Boutillonnes
TCT Mobile Europe SAS / Technical Director, Europe

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Pierrus, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Informações gerais

- **Endereço de Internet:** www.alcatel-mobile.com
- **Número Linha Direta:** consulte o folheto "Serviços TCL Communication" ou vá até ao nosso website.
- **Fabricante:** TCL Communication Ltd.
- **Endereço:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Caminho para rotulagem eletrónica (E-label):** Toque em **Definições/Regulamentos e Segurança** ou introduza "*#07#", para encontrar mais informações sobre a rotulagem.⁽¹⁾

No nosso website, poderá consultar as perguntas mais frequentes (FAQ). Pode ainda contactar-nos por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

Existe uma versão eletrónica deste manual de utilizador em inglês e noutras línguas (de acordo com a disponibilidade) no nosso servidor:

www.alcatel-mobile.com

O seu telefone é um transceptor que funciona em redes GSM em banda quádrupla (850/900/1800/1900 MHz), UMTS em banda quádrupla (850/900/1900/2100 MHz) ou LTE em banda sêxtupla (B1/3/7/8/20/28A)⁽²⁾ e (B1/3/7/8/20/28B)⁽³⁾.

CE | 588

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/CE. O exemplar integral da Declaração de Conformidade do seu telemóvel pode ser consultado no nosso Web site: www.alcatel-mobile.com.

⁽¹⁾ Varia consoante o país.

⁽²⁾ Para 5080X

⁽³⁾ Para 5080U

Proteção contra roubo ⁽¹⁾

O seu telemóvel é identificado por um IMEI (número de série do telefone) apresentado no rótulo da embalagem e na memória do telefone. Recomendamos que anote o número na primeira vez que utilizar o telemóvel inserindo *#06# e o mantenha num lugar seguro. Pode ser solicitado pela polícia ou pelo seu operador, em caso de roubo. Este número permite que o telemóvel seja bloqueado, impedindo o seu uso por terceiros, mesmo com um cartão SIM diferente.

Renúncia de responsabilidade

Podem existir determinadas diferenças entre a descrição do manual do utilizador e o funcionamento do telefone, dependendo da versão de software do telefone ou dos serviços específicos do operador.


A TCL Communication Ltd. não será responsabilizada por essas diferenças, caso existam, nem pelas suas potenciais consequências, cuja responsabilidade será assumida exclusivamente pelo operador.

⁽¹⁾ Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

Este telefone pode conter materiais, incluindo aplicações e software em forma de código fonte ou executável, submetidos por terceiros para inclusão neste telefone ("Materiais de Terceiros"). Todos os Materiais de Terceiros contidos neste dispositivo são fornecidos como estão, sem garantia de qualquer tipo, quer expressa ou implícita, incluindo as garantias implícitas de comercialização, adequação a utilização/aplicação de terceiros ou a um fim específico, interoperabilidade com outros materiais ou aplicações do comprador, e de não infração de direitos de autor. O comprador afirma que a TCL Communication Ltd. cumpriu todas as obrigações de qualidade da sua competência enquanto fabricante de dispositivos móveis e telefones em conformidade com os direitos de propriedade intelectual. A TCL Communication Ltd. não será responsável, em qualquer momento, pela incapacidade ou falha de funcionamento dos Materiais de Terceiros neste telefone ou em interação com outros dispositivos do comprador. Até à extensão máxima permitida por lei, a TCL Communication Ltd. renuncia a toda a responsabilidade por quaisquer reclamações, reivindicações, processos ou ações, e mais especificamente - mas não se limitando a - ações de direito civil, segundo qualquer teoria de responsabilidade, resultantes da utilização, por quaisquer meios, ou tentativas de utilização, de tais Materiais de Terceiros. Além disso, os Materiais de Terceiros em questão, que são fornecidos gratuitamente pela TCL Communication Ltd., podem estar sujeitos a atualizações pagas no futuro; a TCL Communication Ltd. renuncia a qualquer responsabilidade relativa a tais custos adicionais, que deverão ser suportados exclusivamente pelo comprador. A disponibilidade das aplicações pode variar consoante os países e os operadores onde o telefone é utilizado; a lista de possíveis aplicações e software fornecida com os telefones não poderá, em caso algum, ser considerada como uma garantia da TCL Communication Ltd.; esta permanecerá meramente como informação para o comprador. Como tal, a TCL Communication Ltd. não poderá ser responsabilizada pela falta de disponibilidade de uma ou mais aplicações pretendidas pelo comprador, uma vez que a sua disponibilidade depende do país e do operador do comprador. A TCL Communication Ltd. reserva-se o direito de, a qualquer momento, adicionar ou remover Materiais de Terceiros dos seus telefones sem aviso prévio; a TCL Communication Ltd. não será responsabilizada, em caso algum, pelo comprador por quaisquer consequências que tal remoção possa trazer para o comprador, relativas à utilização ou tentativa de utilização de tais aplicações e Materiais de Terceiros.

1 O seu telemóvel.....

1.1 Teclas e conectores

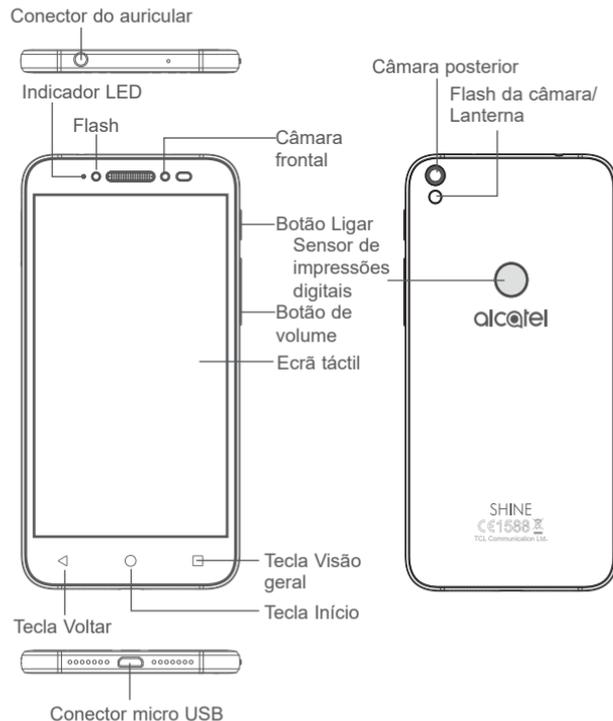



Tecla Visão geral

- Toque para alternar entre atividades e documentos de aplicações individuais.



Tecla Início

- A partir de qualquer aplicação ou ecrã, toque para voltar ao ecrã inicial.
- Prima sem soltar para ativar o Google Now.



Tecla Voltar

- Toque para voltar ao ecrã anterior ou para fechar uma caixa de diálogo, o menu de opções, o painel de notificações, etc.



Botão Ligar

- Prima: bloquear o ecrã/iluminar o ecrã.
- Manter premida: mostrar o menu pop-up para selecionar entre **Reiniciar**, **Desligar** e **Modo de voo**.
- Premir sem soltar o botão **Ligar** durante, pelo menos, 10 segundos para forçar a reinicialização.
- Premir sem soltar o botão **Ligar** e o botão **Aumentar volume**, com o telefone desligado, para aceder ao modo de recuperação.
- Premir sem soltar o botão **Ligar** e o botão **Diminuir volume** para capturar uma imagem do ecrã.



Botões de volume

- Durante uma chamada, ajusta o volume dos auriculares ou altifalante.
- No modo de Música/Vídeo/Transmissão, ajuste o volume da multimédia.
- No modo geral, ajuste o volume do toque.
- Silencia o toque de uma chamada a entrar.

1.2 Início

1.2.1 Configuração

Inserir ou retirar o cartão SIM/microSD

É necessário um cartão nano SIM para efetuar chamadas e utilizar redes móveis. Se tiver um cartão SIM, insira-o antes de configurar o telefone. Não tente inserir um cartão mini SIM, pois poderá danificar o telefone.

Desligue o telefone antes de inserir ou retirar o cartão SIM/micro SD.

Carregar a bateria

É aconselhável que carregue completamente a bateria. O estado de carga é indicado pela percentagem no ecrã quando o telefone está desligado. A percentagem aumenta à medida que o telefone é carregado.



Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, desligue o carregador quando a bateria estiver totalmente carregada; desligue o Wi-Fi, o GPS, o Bluetooth ou aplicações em segundo plano quando não forem necessárias. Nas Definições, pode também diminuir a luminosidade do ecrã e encurtar o tempo limite até o ecrã entrar em suspensão.

1.2.2 Ligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel, prima sem soltar o botão **Ligar** até o telefone ligar. O ecrã demora alguns segundos a acender. Desbloqueie o telefone através de deslize, PIN, palavra-passe ou padrão antes de o ecrã inicial indicar se definiu um bloqueio de ecrã nas Definições.


Se não souber o seu código PIN ou caso se tenha esquecido dele, contacte o seu operador de rede. Não guarde o código PIN junto do telemóvel. Guarde esta informação num local seguro quando não estiver a utilizá-la.

1.2.3 Desligar o telemóvel

Para desligar o telemóvel, prima sem soltar o botão **Ligar** até aparecerem as opções do telefone e seleccione **Desligar**.

1.3 Ecrã inicial

Ao tocar na tecla Início regressa sempre ao ecrã inicial principal e pode personalizar todos os ecrãs iniciais adicionando aplicações favoritas, atalhos e widgets. No ecrã inicial, o conjunto inferior de ícones está sempre visível, quaisquer que sejam as suas páginas iniciais. Isto também inclui o separador Aplicações, que mostra todas as aplicações disponíveis.

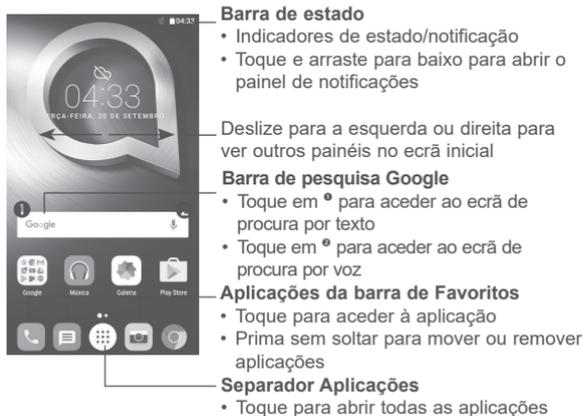

O ecrã inicial é fornecido num formato alargado para permitir ter mais espaço para adicionar aplicações, atalhos, etc. Faça deslizar o ecrã inicial na horizontal, para a esquerda e para a direita, para obter uma visualização completa do ecrã inicial. Um ponto branco na parte inferior do ecrã indica que o ecrã está a visualizar.

1.3.1 Utilizar o ecrã táctil

Tocar



Para abrir uma aplicação, toque na mesma com o dedo.

Premir sem soltar



Para aceder às opções disponíveis para um item, prima sem soltar o item. Por exemplo, seleccione um dos Contactos e prima sem soltar o contacto para que apareça uma lista de opções.

Arrastar



Coloque o dedo no ecrã para arrastar um objeto para outro local.

Deslizar/Passar



Faça deslizar o ecrã para se deslocar para cima e para baixo em aplicações, imagens e páginas Web. Pode também deslocar o ecrã na horizontal.

O dispositivo suporta também zoom com um dedo nas funções Mensagens, Gmail, Câmara e Galeria. Toque duas vezes no ecrã para ampliar/reduzir.

Mover rapidamente



É parecido ao movimento de passar, mas quando move rapidamente os dedos, o ecrã desloca-se mais depressa.

Aproximar/Afastar



Coloque dois dedos na superfície do ecrã e aproxime-os ou afaste-os para diminuir/aumentar o tamanho de um elemento no ecrã.

Rodar



Modifique a orientação do ecrã automaticamente de vertical para horizontal virando o telefone para a esquerda, de forma a obter uma melhor visualização do ecrã.

1.3.2 Barra de estado

A partir da barra de estado pode visualizar o estado do telefone (do lado direito) e as informações de notificação (do lado esquerdo).

Painel de notificações

Arraste para baixo a barra de estado para ver as notificações e arraste para baixo novamente para abrir o painel de definições rápidas. Toque e arraste para cima para fechar. A partir do painel de notificações, pode abrir itens e outros lembretes indicados por ícones de notificação ou ver informações sobre o serviço sem fios.



Toque para abrir o painel de definições rápidas

Toque numa notificação e deslize-a para o lado para eliminá-la

Toque para apagar todas as notificações de eventos (outras notificações em curso permanecem inalteradas).

Painel de definições rápidas

Toque e arraste o painel de notificações para baixo duas vezes ou toque em para abrir o painel de definições rápidas.



A imagem personalizada aparece se tiver configurado o perfil na aplicação Contactos ⁽¹⁾

Toque para abrir as **Definições**

Painel de definições rápidas

• Toque nos ícones para ativar/desativar funções ou alterar modos

⁽¹⁾ Consulte "3.3.1 Consultar a lista de contactos"

1.3.3 Barra de pesquisa

O telefone oferece uma opção de pesquisa que pode ser utilizada para localizar informações no telefone, em aplicações ou na Web.



1. Pesquisar por texto

- Toque na barra de Pesquisa a partir do ecrã inicial.
- Introduza o texto/frase que pretende procurar.
- Toque em no teclado se pretender pesquisar na Web.

2. Pesquisar por voz

- Toque em a partir da barra de Pesquisa para visualizar uma caixa de diálogo.
- Diga a palavra/frase que pretende procurar. Aparece uma lista dos resultados da pesquisa.

1.3.4 Bloquear/desbloquear o ecrã

Para proteger o seu telefone e a privacidade, pode bloquear o ecrã do telefone com uma diversidade de padrões, PIN ou palavra-passe, etc. através de **Definições > Segurança > Bloqueio do ecrã**.

Criar um padrão de desbloqueio do ecrã, PIN ou palavra-passe (siga as instruções no ecrã)

- Vá para **Definições > Segurança > Bloqueio do ecrã > Padrão/PIN/ Palavra-passe**.
- Configure o seu próprio padrão, PIN ou palavra-passe.

Para bloquear o ecrã

Prima o botão **Ligar** uma vez para bloquear o ecrã.

Para desbloquear o ecrã

Prima o botão **Ligar** uma vez para acender o ecrã, deslize para desenhar o padrão de desbloqueio que criou ou introduza o PIN ou palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Se escolheu **Deslize** como bloqueio do ecrã, deslize o ícone de cadeado para cima para desbloquear o ecrã, deslize  para a esquerda para abrir a **Câmara**, deslize para a direita  para abrir a **Pesquisa por voz**.

1.3.5 Personalizar o ecrã inicial

Adicionar uma aplicação ou widget

Prima sem soltar uma pasta, uma aplicação ou um widget para ativar o modo Mover e arrastar o item para o ecrã inicial que pretende.

Reposicionar uma aplicação ou widget

Prima sem soltar o item a ser reposicionado para ativar o modo Mover, arraste o item para a posição pretendida e largue. Pode mover itens tanto no ecrã inicial como na barra de Favoritos. Prima sem soltar o ícone na extremidade esquerda ou direita do ecrã para arrastar o item para outra página do ecrã inicial.

Remover

Prima sem soltar o item a remover para ativar o modo Mover, arraste o item para cima do ícone **Remover** e largue-o assim que o item ficar vermelho.

Criar pastas

Para melhorar a organização de itens (atalhos ou aplicações) no ecrã inicial e na barra de Favoritos, pode adicioná-los a uma pasta, empilhando-os uns em cima dos outros. Para mudar o nome de uma pasta, abra-a e toque na barra de título da pasta para introduzir o novo nome.

Personalização do fundo de ecrã

Prima sem soltar uma área vazia no ecrã inicial e toque em **FUNDOS DE ECRÃ** ou vá para **Definições > Ecrã > Fundo de ecrã** para personalizar o fundo de ecrã.

1.3.6 Widgets e aplicações recentemente utilizadas


Consultar widgets

Prima sem soltar uma área vazia no ecrã inicial e toque em **WIDGETS** para apresentar todos os widgets.

Toque no widget selecionado e arraste-o para a posição pretendida.

Consultar aplicações recentemente utilizadas

Toque na tecla **Visão geral** para mostrar as aplicações recentes. Toque numa miniatura para abrir a aplicação ou deslize para a esquerda ou direita para removê-la da lista.

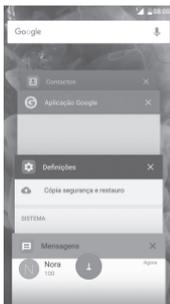

Toque em  no fundo do ecrã para fechar todas as aplicações em execução.

1.3.7 Ajuste do volume

Utilizar o botão de volume

Prima o botão **Volume** para ajustar o volume. Para ativar o modo de vibração, prima o botão **Diminuir volume** até o telefone vibrar. Prima o botão **Diminuir volume** mais uma vez para ativar o modo **Não incomodar**.

Utilizar o menu Definições

Toque em  a partir do ecrã inicial para abrir a lista de aplicações e vá para **Definições > Som e notificação**. Pode definir o volume de multimédia, alarmes, chamadas, notificações, etc. conforme preferir.

2 Introdução de texto

2.1 Utilizar o teclado no ecrã


Definições do teclado no ecrã

Vá para **Definições > Idioma e teclado**, toque no teclado que pretende configurar e tem à sua disposição uma série de definições.

Ajustar a orientação do teclado no ecrã

Vire o telefone de lado ou coloque-o na vertical para ajustar a orientação do teclado no ecrã. Pode também ajustá-lo alterando as definições (aceda a **Definições > Ecrã**, toque em **Quando o dispositivo é rodado > Rodar o conteúdo do ecrã**).


2.1.1 Teclado Android

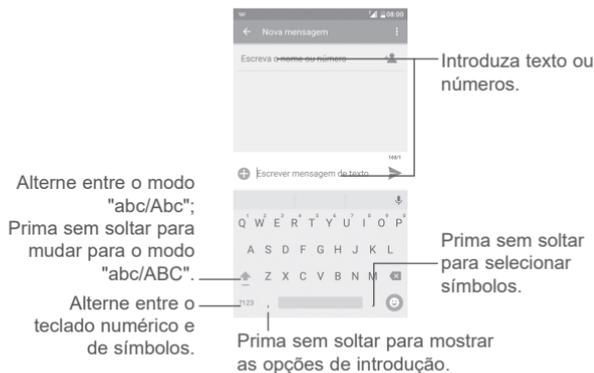

2.2 Edição de texto

Pode editar o texto que introduziu.

- Prima sem soltar o texto que pretende editar.
- Arraste os separadores para alterar a seleção destacada.
- Aparecem as seguintes opções: **SELECIONAR TUDO**, **CORTAR**, **COPIAR**, **PARTILHAR** etc.

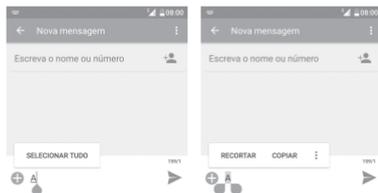

Pode também inserir novo texto

- Toque no local onde pretende escrever ou prima sem soltar um espaço em branco. O cursor pisca e o separador aparece. Arraste o separador para mover o cursor.
- Se tiver cortado ou copiado texto, toque no separador para mostrar o ícone **COLAR** que lhe permite colar texto copiado anteriormente.




3 Chamada, Registo de chamadas e Contactos

3.1 Chamada



3.1.1 Efetuar uma chamada

Para efetuar uma chamada quando o telefone está ativo, vá para o ecrã inicial e toque no ícone do Telefone na barra de favoritos.

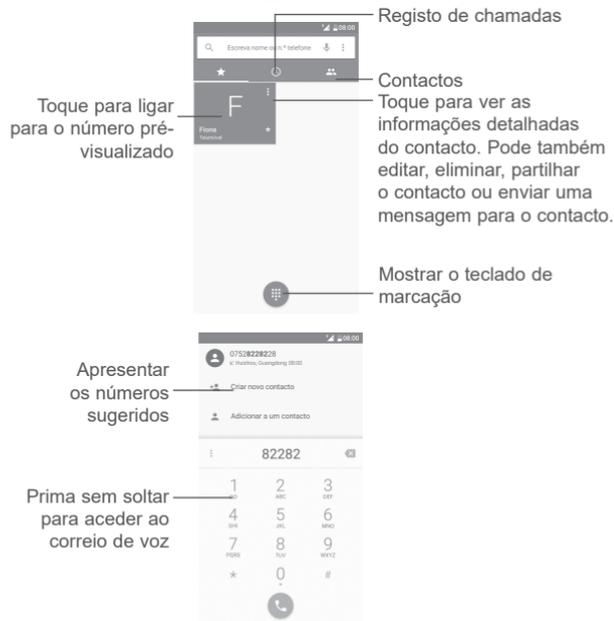

Introduza o número pretendido diretamente no teclado ou selecione um contacto a partir de **Registo de chamadas** ou **Contactos**, tocando nos separadores e, em seguida, toque em  para efetuar a chamada.

O número que introduziu pode ser guardado nos **Contactos** tocando no ícone **Criar novo contacto**  ou no ícone **Adicionar a um contacto** .

Caso se engane, pode apagar os dígitos incorretos tocando em .

Para desligar uma chamada, toque em .


Chamada internacional

Para efetuar uma chamada internacional, prima sem soltar 0 para inserir "+" e depois insira o indicativo internacional do país seguido do número de telefone completo e toque em .

Chamada de emergência

Se o telefone estiver dentro da área de cobertura de uma rede, digite o número de emergência e toque em  para efetuar uma chamada de emergência. Funciona mesmo sem um cartão SIM e sem inserir o código PIN.

3.1.2 Atender ou rejeitar uma chamada

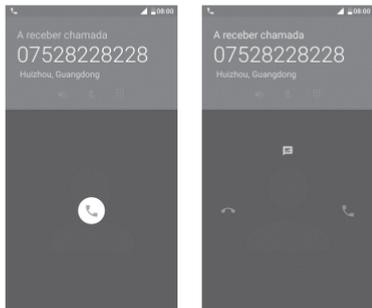

Ao receber uma chamada:

- Deslize o ícone  para a direita para atender;
- Deslize o ícone  para a esquerda para rejeitar;
- Deslize o ícone  para cima para rejeitar a chamada através do envio de uma mensagem predefinida.

Para silenciar chamadas de entrada, prima o botão **Aumentar/Diminuir volume**.

3.1.3 Aceder ao correio de voz


O seu correio de voz é fornecido pela sua rede para evitar que perca chamadas. Funciona como um atendedor de chamadas que pode consultar em qualquer altura.

Para ouvir o correio de voz, prima sem soltar 1 no teclado de marcação.

Se receber uma mensagem de correio de voz, aparece o ícone de novo correio de voz  na barra de estado. Arraste o painel de notificações para baixo e toque em **Novo correio de voz** para abri-lo.

3.1.4 Durante uma chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima o botão **Aumentar/Diminuir volume**.

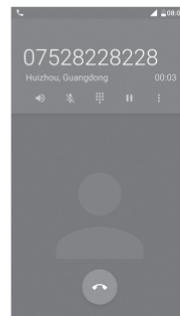

Termina a chamada atual.



Toque uma vez para ativar o altifalante durante a chamada atual. Toque neste ícone novamente para desativar o altifalante.



Toque uma vez para silenciar a chamada atual. Toque neste ícone novamente para ouvir a chamada.



Visualizar o teclado de marcação.



Toque uma vez para reter a chamada atual. Toque neste ícone novamente para retomar a chamada.



Abre as opções **Adicionar chamada** ou **Iniciar a gravação**.

Para evitar premir acidentalmente o ecrã táctil durante uma chamada, o ecrã será bloqueado automaticamente quando coloca o telemóvel junto ao ouvido; e desbloqueia quando o afasta.

3.1.5 Gerir várias chamadas

Com este telefone pode gerir várias chamadas em simultâneo.

Chamadas em conferência ⁽¹⁾

Pode configurar uma chamada em conferência do seguinte modo:

- Faça uma chamada para o primeiro participante da conferência.
- Toque em e seleccione **Adicionar chamada**.
- Introduza o número de telefone da pessoa que pretende adicionar à conferência e toque em . Pode também adicionar participantes a partir do **Registo de chamadas** ou **Contactos**.
- Toque em e seleccione **Unir chamadas** para iniciar uma chamada em conferência.
- Toque em para terminar a chamada em conferência e desligar todos os interlocutores.

3.1.6 Definições de chamadas

Toque em e seleccione **Definições** a partir do ecrã **Telefone**. Estão disponíveis as seguintes opções:

Opções de visualização

- **Ordenar por** Para definir a visualização dos contactos por Nome próprio ou Apelido.
- **Formato do nome** Para definir o formato do nome por Nome próprio primeiro ou Apelido primeiro.

Sons e vibração

- **Toque do telefone** Seleccione um toque para chamadas.

- **Vibrar para chamadas** Marque a caixa de verificação para ativar a vibração quando recebe chamadas.
- **Tons do teclado** Marque a caixa de verificação para ativar os tons do teclado.

Respostas rápidas

- Para editar respostas rápidas que serão usadas ao rejeitar uma chamada com mensagens.

Contas de telefone

- **Redução de ruído** Marque a caixa de verificação para reduzir o ruído de fundo durante as chamadas.
- **Lembrete por vibração** Marque a caixa de verificação para desativar o lembrete por vibração

Definições de chamadas

Toque no nome do operador em **Definições** > **Contas de telefone** para abrir as definições de chamadas abaixo:

• Correio de voz

Serviço: Abre uma caixa de diálogo onde é possível seleccionar o serviço de correio de voz do seu operador.

Configuração: Se estiver a utilizar o serviço de correio de voz do seu operador, esta opção abre uma caixa de diálogo onde é possível introduzir o número de telefone que pretende utilizar para ouvir e gerir o seu correio de voz.

Som: Para seleccionar o som de notificação para correio de voz recebido.

Vibração: Marque a caixa de verificação para ativar a vibração quando recebe correio de voz.

• Números de marcação fixa

O FDN (números de marcação fixa) é um modo de serviço do SIM, em que as chamadas efetuadas são limitadas a um conjunto de números de telefone. Estes números são adicionados à lista FDN. A aplicação prática mais comum do serviço FDN é utilizada pelos pais para restringir os números de telefone para os quais os seus filhos podem efetuar chamadas.

Por motivos de segurança, para ativar o serviço FDN é-lhe solicitado que introduza o PIN2 do cartão SIM que, por norma, pode ser obtido através do fornecedor de serviços ou do fabricante do cartão SIM.

⁽¹⁾ Depende do seu operador de rede.

• Reenvio de chamadas

Para configurar a forma como as suas chamadas são reenviadas quando está ocupado, não atende ou não está acessível.

• Interdição de chamadas

Pode ativar ou desativar a interdição de chamadas para chamadas de saída e de entrada. Estão disponíveis as seguintes opções:

Todas as chamadas de saída: Todas as chamadas de saída serão interditas.

Chamadas de saída internacionais: Todas as chamadas de saída internacionais serão interditas.

Internacional exceto país de origem: As chamadas de saída internacionais serão interditas, exceto as efetuadas para o seu país.

Todas as chamadas de entrada: Todas as chamadas de entrada serão interditas.

Chamada de entrada em roaming: As chamadas de entrada serão interditas quando estiver fora do país.

Cancelar tudo: Desativar todas as interdições de chamadas.

Alterar palavra-passe de interdição: Alterar a palavra-passe de interdição original para ativar a interdição de chamadas.

• Definições adicionais

ID autor da chamada: O seu telefone irá utilizar as predefinições do operador para mostrar o seu número nas chamadas efetuadas.

Chamada em espera: Marque a caixa de verificação para ser notificado durante uma chamada quando recebe uma nova chamada.

Estado da chamada em espera: Abre uma caixa de diálogo onde pode verificar o estado da chamada em espera.

3.2 Registo de chamadas

Pode abrir o histórico de chamadas tocando em  a partir do ecrã Telefone.

Toque num contacto ou número para operações adicionais.

Pode ver informações detalhadas de uma chamada, remarcar ou devolver a chamada para um contacto ou número, etc.

Para ver a memória de chamadas completa, toque em **Ver histórico de chamadas completo** na parte inferior do ecrã.

Toque em  e seleccione **Eliminar** ou **Limpar histórico de chamadas** para apagar registos de chamadas indesejados.


3.3 Contactos.....



Pode visualizar e criar contactos no seu telefone e sincronizá-los com os seus contactos do Gmail ou outras aplicações na Web ou no seu telefone.

3.3.1 Consultar a lista de contactos

Para ver os seus contactos, toque no separador Aplicações  no ecrã inicial e seleccione **Contactos**.

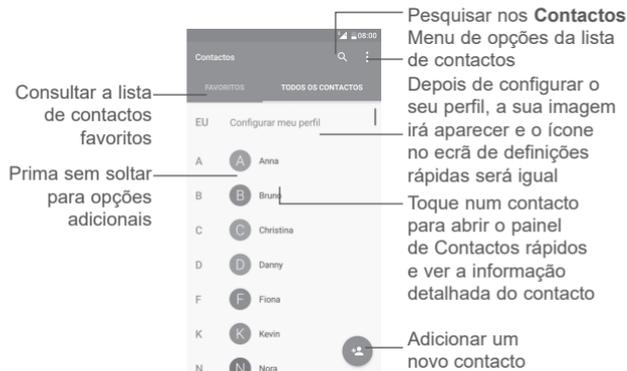

Eliminar contactos

Prima sem soltar o contacto que pretende eliminar até que a fotografia de contacto se transforme em , toque em  e seleccione **Eliminar**.

 O contacto que apagou será também removido de outras aplicações no telefone ou na web, da próxima vez que sincronizar o telefone.


Toque em  para visualizar o menu de opções da lista de contactos.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Contactos a apresentar** Escolha os contactos a apresentar.
- **Importar/Exportar** Importar ou exportar contactos entre contas, telefone, cartão SIM, memória interna e cartão SD.
- **Grupos** Ver ou criar grupos de contactos
- **Contas** Faça a gestão das definições de sincronização para contas diferentes.
- **Definições** Abra as definições de visualização dos contactos.
- **Lista de contactos bloqueados** Mostrar os contactos bloqueados. Pode também desbloquear o contacto pretendido tocando no ícone da aplicação correspondente.

3.3.2 Adicionar um contacto

Toque em  na lista de contactos para criar um novo contacto.

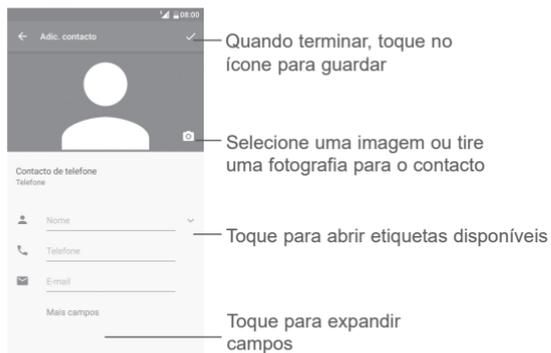

Desloque-se para cima e para baixo no ecrã para mudar de um campo para outro.

Adicionar aos/remover dos favoritos ⁽¹⁾

Para adicionar um contacto aos favoritos, pode tocar num contacto para abrir o ecrã de detalhes do contacto e, em seguida, tocar em  para adicionar o contacto aos favoritos.

Para remover um contacto dos favoritos, toque em  no ecrã de detalhes do contacto.

3.3.3 Editar os contactos

Para editar as informações de contacto, toque em  no ecrã de detalhes do contacto.

Quando terminar, toque em  para guardar.

Alterar o número de telefone predefinido de um contacto

O número de telefone predefinido (o número que tem prioridade quando efetua uma chamada ou envia uma mensagem) é sempre apresentado sob o nome do contacto.


Para alterar o número de telefone predefinido, prima sem soltar o número que pretende definir como número predefinido a partir do ecrã de detalhes do contacto e seleccione **Predefinir**. Em seguida, um ícone  irá aparecer à frente do número.

Esta escolha só está disponível quando o contacto tem mais do que um número.

⁽¹⁾ Apenas contactos telefónicos e de conta podem ser adicionados aos Favoritos.

3.3.4 Utilizar os Contactos rápidos para Android

Toque num contacto para abrir os Contactos Rápidos para Android. Em seguida, toque em  ou no número para efetuar uma chamada ou toque em  para enviar uma mensagem.

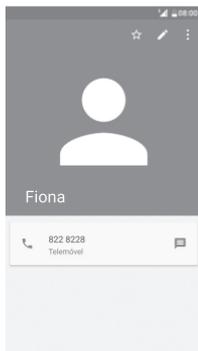

Os ícones disponíveis no painel Contactos Rápidos dependem da informação que tiver do contacto e das aplicações e contas no telefone.

3.3.5 Importar, exportar e partilhar contactos

A partir do ecrã Contactos, toque em  para abrir o menu de opções, toque em **Importar/Exportar** e seleccione para importar/exportar contactos do/para as suas contas, cartão SIM, telefone, memória interna, cartão SD, etc.

Para importar/exportar um único contacto do/para o cartão SIM, seleccione o contacto que pretende importar/exportar e toque em **OK** para confirmar.

Pode partilhar um único contacto ou vários contactos com outros enviando-lhes o vCard do contacto por Bluetooth, Gmail, etc.

Para fazê-lo, toque num contacto que pretenda partilhar, toque no ícone  e em **Partilhar** a partir do ecrã de detalhes do contacto, depois seleccione uma aplicação para efetuar esta ação.

3.3.6 Visualizar contactos

Pode configurar que grupo de contactos pretende visualizar na lista de contactos. Toque em  e depois em **Contactos a apresentar** a partir do ecrã da lista de contactos e pode escolher os contactos a apresentar.

Toque em  e depois em **Definições** para ordenar a lista por **Nome próprio** ou **Apelido** e para definir o formato de nome por **Nome próprio primeiro** ou **Apelido primeiro**.

3.3.7 Unir/Separar contactos ⁽¹⁾

Para evitar duplicação, pode adicionar novas informações de contacto a contactos existentes.

Toque no contacto ao qual pretende adicionar informações e toque em  para aceder ao ecrã de edição do contacto. Em seguida, toque em  e seleccione **Unir**.

Nesta altura, é-lhe solicitado que seleccione o contacto cuja informação pretende unir com o primeiro contacto.

Quando terminar, a informação do segundo contacto é adicionada ao primeiro e o segundo contacto já não aparece na lista de contactos.

⁽¹⁾ Apenas aplicável a contactos telefónicos.

Para separar informações de contacto, toque no contacto cuja informação pretende separar, toque em  para aceder ao ecrã de edição do contacto e, em seguida, toque em  e seleccione **Separar** e toque em **OK** para confirmar.

3.3.8 Sincronizar contactos em várias contas

Os contactos, dados ou outras informações podem ser sincronizados a partir de várias contas, dependendo das aplicações instaladas no seu telefone.

Para adicionar uma conta, toque em  a partir do ecrã da lista de contactos e seleccione **Contas > Adicionar conta**.

É-lhe solicitado que seleccione o tipo de conta a adicionar, como Google, Pessoal (IMAP), etc.

Tal como com outras configurações de conta, tem de introduzir informações detalhadas, como nome de utilizador, palavra-passe, etc.

Pode remover uma conta, bem como todas as informações associadas à mesma. Toque na conta que pretende eliminar, toque em  e seleccione **Remover conta**, em seguida, confirme.

Sincronização automática

No ecrã **Contas**, toque em  e marque a caixa de verificação **Sincronização automática dos dados** para ativar.

4 Mensagens

O seu telemóvel pode criar, editar e receber SMS e MMS.

Vá para o ecrã inicial e toque no ícone de Mensagens  na barra de favoritos.

4.1 Escrever nova mensagem

No ecrã da lista de mensagens, toque no ícone de mensagem nova  para criar mensagens de texto/multimédia.



 Pesquisar em todas as mensagens

- Toque para ver o conjunto de mensagens completo.
- Prima sem soltar os conjuntos de mensagens para abrir outras opções disponíveis com este contacto

 Toque para criar uma nova mensagem.

 Para contactos guardados, toque na foto do contacto para abrir o painel Contactos rápidos para comunicar com o contacto. Para contactos não guardados, toque em  para adicionar o número aos seus **Contactos**.

Enviar uma mensagem de texto

Introduza o nome ou o número de telemóvel do destinatário na barra de destinatários ou toque em  para adicionar destinatários. Toque na barra de conteúdo para introduzir o texto da mensagem. Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem de texto.

Uma SMS com mais de 160 caracteres terá o custo de várias SMS. Um contador por cima do ícone de envio  indica o número de caracteres restantes que podem ser inseridos numa mensagem.



Letras específicas (como acentos, por exemplo) irão também aumentar o tamanho da SMS, o que pode fazer com que sejam enviadas várias SMS para o destinatário.

Enviar uma mensagem multimédia

A MMS permite-lhe enviar clips de vídeo, imagens, fotografias, contactos, diapositivos e sons para outros telemóveis compatíveis e endereços de e-mail.

Uma SMS é automaticamente convertida em MMS quando são anexados ficheiros multimédia (imagem, vídeo, áudio, diapositivos, etc.) ou são adicionados um assunto ou endereços de e-mail.

Para enviar uma mensagem multimédia, introduza o número de telefone ou nome do destinatário na barra de destinatários e toque na barra de conteúdo para introduzir o texto da mensagem.

Toque em  para abrir o menu de opções e toque em **Adicionar assunto** para inserir um assunto.

Toque em  para anexar uma imagem, vídeo, áudio, etc.

Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem multimédia.

Opções de anexos:

- **Capturar imagem** Abra a aplicação Câmara para criar uma nova imagem para anexar.
- **Capturar vídeo** Abra a aplicação Câmara de vídeo para gravar um novo vídeo para anexar.
- **Gravar áudio** Acesse ao gravador de mensagens de voz para gravar uma mensagem de voz para anexar.
- **Contacto** Acesse aos Contactos para selecionar um contacto como anexo.
- **Imagens** Abra a Galeria ou o Gestor de ficheiros para selecionar uma imagem como anexo.
- **Vídeos** Abra a Galeria ou o Gestor de ficheiros para selecionar um vídeo como anexo.
- **Áudio** Toque para selecionar um ficheiro de áudio como anexo.
- **Apresentação** Acesse ao ecrã de edição de apresentações, toque em **Adicionar slide** para criar um novo slide ou toque num slide existente para editá-lo.



4.2 Gerir mensagens

Quando recebe uma nova mensagem, aparece o ícone  na barra de estado como notificação. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de Notificações, toque na nova mensagem para abrir e ler. Pode também abrir a aplicação Mensagens e tocar na mensagem para abrir.

As mensagens são apresentadas como uma conversa.

Toque numa mensagem para aceder ao ecrã de composição da mensagem:

- Toque em  para ligar para o número;
- Toque em  para guardar o número nos **Contactos** ou ver os detalhes do contacto, se o número já tiver sido guardado;
- Para responder a uma mensagem, escreva o texto ou toque em  e seleccione para inserir texto rápido, contactos, etc. Em seguida, toque em .
- Se premir sem soltar uma mensagem, terá disponíveis as seguintes opções: copiar texto , reenviar , eliminar , seleccionar tudo , outro menu de opções , etc.

4.3 Ajustar definições de mensagens

No ecrã da lista de mensagens, toque em  e seleccione **Definições**.

SMS ativada

Abra a caixa de diálogo de opções para alterar a aplicação de SMS predefinida.

Mensagens de texto (SMS)

- **Pedir relatório de entrega** Marque a caixa de verificação para solicitar um relatório de entrega para cada mensagem de texto que enviar.
- **Gerir mensagens do cartão SIM** Toque para gerir mensagens de texto guardadas no cartão SIM.
- **Editar texto rápido** Toque para adicionar ou editar modelos de mensagens.
- **Centro de serviço SMS** Abre um pop-up para mostrar o número do centro de serviço.
- **Período de validade** Seleccione um período de validade, durante o qual o operador de rede continuará a reenviar a mensagem, se não puder ser entregue imediatamente.
- **Local de armazenamento SMS** Seleccione o seu telefone ou cartão SIM como local de armazenamento de SMS.
- **Escolha de alfabeto** Seleccione um modo de alfabeto.

Mensagem multimédia (MMS)

- **Mensagens de grupo** Quando ativadas, poderá enviar uma única mensagem para vários destinatários.
- **Pedir relatório de entrega** Irá solicitar um relatório de entrega para cada mensagem multimédia que enviar.
- **Pedir relatório de leitura** Irá solicitar um relatório de leitura para cada mensagem multimédia que enviar.
- **Enviar relatório de leitura** de Enviará automaticamente um relatório de leitura para o remetente, caso este o tenha solicitado.
- **Recuperação automática** Irá transferir automaticamente a mensagem MMS completa (incluindo o corpo e os anexos da mensagem) para o telefone. Para transferir apenas o cabeçalho da mensagem MMS, desmarque a caixa de verificação.
- **Recuperação em roaming** Marque a caixa de verificação para ativar a recuperação automática em roaming.
- **Modo de criação** Selecione um modo de criação.
- **Limite de tamanho** Toque para alterar o tamanho máximo das mensagens.
- **Prioridade** Para definir a prioridade.

Notificações

- **Notificações de mensagens** Apresenta notificações de mensagens na barra de estado.
- **Silenciar** Selecione uma duração para silenciar o telefone quando recebe uma nova mensagem ou desligue o silêncio desmarcando a caixa de verificação **Desligado**.
- **Som** Selecione um toque como notificação para novas mensagens.
- **Notificação através de pop-up** Se ativado, aparece um pop-up para notificações push.

Geral

- **Tamanho da letra da mensagem** Selecione o tamanho do tipo de letra da mensagem.
- **Eliminar mensagens antigas** Irá apagar mensagens antigas quando o número máximo de mensagens guardadas é atingido. Para ativar esta função, marque a caixa de verificação.
- **Limite de mensagens texto** Toque para definir o número de mensagens de texto a guardar por conversação.
- **Limite de msgs multimédia** Toque para definir o número de mensagens multimédia a guardar por conversação.
- **Ativar toque de difusão celular** Marque/desmarque a caixa de verificação para ativar/desativar o toque de difusão celular.
- **Selecionar toque de difusão celular** Selecione um toque para a difusão celular.
- **Difusão celular** Para ativar ou desativar o serviço de difusão celular ou para escolher o idioma e canal para tal.
- **Ativar WAP PUSH** Marque/desmarque a caixa de verificação para ativar/desativar a receção de mensagens push da rede.

5 Calendário, Despertador e Calculadora


5.1 Calendário.....

Utilize o Calendário para manter um registro de reuniões importantes, compromissos, etc.

Para abrir o Calendário, toque no separador Aplicações  a partir do ecrã inicial e toque em **Calendário**.

5.1.1 Vista multi-modo

Para alterar a vista de Calendário, toque no ícone  ao lado do título do mês para abrir a vista mensal ou toque em  e seleccione **Agenda**, **Dia**, **3 dias**, **Semana** ou **Mês** para abrir uma vista diferente. Toque no ícone  ⁽¹⁾ para voltar à vista Hoje.

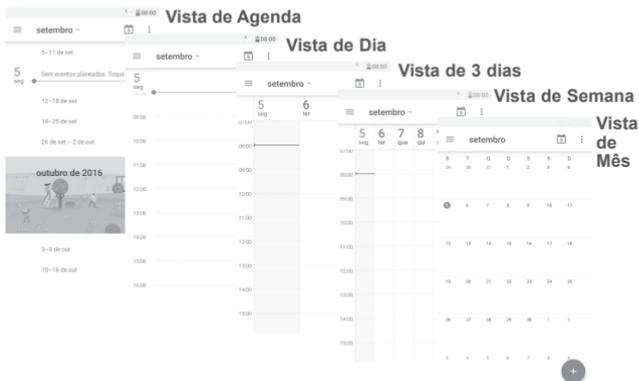

⁽¹⁾ O número indica a data.

5.1.2 Para criar novos eventos

Pode adicionar novos eventos a partir de qualquer vista de Calendário. Certifique-se de que inicia sessão na conta Google antes de criar um novo evento.

- Toque em .
- Preencha todas as informações necessárias para este novo evento. Se for um evento para o dia todo, pode ativar o computador **O DIA TODO**.
- Convide pessoas para o evento. Introduza os endereços de e-mail dos convidados separados por vírgulas. Todos os convidados irão receber um convite do Calendário e E-mail.
- Quando terminar, toque em **GUARDAR** a partir do topo do ecrã.

Antes de poder adicionar um evento, tem de adicionar pelo menos uma conta de Calendário e tornar um calendário visível.

5.1.3 Para apagar ou editar um evento

- Toque num evento para abrir o ecrã de detalhes e toque em  para editar o evento ou toque em  e depois em **Eliminar** para eliminar.

5.1.4 Lembrete de evento

Se for definido um lembrete para um evento, o ícone de evento futuro  aparece na barra de estado como notificação quando atingir a hora do lembrete.

Toque e arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações, toque no nome do evento para ver os detalhes do evento do calendário.

Toque na tecla **Voltar** para manter os lembretes pendentes na barra de estado e painel de notificações.

5.2 Relógio



O seu telemóvel tem um despertador incorporado. Para abrir a aplicação, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Relógio**.

5.2.1 Alarme

Definir um alarme

A partir do ecrã **Relógio**, toque em para aceder ao ecrã **Alarmes** e toque em para adicionar um novo alarme. Aparecem as seguintes opções:

- **Hora** Toque nos números para definir a hora do alarme.
- **Repetir** Marque a caixa de verificação de Repetir e seleccione os dias em que pretende que o alarme toque.
- **Toque** Seleccione um toque de alarme.
- **Vibrar** Marque a caixa de verificação para ativar/desativar a vibração.
- **Etiqueta** Toque para definir um nome para o alarme.
- **Eliminar** Toque em para eliminar o alarme.

Ajustar as definições do alarme

Toque em a partir do ecrã **Alarmes**. As seguintes opções estão disponíveis nas **Definições**:

Relógio

- **Estilo** Toque para definir o estilo **Analógico** ou **Digital**.
- **Hora de casa automática** Adiciona automaticamente um relógio com a hora de casa quando viaja para o estrangeiro. Para desativar a função, desmarque a caixa de verificação.
- **Fuso horário de casa** Toque para definir o fuso horário de casa.

Alarmes

- **Silenciar após** Seleccione o tempo para silenciar.
- **Duração da repetição** Toque para escolher a duração da repetição.
- **Volume do alarme** Toque para definir o volume do alarme.
- **Botões de volume** Predefina o comportamento dos botões aumentar/diminuir volume quando o alarme toca: **Repetir**, **Desligar** ou **Não fazer nada**.
- **Iniciar a semana a** Seleccione para iniciar a semana no Sábado, Domingo ou Segunda-feira.

5.2.2 Relógio mundial

Para ver o relógio mundial, toque em no ecrã **Relógio**.


- Toque em para adicionar um fuso horário da lista.

5.2.3 Contagem decrescente

A partir do ecrã **Relógio**, toque em  para aceder ao ecrã **Contagem decrescente**.

Toque nos dígitos para definir a hora de contagem decrescente. Digite a hora numa sequência de horas, minutos e segundos.

Toque em  para iniciar a contagem decrescente.

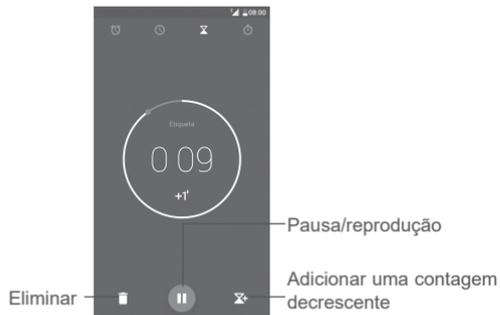

5.2.4 Temporizador

A partir do ecrã **Relógio**, toque em  para aceder ao ecrã **Temporizador**.

Toque em  para iniciar o temporizador.

Mostrar uma lista de registos de acordo com a hora atualizada: Toque em .

Pausa: Toque em .

Partilhe o temporizador por Bluetooth, Gmail, etc.: Toque em .

Eliminar o registo: Toque em .

5.3 Calculadora.....




Para resolver problemas matemáticos com a **Calculadora**, toque no separador Aplicações  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Calculadora**.

Existem dois painéis: Calculadora básica e Calculadora científica.

Para alternar entre painéis, selecione uma das duas formas seguintes:

- Deslize o ecrã da calculadora básica para a esquerda para abrir a calculadora científica.
- Ou coloque o dispositivo na horizontal a partir do painel básico para abrir a calculadora científica. Esta opção só está disponível se a função **Definições > Ecrã > Quando o dispositivo é rodado > Rodar o conteúdo do ecrã** estiver ativada.

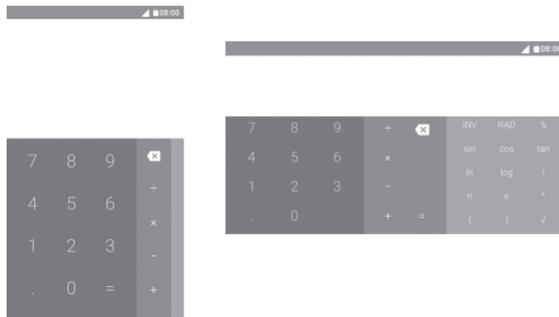

Introduza um número, selecione o tipo de operação a efetuar e introduza o segundo número, depois toque em "=" para ver o resultado. Toque em  para apagar os dígitos um a um ou prima sem soltar  para apagar todos de uma vez.

6 Conectividade

O seu telefone pode ligar à Internet através de GPRS/EDGE/3G/4G ou Wi-Fi.

6.1 Ligar à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Na primeira vez que ligar o seu telefone com o cartão SIM inserido, este irá configurar automaticamente o serviço de rede móvel: GPRS, EDGE, 3G ou 4G. Se não estiver ligado à rede, pode ativar os dados móveis em **Definições > Utilização de dados**.

Para verificar a ligação de rede que está a utilizar, toque no separador Aplicações no ecrã inicial e, em seguida, vá para **Definições > Mais > Redes móveis > Nomes dos pontos de acesso** ou **Operadores de rede**.

Criar um novo ponto de acesso

Pode ser adicionada ao telefone uma nova ligação de rede móvel através dos seguintes passos:

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às Definições.
2. Toque em **Mais > Redes móveis > Nomes dos pontos de acesso**.
3. Em seguida, toque em  para adicionar um novo ponto de acesso.
4. Introduza a informação de APN necessária.
5. Quando terminar, toque em  e em **Guardar**.

Ativar/desativar o roaming de dados

Pode ligar a ou desligar de um serviço de dados de acordo com as suas necessidades em roaming:

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
2. Toque em **Mais > Redes móveis > Roaming de dados**.

3. Na caixa de diálogo que se abre, marque a caixa de verificação para predefinir o modo de roaming para **Apenas roaming nacional** ou **Todas as redes** ou para **Desativar** a utilização dos dados em roaming para evitar custos de roaming significativos se não estiver a ser utilizado.

4. Se o roaming de dados estiver desativado, pode continuar a efetuar troca de dados com uma ligação Wi-Fi (consulte a secção “6.1.2 Wi-Fi”).

Para definir o modo de rede preferido

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
2. Vá para **Mais > Redes móveis > Tipo de rede preferido**.
3. Selecione **4G/3G/2G** como modo de rede preferencial.

6.1.2 Wi-Fi

Pode estabelecer uma ligação à Internet quando o telefone estiver ao alcance de uma rede sem fios. O Wi-Fi pode ser utilizado no telefone mesmo sem um cartão SIM inserido.

Para ligar o Wi-Fi e ligar a uma rede sem fios

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições** e toque em **Wi-Fi**.
2. Toque no comutador  para ativar/desativar o Wi-Fi.
3. Ative o Wi-Fi: a informação detalhada das redes Wi-Fi detetadas é apresentada na secção de redes Wi-Fi.
4. Toque numa rede Wi-Fi para ligar à mesma. Se a rede que selecionou estiver protegida, terá de introduzir uma palavra-passe ou outros dados (contacte o operador de rede para obter detalhes). Quando terminar, toque em **LIGAR**.

Ativar a notificação quando é detetada uma nova rede

Quando o Wi-Fi e a notificação de rede estão ativados, o ícone do Wi-Fi aparece na barra de estado sempre que o telefone deteta uma rede sem fios disponível ao alcance. Os passos seguintes ativam a função de notificação quando o Wi-Fi está ativado:

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.

2. Toque em Wi-Fi e depois em  e selecione **Avançadas**.
3. Toque no computador **Notificação de rede**  para ativar/desativar esta função.

Adicionar uma rede Wi-Fi

Se o Wi-Fi estiver ativado, pode adicionar novas redes Wi-Fi de acordo com a sua preferência.

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
2. Toque em **Wi-Fi**, em seguida, toque em  e selecione **Adicionar rede**.
3. Introduza o nome da rede e as informações da rede necessárias.
4. Toque em **GUARDAR**.

Esquecer uma rede Wi-Fi

Os passos seguintes impedem a ligação automática a redes que já não pretenda utilizar.

1. Ative o Wi-Fi, se ainda não estiver ativado.
2. No ecrã de Wi-Fi, prima sem soltar o nome da rede guardada.
3. Selecione **Esquecer a rede** na caixa de diálogo que aparece.

6.2 Ligar a dispositivos Bluetooth ⁽¹⁾

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fios de curto alcance que pode utilizar para trocar dados ou ligar a outros dispositivos Bluetooth para várias utilizações.

Para troca de dados, toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**, depois toque em **Bluetooth**. O seu dispositivo e outros dispositivos disponíveis irão aparecer no ecrã.

⁽¹⁾ Recomendamos que utilize auriculares Bluetooth ALCATEL, que foram testados e são compatíveis com o telefone. Vá até ao site www.alcatel-mobile.com para obter mais informações sobre o auricular Bluetooth ALCATEL.

Ativar o Bluetooth

Toque em  para ativar ou desativar esta função.

Para tornar o telefone mais reconhecível, pode alterar o nome do seu telefone, que é visível para outros.

1. Vá para **Definições > Bluetooth**.
2. Toque em  e selecione **Mudar o nome deste dispositivo**.
3. Introduza um nome e toque em **MUDAR O NOME** para confirmar.

Associar/ligar o telefone a um dispositivo Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo, tem de ativar o Bluetooth e associar o telefone ao dispositivo Bluetooth com o qual pretende trocar dados.

1. Vá para **Definições > Bluetooth**.
2. Toque em  e selecione **Atualizar**.
3. Toque num dispositivo Bluetooth pretendido na lista.
4. Aparece uma caixa de diálogo. Toque em **ASSOCIAR** para confirmar.
5. Se a associação for bem sucedida, o telefone liga ao dispositivo.

Desligar/desassociar de um dispositivo Bluetooth

1. Toque em  a seguir ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
2. Toque em **ESQUECER** para confirmar.

6.3 Ligar a um computador através de USB

Com o cabo USB, pode transferir ficheiros multimédia e outros ficheiros entre o telefone e o computador.

Para ligar:

1. Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador. Receberá uma notificação "Ligado como dispositivo multimédia".

2. Toque para abrir a notificação e, em seguida, na caixa de diálogo seguinte, escolha a forma como pretende transferir ficheiros.



Antes de utilizar MTP, certifique-se de que o controlador (Windows Media Player 11 ou versão posterior) está instalado.

Para localizar na memória interna dados que tenha transferido:

1. Toque no separador Aplicações  a partir do ecrã inicial para abrir a lista de aplicações.
2. Abra o **Gestor de ficheiros**.

Todos os dados que transferiu estão armazenados no **Gestor de ficheiros**, onde pode visualizar ficheiros multimédia (vídeos, fotografias, música e outros), mudar o nome de ficheiros, instalar aplicações no seu telefone, etc.

6.4 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone

Pode partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (partilha da ligação USB) ou com um máximo de oito dispositivos em simultâneo transformando o seu telefone num hotspot Wi-Fi portátil ou através de Bluetooth.



A partilha de dados pode implicar custos adicionais de fluxo de dados do seu operador de rede. Podem também ser cobradas taxas adicionais em zonas de roaming.

Partilhar a ligação de dados do seu telefone por USB

Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador.

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
2. Vá para **Mais > Partilha de ligação e hotspot portátil**.
3. Toque no comutador  ao lado de **Partilha de ligação por USB** para ativar/desativar esta função.

Partilhar a ligação de dados do telefone como um hotspot Wi-Fi portátil

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
2. Vá para **Mais > Partilha de ligação e hotspot portátil > Hotspot Wi-Fi**.

3. Toque no comutador  para ativar/desativar esta função.

Partilhar a ligação de dados do seu telefone através de Bluetooth

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
2. Vá para **Mais > Partilha de ligação e hotspot portátil**.
3. Ligue o comutador  ao lado de **Partilha de ligação por Bluetooth** para ativar esta função.

Mudar o nome ou proteger o seu hotspot portátil

Quando o hotspot Wi-Fi portátil está ativado, pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do telefone e protegê-la.

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
2. Vá para **Mais > Partilha de ligação e hotspot portátil > Hotspot Wi-Fi**.
3. Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi** para alterar o SSID da rede ou definir a segurança da rede.
4. Toque em **GUARDAR**.

6.5 Ligar a redes privadas virtuais

As redes privadas virtuais (VPN) permitem ligar aos recursos no interior de uma rede local protegida, fora dessa rede. As VPN são habitualmente implementadas por empresas, escolas e outras instituições para que os seus utilizadores possam aceder aos recursos de rede locais quando não se encontram dentro dessa rede ou quando estão ligados a uma rede sem fios.

Adicionar uma VPN

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
2. Vá para **Mais > VPN** e toque em +.
3. No ecrã que aparece, siga as instruções do administrador da rede para configurar cada componente das definições VPN.
4. Toque em **GUARDAR**.

A VPN é adicionada à lista no ecrã de configurações de VPN.



Antes de adicionar uma VPN, deve definir um padrão de bloqueio do ecrã, código PIN ou palavra-passe no telefone.

Ligar a/desligar de uma VPN

Para ligar a uma VPN:

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
2. Vá para **Mais > VPN**.
3. As VPN que adicionou aparecem numa lista; toque na VPN à qual pretende ligar-se.
4. Na caixa de diálogo que aparece, introduza as credenciais solicitadas, incluindo nome de utilizador e palavra-passe e toque em **LIGAR**.

Para desligar:

Abra o painel de notificações e toque na notificação correspondente ao cancelamento da ligação VPN.

Editar/apagar uma VPN

Para editar uma VPN:

1. Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
2. Vá para **Mais > VPN**. As VPN que adicionou aparecem numa lista.
3. Toque em  a seguir à VPN que pretende editar.
4. Faça a edição na caixa de diálogo que aparece.
5. Depois de editar, toque em **GUARDAR**.

Para apagar:

Toque em  a seguir à VPN que pretende apagar, na caixa de diálogo que aparece, seleccione **ESQUECER**.

7 Aplicações multimédia

7.1 Câmara.....



O seu telemóvel está equipado com uma câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

Antes de utilizar a Câmara, não se esqueça de retirar a película de proteção da objetiva para evitar afetar a qualidade da imagem.

Para tirar uma fotografia quando o telefone está ativo, toque em **Câmara** no ecrã inicial.

Se o telefone estiver bloqueado, prima o botão Ligar e deslize o ícone da câmara para a esquerda para abrir a câmara.



Para tirar uma fotografia

O ecrã funciona como um visor. Primeiro, posicione o objeto ou paisagem no visor e toque em  para tirar a fotografia, que será guardada automaticamente. Pode também premir sem soltar  para efetuar disparos contínuos.

Para gravar um vídeo

Toque em  no canto inferior direito do ecrã para iniciar a gravação de vídeo. Pode também tocar no ícone central grande  para tirar uma fotografia durante a gravação de vídeo.

Toque em  para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.

7.1.1 Modo de disparo

Deslize no menu de navegação para mudar de modo. Toque no nome do modo para navegar para o respetivo visor.

Modo de disparo com a câmara traseira

- **Panorama** Ativa a função de panorâmica. Toque no botão obturador para começar a tirar uma fotografia panorâmica e desloque o telefone de forma estável na direção indicada pela linha no ecrã. Assim que a moldura de pré-visualização estiver preenchida, o telefone guarda automaticamente a foto.
- **Normal** Modo de disparo predefinido.
- **Captador de divisões** Escolha a forma dividida favorita e tire uma fotografia uma a uma. Assim que a forma dividida estiver preenchida, o telefone guarda automaticamente a fotografia.

7.1.2 Definições

- **Armazenamento** Selecione o armazenamento de imagens/vídeos em **Seguir sistema, memória do telefone, cartão SD.**
- **Anti-cintilação** Abre uma caixa de diálogo para definir a anti-cintilação para **Auto, OFF, 50HZ** ou **60HZ.**
- **Informação de localização de GPS** Ligue o comutador  para identificar fotografias ou vídeos com informações de localização. Tem de ativar o GPS e as redes sem fios, em primeiro lugar.
- **Repor predefinições** Repor as predefinições da câmara.

Fotografia

Toque nos comutadores  para ativar ou desativar **Som do obturador, Atraso do obturador zero, Disparo por gesto, Detecção automática de cena, Dicas de selfie** ao tirar uma fotografia.

- **Tamanho da imagem** Selecione um tamanho de imagem na caixa de diálogo que aparece.
- **Pré-visualizar tamanho** Toque para definir o tamanho da pré-visualização para **Ecrã inteiro** ou **Padrão (4:3).**
- **Temporizador** Toque para definir a duração da pausa antes de capturar imagens.

Vídeo

- **EIS** A função de estabilização de imagem (EIS - Electronic Image Stabilisation) está ativada por predefinição. Ajuda a reduzir a desfocagem associada ao movimento da câmara durante a exposição. Para desativá-la, desligue o comutador .
- **Qualidade de vídeo** Predefina a qualidade de saída da gravação de vídeo.
- **Modo áudio** Defina o modo de áudio para **Reunião** ou **Normal.**
- **Intervalo de tempo** Selecione um intervalo de tempo ou desative-o.

7.2 Galeria




A Galeria atua como leitor multimédia para que possa ver fotografias e reproduzir vídeos.

Para abrir a Galeria, toque no separador Aplicações  a partir do ecrã inicial e toque em **Galeria**.



Para ver uma fotografia/reproduzir um vídeo

As fotografias e os vídeos são apresentados por álbuns na **Galeria**.

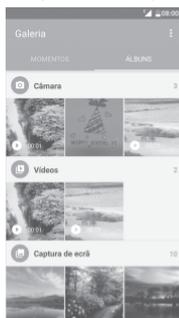

- Toque num álbum. Todas as imagens ou vídeos aparecem no ecrã.
- Toque na fotografia/vídeo para vê-la/reproduzi-lo.
- Deslize para a esquerda ou direita para ver imagens/vídeos anteriores ou seguintes.

Editar fotografias

Pode gerir fotografias rodando-as ou recortando-as, partilhando-as com amigos, definindo-as como foto de contacto ou fundo de ecrã, etc.

Localize a fotografia que pretende editar, toque na imagem a partir da vista de ecrã inteiro. Toque no ícone  para partilhar a imagem ou no ícone de edição  para editar a imagem. Toque em  e selecione **Definir como...** para definir a fotografia como fotografia de contacto ou fundo de ecrã.



Toque em  na vista de ecrã inteiro para editar uma imagem através do **Editor (Predefinição)** ou outros editores.

Editor (Predefinição)



-  Defina efeitos como **Punch, Vintage, P/B, Lixívia**, etc.
-  Adicione uma moldura.
-  Toque para **Recortar, Endireitar, Rodar, Espelhar** ou **Desenhar** a imagem.
-  Ajuste a cor da imagem.

Operações em lote

A Galeria disponibiliza uma função de seleção múltipla, para que possa trabalhar com fotografias/vídeos em lote.

No ecrã **MOMENTOS** ou **ÁLBUNS**, toque em  e em **Selecionar item** para ativar o modo de operação em lote (pode também premir sem soltar um álbum/imagem) e toque nos vídeos/imagens que pretende editar. Toque em  para partilhar ou em  para eliminar os itens selecionados.

7.3 Música




Pode reproduzir ficheiros de música guardados no telefone ou cartão microSD. Os ficheiros de música podem ser transferidos do computador para o telefone ou cartão microSD utilizando um cabo USB.

Para reproduzir a sua música, toque em **Música** a partir do ecrã inicial. Toque em  para expandir o ecrã Música.

Irá encontrar cinco categorias nas quais todas as músicas estão classificadas: **MÚSICAS, ÁLBUNS, ARTISTAS, LISTAS PESSOAIS, GÊNEROS**. Toque nos respetivos separadores para abrir as listas.

7.3.1 Reproduzir música

Toque numa música para reproduzi-la.

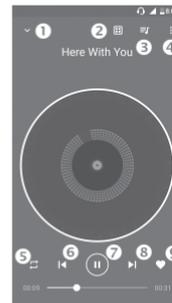

- 1 Ocultar o ecrã de reprodução.
- 2 Tocar para adicionar um som da lista.
- 3 Abrir a lista de reprodução.
- 4 Abrir o menu de opções.
- 5 Tocar no ícone para selecionar um modo de repetição: **Repetição aleatória de todas, Repetir a música atual, Repetir todas as músicas, A repetição está desativada.**
- 6 Voltar à música anterior.
- 7 Reproduzir/pausa.
- 8 Passar para a música seguinte.
- 9 Definir como favoritos.



Durante a reprodução de música, as operações pausa, reproduzir ou ignorar continuam disponíveis mesmo que o ecrã esteja bloqueado.

8

Outros

8.1 Gestor de ficheiros



Para gerir ficheiros no seu telefone, toque no separador Aplicações  no ecrã inicial e seleccione **Gestor de ficheiros**.

O **Gestor de ficheiros** funciona com o cartão SD externo e com a memória interna.

O **Gestor de ficheiros** apresenta todos os dados guardados tanto no cartão microSD como na memória interna, incluindo aplicações, ficheiros multimédia; vídeos, fotografias ou áudios gravados; outros dados transferidos por Bluetooth, cabo USB, etc.

Quando transfere uma aplicação do PC para o telefone, pode localizar a aplicação no Gestor de ficheiros e depois tocar na mesma para instalá-la no telefone.

O **Gestor de ficheiros** permite-lhe efetuar e ser bastante eficiente com as seguintes operações comuns: criar (sub) pastas, abrir pasta/ficheiro, ver, mudar o nome, mover, copiar, eliminar, reproduzir, partilhar, etc.

8.2 Gravador de sons



Para gravar um som ou memo de voz, toque no separador Aplicações  a partir do ecrã inicial e seleccione **Gravador de sons**.

O **Gravador de sons** permite-lhe gravar voz ou sons durante segundos/horas.

8.3 Rádio



O seu telefone está equipado com um rádio ⁽¹⁾ com funcionalidade RDS ⁽²⁾. Pode utilizar a aplicação como um rádio tradicional com estações guardadas ou com informação visual relacionada com o programa de rádio indicado, se sintonizar estações com o serviço Visual Radio.

Para ouvir rádio, toque no separador Aplicações  a partir do ecrã inicial e seleccione **Rádio**.

Insira os auriculares para ouvir rádio. Os auriculares são utilizados como antena para o rádio.



- Toque para diminuir 0,1MHz
- Prima sem soltar para procurar e ir para o canal de frequência mais baixa mais próximo
- Toque para aumentar 0,1MHz
- Prima sem soltar para procurar e ir para o canal de frequência mais alta mais próximo

Ir para o canal guardado anterior

Reproduzir/Pausa

Toque para abrir a lista de canais guardados

Abriu o menu de opções

Toque para adicionar a estação atual aos favoritos ou removê-la dos favoritos

Arraste para alterar a frequência atual

Ir para o canal guardado seguinte

⁽¹⁾ A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio nesse local em particular.

⁽²⁾ Depende do seu operador de rede e do mercado.

Opções disponíveis:

- **Procurar canais** Procure todos os canais disponíveis.
- **Editar nome** Edite o nome do canal.
- **Eliminar** Elimine o canal atual.
- **Introduzir frequência** Introduza a frequência manualmente para aceder ao canal.
- **Informação da estação** Marque a caixa de verificação para mostrar as informações da estação.
- **Sair** Desligue o rádio.

8.4 Iniciador Onetouch



O Iniciador Onetouch suporta notificações “não lido” de **Chamadas, Mensagens, Calendário**, etc., mas necessita de permissão das respetivas aplicações.

No assistente de configuração ao iniciar o telefone, toque no botão **Permitir** nas caixas de diálogo que aparecem no ecrã do **Iniciador Onetouch**. Ou vá para **Definições > Aplicações > Iniciador Onetouch > Permissões**, ative esses comutadores para dar permissões de acesso ou toque em  e, em seguida, em **Todas as permissões** para obter detalhes.

8.5 Otimizador



O Boost ajuda-o a limpar ficheiros de lixo, a parar aplicações em execução em segundo plano, a ativar a poupança de energia, etc. Toque em  para verificar de que forma pode otimizar o desempenho do telefone.

8.6 Apoio ao utilizador.....



O **Apoio ao utilizador** ajuda-o a saber mais sobre Perguntas frequentes em destaque, instruções de funcionamento, resolução de problemas, etc. Pode também enviar-nos os seus comentários.

9 Aplicações Google ⁽¹⁾

As aplicações Google estão pré-instaladas no telefone para melhorar a eficácia de funcionamento e ajudá-lo a desfrutar da vida.

Este manual apresenta brevemente as aplicações. Para obter as funcionalidades detalhadas e os manuais de utilizador, consulte os websites relacionados ou a introdução fornecida nas aplicações.

Recomendamos que se registre com uma conta Google para desfrutar de todas as funções.

9.1 Play Store

Serve como loja de aplicações oficial para o sistema operativo Android, permitindo aos utilizadores procurar e transferir aplicações e jogos. As aplicações podem ser gratuitas ou ter custos.

Na Play Store, procure a aplicação que pretende, transfira-a e siga o manual de instalação para instalar a aplicação. Pode também desinstalar, atualizar uma aplicação e gerir as suas transferências.

9.2 Chrome.....


Com o Chrome pode navegar na Internet. Os seus favoritos, histórico de navegação e definições em todos os dispositivos com o browser instalado podem ser sincronizados com a sua conta Google.

Para aceder à Internet, vá para o ecrã inicial e toque no ícone do Chrome  na barra de favoritos.

Para aceder a uma página Web

No ecrã do Chrome, toque na caixa URL na parte superior, introduza o endereço da página Web e toque em  para confirmar.

⁽¹⁾ A disponibilidade depende das versões do telefone.

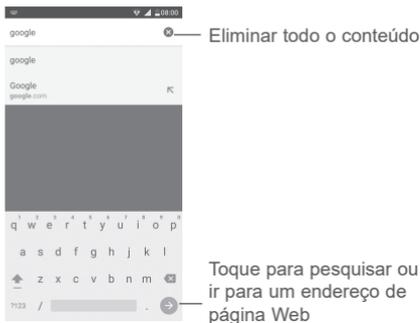

Durante a navegação na página Web, toque em para definições ou mais opções.

9.3 Gmail

Como serviço de e-mail baseado na Web da Google, o Gmail é configurado quando configura o telefone pela primeira vez. O Gmail no telefone pode ser automaticamente sincronizado com a conta Gmail na Web. Com esta aplicação, pode receber e enviar e-mails, gerir e-mails com etiquetas e arquivar e-mails, etc.

Para abrir o Gmail

A partir do ecrã inicial, toque no ícone **Gmail** na pasta Google.

O Gmail apresenta mensagens e conversas de uma única conta Gmail de cada vez. Se tiver mais do que uma conta, pode adicionar uma conta tocando no ícone e, em seguida, em a seguir ao nome da conta a partir do ecrã da caixa de entrada e toque em **Adicionar conta**. Quando terminar, pode alternar entre contas tocando no nome da conta que pretende ver.

Para criar e enviar e-mails

- 1 Toque em no ecrã da Caixa de entrada.
- 2 Introduza o(s) endereço(s) de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para**.
- 3 Se necessário, toque no ícone de menu **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar uma cópia ou cópia oculta da mensagem.

4 Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.

5 Toque no ícone e seleccione **Anexar ficheiro** para adicionar um anexo.

6 Finalmente, toque no ícone para enviar.

7 Se não pretender enviar o e-mail imediatamente, pode tocar no ícone e em **Guardar rascunho** ou tocar na tecla **Voltar** para guardar uma cópia. Para ver o rascunho, toque no nome da conta para ver todas as etiquetas e seleccione **Rascunhos**.

Se não pretender enviar ou guardar o e-mail, pode tocar no ícone e depois tocar em **Rejeitar**.

Para adicionar uma assinatura aos e-mails, toque no ícone e em

Definições a partir do ecrã da caixa de entrada, escolha uma conta e toque em **Assinatura**.

Para receber e ler os e-mails

Quando recebe um novo e-mail, é notificado através de um toque ou vibração e aparece o ícone na barra de estado.

Toque e arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel de Notificações, toque no novo e-mail para vê-lo. Ou pode também aceder à etiqueta da Caixa de entrada do Gmail e tocar no novo e-mail para lê-lo.

Pode procurar um e-mail por remetente, destinatário, assunto, etc.

1 Toque no ícone a partir do ecrã Caixa de entrada.

2 Introduza a palavra-chave que pretende pesquisar na caixa de pesquisa e toque em no teclado do software.

Para responder ou reencaminhar e-mails

- **Responder** Ao visualizar um e-mail, toque em  para responder ao e-mail.
- **Responder a todos** Toque em  e selecione **Responder a todos** para enviar mensagem a todos os contactos no ciclo de correio.
- **Reenviar** Toque em  e selecione **Reencaminhar** para reencaminhar o e-mail recebido para outras pessoas.

9.4 Maps

O Google Maps oferece imagens de satélite, condições de trânsito em tempo real e planeamento de rotas para viajar a pé, de automóvel ou de transportes públicos. Ao utilizar esta aplicação, pode obter a sua localização, procurar um local e obter uma sugestão de rota para as suas viagens.

9.5 YouTube

O YouTube é uma aplicação de partilha de vídeos online, na qual os utilizadores podem carregar, ver e partilhar vídeos. O conteúdo disponível inclui vídeo clips, clips de TV, vídeos de música e outro conteúdo, tal como blogues em vídeo, vídeos originais curtos e vídeos educacionais. Suporta uma função de transmissão que permite ao utilizador começar a ver o vídeo quase na mesma altura em que começa a transferi-lo da Internet.

9.6 Drive

Um serviço de armazenamento e sincronização de ficheiros criado pela Google, que permite aos utilizadores guardar ficheiros na nuvem, partilhar e editar ficheiros.

Os ficheiros no Drive ficam guardados e pode ter acesso aos mesmos a partir de qualquer dispositivo, iniciando sessão na sua conta Google. Os ficheiros ou pastas podem ser partilhados em privado com utilizadores particulares que tenham uma conta Google.

9.7 Play Music

Um serviço de transmissão de música e Music Locker online operado pela Google.

Pode carregar e ouvir um grande número de músicas gratuitamente. Para além de oferecer transmissão de música para dispositivos ligados à Internet, a aplicação Google Play Music permite armazenar música que pode ser ouvida offline. As músicas compradas através do Play Music são automaticamente adicionadas à conta do utilizador.

9.8 Play Movies & TV

Os filmes e séries televisivas podem ser vistos online através da aplicação Google Play Movies & TV. Pode também transferir filmes e séries televisivas para visualização offline. Algum conteúdo só está disponível para alugar ou compra.

9.9 Hangouts

O Google Hangouts é uma plataforma de comunicação desenvolvida pela Google que inclui mensagens instantâneas, chat de vídeo, SMS e funcionalidades VOIP. Deve adicionar um amigo e começar a conversar. Todos os amigos adicionados através do Hangouts a partir da Web ou do dispositivo aparecem na lista de amigos.

9.10 Fotografias

O Google Fotografias guarda fotografias e vídeos. Analisa automaticamente fotografias e organiza-as em grupos, para que possa localizar rapidamente as fotografias de que precisa.

9.11 Keep

Uma aplicação de notas desenvolvida pela Google.

Pode inserir imagens, listas e gravar voz nas suas notas e definir lembretes para as notas com base na hora ou na localização. O Google Keep permite categorizar as notas por etiquetas e as notas são pesquisáveis com base na sua cor, na existência de lembretes, áudio, imagens ou listas.

10 Definições.....

Para aceder às **Definições**, toque no separador Aplicações  a partir do ecrã inicial e seleccione **Definições**.

10.1 Redes sem fios e outras

10.1.1 Wi-Fi

Com o Wi-Fi, pode navegar na Internet sem utilizar o cartão SIM, sempre que estiver no raio de alcance de uma rede sem fios. A única coisa que tem de fazer é aceder ao ecrã **Wi-Fi** e configurar um ponto de acesso para ligar o seu telefone à rede sem fios.

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar o Wi-Fi, consulte a secção **"6.1.2 Wi-Fi"**.

10.1.2 Transferência rápida

Ligue o comutador  para permitir a transferência rápida. Transfere ficheiros grandes (mais de 20 MB) através das redes Wi-Fi e 4G/3G em simultâneo.

10.1.3 Bluetooth

O Bluetooth permite a transmissão de dados, a curta distância, do seu telefone (vídeos, imagens, música, etc.) para outro dispositivo compatível com Bluetooth (telefone, computador, impressora, auricular, kit para automóvel, etc.).

Para obter mais informações sobre o Bluetooth, consulte a secção "6.2 Ligar a dispositivos Bluetooth".

10.1.4 Utilização de dados

Dados móveis

Ative/desative os dados móveis tocando no comutador .

Se não precisar de transmitir dados em redes móveis, desative a opção **Dados ativados** para evitar custos significativos de utilização de dados em redes móveis de operadores locais, principalmente se não tiver um plano de dados.

Definir limite de dados móveis

Toque no comutador  para ativar o limite de dados móveis. Em seguida, arraste as linhas de limite e aviso para definir a quantidade máxima de dados móveis que pretende utilizar.

Ao ativar **Definir limite de dados móveis**, a sua ligação de dados móveis será desativada quando atingir o limite especificado. Pode também escolher um ciclo de utilização de dados para ver as estatísticas e aplicações relacionadas com a utilização de dados do telefone.

Toque em  e pode ver mais definições relacionadas com a utilização de dados.



A utilização de dados é medida pelo telefone e o operador pode fazer uma contagem diferente.

10.1.5 Mais\Modo de voo

Ligue o comutador **Modo de voo**  para desativar em simultâneo todas as ligações sem fios, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e outras.

Pode também seleccionar **Modo de voo** nas opções do telefone premindo o botão **Ligar**.

10.1.6 Mais\Partilha de ligação e hotspot portátil

Esta função permite-lhe partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone por USB ou como um ponto de acesso Wi-Fi portátil (consulte a secção "6.4 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone").

10.1.7 Mais\VPN

Uma rede privada virtual móvel (VPN móvel ou mVPN) permite aos dispositivos móveis acederem a recursos de rede e a aplicações de software na sua rede doméstica, ao estabelecerem ligação através de outras redes com ou sem fios. As VPN móveis são usadas em ambientes onde os utilizadores precisam de manter as sessões de aplicação sempre abertas, ao longo do dia de trabalho. À medida que o utilizador se liga através de várias redes sem fios, encontra pequenas falhas de cobertura ou suspende e retoma os seus dispositivos para preservar a duração da bateria. Uma VPN convencional não suporta este tipo de situações porque o túnel de rede é interrompido, fazendo com que as aplicações se desliguem, excedam o tempo limite, falhem, ou até, provoquem uma avaria no próprio dispositivo informático.

Para obter mais informações sobre VPN, consulte a secção "6.5 Ligar a redes privadas virtuais".

10.1.8 Mais\Redes móveis

Redes preferidas

Toque para definir ou adicionar a rede móvel preferida.

Roaming de dados

Ligue o comutador  para ativar a ligação de dados em roaming.

Se não precisar de serviços de dados em roaming, desative o **Roaming de dados** para evitar custos de roaming significativos.

Tipo de rede preferido

Defina os tipos de rede preferidos para **4G**, **3G** ou **2G**.

Nomes dos pontos de acesso

Neste menu, pode seleccionar a sua rede APN preferida.

Operadores de rede

Pode seleccionar um operador de rede.

10.2 Dispositivo

10.2.1 Func

A opção Func apresenta atalhos no ecrã bloqueado.

10.2.2 Gestos

Duplo toque no ecrã

Quando ativado, pode ativar/desativar o ecrã tocando duas vezes no mesmo.

10.2.3 Ecrã

Neste menu, pode personalizar o brilho, o fundo do ecrã, o tempo de suspensão do telefone, o tamanho do tipo de letra, etc.

Se pretender rodar o conteúdo do ecrã ao rodar o dispositivo: toque em **Quando o dispositivo é rodado > Rodar conteúdo do ecrã**.

10.2.4 Som e notificação

Utilize as definições de som para configurar toques de chamada para diferentes eventos e ambientes.

- **Som** Deslize para ajustar o volume para multimédia, alarme, toque, etc.
- **Modo auricular** Marque a caixa de verificação para ativar o modo auricular. Os toques só serão ouvidos no auricular, se este estiver ligado.
- **Vibrar também para chamadas** Ligue o comutador  para vibrar o telefone ao receber chamadas.
- **Não incomodar** Toque para definir a forma como as chamadas e notificações interrompem o que está a fazer no telefone.
- **Toque de chamada** Toque para definir o toque de chamada recebida.

- **Som de notificação predefinido** Toque para definir um toque de notificação predefinido.
- **Toque de ligar/desligar** Marque a caixa de verificação **Toque de ligar/desligar** para ativar o toque ao ligar ou desligar o telefone.
- **Outros sons** Ligue os comutadores  para ativar os tons do teclado, os sons de bloqueio do ecrã, os sons de toque e a vibração ao tocar nas teclas. Pode também definir a **Duração da vibração de feedback ao escrever** aqui.
- **Quando o dispositivo está bloqueado** Toque para seleccionar se pretende mostrar o conteúdo de todas as notificações ou não mostrar de todas as notificações quando o dispositivo está bloqueado.
- **Notificações da aplicação** Toque para bloquear, definir prioridades ou permitir pré-visualizar notificações de aplicações.
- **Acesso à notificação** Toque para ver as escutas de notificação.
- **Acesso a Não incomodar** Toque para ver as aplicações instaladas que solicitaram acesso a **Não incomodar**.

10.2.5 Aplicações

Utiliza as definições de Aplicações para ver detalhes sobre as aplicações instaladas no seu telefone, para gerir os respetivos dados e forçar a sua interrupção, para especificar se pretende permitir a instalação de aplicações obtidas a partir de web sites e do e-mail, etc.

10.2.6 Memória e USB

Utilize estas definições para monitorizar o espaço total e disponível no telefone e no cartão microSD; e para gerir o cartão microSD.

10.2.7 Bateria

No ecrã da Bateria pode seleccionar se pretende apresentar a percentagem da bateria na barra de estado ou ativar a poupança de energia inteligente.

Pode também ver os dados de utilização da bateria desde a última carga completa. Toque numa categoria e pode saber qual o consumo de energia específico da mesma.

Ajuste a utilização de energia através do brilho do ecrã ou tempo limite do ecrã nas definições do **Ecrã**.

10.2.8 Memória

Abra esta definição para monitorizar a memória total, o espaço disponível e os dados de utilização da memória.

10.3 Pessoal

10.3.1 Localização

Ligue o comutador  para ativar a informação de localização a partir de Wi-Fi e redes móveis, a utilização do Google Maps, etc.

Modo

Escolha o modo de acesso à localização.

- **Elevada precisão:** Utilize o GPS, o Wi-Fi e a rede móvel para determinar a localização.
- **Economia de bateria:** Utilizar Wi-Fi e redes móveis para determinar a localização.
- **Apenas dispositivo:** Utilize o GPS para determinar a localização.

Pedidos de localização recentes

Esta lista mostra aplicações que solicitaram a localização recentemente.

10.3.2 Segurança

Bloqueio do ecrã

Escolha um método de desbloqueio do ecrã e siga as instruções no ecrã para terminar as definições de bloqueio do ecrã. Outras definições, como **Tornar o padrão visível**, **Bloquear automaticamente** e **Botão Ligar bloqueia imed.**, estarão disponíveis se bloquear o telefone com um padrão, PIN ou palavra-passe.

Informação do proprietário

Toque para introduzir texto apresentado no ecrã bloqueado na caixa de diálogo que aparece.

Impressão digital

Coloque o dedo no sensor para registar uma impressão digital para identificação ou autorização. Para ativar esta função tem de definir primeiro um bloqueio de ecrã.

Bloqueio inteligente

Com o **Bloqueio inteligente**, pode definir os dispositivos aprovados, os locais, o rosto, a voz, etc. Ao ativar esta função, tem de definir um bloqueio de ecrã primeiro.

Encriptar telefone

Solicita um PIN numérico, padrão ou palavra-passe para descriptar o telefone sempre que o liga.

Configurar o bloqueio do cartão SIM

Escolha o cartão SIM que pretende configurar, se o telefone tiver dois.

Ligue o comutador **Bloquear cartão SIM**  para bloquear o cartão SIM com código PIN.

Toque em **Alterar PIN do SIM** para alterar o código PIN.

Tornar as palavras-passe visíveis

Ative o comutador  para mostrar as palavras-passe à medida que as escreve.

Gestores de dispositivos

Toque para ver ou desativar os gestores de dispositivos.

Origens desconhecidas

Ligue o comutador  para permitir a instalação de aplicações obtidas a partir de web sites, e-mails ou de outros locais para além da Google Play Store.

Para proteger o telefone e os seus dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como a Google Play Store.

Tipo de armazenamento

O tipo de armazenamento está definido para **Cópia de segurança de hardware** por predefinição.

Credenciais aprovadas

Toque para apresentar certificados CA aprovados.

Instalar a partir da memória interna

Toque para instalar certificados a partir da **memória interna**.

Limpar credenciais

Toque para remover todos os certificados.

Agentes aprovados

Abra as definições para ver e desativar agentes aprovados. Para ativar esta função tem de definir primeiro um bloqueio de ecrã.

Fixação do ecrã

Ligue o comutador , pode sempre manter um ecrã visível até anular a fixação. Abra o ecrã que pretende fixar, toque na tecla **Visão geral**, deslize o ecrã para cima e toque no ícone do alfinete . Para anular a fixação deste ecrã, prima sem soltar a tecla **Voltar**.

Aplicação com acesso à utilização

Abra o menu para ver ou repor o acesso à utilização da aplicação.

10.3.3 Impressão digital

O ID de impressão digital permite-lhe:

- **Desbloquear o ecrã** Desbloqueie o seu ecrã colocando o dedo no sensor de impressões digitais;
- **Acesso rápido às aplicações** Abra uma aplicação com a impressão digital predefinida quando o ecrã está bloqueado. Para ativá-lo, ative o comutador  e, em seguida, selecione uma aplicação para cada impressão digital guardada;
- **Segurança do sistema de ficheiros** Proteja os ficheiros no seu telefone com um ID de impressão digital.

Para adicionar uma impressão digital, toque no ícone **Adicionar impressão digital**  e siga as instruções no ecrã. Pode adicionar mais do que uma impressão digital (o polegar e o indicador, por exemplo, ou uma da sua esposa).

10.3.4 Contas

Utilize as definições para adicionar, remover e gerir o seu e-mail e outras contas suportadas. Pode também utilizar estas definições para controlar e especificar se todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam os dados nos seus próprios prazos e se todas as aplicações podem sincronizar os dados do utilizador automaticamente.

Adicionar conta

Toque no ícone **Adicionar conta**  para adicionar uma conta na aplicação selecionada.

10.3.5 Google

Este telefone oferece opções de definição da conta e serviços Google.

10.3.6 Idioma e teclado

Utilize as definições de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do telefone e para configurar o teclado no ecrã. Pode também configurar as definições de entrada de voz e a velocidade do ponteiro.

Idioma

Selecione o idioma e a região pretendidos.

Verificador ortográfico

Ligue o comutador  para ativar o sistema para mostrar palavras sugeridas.

Dicionário pessoal

Abre uma lista de palavras que adicionou ao dicionário. Toque numa palavra para editá-la ou eliminá-la. Toque no botão adicionar + para adicionar uma palavra.

Teclado atual

Selecione um método de introdução predefinido.

Teclado Android (AOSP)

Abra os menus para definir o idioma, a preferência de teclado, aspeto e disposições, correção de texto Android, etc.

Teclado SwiftKey

Toque para abrir as definições de idioma, temas, escrita, etc. do teclado SwiftKey.

Escrita por voz da Google

Toque no cabeçalho do menu e termine as definições de escrita por voz Google no ecrã que aparece.

Definições de conversão de texto em voz

- **Motor predefinido:** Escolha um motor de conversão de texto em voz predefinido. Toque no ícone de definições  para mostrar mais escolhas para cada motor.
- **Taxa de discurso:** Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode selecionar a velocidade com que pretende que o sintetizador fale.
- **Ouvir um exemplo:** Toque para reproduzir uma breve amostra do sintetizador de voz, utilizando as definições atuais.
- **Estado do idioma predefinido:** Mostra o estado do idioma predefinido.

Velocidade do ponteiro

Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode alterar a velocidade do ponteiro, toque em **OK** para confirmar.

10.3.7 Cópia de segurança e restauro

Efetuar cópia de segurança dos meus dados

Ligue o comutador  para efetuar uma cópia de segurança das definições do seu telefone e de outros dados de aplicações para os servidores Google, com a sua conta Google. Se substituir o seu telefone, as definições e dados dos quais efetuou uma cópia de segurança são restaurados no novo telefone na primeira vez que iniciar sessão na sua Conta Google. Com esta função ativada, é efetuada uma cópia de segurança de várias definições e dados, incluindo as suas palavras-passe do Wi-Fi, marcadores, uma lista das aplicações instaladas, as palavras adicionadas ao dicionário utilizadas pelo teclado no ecrã e a maioria das definições que configurou com a aplicação Definições. Se desmarcar esta opção, interrompe a cópia de segurança das definições e quaisquer cópias de segurança existentes são eliminadas dos servidores Google.

Conta de cópia de segurança

Apresenta a conta de cópia de segurança, pode também adicionar uma, tocando no ícone **Adicionar conta** +.

Restauração automática

Ligue o comutador  para restaurar as definições e outros dados dos quais efetuou cópia de segurança quando reinstalar uma aplicação.

Reposição das definições de rede

Toque no botão  para repor todas as definições de rede.

Reposição DRM

Esta operação irá apagar todas as licenças neste dispositivo.

Configuração original

Elimine todos os dados pessoais do armazenamento interno do telefone, incluindo informações sobre a conta Google, quaisquer outras contas, as definições do sistema e de aplicações, e quaisquer aplicações transferidas. A reposição do telefone não apaga atualizações do software do sistema que tenha transferido ou quaisquer ficheiros no cartão microSD, tal como música ou fotografias. Se executar a reposição do telefone desta forma, é-lhe solicitado que introduza novamente o mesmo tipo de informação que forneceu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Se não conseguir ligar o telefone, existe outra forma de executar uma reposição dos dados de fábrica utilizando os botões do equipamento. Prima o botão **Aumentar volume** e o botão **Ligar** em simultâneo até o ecrã acender.

10.4 Sistema

10.4.1 Data e hora

Utilize as definições **Data e hora** para personalizar as suas preferências em relação à apresentação da data e da hora.

Data e hora automáticas

Selecione **Utilizar hora fornecida pela rede**, **Utilizar hora fornecida pelo GPS** ou **Desligado**.

Fuso horário automático

Ligue o comutador  para utilizar o fuso horário fornecido pela rede.

Definir data

Toque nesta opção para abrir um calendário onde pode definir manualmente a data do telefone.

Definir hora

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir manualmente a hora do telefone.

Selecionar fuso horário

Selecione o fuso horário do telefone a partir da lista que aparece.

Formato de 24 horas

Ligue o comutador  para apresentar a hora utilizando um formato de 24 horas.

Servidor NTP

Altere o servidor NTP na caixa de diálogo que aparece quando toca em **Servidor NTP**.

Escolher formato de data

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode selecionar o formato preferido de apresentação da data.

10.4.2 Ativação e desativação programada

Ligue os comutadores para ativar a ativação/desativação programada, defina também a hora de ativação/desativação e o modo de repetição.

10.4.3 Acessibilidade

Utilize as definições Acessibilidade para configurar todos os plug-ins de acessibilidade que tiver instalado no telefone.

Talkback

Toque para ativar/desativar o TalkBack. Com o TalkBack ativado, o seu dispositivo fornece feedback falado para auxílio de utilizadores invisuais ou com visão reduzida.

Acesso por computador

Ligue o comutador **Acesso ao computador**  que lhe permite controlar o telefone com combinações de teclas configuráveis. Toque em **DEFINIÇÕES** no canto superior direito do ecrã para atribuir uma combinação de teclas para comportamentos na lista.

Legendas

Ligue o comutador  para ativar legendas para o ecrã do telefone.

Gestos de ampliação

Ligue/desligue o comutador para ativar/desativar a função de ampliação/redução tocando três vezes no ecrã.

Texto grande

Ligue o comutador  para aumentar o texto do ecrã.

Texto de alto contraste

Ligue o comutador  para ativar o texto de alto contraste.

Botão Ligar termina chamada

Ligue o comutador  para permitir que o botão **Ligar** termine a chamada.

Rodar ecrã automaticamente

Com a opção **Rodar ecrã autom.** ativada, o conteúdo no ecrã ou o teclado roda automaticamente quando roda o telefone.

Dizer palavras-passe

Ligue o comutador  para ouvir as palavras-passe à medida que as escreve.

Atalho de acessibilidade

Ligue o comutador  para permitir a ativação rápida das funções de acessibilidade.

Definições de conversão de texto em voz

Vá para **Definições > Idioma e teclado > Conversão texto em voz > Motor preferido/Taxa de discurso/Ouvir um exemplo/Estado do idioma predefinido** para opções adicionais.

Atraso de tocar sem soltar

Toque para ajustar a duração do atraso de tocar sem soltar. Esta função permite ao telefone definir quanto tempo precisa de premir uma função antes da ação ser registada.

Inversão de cores

Toque no comutador para ativar/desativar a inversão de cores.

Correção de cores

Ligue o comutador  para permitir a correção de cores. Neste menu, pode também selecionar o seu modo de correção.

10.4.4 Impressão

O seu telefone suporta impressão sem fios para impressoras e serviços online compatíveis.

10.4.5 Regulamentos e Segurança

Abra para ver as informações sobre Regulamentos e Segurança, incluindo Modelo do produto, Nome do fabricante, etc.

10.4.6 Opções de programador

Para ativar esta função, vá para **Definições > Sobre o telefone**, depois toque em **Número da compilação** 7 vezes. Agora as **Opções do programador** já estão disponíveis. O ecrã de opções de programação contém definições úteis para a programação de aplicações Android.

10.4.7 Sobre o telefone

Aqui pode encontrar informações desde informações legais, número de modelo, versão Android, nível de correção de segurança do Android, versão de banda base, versão do kernel, número da compilação, versão da compilação personalizada, manual do utilizador e ainda:

Atualizações do sistema

Toque para verificar se existem atualizações de sistema.

Estado

Contém o estado da bateria, o nível de carga da bateria, o estado do SIM, a informação de IMEI, o endereço IP, etc.

11 Atualizar o software do telefone

Pode utilizar a ferramenta Mobile Upgrade ou a ferramenta FOTA Upgrade para atualizar o software do telefone.

11.1 Mobile Upgrade

Transfira o Mobile Upgrade a partir do website da ALCATEL (www.alcatel-mobile.com) e instale-o no seu computador. Inicie a ferramenta e atualize o telefone seguindo as instruções passo a passo (consulte o manual do utilizador fornecido com a ferramenta). O telefone ficará atualizado com o software mais recente.



Após o processo de atualização perderá todas as informações pessoais definitivamente. Recomendamos que efetue a cópia de segurança dos dados pessoais utilizando o Smart Suite antes da atualização.

11.2 FOTA Upgrade

Através da ferramenta FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade pode atualizar o software do telefone.

Para abrir as **Atualizações do sistema**, vá para **Definições > Sobre o telefone > Atualizações do sistema**.

Toque em  e o telefone irá procurar o software mais recente. Se pretender atualizar o sistema, toque em **TRANSFERIR** e quando terminar, toque em **INSTALAR** para concluir o processo de atualização. O telefone ficará atualizado com o software mais recente.

Deve ativar a ligação de dados antes de procurar atualizações. As definições de verificação automática estão também disponíveis quando toca em  e em **Definições**.

Se tiver escolhido a verificação automática, quando o sistema encontrar uma nova versão, o ícone  aparece na barra de estado. Toque na notificação para abrir as **Atualizações do sistema** diretamente.



Durante a transferência ou atualização com o FOTA, para evitar erros na localização dos pacotes de atualização corretos, não altere a sua localização de armazenamento predefinida.

12 Acessórios

A mais recente geração de telemóveis ALCATEL fornece uma função mãos-livres incorporada que lhe permite utilizar o telefone à distância, como por exemplo, em cima de uma mesa. Para aqueles que preferem manter as suas conversas confidenciais, está também disponível um dispositivo para o ouvido conhecido como auricular.

1. Carregador
2. Cabo USB
3. Auscultadores
4. Guia de iniciação rápida
5. Informações de segurança e garantia
6. Autocolante TP



Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios ALCATEL incluídos com o dispositivo.

13 Garantia

O seu telefone possui uma garantia contra quaisquer defeitos ou avarias que possam ocorrer em condições de utilização normal durante o período de garantia de doze (12) meses (1) a partir da data de compra, conforme indicado na fatura original.

As baterias⁽²⁾ e acessórios vendidos com o telefone também têm garantia contra qualquer defeito que possa ocorrer durante os primeiros seis (6) meses⁽¹⁾ a partir da data de compra indicada na fatura original.

Na eventualidade de qualquer defeito no telefone que impeça a utilização normal, deve informar imediatamente o vendedor e apresentar o telefone com a fatura original.

Caso se confirme o defeito, o seu telefone ou peça será substituído ou reparado, se adequado. O telefone ou acessório reparado tem garantia de um (1) mês para o mesmo defeito. A reparação ou substituição pode ser efetuada utilizando componentes reconicionados com a mesma funcionalidade.

Esta garantia cobre o custo das peças e mão-de-obra mas exclui quaisquer outros custos.

Esta garantia não se aplica a defeitos no seu telefone e/ou acessórios devido a (sem quaisquer limitações):

- 1) Não cumprimento das instruções de utilização e instalação, ou dos padrões técnicos e de segurança aplicáveis à área geográfica onde o telefone é utilizado,
- 2) Ligação a qualquer equipamento não fornecido ou não recomendado pela TCL Communication Ltd.,

⁽¹⁾ O período de garantia pode variar consoante o seu país.

⁽²⁾ A vida útil da bateria recarregável do telemóvel em termos de tempo de conversação e tempo de espera e a vida útil total de utilização, dependem das condições de utilização e configuração de rede. Como as baterias são consideradas itens consumíveis, as especificações indicam que deverá obter o desempenho ótimo do seu telefone durante os primeiros seis meses após a compra e aproximadamente em mais 200 recargas.

- 3) Alteração ou reparação efetuada por indivíduos não autorizados pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados ou vendedor,
 - 4) Modificação, ajuste ou alteração de software ou equipamento efetuados por indivíduos não autorizados pela TCL Communication Ltd.
 - 5) Condições meteorológicas severas, relâmpagos, incêndio, humidade, infiltração de líquidos ou alimentos, produtos químicos, transferência de ficheiros, bloqueio, alta tensão, corrosão, oxidação, etc.
- O telefone não será reparado caso as etiquetas ou números de série (IMEI) tenham sido removidos ou alterados.

Não existem garantias expressas, escritas, orais ou implícitas, para além desta garantia limitada impressa ou da garantia obrigatória fornecida pelo seu país ou jurisdição.

Em caso algum deverá a TCL Communication Ltd., ou qualquer um dos seus afiliados, ser responsabilizada por danos indiretos, acidentais ou consequenciais de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a, danos ou perdas comerciais ou financeiras, perda de dados ou perda de imagem, na medida em que a responsabilidade por esses danos possa ser renunciada por lei.

Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos indiretos, acidentais ou consequenciais, ou a limitação da duração das garantias implícitas; nesse caso, as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar ao seu caso

14 Resolução de problemas

Antes de entrar em contacto com o serviço pós-venda, aconselhamos que leia as seguintes recomendações:

- Para um funcionamento ideal, aconselha-se a recarregar a bateria completamente.
- Evite memorizar um grande número de dados na memória do telemóvel, pois o seu desempenho poderá ficar diminuído.
- Utilize a ferramenta FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade para atualizar o software do telefone. Para abrir as **Atualizações do sistema**, vá para **Definições > Sobre o telefone > Atualizações do sistema**.

Toque em  e o telefone irá procurar o software mais recente. Se pretender atualizar o sistema, toque no botão  e quando terminar, toque em  para concluir a atualização. O telefone ficará atualizado com a versão de software mais recente. Deve ativar a ligação de dados ou o Wi-Fi antes de procurar atualizações. Também estão disponíveis definições de verificação automática. Se tiver escolhido a verificação automática, quando o sistema deteta uma nova versão, aparece uma caixa de diálogo onde pode escolher Transferir ou Ignorar. A notificação também aparece na barra de estado.

Durante a transferência ou atualização com o FOTA, para evitar erros na localização dos pacotes de atualização corretos, não altere a sua localização de armazenamento predefinida.

- Utilize a **Reposição dos dados de fábrica** e a ferramenta Mobile Upgrade para efetuar a formatação do telefone ou a atualização do software do mesmo (para repor os dados de fábrica, mantenha premido o botão Ligar e o botão **Aumentar volume** em simultâneo). TODOS os dados do utilizador do telemóvel: contactos, fotografias, mensagens e ficheiros e aplicações transferidas serão perdidos definitivamente. Aconselhamos vivamente que efetue uma cópia de segurança completa dos dados e perfil do telemóvel através do Smart Suite antes de realizar a formatação e atualização do mesmo.
- Tenha em atenção que após a Reposição dos dados de fábrica poder-lhe-á ser pedido que introduza as credenciais da conta Google* que foram utilizadas neste dispositivo antes da Reposição de fábrica. De outro modo, não poderá utilizar o dispositivo. Se não se lembrar das credenciais da sua conta Google, efetue o procedimento de recuperação da conta Google. Caso não seja bem sucedido - contacte o centro de reparação autorizado, mas tenha em atenção que isto não será considerado como estando coberto pela garantia.

* Aplicável para versões de SO Android 5.1 ou posteriores.

e efetue as seguintes verificações:

O meu telemóvel está inerte ou não liga

- Se não conseguir ligar o telefone, carregue-o durante pelo menos 20 minutos para garantir que obtém o mínimo de carga da bateria necessário e tente ligar o telefone novamente.
- Se o telefone entrar num ciclo durante a animação de ativação/desativação e não for possível aceder à interface de utilizador, prima sem soltar o botão **Ligar** para reiniciar. Isto elimina quaisquer problemas de arranque do SO provocados por aplicações de terceiros.
- Se nenhum dos métodos for eficaz, reponha o telefone utilizando o botão **Ligar** e o botão **Aumentar volume** (em simultâneo) ou atualize o software com a ferramenta Mobile Upgrade.

O meu telemóvel está inerte há vários minutos

- Reinicie o telemóvel premindo sem soltar o botão Ligar.
- Se mesmo assim não funcionar, utilize a reposição dos dados de fábrica para formatar o telemóvel ou o Mobile Upgrade para atualizar o software.

O meu telemóvel desliga-se sozinho

- Verifique se o teclado está bloqueado quando não está a utilizar o telemóvel e certifique-se de que não prime o botão Ligar por engano e desbloqueia o teclado.
- Verifique o nível de carga da bateria.
- Se mesmo assim não funcionar, utilize a reposição dos dados de fábrica para formatar o telemóvel ou o Mobile Upgrade para atualizar o software.

O meu telemóvel não carrega corretamente

- Certifique-se de que está a utilizar o carregador ALCATEL da caixa.
- Certifique-se de que a bateria não está completamente descarregada; se a bateria esteve descarregada durante um longo período, o indicador de carregamento da bateria poderá demorar cerca de 20 minutos a ser apresentado no ecrã.
- Certifique-se de que o carregamento é efetuado em condições normais (0 °C a +40 °C).
- No estrangeiro, verifique se as tomadas de corrente são compatíveis.

O meu telemóvel não consegue ligar-se a uma rede ou a mensagem "Sem serviço" é apresentada

- Tente ligar de outro local.

- Verifique a cobertura de rede com o seu operador.
- Verifique a validade do seu cartão SIM junto do seu operador.
- Tente ligar mais tarde, a rede pode estar sobrecarregada.

O meu telemóvel não liga à Internet

- Verifique se o número IMEI (digite ***#06#**) é igual ao impresso no seu cartão de garantia ou caixa.
- Certifique-se de que o serviço de acesso à internet do seu cartão SIM está disponível.
- Verifique as definições de ligação à internet do seu telemóvel.
- Certifique-se de que se encontra num local com cobertura de rede.
- Tente ligar mais tarde ou noutro local.

Cartão SIM inválido

- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente (consulte "Inserir ou retirar o cartão SIM").
- Certifique-se de que o chip do cartão SIM não se encontra danificado ou riscado.
- Certifique-se de que o serviço do seu cartão SIM está disponível.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que marcou um número válido e tocou em **Chamar**.
- Para chamadas internacionais, verifique os códigos de país/zona.
- Certifique-se de que o telemóvel está ligado a uma rede e que esta não está sobrecarregada ou não acessível.
- Verifique o estado da sua assinatura junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).
- Certifique-se de que não restringiu as chamadas de saída.
- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

Não é possível receber chamadas

- Certifique-se de que o telemóvel está ativado e ligado a uma rede (verifique se a rede está sobrecarregada ou não acessível).
- Verifique o estado da sua assinatura junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).
- Certifique-se de que não reencaminhou as chamadas de entrada.
- Certifique-se de que não restringiu certas chamadas.
- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

O nome/número do meu interlocutor não é visualizado quando recebo uma chamada

- Verifique se subscreveu este serviço junto do seu operador.
- O seu interlocutor ocultou o nome ou número.

Não consigo encontrar os meus contactos

- Certifique-se de que o seu cartão SIM não está danificado.
- Certifique-se de que o seu cartão SIM está corretamente inserido.
- Importe todos os contactos armazenados no cartão SIM para o telemóvel.

A qualidade sonora das chamadas é fraca

- Durante uma chamada, pode ajustar o volume premindo o botão **Aumentar/Diminuir volume**.
- Verifique a intensidade do sinal da rede.

Não posso utilizar certas funções descritas neste manual

- Verifique junto do seu operador se a sua assinatura inclui este serviço.
- Verifique se esta função não necessita de um acessório Alcatel.

Não é marcado nenhum número quando seleciono um dos meus contactos

- Certifique-se de que registou corretamente o número nos seus contactos.
- Verifique se selecionou o prefixo do país quando faz uma chamada para o estrangeiro.

Não consigo adicionar um contacto aos meus contactos

- Verifique se os contactos do cartão SIM estão cheios; apague alguns contactos ou guarde-os nos contactos do telemóvel (i.e. contactos profissionais ou pessoais).

Os meus correspondentes não podem deixar mensagens na minha caixa de correio de voz

- Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

Não consigo aceder ao meu correio de voz

- Verifique se o número da caixa de correio de voz do seu operador está corretamente inserido em "Número do correio de voz".
- Tente mais tarde se a rede estiver ocupada.

Não consigo enviar nem receber MMS

- Verifique se a memória do telemóvel está cheia.
- Contacte o seu operador para verificar a disponibilidade do serviço e verifique os parâmetros da MMS.

- Verifique o número do centro de serviço ou o seu perfil MMS junto do seu operador.
- O centro servidor pode estar saturado; tente novamente mais tarde.

PIN do cartão SIM bloqueado

- Entre em contacto com o seu operador para obter o código PUK de desbloqueio.

Não consigo ligar o telemóvel ao meu computador

- Instale o Smart Suite.
- Verifique se o seu controlador USB está corretamente instalado.
- Abra o painel de Notificações para verificar se o Smart Suite Agent está ativado.
- Verifique se o seu computador cumpre os requisitos para a instalação do Smart Suite.
- Certifique-se de que está a utilizar o cabo correto da caixa.

Não consigo transferir novos ficheiros

- Certifique-se de que tem memória suficiente para a transferência.
- Selecione o cartão microSD como o local para armazenar ficheiros transferidos.
- Verifique o estado da sua assinatura com o operador.

O telemóvel não é detetado por outros através de Bluetooth

- Certifique-se de que o Bluetooth está ativado e que o telemóvel está visível para outros utilizadores.
- Certifique-se de que ambos os telemóveis estão dentro do raio de deteção do Bluetooth.

Como fazer com que a bateria dure mais tempo

- Certifique-se de que efetua o tempo de carga completo (mínimo 1,5 horas).
- Após uma carga parcial, o indicador de nível da bateria pode não ser exato. Aguarde, pelo menos, 20 minutos após retirar o carregador para obter uma indicação correta.
- Ajuste o brilho do ecrã, conforme necessário.
- Aumente o intervalo de verificação automática do e-mail até ao máximo.
- Atualize notícias e informação meteorológica a pedido manualmente ou aumente o intervalo de verificação automática.
- Feche aplicações em segundo plano se não forem utilizadas durante um longo período de tempo.

- Desative o Bluetooth, o Wi-Fi ou o GPS quando não estiver a utilizá-los.

O telefone aquece se realizar chamadas, jogar, navegar na internet, ou executar outras aplicações complexas durante longos períodos de tempo.

- Este aquecimento é uma consequência normal da gestão de um grande volume de dados por parte do CPU. Se terminar as ações referidas acima fará com que o seu telefone retome os valores normais de temperatura.

Depois de efetuar a Reposição de fábrica o meu dispositivo pede que introduza as credenciais da conta Google e não posso utilizá-las evitando esta ação*.

- Depois de efetuar a Reposição de fábrica tem de introduzir as credenciais originais da conta Google que foram utilizadas neste dispositivo antes da Reposição dos dados de fábrica. De outro modo, não poderá utilizar o dispositivo. Se não se lembrar das credenciais da sua conta Google, efetue o procedimento de recuperação da conta Google. Caso não seja bem sucedido - contacte o centro de reparação autorizado, mas tenha em atenção que isto não será considerado como estando coberto pela garantia.

* Aplicável para versões de SO Android 5.1 ou posteriores.

Não ouço nada quando alguém me liga/envia mensagem, apenas vejo chamadas perdidas/notificações de mensagens no ecrã.

- Verifique se o modo Interrupções/Não incomodar está ativado no seu dispositivo. Se estiver ativado vê o símbolo de uma “Estrela” ★ (para as versões do SO Android 5.X) ou o ícone  (para as versões do SO Android 6.X) apresentado no painel de notificações. Neste caso, tem de desativar o modo Interrupções/Não incomodar. Para fazê-lo basta premir o botão de aumentar ou diminuir o volume e selecionar “Tudo” (no Android 5.X) ou modificá-lo nas Definições > Som e notificações > Interrupções (para Android 5.X) ou Não incomodar (para Android 6.X).

O meu dispositivo pede que introduza uma palavra-passe/código/chave de que não me lembro ou não sei porque este dispositivo foi utilizado por outra pessoa anteriormente e não consigo obter esta palavra-passe/código/chave dela.

- O pedido de palavra-passe/código/chave pode ser acionado por alguma funcionalidade de segurança ativada neste dispositivo. Pode tentar efetuar a Reposição dos dados de fábrica, mas não se esqueça de que se isto não resultar tem de contactar um centro de reparação autorizado e esta situação não está coberta pela garantia.

15 Especificações.....

Processador	MT6737, Quad core 1.3GHz
Plataforma	Android™ M
Memória	16 GB ROM + 2GB RAM
Dimensões (CxLxE)	141,5 x 71,2 x 7,45 mm
Peso	Cerca de 156g com bateria
Ecrã	Ecrã táctil de 5,0 pol. com resolução de capacidade HD 1280x720
Rede	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A ⁽¹⁾ B1/3/5/7/26/28/38/40 ⁽²⁾ (A frequência da banda e a velocidade dos dados dependem do operador.)
GPS	GPS assistido/antena GPS interna
Ligação	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.2 • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Tomada áudio de 3,5 mm • micro USB
Câmara	<ul style="list-style-type: none"> • Câmara traseira AF de 13 megapixels e câmara frontal FF de 5 megapixels
Formatos de áudio suportados	PCM, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, AC3, FLAC e WAV

Bateria ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Bateria de íões de lítio recarregável • Capacidade: 2460 mAh
Ranhura de expansão	Cartão de memória microSD™ (A disponibilidade do cartão microSD depende do mercado)
Funcionalidades especiais	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor de giroscópio • Proximidade • Sensor de iluminação

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

⁽¹⁾ Para 5080X

⁽²⁾ Para 5080U

⁽³⁾ A bateria original foi alvo de inspeções de segurança rigorosas para cumprir as normas de qualificação, a utilização de baterias não originais pode ser perigosa.

alcatel é uma marca comercial da Alcatel-Lucent e é utilizada sob licença pela TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd
Todos os direitos reservados

A TCL Communication Ltd. reserva-se o direito de alterar as especificações materiais ou técnicas sem aviso prévio.

A NU TROPIC (Amar Kabouche) é responsável pela composição, arranjo e mistura de todos os toques de "Assinatura" incorporados neste telefone.