

20-07X

20-07D



[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

**ALCATEL**  
onetouch.

smart move.

**ALCATEL**  
onetouch.

smart move.

# Introduction.....

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

## Écran d'accueil

- Visualisation pratique des applications Widget d'un simple coup d'œil
- Raccourci des menus pour un accès rapide

## Applications multimédias hautes performances

- Musique et radio
- Webcam

L'appareil photo à 3,0 méga pixels est votre meilleur allié pour tous vos messages instantanés.

## Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 3.0 intégrant les profils A2DP.

## Applications

Le magasin d'applications est un magasin de logiciels en ligne où vous pouvez télécharger et installer des applications et des jeux sur votre téléphone.

# Table des matières

<b>Précautions d'emploi.....</b>	<b>6</b>
<b>Informations générales.....</b>	<b>11</b>
<b>Réglementation en vigueur.....</b>	<b>13</b>
<b>1 Mise en marche .....</b>	<b>15</b>
1.1 Mise en service .....	15
1.2 Allumer votre téléphone .....	17
1.3 Éteindre votre téléphone .....	17
<b>2 Votre appareil mobile.....</b>	<b>18</b>
2.1 Touches et connecteurs .....	18
2.2 Icônes de la barre d'état.....	20
2.3 Écran d'accueil.....	22
<b>3 Passer un appel.....</b>	<b>24</b>
3.1 Passer un appel .....	24
3.2 Appeler votre messagerie vocale .....	24
3.3 Recevoir un appel.....	25
3.4 En cours d'appel .....	25
3.5 Passer un appel en conférence.....	26
<b>4 Messages.....</b>	<b>27</b>
4.1 Accès .....	27
4.2 Rédiger un message .....	27
4.3 Dossiers de messages.....	28
4.4 SMS CB .....	29
4.5 Messagerie vocale.....	29
4.6 Msg. prédéfini .....	29

4.7	Réglages .....	30
<b>5</b>	<b>Contacts .....</b>	<b>31</b>
5.1	Consulter votre répertoire .....	31
5.2	Ajouter un contact.....	32
5.3	Options disponibles .....	33
<b>6</b>	<b>Journal d'appels .....</b>	<b>34</b>
6.1	Accès .....	34
6.2	Options disponibles .....	34
<b>7</b>	<b>Toutes les applis.....</b>	<b>35</b>
7.1	Recherche de l'élément à télécharger.....	35
7.2	Téléchargement, installation et gestion des applications.....	36
<b>8</b>	<b>Applications .....</b>	<b>37</b>
<b>9</b>	<b>Appareil photo.....</b>	<b>37</b>
9.1	Accès .....	37
9.2	Appareil photo.....	37
9.3	Vidéo .....	39
<b>10</b>	<b>Applications multimédias.....</b>	<b>40</b>
10.1	Musique.....	40
10.2	Images.....	41
10.3	Vidéos.....	41
10.4	Radio FM.....	42
<b>11</b>	<b>Gest. fichiers .....</b>	<b>43</b>
11.1	Téléphone .....	43
11.2	Carte mémoire .....	44
11.3	Gestion des sons, images, vidéos, etc. ....	45

11.4	Formats et compatibilité.....	46
11.5	État de la mémoire.....	46
<b>12</b>	<b>Applications .....</b>	<b>47</b>
12.1	Facebook.....	47
12.2	FB Messenger .....	49
12.3	Twitter .....	50
<b>13</b>	<b>Jeux .....</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Services .....</b>	<b>50</b>
<b>15</b>	<b>Outils .....</b>	<b>51</b>
15.1	Alarme.....	51
15.2	Calculatrice .....	51
15.3	Agenda .....	52
15.4	Notes.....	52
15.5	Bluetooth™ .....	53
15.6	Dictaphone.....	56
15.7	Alarme vocale.....	56
15.8	Faux appel .....	57
15.9	Filtrage des appels .....	57
15.10	Internet.....	58
<b>16</b>	<b>Profils.....</b>	<b>59</b>
16.1	Général .....	59
16.2	Vibreur .....	60
16.3	Silencieux.....	60
16.4	Mode avion .....	60
<b>17</b>	<b>Paramètres .....</b>	<b>61</b>
17.1	Régl. téléphone .....	61

17.2 Réglages avancés.....	63
17.3 Réseau.....	65
17.4 Réglages connexions.....	66
17.5 Sécurité.....	66
17.6 Lois et sécurité.....	67
17.7 Gestion. droits.....	67
17.8 Param. /défaut.....	67
17.9 Réglages double SIM.....	67
<b>18 Profitez pleinement de votre mobile .....</b>	<b>68</b>
18.1 Suite logicielle PC.....	68
18.2 Mobile Upgrade.....	69
18.3 Webcam .....	69
<b>19 Mode de saisie Latin .....</b>	<b>70</b>
<b>20 Garantie .....</b>	<b>71</b>
<b>21 Accessoires.....</b>	<b>73</b>
<b>22 Problèmes et solutions .....</b>	<b>74</b>



Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs de DAS maximales spécifiques peuvent être consultées à la page 9 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 10 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.

## Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

### • SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (kit véhicule, casque à écouteurs, etc.), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

### • CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre. Veuillez à éteindre votre téléphone dans un avion ou à le paramétrer en "Mode avion".

Veuillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veuillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veuillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.). En cas d'appel, notamment, veuillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres, car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Votre téléphone étant un appareil monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. N'essayez pas de démonter votre téléphone. Si vous passez outre cette instruction, la garantie ne s'appliquera pas. Le démontage du téléphone peut également endommager la batterie et entraîner une fuite de liquide de batterie qui peut provoquer une réaction allergique.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière. N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à +55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité. Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone mobile pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales, et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des évanouissements lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou évanouissements peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'évanouissement. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone mobile ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone mobile intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil ;
  - faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures ;
  - jouer dans une pièce bien éclairée ;
  - garder une bonne distance par rapport à l'écran
  - arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures ;
  - si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.
- Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



#### PROTÉGER VOTRE AUDITION

Pour prévenir tout éventuel dommage de votre capacité auditive, il est conseillé de ne pas écouter de la musique à volumes très élevés pendant de longues périodes. Soyez prudent lorsque vous tenez l'appareil près de l'oreille lorsque le haut-parleur est utilisé.

#### • RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée.

L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il dispose d'une autorisation préalable pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

#### • BATTERIE :

Votre téléphone étant un appareil mono-coque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles.

Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir le cache de la batterie.
- Ne pas éjecter, remplacer et ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le cache arrière du téléphone.
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Le téléphone et la batterie étant un appareil mono-coque, ils doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.



Le symbole figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
  - Bacs de collecte sur les points de vente
- Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

#### Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

#### Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués d'une « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

**ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.**

#### • CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante située entre : 0 °C et 40 °C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'éco-conception 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

#### • ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone mobile. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne. CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquence) recommandées dans les directives internationales. Ces directives ont été établies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de tous les individus, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée le Débit d'Absorption Spécifique (DAS). La limite de DAS établie pour les téléphones mobiles est de 2 W/kg.

Des tests pour mesurer le DAS sont réalisés à l'aide de positions de fonctionnement normalisées avec une transmission radio de l'appareil à son niveau de puissance certifié maximal dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS maximales établies par les directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

**2007X/2007D:**

<b>DAS maximal pour ce modèle et conditions de mesure.</b>		
<b>DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage</b>	GSM900 + Bluetooth	0.787 W/kg
<b>DAS mesuré lorsque l'appareil est porté à même le corps</b>	GSM900 + Bluetooth	1.02 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles relatives à cet appareil se situent en général bien au-dessous des valeurs spécifiées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, pour des motifs d'efficacité du système et en vue de réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile diminue automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas un fonctionnement à pleine puissance. Plus la puissance émise par l'appareil est faible, plus la valeur de DAS diminue.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 10mm. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps.

Si vous n'utilisez pas un accessoire homologué, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone est placé par rapport au corps à la distance minimale indiquée.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents. Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 10mm du corps.

• **LICENCES**

 eZiText™ et Zi™ sont des marques commerciales de Zi Corporation et/ou de ses sociétés affiliées.

Obigo® est une marque déposée de Obigo AB.

 Le logo microSD est une marque commerciale.

 Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

**ALCATEL ONETOUCH  
2007X/2007D BLUETOOTH  
DECLARATION ID D022118**

 Facebook et le logo f sont des marques commerciales de Facebook, Inc., et sont utilisées sous licence.

 Twitter et le logo T sont des marques commerciales de Twitter, Inc., et sont utilisées sous licence.

# Informations générales.....

- **Adresse Internet** : [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **N° Hotline Alcatel** : consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site Web.
- **Adresse**: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Sur notre site Web, vous pouvez consulter notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur le serveur :

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Votre téléphone est un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 900 et 1800 MHz.

## € | 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

### Protection contre le vol <sup>(1)</sup>

Votre téléphone mobile s'identifie par le biais d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant \*#06# et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

### Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable desdites différences, quelles qu'elles soient, ou de leur conséquences éventuelles dont la responsabilité ne pourra être imputée qu'au seul opérateur. Ce téléphone peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme exécutable ou de code source, soumises par des tiers en vue de leur ajout dans le présent téléphone (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans ce téléphone sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objectif ou un usage particulier/une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte aux droits d'autrui. L'acheteur reconnaît que TCT Mobile satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant de téléphones et d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCT Mobile ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur ce téléphone ou en interaction avec d'autres appareils de l'acheteur. Dans la mesure permise par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile délictuelle, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCT Mobile, pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCT Mobile décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des opérateurs. La liste des applications et logiciels potentiellement fournis avec les téléphones ne doit en aucun cas être considérée comme un engagement de la part de TCT Mobile. L'acheteur doit utiliser cette liste à titre d'information uniquement. Par conséquent, TCT Mobile ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une ou plusieurs applications souhaitée(s) par et à l'usage de l'utilisateur, étant donné que cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCT mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter à ses téléphones ou de supprimer de ses téléphones des données de tierces parties sans préavis. En aucun cas TCT Mobile ne pourra être tenu responsable par l'acheteur pour toute conséquence d'un tel retrait pour l'acheteur à l'égard de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation de telles applications et données de tierces parties.

# Réglementation en vigueur.....

Les réglementations suivantes sont spécifiques aux régions indiquées.

2007X:

**TCT Mobile**

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Piémont,  
Immeuble Le Capitole 82000 Nantoux, France  
+33 1 48 03 22 00

**EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE**

Product / Produit GSM dual band handheld station with Bluetooth technology and FM radio / Portatif GSM bilingue avec technologie Bluetooth et radio FM

Product Identification / Identification du produit : 2007X type Salsaz

We / Nous TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Piémont  
82000 Nantoux  
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure: annex IV of the directive. / Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité: annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
  - EN 50 360: 2001+A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479 2010,
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
  - EN 301 489-1 v.1.3 (2005-11), EN 301 489-7 v.2.2.1 (2012-09), EN 5013:2001 + A1:2003 + A2:2006, EN 55022:2007+ A1:2011
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
  - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v.1.8.1 (2012-06)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive,

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)

- EN301 489-34 v.1.4.1 (2013-09)
- EN 62584-2010

The chargers delivered with this product (When included into the box) also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC(Energy Related Product) / Les chargeurs livrés (le cas échéant) avec ce produit sont en conformité avec la directive 2009/125/CE(économie des produits)

Conformity of this product with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC has been reviewed by the following Notified Body: / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notifi body) suivant:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whitler Avenue 8731, 22101 McLean, Virginia, United States  
Identification number: 1588

Date 2015-03-10  
Signature 

**CE 1588**

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA  
Immeuble Le Capitole  
55 Avenue des Champs Piémont  
82000 Nantoux, France  
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piémont, Immeuble Le Capitole 82000 Nantoux France SAS au capital de 23 031 872 euros - RCS Nanterre 8 440 038 222 - Site: 440 038 222 003 38 APE: 4832Z

2007D:

**TCT Mobile**

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Piémont,  
Immeuble Le Capitole 82000 Nantoux, France  
+33 1 48 03 22 00

**EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE**

Product / Produit GSM dual band handheld station with Bluetooth technology and FM radio / Portatif GSM bilingue avec technologie Bluetooth et radio FM

Product Identification / Identification du produit : 2007D type Salsaz

We / Nous TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Piémont  
82000 Nantoux  
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure: annex IV of the directive. / Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité: annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
  - EN 50 360: 2001+A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479 2010,
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
  - EN 301 489-1 v.1.3 (2005-11), EN 301 489-7 v.2.2.1 (2012-09), EN 5013:2001 + A1:2003 + A2:2006, EN 55022:2007+ A1:2011
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
  - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v.1.8.1 (2012-06)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive,

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)

- EN301 489-34 v.1.4.1 (2013-09)
- EN 62584-2010

The chargers delivered with this product (When included into the box) also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC(Energy Related Product) / Les chargeurs livrés (le cas échéant) avec ce produit sont en conformité avec la directive 2009/125/CE(économie des produits)

Conformity of this product with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC has been reviewed by the following Notified Body: / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notifi body) suivant:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whitler Avenue 8731, 22101 McLean, Virginia, United States  
Identification number: 1588

Date 2015-03-12  
Signature 

**CE 1588**

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA  
Immeuble Le Capitole  
55 Avenue des Champs Piémont  
82000 Nantoux, France  
RCS Nanterre 440 038 222


TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piémont, Immeuble Le Capitole 82000 Nantoux France SAS au capital de 23 031 872 euros - RCS Nanterre 8 440 038 222 - Site: 440 038 222 003 38 APE: 4832Z

# Mise en marche .....

## 1.1 Mise en service

### Insérer ou extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels.

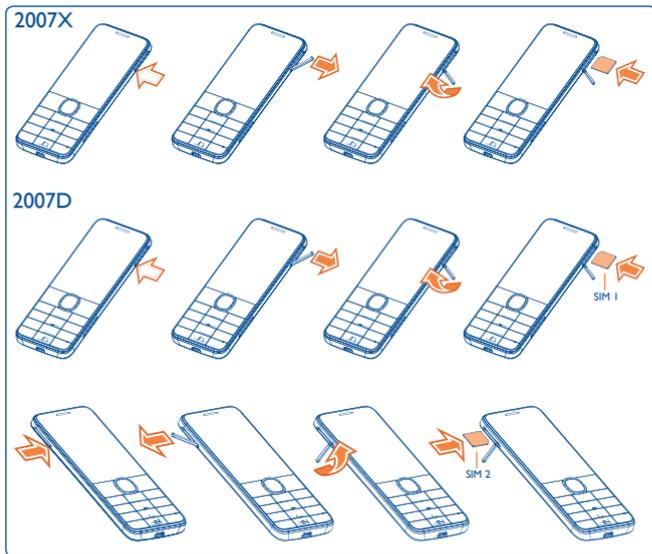


Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le haut et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.



Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes micro-SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM, comme des cartes mini ou nano, car vous risqueriez d'endommager votre téléphone.

### Charger la batterie

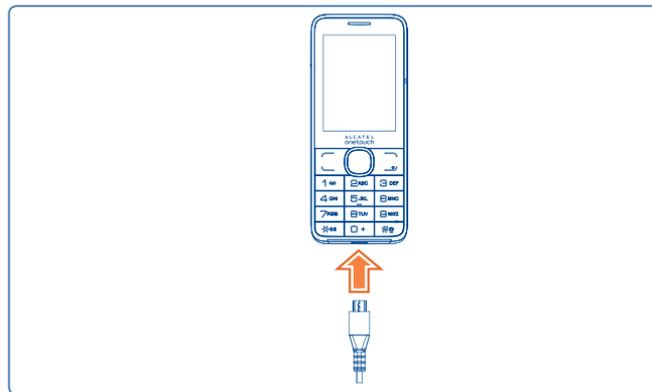

Branchez d'abord le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Évitez de forcer sur la prise du téléphone.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation de votre téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de charger complètement la batterie (🔋).



Pour réduire la consommation d'énergie, lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur, désactivez Bluetooth ou toute application en tâche de fond non utilisée, réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

## 1.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer le téléphone, saisissez votre code PIN si nécessaire, puis validez avec la touche . L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.


Si des SMS diffusés par le réseau s'affichent, utilisez la touche  pour naviguer de l'un à l'autre ou appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

## 1.3 Éteindre votre téléphone

À partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche .

# 2 Votre appareil mobile .....

## 2.1 Touches et connecteurs

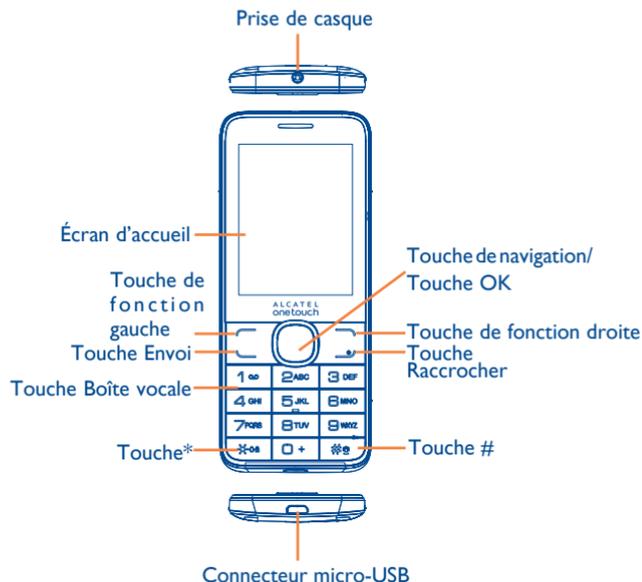



- Appuyer pour aller vers la gauche/la droite/le haut/le bas
- Appuyer pour valider une option



Touche de fonction gauche

- Déverrouiller le clavier
- Accéder au menu principal



Touche Envoy

- décrocher/Appeler
- Appui court : accéder au journal d'appels
- Appui long : saisir un appel fictif



Touche de fonction droite

- Accéder aux contacts



- Appui court : fin de l'appel  
Revenir à l'écran d'accueil

- Appui long : marche/arrêt

- Appui long : accéder à votre répondeur



Depuis l'écran d'accueil

- Appui court : 0
- Appui long : « +/P/W »

En mode Édition

- Appui court : accéder au tableau des symboles
- Appui long : 0



Depuis l'écran d'accueil

- Appui court : \*
- Appui long : verrouiller le clavier

En mode Édition :

- Appui court : changer de mode de saisie
- Appui long : accéder à la liste des langues



Depuis l'écran d'accueil

- Appui court : #
- Appui long : alerte vibreur

En mode Édition

- Appui : (espace)

## 2.2 Icônes de la barre d'état <sup>(1)</sup>

Modèle 2007X:



**Niveau de charge de la batterie.**



**Mode vibreur** : votre téléphone vibre uniquement et n'émet ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes.



**État Bluetooth** (activé).



**État Bluetooth** (connecté à un accessoire audio).



**Kit mains libres connecté.**



**Clavier verrouillé.**



**Transfert d'appel activé** : vos appels sont transférés.



**Alarmes ou rendez-vous programmés.**



**Qualité de réception du réseau.**



**Réception d'un appel vocal.**



**Appels manqués.**



**Radio allumée.**



**Itinérance (roaming).**



**Analyse de la carte SD terminée.**



**État de connexion GPRS** (activé).

<sup>(1)</sup> Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.



**GPRS en cours de connexion.**



**EDGE en cours de connexion.**



**EDGE connecté.**



**Musique activée.**



**Réception MMS en cours.**



**Envoi d'un MMS.**



**Mode silence** : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration, sauf pour les alarmes.



**SMS non lu.**



**MMS non lu.**



**(scintillement) La liste des messages est pleine** : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.



**Mode avion.**

## Modèle 2007D:



**Qualité de réception du réseau.**



**Transfert d'appel activé** : vos appels sont transférés.



**État de connexion GPRS (activé).**



**GPRS en cours de connexion.**



**EDGE en cours de connexion.**



**EDGE connecté.**

## 2.3 Écran d'accueil



<sup>(1)</sup> Depending on your network operator.

### 2.3.1 Barre des widgets

Les widgets sont des raccourcis pratiques permettant un accès rapide depuis l'écran d'accueil.

Vous pouvez personnaliser la barre de widgets à l'aide des options « **Réglages/Régl. téléphone/Barre de widgets** ».

Pour ajouter/supprimer un widget, sélectionnez « **Modifier les widgets** » et utilisez la touche  pour effectuer votre sélection, puis validez en sélectionnant « **Sauveg.** ».

Pour réorganiser les widgets, sélectionnez « **Réorganiser les widgets** » et choisissez un élément, faites défiler vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position requise et placez-le, puis confirmez en appuyant sur « **Terminé** » à l'aide de la touche de fonction droite.



Vous n'êtes pas autorisé(e) à ajouter plus de quatre widgets. Deux widgets ne peuvent pas être supprimés : Messages et Journal d'appels.

### 2.3.2 Changer de fond d'écran

Vous pouvez sélectionner un dossier pour choisir une image comme fond d'écran favori en sélectionnant « **Options/Choisir comme/Fond d'écran** ».

## 3 Passer un appel.....

### 3.1 Passer un appel

Composez le numéro souhaité, puis appuyez sur la touche Envoyer pour passer l'appel. Le numéro saisi peut être enregistré dans les **Contacts** si vous appuyez sur « **Options\Sauveg.** ». Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur la touche de fonction droite.

Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche .

#### Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche Envoyer pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

### 3.2 Appeler votre messagerie vocale <sup>(1)</sup>

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment. Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez longuement sur la touche .

Si le numéro d'accès au répondeur de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à la section « **Messagerie vocale** » (cf. page 29).



Pour utiliser votre messagerie vocale à l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

### 3.3 Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche Envoyer, parlez, puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas. Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

#### Couper la sonnerie

Pour désactiver la sonnerie de l'appel entrant en cours, appuyez une fois sur la touche de fonction droite.

#### Rejeter un appel

Appuyez une fois sur la touche  ou rejetez-le par SMS (**Options**\**Rejet et envoi SMS**).

### 3.4 En cours d'appel <sup>(1)</sup>

**Pendant un appel, les options suivantes sont disponibles :**

- Silence (active/désactive la fonction Silence pendant un appel)
- Mettre en attente (met l'appel en cours en attente)
- Terminer un seul appel (termine l'appel en cours)
- Nouvel appel (met l'appel en cours en attente et compose un autre numéro)
- Contacts (accède aux **contacts**)
- Messages (permet de saisir un message)
- DTMF (active/désactive l'envoi DTMF pendant l'appel)
- Agenda (permet d'accéder à l'**Agenda**)
- Choix type appel (bascule le chemin du signal radio en cours)
- Enregistrer son (pour enregistrer votre communication en cours)

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Vous pouvez utiliser la fonction **M-libres** en appuyant sur la touche de navigation au cours d'un appel.

Il vous est également possible de régler le volume sonore en faisant défiler la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pendant l'appel.



Éloignez le téléphone de votre oreille tant que l'option « **M-libres** » est activée, car le volume sonore amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Par ailleurs, vous pouvez transférer l'écoute du téléphone vers l'accessoire Bluetooth si celui-ci est connecté.

#### Gérer deux appels

- Acceptez un second appel (assurez-vous que la fonction « **Appel en attente** » est activée, cf. page 64).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, vous pouvez sélectionner « **Options**\**Nouvel appel** ».

### 3.5 Passer un appel en conférence <sup>(1)</sup>

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous êtes en double appel : appuyez sur « **Options** », puis sélectionnez « **Conférence** ». Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche Envoyer et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur « **Options** » et que vous sélectionnez « **Conférence** ». Un appui sur  raccroche la communication en cours.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

# 4 Messages .....



Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles.

## 4.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu à l'aide des options suivantes :

- Accédez au menu principal en sélectionnant « **Messages** ».
- Appuyez sur  depuis la barre des widgets, puis accédez au sous-menu de votre choix.

## 4.2 Rédiger un message

Vous pouvez sélectionner « **Messages\Ecrire msg** » à partir du menu principal ou y accéder depuis le widget  pour écrire un message textuel/multimédia. Pour les modèles équipés de deux cartes SIM, vous pouvez saisir un message et choisir de l'envoyer à un destinataire du répertoire SIM1 ou SIM2 <sup>(1)</sup>. Un ou plusieurs destinataires peuvent être ajoutés depuis la liste de contacts. Appuyez sur « **Contacts** » avec la touche  pour sélectionner plusieurs destinataires dans Contacts.

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsqu'il contient des images, des vidéos, des sons, des diapositives ou des pièces jointes, ou que le message comporte plus de 8 pages de texte.

### Envoi différé

Planifiez l'envoi d'un SMS/MMS à une heure prédéfinie (« **Options\Envoi différé** »).

<sup>(1)</sup> 2007D uniquement.



Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message. Les lettres spécifiques (accents) augmentent la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

## 4.3 Dossiers de messages

### 4.3.1 Boîte de réception

Tous les messages reçus (lus et non lus) sont enregistrés dans la même boîte de réception. Options disponibles : Voir, Répondre, Appeler l'émetteur, Transférer, Supprimer, Tout supprimer, Ajouter à la liste noire, Ajouter à la liste autorisée, Sauver comme contact.

### 4.3.2 Brouillons

Boîte contenant les brouillons des messages.

### 4.3.3 Non envoyés

Dossier contenant tous les messages non envoyés.

### 4.3.4 Envoyés

Boîte contenant tous les messages envoyés.

Vous pouvez vider les dossiers ci-dessus dans « **Messages\Vider le dossier** ».

## 4.4 SMS CB <sup>(1)</sup>

- Mode de réception** • Acceptez de recevoir des messages SMS diffusés par le réseau.
- Réglage du canal** • Abonnez-vous à des canaux, ajoutez-en, modifiez-en ou supprimez-en.
- Langues** • Sélectionnez la langue.
- Lire message** • Lisez les messages reçus.
- Réglages de sonnerie** • Sélectionnez une sonnerie.

## 4.5 Messagerie vocale

Affichez ou modifiez le numéro pour accéder à votre messagerie vocale en appuyant sur « **OK** ». Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

## 4.6 Msg. prédéfini

Une liste de messages prédéfinis vous est proposée. Sélectionnez-en un et modifiez-le si nécessaire avant de l'envoyer.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

## 4.7 Réglages

### 4.7.1 Message texte

- SIM** • Vous pouvez définir la période de validité, le type de message, activer/désactiver l'envoi, le chemin d'accès de la réponse, le titulaire préféré, etc.
- État de la mémoire** • Affichez la quantité de mémoire utilisée sur le téléphone et la carte SIM.
- Sauver msg envoyé** • Enregistrez tous les messages envoyés.
- Sauver dans** • Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone.
- Alphabet** • Définissez le codage des données SMS pour l'envoi de SMS.

### 4.7.2 MMS

- Compte de données** • Sélectionnez votre compte de données pour les MMS.
- Réglages habituels** • **Modifier** Définissez le minutage des diapos, le mode de modification, la taille d'image, la taille maxi., la signature, etc.
- **Envoi** Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.
- **Récupérer** Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.
- **Sauver dans** Sélectionnez l'emplacement de stockage par défaut des MMS : sur le téléphone ou la carte mémoire.
- **Etat mémoire** Affichez la quantité de mémoire utilisée sur le téléphone ou la carte SIM.

# 5 Contacts .....



## 5.1 Consulter votre répertoire

Vous pouvez accéder à cette fonction en sélectionnant « **Contacts** » dans le menu principal.

Pour les modèles à deux cartes SIM, la totalité des contacts des cartes SIM1 et SIM2 se trouve dans ce menu <sup>(1)</sup>.

### Rechercher un contact

Vous pouvez rechercher un contact en tapant l'initiale de son nom. D'autres lettres peuvent être ajoutées pour affiner la recherche.

### Afficher un contact

Sélectionnez un nom dans votre répertoire pour lire les informations le concernant.

### Appeler votre correspondant

Appuyez sur la touche Envoyer une fois le nom sélectionné. Si plusieurs numéros sont associés à ce nom et qu'aucun n'a été défini par défaut, vous devez, au préalable, choisir le numéro dans la liste (Numéro mobile, Maison, Travail, etc.), puis appuyez sur la touche Envoi pour passer l'appel.

<sup>(1)</sup> 2007D uniquement.

## 5.2 Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact au téléphone ou à la carte SIM en sélectionnant « **Créer contact** ».

Lorsque vous créez un contact dans les Contacts, les champs suivants apparaissent : Nom, Numéro, etc.

Vous pouvez passer d'un champ à l'autre grâce à la touche de navigation.



Si vous utilisez votre téléphone à l'étranger, pensez à enregistrer les numéros de vos Contacts au format international « + » suivi de l'indicatif du pays.

## 5.3 Options disponibles

Depuis le répertoire, vous pouvez accéder aux options suivantes :

- Ajouter un contact** Ajoutez un contact (nom, numéros, etc.) dans les Contacts.
- Envoyer le message** Envoyez un SMS/MMS à un destinataire sélectionné dans les Contacts.
- Modifier** Modifiez le contenu d'une fiche : nom, numéro, sonnerie, etc.
- Modifier avant l'appel** Modifiez le numéro de téléphone avant de passer un appel.
- Ajouter à la liste noire** Ajoutez le contact sélectionné à la liste noire.
- Ajouter à la liste autorisée** Ajoutez le contact sélectionné à la liste autorisée.
- Supprimer** Supprimez le contact sélectionné.
- Copier** Copiez le contact sélectionné dans le téléphone ou sur la carte SIM.
- Envoyer Vcard** Échangez des données par SMS, MMS ou Bluetooth.
- Multi-sélection** Sélectionnez un ou plusieurs contacts de votre choix.
- Réglages**
  - **Mode affichage** Affichez les contacts dans « **Carte SIM** », « **Téléphone** » ou « **Téléphone et SIM** ».
  - **Mon numéro** Saisissez ou modifiez le nom et le numéro de l'utilisateur.
  - **Tout copier** Copiez tous les contacts sur le téléphone ou la carte SIM.
  - **Tout effacer** Supprimez tous les contacts de la carte SIM ou du téléphone.
  - **Etat mémoire** Affichez l'espace mémoire utilisé et disponible sur la carte SIM et le téléphone.

## 6 Journal d'appels .....

### 6.1 Accès

Vous pouvez accéder à la fonction à l'aide des options suivantes :

- Appuyez sur  dans le menu principal.
- Appuyez sur la touche Envoyer depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  depuis la barre des widgets, puis accédez au sous-menu de votre choix.



Appels manqués (flèches rouges)



Appels sortants (flèches vertes)



Appels répondus/Appels rejetés (flèches bleues)

### 6.2 Options disponibles

Lorsque vous appuyez sur « **Options** », vous pouvez accéder aux options **Voir répert.**, **Envoyer msg**, **Sauver comme contact**, **Modifier avant l'appel**, **Ajouter à la liste noire**, **Ajouter à la liste autorisée**, **Supprimer**, etc.

# 7 Toutes les applis <sup>(1)</sup>.....

Le magasin d'applications est un magasin de logiciels en ligne où vous pouvez télécharger et installer des applications et des jeux sur votre téléphone.

Vous pouvez accéder à cette fonction en sélectionnant l'option « **Applications** » à partir du menu principal.

## 7.1 Recherche de l'élément à télécharger

La page d'accueil de Google Play offre plusieurs possibilités de recherche d'applications. Elle présente différents types d'applications classées sous **Sélection** et **Catégories**.

**Sélection** : les photos des applications recommandées apparaissent. Sélectionnez-en une pour afficher plus de détails.

**Catégories** : les applications sont organisées dans des catégories **Top 10**, **Jeux**, **Nouveautés**, etc. Sélectionnez une catégorie pour choisir l'application qu'il vous faut.

Autre possibilité : appuyez sur l'onglet Recherche, entrez le nom de l'application, puis appuyez sur **Aller** pour lancer la recherche.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

## 7.2 Téléchargement, installation et gestion des applications

- Accédez à l'élément que vous voulez télécharger et sélectionnez-le pour afficher l'écran de détails qui contient les notes et commentaires attribués, les informations sur le développeur, etc.
- Pour télécharger une application, vous pouvez appuyer sur **Télécharger** sur l'écran de détails de l'application.
- Vérifiez l'état de toutes les applications en cours de téléchargement dans l'onglet Téléchargement. Cet onglet permet de supprimer, interrompre ou reprendre le téléchargement.
- Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez gérer votre application à l'aide de l'onglet Gestion. Vous pouvez sélectionner une application, puis appuyer sur **Exécuter** pour l'installer ou sur **Supprimer** pour la supprimer.



Faites très attention aux applications qui accèdent à de nombreuses fonctions ou qui sollicitent beaucoup de vos données. Vous êtes responsable de leur utilisation sur votre téléphone.

## 8 Applications.....

Une fois le téléchargement des jeux ou des applications terminé, les fichiers téléchargés sont placés dans « **Applications** ». Vous pouvez accéder à vos applications et à vos jeux téléchargés et les gérer depuis le menu principal.

## 9 Appareil photo.....

Votre téléphone mobile est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et de tourner des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer comme vos créations sur une carte SD ou votre téléphone ;
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ;
- envoyer directement par MMS ou via Bluetooth ;
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil ;
- sélectionner pour les associer à des contacts de votre répertoire ;
- transférer sur votre ordinateur via le câble USB ou la carte microSD.

### 9.1 Accès

Sélectionnez  à partir du menu principal pour accéder à cette fonction.

### 9.2 Appareil photo

#### 9.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran sert de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec le viseur et appuyez sur  pour prendre la photo. Les photos prises sont automatiquement sauvegardées. Si vous ne souhaitez pas la conserver, vous pouvez la supprimer directement.

### 9.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo, vous pouvez effectuer un certain nombre de réglages :

Depuis l'écran d'appareil photo principal, appuyez sur « **Options** » à l'aide de la touche de fonction gauche pour accéder à : « **Taille d'image** », « **Mode capture** », « **Qualité** », « **Retardateur** », « **Mode nuit** », « **Bande** », « **EV** », « **Balance blancs** » et « **Mode couleur** ». Vous pouvez également accéder aux fonctions suivantes :

#### Mes images

- Accédez à « **Gest. fichiers\Téléphone** » ou à « **Gest. fichiers\Carte mémoire** » pour afficher les photos que vous avez prises.

#### Stockage

- Vous pouvez choisir l'emplacement de sauvegarde si la carte microSD est insérée.

#### Capture vidéo

- Accédez au mode d'enregistrement vidéo.

#### Param. /défaut

- Restaurer tous les réglages par défaut.

	Capture vidéo		Fréquence
	Mes images		EV
	Taille d'image		Balance blancs
	Mode capture		Mode couleur
	Qualité		Stockage
	Retardateur		Param. /défaut
	Mode nuit		

### 9.2.3 Options disponibles après la prise de vue

Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez l'envoyer via Bluetooth ou MMS. Vous pouvez également l'associer à un contact du répertoire, la définir comme fond d'écran ou aller dans « **Mes images** » pour la visualiser.

## 9.3 Vidéo

### 9.3.1 Mode cadrage

Lorsque vous accédez à la fonction « **Vidéo** » via « **Appareil photo** \ **Options** \ **Enreg. vidéo** », le mode cadrage est activé. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et appuyez sur « **Options** » pour définir les réglages « **Qualité vidéo**, **Mode nuit**, **Son**, **Mode couleur**, **EV** et **Stockage** » pour « **Accès caméra** » et « **Mes vidéos** ».

### 9.3.2 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez terminé vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en appuyant sur la touche .

### 9.3.3 Autres opérations une fois la vidéo filmée

Une fois la vidéo filmée, vous pouvez choisir de l'envoyer par MMS ou Bluetooth ou de la visualiser en accédant à « **Gest. fichiers** \ **Mes vidéos** ».

Dans la liste « **Mes vidéos** », sélectionnez « **Options** » pour renommer la vidéo, la copier sur le téléphone ou la carte mémoire, etc.


# 10 Applications multimédias.

## 10.1 Musique

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu principal en appuyant sur « **Musique** ».

Vous pouvez à loisir gérer vos musiques sur votre téléphone et sur la carte SD.

### 10.1.1 Mode de lecture de musique

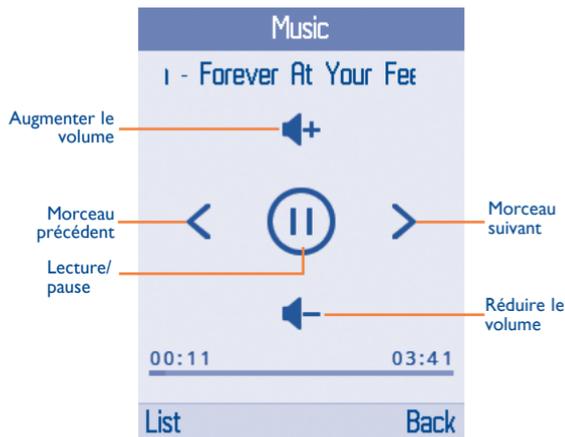

### 10.1.2 Options disponibles

Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux options suivantes : **Jouer, Détails, Mise à jour, Supprimer**, etc. La fonction **Réglages** vous permet d'accéder aux options suivantes : **Liste préférée, Répéter, Aléatoire, Lecture en fond**, etc.

### 10.2 Images.....

Une bibliothèque met en relation les images stockées sur le téléphone ou sur la carte SD (dans « **Mes images** ») pour les afficher sous forme de multi-sélection, pour les définir comme fond d'écran, écran de marche/arrêt et fiche de contact, ou pour les envoyer par MMS ou Bluetooth.

Appuyez une fois sur une image pour l'afficher en plein écran.

### 10.3 Vidéos .....

Contient tous les clips vidéo (enregistrés dans « **Mes vidéos** ») sur le téléphone ou la carte SD et vous permet de les jouer, envoyer, renommer, copier, déplacer, supprimer, etc.

### 10.4 Radio FM.....

Votre téléphone est équipé d'une radio <sup>(1)</sup> dotée d'une fonctionnalité RDS <sup>(2)</sup>. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.



Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

#### Options disponibles :

**Liste stations** Ouvrez la liste des stations enregistrées.

**Sauvegarder la station** Enregistrez la station en cours dans la « **Liste des stations** ».

**Saisir fréquence** Saisir la fréquence manuellement.

**Recherche automatique** Lancez une recherche automatique. Les stations sont automatiquement enregistrées dans la « **Liste des stations** ».

**Réglages** Utilisez la touche  pour régler les paramètres suivants : Haut-parleur, Qualité audio, Emplacement enreg. et RDS.

**Enregistrer radio** Faites un enregistrement de la radio : les fichiers sont automatiquement enregistrés dans « **Liste de fichiers** ».

<sup>(1)</sup> La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

<sup>(2)</sup> Selon votre opérateur réseau et votre pays.

# || Gest. fichiers .....



Ce menu donne accès à tous les fichiers audio et vidéo enregistrés sur le téléphone ou la carte mémoire dans le dossier **Gest. fichiers**.

## 11.1 Téléphone

Option permettant d'accéder à tous les fichiers dans tous les dossiers stockés dans le téléphone.

### 11.1.1 Mes sons

Sélectionnez la sonnerie d'un appel entrant, un bit d'alerte de message, la sonnerie de mise sous/hors tension, etc.



DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers non gérés DRM et ceux dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

### 11.1.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme fond d'écran, comme écran de démarrage ou l'associer à un contact.



Les images s'affichent dans l'ordre alphabétique.

## 11.1.3 Reçus

Cette fonction vous permet d'enregistrer tous les fichiers reçus par Bluetooth.

## 11.1.4 Mes vidéos

L'album « **Mes vidéos** » contient les clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés.


## 11.2 Carte mémoire

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés sur votre carte mémoire.



Lorsque la carte mémoire est insérée pour la première fois, elle est scannée et les dossiers par défaut sont créés.

### Insertion de la carte SD :

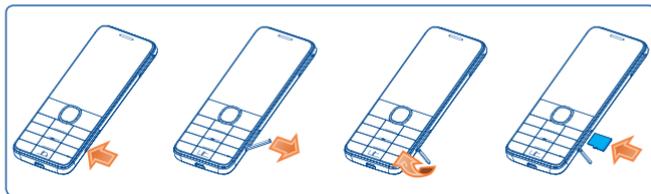

Insérez la carte microSD avec le contact doré orienté vers le haut. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.

### 11.3 Gestion des sons, images, vidéos, etc.

Selon le menu sélectionné, vous avez accès à certaines des fonctions suivantes :

- Envoyer** <sup>(1)</sup> Envoyez le son/l'image/la vidéo.
- Choisir comme**
  - Fond→d'écran, écran de démarrage et image associée à un contact
  - Sonnerie→audio, bip de message
- Créer un dossier** Créez d'autres dossiers.
- Renommer** Renommez un son, une image ou une vidéo.
- Supprimer** Supprimez l'image/le son/la vidéo sélectionné(e) (sauf ceux intégrés dans le téléphone).
- Copier** Copiez un fichier dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SD.
- Déplacer** Déplacez un fichier de la mémoire du téléphone vers la carte SD et inversement.
- Détails** Affichez les détails du fichier.

<sup>(1)</sup> Les fichiers signalés par l'icône  ne peuvent pas être envoyés.

### 11.4 Formats et compatibilité <sup>(1)</sup>

- Sons : MIDI, MP3, iMelody, AMR-NB
- Images : jpg, gif, wbmp, bmp
- Vidéos : H.263, MPEG4 (peut varier selon le produit)

### 11.5 État de la mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte mémoire (s'il y en a une).

#### 11.5.1 Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : répertoire, agenda, messages, images, mélodies, jeux et clips vidéo.

#### 11.5.2 Carte mémoire

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte mémoire.

Il est conseillé de sauvegarder les fichiers volumineux (comme les morceaux de musique) sur votre carte mémoire.

<sup>(1)</sup> Selon le produit et le pays.

# 12 Applications .....

## 12.1 Facebook<sup>(1)</sup>

Facebook est un utilitaire social qui permet de mettre les personnes en relation avec leurs amis et d'autres personnes qui travaillent, étudient et vivent autour d'elles. Il offre un certain nombre de fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'agir en interaction : Mur, espace sur chaque page de profil utilisateur, permettant aux amis de l'utilisateur de lui laisser des messages. Jeton, permet aux utilisateurs de s'envoyer des « jetons » virtuels, etc.

Veillez vous rendre sur <http://m.facebook.com/> pour ouvrir un compte Facebook.

Vous pouvez accéder à ce menu à partir du menu principal en sélectionnant « **Facebook** ».

Pour accéder à votre page Facebook, vous devez saisir vos nom d'utilisateur et mot de passe Facebook.

### 12.1.1 Fil d'actualité

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez « **Facebook** **Fil d'actualité** » à partir du menu principal.

Ce menu permet d'afficher une liste toujours actualisée des activités de vos amis sur Facebook, des modifications apportées aux profils, des événements à venir, des anniversaires, des conversations échangées entre les murs de vos amis, etc.

<sup>(1)</sup> Vous devez d'abord télécharger l'application.

### 12.1.2 Messages

Dans ce menu, vous pouvez échanger des messages avec vos amis sur Facebook.

Sélectionnez « **Nouvelle conversation** » pour accéder à l'écran d'édition de message, saisissez le nom de votre ami ou sélectionnez un ou plusieurs amis dans votre liste en appuyant sur la touche , puis saisissez le texte de votre message. Une fois terminé, appuyez sur la touche  pour envoyer votre message.

À l'aide de la touche , affichez tous les fils de messages de vos amis sur Facebook.

#### Options disponibles :

<b>Supprimer</b>	Supprimez le fil de conversation en cours.
<b>Actualiser</b>	Actualisez les données.

### 12.1.3 Amis

À partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant l'option « **Amis** ».

En accédant à ce menu, vous affichez la liste de tous vos contacts.

### 12.1.4 Photos

Ce menu affiche les photos téléchargées depuis Facebook.

Votre galerie Facebook s'affiche en albums. Le premier album est généré automatiquement et contient toutes les photos où vous apparaissez.

### 12.1.5 Événements

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez « **Facebook**Événements » à partir du menu principal.

Ce menu affiche la liste de tous les événements et la liste des anniversaires de tous vos amis sur Facebook.

### 12.1.6 Rechercher

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez « **Facebook**Rechercher » à partir du menu principal.

Ce menu permet de lancer une recherche sur un ami avec lequel vous voulez entrer en contact ou de localiser la page que vous voulez consulter, etc.

### 12.1.7 Notification

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez « **Facebook**Notification » à partir du menu principal.

Ce menu affiche toutes les notifications de vos amis sur Facebook.

### 12.1.8 Réglages

Votre téléphone prenant en charge Facebook, vous pouvez accéder à cette fonction en sélectionnant « **Facebook**Réglages » à partir du menu principal.

#### Déconnexion

Sélectionnez cette fonction pour quitter Facebook.

### 12.2 FB Messenger.....

Facebook Messenger est un service de messagerie instantanée qui vous permet de communiquer avec vos amis lorsqu'ils y sont connectés. L'envoi et la réception de photos et de messages de groupe sont également pris en charge.

### 12.3 Twitter<sup>(1)</sup> .....

Twitter est un service de microblogage et de réseau social qui a gagné récemment en notoriété et popularité. Cette fonction permet aux utilisateurs du téléphone d'échanger des idées et des mises à jour avec une communauté sous forme de messages ou d'interventions. Les interventions sont affichées sur la page de profil de leur auteur et transmises aux abonnés ou amis de ce dernier.

Veillez vous rendre sur <http://m.twitter.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

### 13 Jeux .....

Cette application vous permet de télécharger vos jeux préférés sur votre téléphone. Le téléchargement de cette application peut entraîner des frais de données.

### 14 Services .....

Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

<sup>(1)</sup> Vous devez d'abord télécharger l'application.

# 15 Outils .....

## 15.1 Alarme .....



Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction de répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

**Répéter** En fonction de vos besoins, vous pouvez sélectionner **Une fois** (par défaut)/**Tous les jours/Jours**.

**Rappel** L'alarme se répètera à intervalles réguliers.

**Sonnerie** Vous pouvez sélectionner le mode de sonnerie : **Sonnerie unique**, **Vibreur unique** ou **Vibreur puis sonnerie**.

**Sonnerie** Vous pouvez sélectionner une tonalité comme sonnerie d'alarme.

## 15.2 Calculatrice .....



À partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Saisissez un numéro, appuyez sur le type d'opération à exécuter à l'aide des touches de navigation, puis saisissez sur le second chiffre et appuyez sur « = » pour afficher le résultat.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner « **Effacer** » pour effacer les nombres et effectuer une nouvelle opération.

Pour revenir au menu principal, sélectionnez « **Retour** ».

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche

## 15.3 Agenda.....

29

Accédez à ce menu à partir du menu général, un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV importants. Les jours pour lesquels des événements sont identifiés.

### Options disponibles :

**Afficher** Visualisez les rendez-vous du jour.

**Tout voir** Visualisez tous les rendez-vous créés.

**Ajouter un événement** Créez une « **Nouv. alarm. vocale** » ou un dossier « **A faire** ».

**Aller à la date** Saisissez la date désirée. Elle s'affiche immédiatement en surbrillance.

**Afficher aujourd'hui** Affichez uniquement les événements du jour.

**1er jour semaine** Définissez le premier jour de la semaine.

## 15.4 Notes.....



Vous pouvez créer une note au format texte. Pour ce faire, accédez à « **Notes** » dans le menu principal.

### Options disponibles :

**Afficher** Affichez la note créée.

**Modifier** Modifiez la note créée.

**Nouv. note texte** Ajoutez une nouvelle note textuelle.

**Multi-sélection** Marquez/Désélectionnez une note en la cochant ou en la décochant pour effectuer d'autres opérations.

**Supprimer** Supprimez une note.

## 15.5 Bluetooth™ (1)

Accédez à cette fonction en appuyant sur « **Menu** » avec la touche de fonction gauche depuis l'écran d'accueil pour accéder au menu principal, puis appuyez sur « **Bluetooth** ».

Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Associez l'appareil à votre téléphone et enregistrez-le.
- Sélectionnez l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

### Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option « **Bluetooth Marche-Arrêt/Activé** ». Puis allez dans le menu « **Liste périphériques** » pour rechercher les appareils Bluetooth compatibles. Dans la liste, sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez directement vous associer. Si le périphérique Bluetooth n'a pas de clavier, saisissez son mot de passe par défaut pour le valider avec votre téléphone. Si le périphérique Bluetooth a un clavier, saisissez le même mot de passe à la fois sur le téléphone et le périphérique pour l'enregistrer.



Votre dispositif Bluetooth et le mode « appairage » doivent être activés lors de la procédure d'appairage avec votre téléphone.

(1) Nous vous recommandons d'utiliser le kit piéton Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH car il a été testé et est compatible avec votre téléphone. Vous pouvez accéder au site [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) pour plus d'informations sur les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH.

## Visibilité

Choisissez de masquer votre téléphone ou de le rendre visible à tous.

### Appels Bluetooth (1)

Ce téléphone est doté d'une fonction d'appel Bluetooth qui vous permet de connecter votre appareil 2007/2007D à un téléphone hôte via une connexion Bluetooth. Une fois les téléphones connectés, vous pouvez recevoir et passer des appels du téléphone hôte via ce téléphone. Parmi les autres options disponibles figurent la synchronisation avec les contacts du téléphone hôte, l'affichage de son journal d'appels et l'affichage/l'envoi de messages SMS depuis/vers le téléphone hôte. Vous pouvez associer votre téléphone au téléphone hôte via la fonction Bluetooth. **Activer la connexion au téléphone hôte** : activez Bluetooth, affichez la liste des appareils Bluetooth disponibles, puis appuyez sur **Appels Bluetooth Activé**. Une fois que vous avez choisi d'appairer le téléphone hôte avec votre appareil 2007/2007D, vous devez confirmer votre mot de passe (automatiquement affiché) sur le téléphone hôte. Une fois l'appairage effectué, le nom du téléphone hôte s'affiche sur votre appareil 2007/2007D. Il n'est nécessaire d'appairer votre appareil 2007/2007D qu'une seule fois. Il se reconnecte automatiquement à votre téléphone hôte lorsque vous activez Bluetooth à la fois sur votre appareil 2007/2007D et sur votre téléphone hôte.

### Nom du téléphone

Vous pouvez modifier le nom du téléphone visible aux autres.

(1) Dépend de la version du logiciel et du pays.

## Fonctions disponibles

<b>Transm. données</b>	Échangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.
<b>Gérer un appel</b>	Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth.
<b>Ecouter musique</b>	Ecoutez de la musique au moyen du kit piéton Bluetooth.
<b>Profil d'accès au réseau</b>	La connexion réseau peut être activée via Bluetooth.



Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le casque Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone mobile sont à portée de connexion et visibles.

## 15.6 Dictaphone

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez **Dictaphone** dans le menu principal.

L'option « **Dictaphone** » vous permet d'enregistrer des sons ou des voix.

## 15.7 Alarme vocale

À l'aide de ce menu, vous pouvez créer un nouveau fichier vocal et le définir comme alarme. Sélectionnez « **Créer** », puis appuyez sur  pour l'enregistrer à une date et à une heure données.

### Options disponibles :

- Lire** Lisez le fichier vocal créé.
- Ajouter** Créez un fichier vocal.
- Modifier** Modifiez le fichier vocal.
- Supprimer** Supprimez le fichier vocal sélectionné.
- Tout effacer** Supprimez tous les fichiers vocaux.

## 15.8 Faux appel .....



Ce programme vous permet de recevoir un appel fictif pour lequel vous aurez défini un numéro, un nom ainsi qu'une sonnerie d'appel. L'appel est préprogrammé à une heure précise. Cette application vous permet ainsi d'échapper en toute politesse aux situations les plus embarrassantes chaque fois que vous le souhaitez. Cet appel peut être refusé à l'aide de la touche .

- Activer** Activez un appel fictif en sélectionnant « **Mode Appel FictifActiver** ».
- Définir l'appelant** Prédéfinissez le nom du correspondant d'un appel fictif.
- Définir l'heure** Prédéfinissez l'heure d'un appel fictif, le téléphone sonne à l'heure définie.
- Mode** Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie, Vibreur, Sonnerie + Vibreur, Silence.**
- Sonnerie** Prédéfinissez la sonnerie de l'appel fictif.

## 15.9 Filtrage des appels.....



Pour ajouter des numéros ou des contacts à la **Liste noire/Liste blanche**, appuyez sur  pour les ajouter depuis **les Contacts, le Journal d'appels ou les Messages**. Vous pouvez également appuyer directement sur .

- Liste noire** Permet d'activer la liste noire : tous les correspondants de la liste sont automatiquement bloqués.
- Liste blanche** Permet d'activer la liste blanche : seuls les correspondants de la liste peuvent être connectés.
- Réglages** Sélectionnez l'une des options suivantes : **Activer liste noire, Activ. liste blanc** et **Désac. filtre appel.**

## 15.10 Internet<sup>(1)</sup> .....



### 15.10.1 Page d'accueil

Lancez la page d'accueil prédéfinie du navigateur WAP.

### 15.10.2 Favoris

Accédez à vos sites favoris.

### 15.10.3 Saisir adresse URL

Saisissez l'URL d'un site WAP.

### 15.10.4 Dernière adresse WAP

Dernière adresse URL visitée.

### 15.10.5 Pages récentes

Pages récemment consultées.

### 15.10.6 Pages hors connexion

Pages que vous pouvez visionner hors connexion.

### 15.10.7 Messages WAP (push)

Enregistrez les messages Push du site WAP.

### 15.10.8 Réglages

Personnalisez les préférences du navigateur.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

# 16 Profils.....



Grâce à ce menu, personnalisez vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

## 16.1 Général

Pour modifier les réglages audio, appuyez sur « **Options\Personnal.** » pour afficher les fonctions ci-dessous à l'aide de la touche de navigation :

**Sonnerie** Vous pouvez régler la sonnerie de votre téléphone sur Sonnerie unique, Vibreur uniquement, Vibreur et sonnerie, Vibreur puis sonnerie, Silence (aucun son, sauf d'alarme).

**Type de sonnerie** Définissez le type de sonnerie sur Croissant, 1 bip ou Répéter.

**Sonnerie** Sélectionnez une mélodie de la liste en la faisant défiler verticalement.

**Volume sonnerie** Ajustez le volume à l'aide de la touche .

**Message** Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.

**Clavier** Sélectionnez Silence ou le type de bip des touches.

**Allumage** Sélectionnez une mélodie pour la mise sous tension de votre téléphone.

**Extinction** Sélectionnez une mélodie pour la mise hors tension du téléphone.

## 16.2 Vibreur

Tous les sons sont remplacés par des vibrations, sauf en cas d'alarme.

## 16.3 Silencieux

Ce profil désactive toutes les sonneries, même les sons de notification.

## 16.4 Mode avion

Toutes les fonctions d'appel vocal, Bluetooth et de messagerie sont bloquées. Ce mode permet d'augmenter l'autonomie de votre téléphone.

# 17 Paramètres .....



A partir du menu général, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

## 17.1 Régl. téléphone

### 17.1.1 Affichage

#### Fond d'écran

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

En sélectionnant « **Fond d'écran** », vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.

#### Mettre sous tension/hors tension

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran de démarrage/d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

#### Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD à l'aide de la touche de navigation.

#### Rétroéclairage

Cette option vous permet de réduire la luminosité de votre téléphone pour améliorer les performances de votre batterie et la préserver lorsque vous ne l'utilisez pas.

## 17.1.2 Date & Heure

Cette fonction permet de régler l'affichage de la ville locale et de la date et de l'heure, y compris au format 12/24 h.

Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été et activer la mise à jour automatique, le cas échéant.

## 17.1.3 Barre des widgets

Depuis la barre des widgets, vous pouvez facilement accéder aux fonctions que vous utilisez le plus. Lors de l'activation, appuyez à gauche/droite pour accéder aux raccourcis des applications les unes après les autres, et appuyez vers le haut/bas pour accéder à une liste des actions disponibles des applications sélectionnées. Vous pouvez choisir d'afficher, de masquer, de modifier ou de réorganiser la barre des widgets (voir page 23).

## 17.1.4 Clavier

### Touche de navigation

Ces touches ont des fonctions prédéfinies qui varient d'un modèle de téléphone à l'autre (services opérateur, accès Jeux ou Jeux et Applications, etc.). Vous pouvez associer des fonctions, des numéros de contacts et des adresses URL de votre choix à chaque touche. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la barre des widgets est désactivée.

### Touches numériques

La personnalisation des touches permet d'accéder à une fonction directement « en raccourci » depuis l'écran d'accueil.

### 17.1.5 Verrou automatique

Vous pouvez définir l'heure de verrouillage automatique du téléphone.

### 17.1.6 Langues <sup>(1)</sup>

Affichez la langue des messages. L'option « **Automatique** » sélectionne la langue du réseau de l'opérateur (si disponible).

### 17.1.7 Mode d'écriture <sup>(2)</sup>

Reportez-vous au chapitre « **Mode de saisie Latin** », page 70. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des SMS et de saisir les noms des contacts comportant des caractères spéciaux.

## 17.2 Réglages avancés <sup>(1)</sup>

Vous avez accès aux options suivantes :

### Facturation

Vous avez accès aux options suivantes :

**Coût des appels**

- Vous pouvez visualiser le coût du dernier appel, le coût maximal et le coût total des appels facturés, modifier ce montant ou l'annuler et saisir le coût d'un appel dans la devise de votre choix.

**Durée**

- Afficher la durée totale du dernier appel, des appels sortants, des appels auxquels vous avez répondu ou réinitialiser cette durée.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

<sup>(2)</sup> Selon la langue.

### Appel en attente

Activez/Désactivez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

### Transfert d'appel

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié.

### Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou désactiver l'interdiction des appels entrants et sortants. Les différentes options sont les suivantes :

#### Appels sortants

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction d'émettre tous les appels.
- **Appels internationaux** Les appels sortants internationaux sont interdits.
- **International sauf « Maison »** Les appels sortants internationaux, à l'exception de ceux passés vers votre pays d'abonnement, sont interdits.

#### Appels entrants

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Tous les appels entrants sont interdits.
- **Itinérance** Les appels entrants sont interdits lorsque vous êtes à l'étranger.

#### Tout annuler

Désactivez toutes les interdictions d'appels.

#### Modifier mot de passe

Modifiez le mot de passe d'interdiction d'origine pour activer l'interdiction d'appel.

## Numéro de l'appelant

Définissez-le par réseau ou masquez-le ; envoyez le numéro.

## Rappel d'heure d'appel

Dans ce menu, sélectionnez un rappel unique/périodique ou désactivez la fonction de rappel.

## Rappel automatique

Vous pouvez (dés)activer automatiquement le rappel des numéros sans réponse la première fois.

## 17.3 Réseau

### 17.3.1 Profil réseau

#### Réseaux préf.

- Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité.

#### Sélection du réseau

- Le choix de la connexion réseau est laissé à l'utilisateur.

#### Mode de recherche

- Basculez la connexion du réseau sur « Manuel » ou « Automatique ».

### 17.3.2 Connexion GPRS <sup>(1)</sup>

#### Quand nécessaire

- Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.

#### Toujours

- Le mode GPRS est activé en permanence.

### 17.3.3 Itinérance internationale GPRS

Les services de données GPRS peuvent être utilisés en cas d'itinérance à l'étranger.

## 17.4 Réglages connexions

Ensemble de réglages de profil pour la messagerie et la connexion WAP.

## 17.5 Sécurité

### 17.5.1 Réglages SIM

#### Activer code PIN

Le code de protection de la carte SIM est systématiquement demandé.

Si le téléphone est allumé.

#### Numéro fixe (FDN)

Cette fonction permet de « verrouiller » votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

#### Changer code PIN

Modifiez le code PIN.

#### Changer code PIN2

Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).

<sup>(1)</sup> Selon la disponibilité du réseau.

## 17.5.2 Téléphone

<b>Activer mot de passe</b>	Il est demandé à chaque mise sous tension du téléphone.
<b>Changer le mot de passe?</b>	Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur 1234.

## 17.6 Lois et sécurité

Cette option affiche des informations à propos du modèle de produit et indique le nom et l'adresse du fabricant, le numéro IMEI, la référence CU, l'ID QD Bluetooth, etc.

## 17.7 Gestion. droits

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes : **Répertorié les droits, Infos générales et Avancé.**

## 17.8 Param. /défaut

Réinitialisez les réglages du téléphone aux valeurs par défaut. Les données de l'utilisateur final ne seront pas effacées. Saisissez le mot de passe par défaut 1234 pour confirmer la restauration et le redémarrage.

## 17.9 Réglages double SIM<sup>(1)</sup>

Vous pouvez activer la carte SIM1 et/ou la carte SIM2.

<sup>(1)</sup> 2007D uniquement.

# 8 Profitez pleinement de votre mobile .....

## 18.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site Web ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)). La suite logicielle inclut :

- **Sauvegarde/restauration**

Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.

- **Modem GPRS**

Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.

- **Personnalisation multimédia**

Personnalisez votre téléphone mobile avec des images, animations, vidéos et mélodies.

- **Messages**

Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

### Systemes d'exploitation compatibles

Windows XP / Vista / Windows 7.

## 18.2 Mobile Upgrade

L'utilisation de l'outil Mobile Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Téléchargez Mobile Upgrade sur le site Web ALCATEL ONE TOUCH ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Suite à cette mise à jour, l'ensemble de vos informations personnelles sont définitivement perdues. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de PC Suite avant de procéder à une mise à niveau.

### Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP / Vista / Windows 7.

## 18.3 Webcam<sup>(1)</sup>

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme webcam lorsque vous utilisez une messagerie instantanée sur votre PC.

- Raccordez votre téléphone à votre PC via un câble USB.
- Accédez au dossier « **Poste de travail** » de votre PC et recherchez le périphérique vidéo USB (dans Scanneurs et appareils photos).

<sup>(1)</sup> L'utilisation de la webcam peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

# 19 Mode de saisie Latin .....

Il existe deux modes de saisie de messages :

- Normal : ce mode vous permet de saisir un message en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.
- Prédicatif avec le mode eZi : ce mode facilite l'écriture du message.

### Saisie avec le clavier :

 + : Appui court : accéder aux symboles

 : Appui court : changer de mode de saisie

 : Appui court : saisir un espace

## 20 Garantie .....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois <sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

Les batteries <sup>(2)</sup> et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de six (6) mois <sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

<sup>(1)</sup> La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

<sup>(2)</sup> L'autonomie en communication, en veille ainsi que le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone au cours des six premiers mois de l'achat et pendant environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation) :

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited ;
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur ;
- 4) la modification, le réglage ou l'altération de logiciel ou de matériel effectué par des individus non autorisées par TCT Mobile Limited,
- 5) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été effacés ou modifiés.


Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature, mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

## 21 Accessoires <sup>(1)</sup> .....

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles GSM ALCATEL ONE TOUCH de dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux et celles qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.



Batterie



Câble USB



Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONE TOUCH fournis avec votre téléphone.

## 22 Problèmes et solutions .....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (  ).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez le formatage de données <sup>(1)</sup> et l'outil Mobile Upgrade pour formater le téléphone ou mettre à jour le logiciel (pour effectuer un formatage de données utilisateur, appuyez et maintenez la touche # enfoncée et appuyez simultanément sur la touche marche/arrêt en mode arrêt). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages et fichiers) seront définitivement perdues. Il est vivement recommandé de sauvegarder totalement les données du téléphone et le profil sur un ordinateur à l'aide d'une suite logicielle PC avant le formatage et la mise à jour.

### Mon téléphone ne s'allume pas correctement

- Vérifiez le niveau de batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser le formatage de données <sup>(1)</sup> pour réinitialiser le téléphone ou Mobile Upgrade pour mettre à jour le logiciel

### Mon téléphone est figé ou ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en appuyant longuement sur la touche 
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser le formatage de données <sup>(1)</sup> pour réinitialiser le téléphone ou Mobile Upgrade pour mettre à jour le logiciel

### Mon téléphone s'éteint tout seul

- Assurez-vous que la touche arrêt n'est pas à demi-enfoncée
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser le formatage de données <sup>(1)</sup> pour réinitialiser le téléphone ou Mobile Upgrade pour mettre à jour le logiciel

### Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C +40°C)
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger

### **Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche**

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé

### **Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet**

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le \*#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Assurez-vous que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible
- Vérifiez les paramètres de connexion à Internet de votre téléphone
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit avec une couverture réseau
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou d'un autre endroit

### **Carte SIM non valide**

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée
- Assurez-vous que le service de votre carte SIM est disponible

### **Impossible d'émettre un appel**

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche 
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

### **Impossible de recevoir des appels**

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

### **Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel**

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

### **Je ne peux pas trouver mes contacts**

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM

### **La qualité sonore des appels n'est pas optimale**

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche volume.
- Vérifiez la puissance du réseau 
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur ou le haut-parleur sur votre téléphone est propre

### **Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel**

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONETOUCH.

### **Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire**

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

### **Je n'arrive pas à ajouter un contact dans mon répertoire**

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches de votre carte SIM ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone

### **Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie**

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

### **Je ne peux pas accéder à mon répondeur**

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est correctement enregistré dans « Messages/Répondeur »
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

### **Je n'arrive pas à envoyer et à recevoir de MMS**

- Vérifiez la mémoire de votre produit qui est peut-être pleine

- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé

#### L'icône clignotante apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez sauvegardé trop de messages textes sur votre carte SIM ; veuillez en supprimer quelques uns

#### PIN de carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

#### Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Commencez par installer la suite logicielle PCALCATEL ONETOUCH
- Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises pour installer la suite logicielle PC ALCATEL ONETOUCH
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

#### Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez qu'il y a suffisamment de mémoire disponible sur le téléphone pour le téléchargement
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur

#### Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs
- Assurez-vous que les deux téléphones se trouvent dans la plage de détection Bluetooth

#### Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte
- Réglez la luminosité de l'écran en conséquence.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

ALCATEL est une marque d'Alcatel-Lucent  
et est utilisée sous licence par  
TCT Mobile Limited.

Tous droits réservés © Copyright 2015  
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier  
le document et la spécification technique dans avis  
préalable.