

1

โทรศัพท์ของคุณ

2

ก่อนเริ่มใช้งาน

3

เมนู.....

4

ไอคอนบนหน้าจอหลัก

6

การโทร

7


ข้อความ.....✉

ปุ่มต่างๆ ขณะยังไม่ได้ใช้งาน



OT-E101
by Alcatel
OT-E201
by Alcatel
OT-E207
by Alcatel


2.1 การถอดฝาหลัง

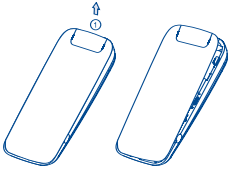

2.2 การใส่ซิมการ์ด


ใส่ซิมการ์ดเพื่อเริ่มใช้งานโทรศัพท์ สำหรับการใส่ซิมการ์ด ให้ปิดโทรศัพท์ก่อนโดยการกดปุ่ม **๓๐** ดังไว้

ใส่ซิมการ์ดโดยหันด้านซิมปลง (หน้าสัมผัสสีทอง) เลื่อนซิมการ์ดลงในช่องใส่โดยหันด้านและมุมให้ถูกต้อง หากต้องการถอดให้ดันซิมการ์ดออกด้วยนิ้ว

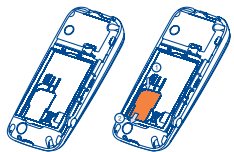

2.3 การใส่และการถอดแบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่ออก ให้ทำตรงกันข้ามกับการใส่แบตเตอรี่

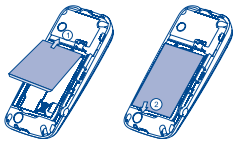

เลือกรายการที่ต้องการโดยใช้ปุ่มกำหนดทิศทาง (**๘**, **๓๐**) จากนั้น กดปุ่มเลือกคำสั่งด้านซ้ายอีกครั้งเพื่อยืนยัน

- เครื่องมือ:** เข้าสู่ฟังก์ชันนาฬิกาปลุกและเครื่องคิดเลข
- บริการการโทร:** เข้าสู่ฟังก์ชันต่างๆ เช่น หมายเลขบริการข้อความเสียง ข้อมูลการโทร ตั้งค่าการโทร เครือข่าย ไอบนสาย และระบบการโทร
- ข้อความ:** อ่าน เขียนและส่ง SMS ดูข้อความในอินบ็อกซ์และเอาท์บ็อกซ์ ปรับค่าที่ตั้ง และเปิด/ปิดใช้งานการรับข้อความ SMS CB ^(๑)
- รายชื่อ:** ดู/สร้างไฟล์รายชื่อ และโทรออกจากรายชื่อ
- เสียง:** เปลี่ยนโหมด ระดับเสียง เสียงเรียกเข้า เสียงเตือน เสียงเปิด/ปิดเสียงบีบปุ่ม
- จอแสดงผล:** เปลี่ยนวอลเปเปอร์ในหน้าจอหลัก สี/กลับสีหน้าจอ หน้าจอเปิด/ปิด หน้าจอ และความคมชัด
- ตั้งค่า:** ตั้งเวลา วันที่ ภาษา โหมดความปลอดภัย โหมดรับสาย ฯลฯ
- เกม:** เล่นเกมในโทรศัพท์ซึ่งมีอยู่ 2 เกม
- บริการต่างๆ ^(๒):** เข้าสู่บริการของผู้ให้บริการ

^(๑) ติดต่อกับบริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบการให้บริการที่มีอยู่
^(๒) ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของคุณ

4 ไอคอนบนหน้าจอหลัก

- ระดับการชาร์จแบตเตอรี่**
- โหมดสั่น ^(๑)**
- โหมดเงียบ ^(๒)**
- ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน**
- รายการข้อความเต็ม**
- สายโทรเข้าที่ไม่ได้รับ**
- เปิดใช้การโอนสาย:** โทรศัพท์ของคุณจะถูกโอนสาย
- ตั้งโปรแกรมนาฬิกาปลุก**
- สัญลักษณ์แสดงระดับความแรงของสัญญาณ**
- ล็อกปุ่มกด**
- การขอใช้สัญญาณ**

^(๑) เฉพาะ E201/E207
^(๒) สำหรับ E101 จะหมายถึงโหมดสั่นด้วย

5 เครื่องมือ

5.1 นาฬิกาปลุก

+ **๓** = “เลื่อน”: นาฬิกาปลุกจะตั้งขึ้นอีกครั้งหลังจากนั้น 5 นาที
+ **๓** = “ยกเลิก”

นาฬิกาปลุกจะดังขึ้น แม้ว่าจะปิดเครื่องโทรศัพท์ก็ตาม

5.2 เครื่องคิดเลข

1 **๓** + 1 **๓** 2
เลือกการคำนวณ ยืนยัน

12 บริการการโทร

12.1 ข้อมูลการโทร

จากหน้าจอหลัก ให้กด **๓** โทรศัพท์ของคุณจะแสดงรายการโทร โดยจะแสดงข้อมูลการโทรแต่ละครั้งพร้อมด้วยไอคอนแสดงประเภทของการโทร
เลือกเลขหมายในรายการ และกด **๓** เพื่อโทรซ้ำ หรือกด **๓** เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกต่อไป:
รายละเอียด: แสดงข้อมูลการโทรที่เลือก
บันทึกเบอร์: จัดเก็บเลขหมายในรายชื่อ
ส่งข้อความ: สร้าง SMS
โทรออก: โทรออกไปยังเลขหมายที่เลือก
แก้ไข: แก้ไขเลขหมายเพื่อโทรออกหรือบันทึกเลขหมายนั้น
ลบ: ลบเลขหมายที่เลือก
ลบทั้งหมด: ลบรายการทั้งหมด

12.2 ตั้งค่าการโทร ^(๑)

เสียงบีบเวลา / สายเรียกซ้อน / โทรซ้ำอัตโนมัติ / ค่าโทร / ระยะเวลา / ค่าใช้จ่าย / ซ่อนข้อมูลผู้โทร

12.3 บริการการโทร ^(๑)

เครือข่าย / ไอบนสาย / จำกัดการโทร

^(๑) ติดต่อกับบริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

6 การโทร

6.1 การโทรออก

กดหมายเลข แล้วกด **๓**
หากต้องการวางสาย ให้กด **๓๐**
หากคุณกดหมายเลขผิด ให้กด **๓** หากต้องการลบตัวเลขทั้งหมด ให้กดปุ่มค้างไว้

การโทรออกฉุกเฉิน

กดหมายเลข **112** หรือหมายเลขอื่นๆ แล้วกด **๓** การโทรออกฉุกเฉินสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีซิมการ์ดหรือรหัส PIN เมื่อโทรออกหน้าจอจะปรากฏข้อความ: “**SOS**”

การโทรระหว่างประเทศ

กด **๐** + ค้างไว้จนกระทั่งเครื่องหมาย “+” ปรากฏขึ้น จากนั้นใส่รหัสประเทศและรหัสพื้นที่ ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกดโทรออก

การโทรไปยังเลขหมายในรายชื่อ

ให้กดปุ่ม **๓๐** เพื่อดูรายชื่อ เลือกหมายเลขที่ต้องการ แล้วกด **๓**

6.2 การเช็คข้อความเสียง ^(๑)

ให้กดปุ่ม **1๐๐** ดังไว้

6.3 ตัวเลือกที่มีอยู่ขณะใช้สาย

ใช้งานตัวเลือกที่มีอยู่ในระหว่างการโทรได้โดยกดปุ่ม **๓**

^(๑) ติดต่อกับบริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

7 ข้อความ.....✉

กด **๘** หรือกด **๓** แล้วเลือก **✉**
7.1 การสร้าง SMS
✉ → “สร้าง” → Abc → **๓**
แล้วเลือกดำเนินการต่อไปนี้:
ส่ง: ส่งข้อความไปยังผู้รับ
ส่งไปหลายคน: ส่งข้อความไปยังกลุ่มบุคคลที่คุณกำหนด
ส่งไปยังอีเมล: ส่งข้อความไปยังอีเมล ^(๑)
บันทึก: บันทึกข้อความในกลุ่มข้อความที่ยังไม่ส่งเพื่อส่งในภายหลัง
แม่แบบ: ใช้หรือแก้ไขข้อความที่มีอยู่
ลบ: ลบข้อความ
กำหนดล่วงหน้า (T9): เลือกโหมดนี้เพื่อพิมพ์ข้อความได้รวดเร็วขึ้น
123: เปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
วิธีใช้ T9: เมนูวิธีใช้สำหรับโหมดกำหนดค่าล่วงหน้า

7.2 อ่าน SMS

ในอินบ็อกซ์ ข้อความที่อ่านแล้วและยังไม่ได้อ่านจะแสดงด้วยไอคอนที่แตกต่างกัน เอาท์บ็อกซ์จะประกอบด้วยข้อความที่ส่งแล้วและยังไม่ได้ส่ง

7.3 อินบ็อกซ์/เอาท์บ็อกซ์

เลือกข้อความ และกดเพื่อเลือกตัวเลือก: ตอบกลับ / ลบ / ส่งต่อข้อความ / จัดเก็บ / แก้ไข / ตั้งหมายเลข / โทรออก

^(๑) ติดต่อกับบริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบการให้บริการที่มีอยู่

8 รายชื่อ

คุณสามารถเก็บหมายเลขไว้หน่วยความจำของเครื่องได้ถึง 250 รายการ

8.1 เมนูรายชื่อ

ดู: ดูรายชื่อบุคคลที่ติดต่อ (ตามลำดับตัวอักษร)
สร้าง: ใส่เลขหมายและชื่อของบุคคลที่ติดต่อใหม่
ลบ: ลบบุคคลที่ติดต่อที่เลือก
คัดลอก: คัดลอกชื่อบุคคลที่ติดต่อจากรายชื่อเข้าไปหน่วยความจำของเครื่องหรือกลับกัน
กลุ่มผู้โทร: กำหนดชื่อบุคคลที่ติดต่อลงในกลุ่ม
เลือกรายชื่อ: เลือกรายชื่อซิม รายชื่อในเครื่อง หรือเลือกทั้งสองพร้อมกัน
หน่วยความจำ: ตรวจสอบจำนวนบุคคลที่ติดต่อและพื้นที่หน่วยความจำที่เหลือ
เลขหมายส่วนตัว: ใส่เลขหมายโทรศัพท์ของคุณเองเพื่อใช้อ้างอิงเมื่อจำเป็น
โทรด่วน: ตั้งเลขหมายโทรด่วนให้แต่ละปุ่มจาก **2๐๐๐** ถึง **๑๒๓**

8.2 การขี้อสร้างบุคคลที่ติดต่อ

๓๐ เลือก “สร้าง” แล้วใส่เลขหมายและชื่อของบุคคลที่ติดต่อใหม่

8.3 การเรียกดูรายชื่อ (“ดู”)

เลือก “รายชื่อ” แล้วเลือก “ดู” เพื่อดูรายชื่อบุคคลที่ติดต่อ

ตัวเลือกที่มีอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ติดต่อ

หลังจากที่คุณเลือกชื่อแล้ว ให้กดเพื่อเข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้: โทรออก / ส่งข้อความ / รายละเอียด / แก้ไข / ลบ / คัดลอก / กลุ่มผู้โทร / ค้นหาเลขหมาย

กลุ่มผู้โทร

คุณสามารถกำหนดชื่อบุคคลที่ติดต่อลงในกลุ่มและเลือกเสียงเรียกเข้าพิเศษ
คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับแต่ละกลุ่ม: แก้ไข / เสียงเรียกเข้า / เดือน SMS / สมาชิก / เพิ่มสมาชิก / ลบทั้งหมด

9 เสียง

จากหน้าจอหลัก **๓** → **๓** จากนั้นเลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อปรับตั้งโทรศัพท์ตามความต้องการ

9.1 โหมด

เสียงเรียกเข้า: เครื่องจะเตือนด้วยเสียงเท่านั้น
ระบบสั่น: เครื่องจะเตือนด้วยระบบสั่นเท่านั้น (แต่นาฬิกาปลุกและเสียงเตือนแบตเตอรี่อ่อนจะดังตามปกติ)
ระบบสั่น+เสียง: เครื่องจะเตือนด้วยระบบสั่นและเสียงพร้อมกัน
สั่นแล้วเสียง: เครื่องจะเตือนด้วยระบบสั่นก่อนแล้วจึงเตือนด้วยเสียง
สั่น+บีบ+เสียง: เครื่องจะเตือนด้วยระบบสั่นก่อนแล้วจึงมีเสียงบีบเตือน จากนั้นเสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น
เงียบ: ไม่มีเสียงเรียกเข้าหรือเสียงบีบ (แต่นาฬิกาปลุกและเสียงเตือนแบตเตอรี่อ่อนจะดังตามปกติ)

9.2 ระดับเสียง

ระดับเสียงสามารถปรับให้อยู่ในระดับใดระดับหนึ่งได้

10 จอแสดงผล

10.1 วอลเปเปอร์ ^(๑)

เลือกรูปภาพที่ต้องการให้ปรากฏขึ้นเป็นหน้าจอขณะพัก

10.2 สี ^(๑)/กลับสีหน้าจอ ^(๒)

เลือกสีต่างๆ ที่แสดงบนหน้าจอ

^(๑) OT-E201, OT-E207
^(๒) OT-E101

10.3 ความคมชัด

ตั้งค่าความคมชัดของหน้าจอโทรศัพท์โดยการเลือกความคมชัดระดับใดระดับหนึ่งจาก 5 ระดับ

10.4 ไฟหน้าจอ

เลือกระยะเวลาแสดงไฟหน้าจอแสดงผล: 7 วินาที, 15 วินาที, 20 วินาที, 30 วินาที

11 การตั้งค่า

11.1 นาฬิกา

ตั้งเวลาและวันที่ รูปแบบเวลา จอแสดงผล (แสดงหรือซ่อนนาฬิกา)

11.2 ภาษา

เพื่อเลือกภาษาที่ใช้แสดงข้อความ

11.3 พจนานุกรม

สร้าง แก้ไข หรือลบคำในพจนานุกรมส่วนตัว เมื่อสร้าง SMS ระบบจะเรียกคำในพจนานุกรมนี้อัตโนมัติหากคุณเลือกโหมดกำหนดค่าล่วงหน้า (T9)

11.4 ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ

ใช้เลือกระยะเวลาที่เครื่องจะล็อกปุ่มกดโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกระยะเวลาได้ 5 ถึง 40 วินาทีจากฟังก์ชันนี้ หรือตั้งเป็น “ปิด” หากต้องการล็อกปุ่มกดด้วยตัวคุณเอง

11.5 เปิด/ปิดอัตโนมัติ

11.6 โหมดรับสาย


11.7 รีเซ็ตค่าโรงงาน

13 เมนู

13.1 Russia

เป้าหมายของเกมนี้คือสร้างแนวอิฐที่สมบูรณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

การทำงานของปุ่ม:

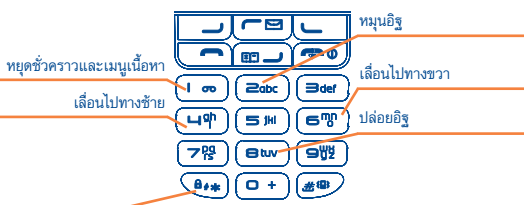

เลือกธงเพิ่มระดับความยาก ถ้าเลือกธง เกมจะเพิ่มระดับความยากเมื่อคะแนนของคุณถึง 300 ระดับของธงจะส่งผลต่อความเร็วของอิฐ กล่าวคือ ระดับยิ่งสูง ความเร็วก็จะสูงขึ้น

13.2 Bricks


เป้าหมายของเกมนี้คือการทำลายอิฐให้มากที่สุดด้วยไม้ตีและลูกบอล

3 ตัวเล่นต่อเนื่องเกม

ตีลูกบอลพลาด = เสียหนึ่งตัวเล่น

โบนัสขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ลูกบอลไปกระทบอิฐ

การทำงานของปุ่ม:

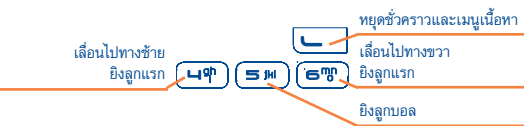

^(๑) ติดต่อกับบริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

