

Manuel d'utilisation du Nokia 3610 fold



CE0434

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-429 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi et le logo Nokia Original Enhancements sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Brevet US n° 5818437 et autres brevets en attente. Dictionnaire T9 Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Inclut le logiciel de protocole de sécurité ou cryptographique RSA BSAFE de RSA Security.



Java
POWERED

Java est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE,

Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez le revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

9210244 / Edition 2 FR

Sommaire

SÉCURITÉ	6	Messagerie audio Nokia Xpress.....	26
Informations générales	7	Mémoire saturée	27
Conseils utiles.....	7	Boîte aux lettres d'e-mails	27
À propos de votre appareil.....	9	Messagerie instantanée	28
Services réseau	9	Messages vocaux.....	28
Mémoire partagée	10	Paramètres des messages	29
Accessoires	10	5. Contacts	31
Codes d'accès.....	10	Rechercher un contact	32
Service d'envoi des paramètres de configuration	12	Enregistrer des noms et des numéros de téléphone.....	32
Mises à jour logicielles.....	12	Enregistrer des détails	32
Télécharger des contenus.....	13	Copier ou déplacer des contacts.....	32
Support Nokia.....	13	Modifier les informations sur les contacts.....	33
Gestion des droits numériques	13	Tout synchroniser	33
1. Prise en main	14	Supprimer des contacts.....	33
Installer la carte SIM et la batterie.....	14	Cartes de visite	33
Charger la batterie	14	Paramètres	33
Allumer et éteindre le téléphone	15	Groupes	34
Régler l'heure, le fuseau horaire et la date.....	15	Appel abrégé.....	34
Antenne.....	15	6. Journal	34
Connecter votre téléphone à votre PC	15	7. Paramètres	35
Touches et composants.....	16	Modes.....	35
Carte microSD.....	17	Thèmes	35
Mode veille	18	Sonneries.....	35
Mode Avion	20	Écran principal	36
2. Appels	20	Mini-écran	36
Émettre un appel	20	Date et heure.....	36
Mettre des appels en attente.....	22	Mes raccourcis.....	37
Options accessibles pendant un appel	22	Connectivité.....	37
3. Écrire un texte	23	Appels.....	41
Saisie de texte prédictive	23	Téléphone	42
Saisie de texte habituelle	24	Accessoires.....	43
4. Messagerie	24	Configuration	43
Rédiger et envoyer un message.....	24	Sécurité	44
Lire un message et y répondre.....	25	Rétablir la configuration d'origine.....	45
Messages multimédia.....	25	8. Menu Opérateur	45
Messages flash	26		

9. Galerie.....	45	14. Internet.....	54
Imprimer des images	46	Se connecter à un service.....	54
10. Multimédia	46	Signets.....	55
Appareil photo.....	46	Paramètres d'apparence.....	55
Vidéo.....	47	Paramètres de sécurité.....	55
Lecteur audio.....	48	Messages de services	56
Dictaphone	49	Sécurité du navigateur	56
Égaliseur.....	49	15. Connectivité PC.....	58
Amplification stéréo	50	Nokia PC Suite	58
11. Organiseur.....	50	Données par paquets, HSCSD et CSD	58
Réveil.....	50	Bluetooth.....	59
Agenda.....	50	Applications de communication	
À faire	51	de données.....	59
Notes.....	51	16. Informations relatives à	
Calculatrice	51	la batterie et au chargeur.....	59
Compte à rebours	52	Directives d'authentification des	
Chronomètre	52	batteries Nokia.....	61
12. Applications.....	53	Précautions d'utilisation	
Lancer un jeu ou une application	53	et maintenance	62
Quelques options d'applications	53	Informations supplémentaires	
Télécharger une application	53	relatives à la sécurité	63
13. Services SIM.....	54	Index.....	67

SÉCURITÉ

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Le kit oreillette suivant a été agréé par Nokia pour ce terminal particulier : HS-47. Pour avoir plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec ce terminal, merci de consulter le site web suivant : www.nokia.fr.

Informations générales

■ Conseils utiles

Avant de ramener le téléphone chez votre revendeur

Q : Que puis-je faire pour résoudre les problèmes de fonctionnement de mon téléphone ?

R : Essayez la solution suivante :

- Éteignez le téléphone, enlevez la batterie puis remettez-la en place.
- Rétablissez la configuration d'origine. Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Rét.config. orig.*. Les noms et les numéros de téléphone enregistrés dans les Contacts ne sont pas supprimés.
- Mettez à jour le téléphone avec Nokia Software Updater, si disponible. Visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou votre site Web local Nokia.

Connectivité Bluetooth

Q : Pourquoi l'appareil ne peut-il pas détecter un autre appareil Bluetooth ?

R : Assurez-vous que :

- La connectivité Bluetooth est activée sur les deux appareils et que ceux-ci sont compatibles.
- La distance entre les deux appareils est inférieur à 10 mètres. Les deux appareils ne sont séparés par aucun mur, ni aucun autre obstacle.
- L'autre appareil n'est pas en mode masqué.

Appels

Q : Comment puis-je modifier la sonnerie ?

R : Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sons*.

Contacts

Q : Comment puis-je ajouter un nouveau contact ?

R : Pour le premier contact, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms* > *Ajouter un contact*.

Q : Comment puis-je ajouter des informations sur un contact ?

R : Recherchez le contact voulu et sélectionnez **Détails** > *Options* > *Ajouter détail*.

Menus

Q : Comment puis-je modifier l'apparence des menus ?

R : Pour modifier l'affichage des menus, sélectionnez **Menu > Options > Affichage du menu**.

Q : Comment puis-je personnaliser mon menu ?

R : Pour réorganiser le menu, sélectionnez **Menu > Options > Organiser**. Faites défiler jusqu'à l'élément de menu à déplacer et sélectionnez **Déplacer**. Faites défiler jusqu'à l'emplacement souhaité et sélectionnez **OK**.

Messagerie

Q : Comment puis-je configurer la messagerie e-mail ?

R : Pour utiliser la fonction e-mail de votre téléphone, vous devez disposer d'un système de messagerie électronique compatible. Vérifiez vos paramètres de configuration e-mail auprès de votre prestataire de services d'e-mail.

Connectivité PC

Q : Pourquoi ai-je des difficultés à connecter le téléphone à mon PC ?

R : Assurez-vous que Nokia PC Suite est installé et fonctionne sur votre PC. Reportez-vous au manuel d'utilisation de Nokia PC Suite ou utilisez la fonction d'aide de Nokia PC Suite. Consultez également les pages de support sur www.nokia.com.

Raccourcis

Q : Existe-t-il des raccourcis sur mon téléphone ?

R : Il existe plusieurs raccourcis sur votre téléphone :

- Pour accéder à la liste des derniers numéros composés ou des appels reçus, appuyez une fois sur la touche d'appel. Faites défiler jusqu'au nom ou numéro voulu et appuyez sur la touche d'appel.
- Pour ouvrir le navigateur Internet, maintenez la touche **0** enfoncée.
- Pour appeler votre boîte vocale, maintenez la touche **1** enfoncée.
- Utilisez la touche de défilement comme raccourci. Voir la section "Mes raccourcis", p. 37.
- Pour passer au mode Silencieux ou revenir au mode Normal, maintenez la touche **#** enfoncée.

■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux EGSM 850 et 900 et GSM 1800 et 1900. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



Attention : Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre téléphone. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre téléphone. Votre téléphone peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines des fonctionnalités dont il dispose, telles que la messagerie multimédia (MMS), la navigation, l'application e-mail, la messagerie instantanée, la gestion des contacts améliorée par la fonction "présence", la synchronisation à distance et le téléchargement de contenu via un navigateur ou par MMS, requièrent une prise en charge par le réseau de ces technologies.

■ Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de cet appareil peuvent partager de la mémoire : la Galerie, les contacts, les messages texte, les messages multimédia, les messages instantanés, les e-mails, l'agenda, les notes à faire, les jeux et applications Java™ et l'application note. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Par exemple, l'enregistrement d'un grand nombre d'applications Java peut utiliser toute la mémoire disponible. Votre appareil peut afficher un message indiquant que la mémoire est pleine lorsque vous essayez d'utiliser une fonction de mémoire partagée. Dans ce cas, supprimez certaines des informations ou entrées stockées dans les fonctions de mémoire partagée avant de continuer.

■ Accessoires




Attention : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

■ Codes d'accès

Pour indiquer au téléphone comment utiliser les codes d'accès, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité**.

- Le verrouillage du clavier protège les touches contre toute activation accidentelle :
 - Pour verrouiller le clavier, lorsque le rabat est ouvert, sélectionnez **Menu** > * dans un délai de trois secondes et demie.
 - Pour déverrouiller le clavier, lorsque le rabat est ouvert, sélectionnez **Menu** > * dans un délai d'une seconde et demie.

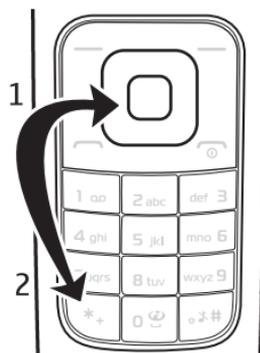

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille automatiquement.

Vous pouvez également sélectionner **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* > *Verrou automatique* ou *Verrou de sécurité* > *Activé* ou *Désactivé*. Si la fonction verrou de sécurité est activée, entrez le code de sécurité lorsqu'il vous est demandé.

- Le code de sécurité (5 à 10 chiffres) protège votre téléphone contre les utilisations non autorisées. Vous pouvez créer un code ou le modifier et activer ou désactiver ce paramètre. Si vous oubliez le code et que le téléphone est verrouillé, vous devrez faire appel à un service de réparation et des frais supplémentaires peuvent vous être facturés. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou votre revendeur.
- Le code PIN qui est fourni avec votre carte SIM est un numéro d'identification personnel servant à protéger cette carte contre toute utilisation non autorisée.
- Le code PIN2 fourni avec certaines cartes SIM est nécessaire pour accéder à certains services.
- Des codes PUK et PUK2 peuvent être fournis avec la carte SIM. Si vous entrez un code PIN ou PIN2 incorrect trois fois de suite, un message vous demande d'entrer le code PUK ou PUK2. Contactez votre prestataire de services pour obtenir ce code.
- Un mot de passe de restriction (4 chiffres) est requis pour restreindre les appels reçus et émis par votre téléphone.
- Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité, si celui-ci est installé, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* > *Param. module sécur.*

■ Service d'envoi des paramètres de configuration

Pour pouvoir utiliser certains services réseau comme les services Internet pour mobiles, la messagerie multimédia, la messagerie audio Nokia Xpress ou la synchronisation du serveur Internet distant, vous devez définir les paramètres de configuration appropriés sur votre téléphone. Pour connaître la disponibilité de ces services, contactez votre opérateur réseau, votre prestataire de services, le revendeur Nokia agréé le plus proche ou visitez les pages de support à l'adresse www.nokia.com/support.

Lorsque vous recevez les paramètres par message de configuration, si ceux-ci ne sont pas enregistrés et activés automatiquement dans votre téléphone, le message *Paramètres de configuration reçus* s'affiche à l'écran. Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Afficher > Enreg..** Le cas échéant, entrez le code PIN fourni par le prestataire de services.

Pour effacer les paramètres reçus, sélectionnez **Quitter** ou **Afficher > Rejeter**.

■ Mises à jour logicielles

Nokia peut proposer des mises à jour logicielles permettant d'améliorer les performances de l'appareil ou offrant des fonctions nouvelles ou améliorées. Vous pouvez demander ces mises à jour par l'intermédiaire de l'application PC Nokia Software Updater. Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil, vous devez utiliser l'application Nokia Software Updater et un PC compatible s'exécutant sous le système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou XP, un accès à Internet à large bande, ainsi qu'un câble de données compatible pour connecter votre appareil au PC.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Nokia Software Updater, visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou votre site web local Nokia.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Votre prestataire de services peut envoyer des mises à jour logicielles de votre téléphone par liaison radio (OTA), directement sur votre appareil. En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible.

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.



Attention : Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veuillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

■ Télécharger des contenus

Vous avez la possibilité de télécharger de nouveaux contenus (par exemple des thèmes) sur le téléphone (service réseau). Pour connaître la disponibilité des différents services et leur tarification, contactez votre prestataire de services.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

■ Support Nokia

Consultez la page www.nokia.com/support ou votre site web local Nokia pour obtenir la dernière version de ce guide, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

Sur le site Web, vous trouverez des informations sur l'utilisation des produits et des services Nokia. Si vous souhaitez contacter le service client, vérifiez la liste des centres de contact Nokia Care locaux à l'adresse www.nokia.com/customerservice.

Pour les services de maintenance, vérifiez quel est le centre de maintenance Nokia le plus proche de chez vous à l'adresse www.nokia.com/repair.

■ Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Cet appareil vous permet d'accéder à des contenus protégés par WMDRM 10. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une clé d'activation associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia PC Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu. D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer la clé d'activation qui doit être restaurée avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous

devrez peut-être également restaurer les clés d'activation si les fichiers de votre appareil sont endommagés.


Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les clés d'activations et le contenu seront tous deux perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les clés d'activation et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des clés d'activation ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

1. Prise en main

■ Installer la carte SIM et la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait. Insérez la carte SIM en veillant à ce que les contacts dorés soient orientés vers le bas.

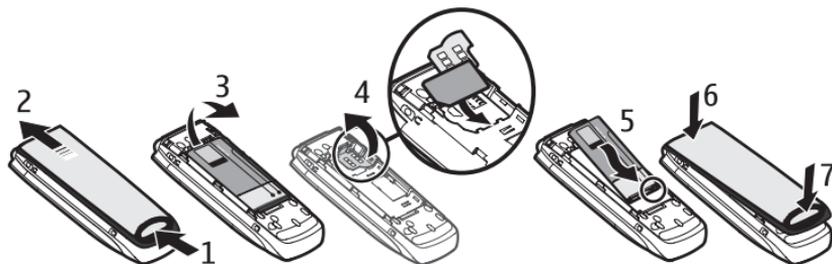

■ Charger la batterie

Votre batterie a été préchargée, mais les niveaux de charge peuvent varier.


1. Connectez le chargeur à une prise secteur murale.
2. Branchez le chargeur à votre téléphone.
3. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.



■ Allumer et éteindre le téléphone

1. Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.
2. Si le téléphone vous demande un code PIN, tapez le code (qui s'affiche par exemple sous la forme *****) et sélectionnez OK.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois et que le téléphone est en mode veille, vous êtes invité à obtenir les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services. Confirmez ou refusez la demande. Voir les sections "Configuration", p. 44 et "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 12.

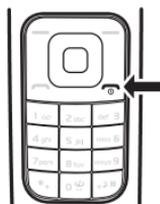

■ Régler l'heure, le fuseau horaire et la date

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois et que le téléphone est en mode veille, vous êtes invité à régler l'heure et la date. Renseignez les champs, puis sélectionnez **Enreg.**.

Pour changer les paramètres d'heure, de fuseau horaire et de date, sélectionnez **Menu > Paramètres > Date et heure > Param. date et heure, Format date et heure ou Mise à jr aut. heure** (service réseau).


■ Antenne

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec l'antenne dans ce cas affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.



■ Connecter votre téléphone à votre PC

Le câble de données CA-101 est utilisé pour le transfert de données et la synchronisation entre votre téléphone et votre PC. Voir la section "Transfert de données", p. 40.


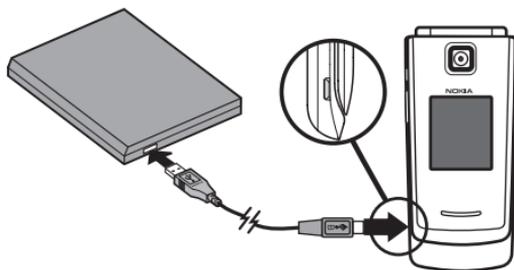


Vous devez télécharger Nokia PC Suite pour utiliser le câble avec votre appareil.
Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

1. Connectez le câble de données CA-101 à la prise micro USB située dans la partie inférieure gauche de votre téléphone.
2. Connectez le câble de données CA-101 à votre PC ou votre ordinateur portable. Le message *Câble de données USB connecté. Sélectionnez un mode.* s'affiche sur l'écran de votre téléphone.
3. Sélectionnez *OK* et *Mode Nokia*.


■ Touches et composants

1. Écouteur
2. Écran principal
3. Touche écran centrale
4. Touche écran gauche
5. Touche écran droite
6. Touche Navi™, appelée ci-après touche de défilement
7. Touche d'appel
8. Touche de fin/Touche marche/arrêt ; met fin aux appels (pression brève) et permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (pression longue)
9. Clavier
10. Connecteur du kit oreillette
11. Connecteur de charge
12. Touche de l'appareil photo ou touche PTT si cette fonction est activée
13. Touche de volume
14. Connecteur USB

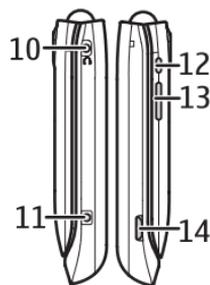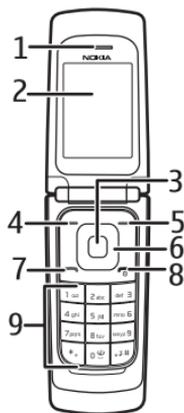

15. Objectif

16. Mini-écran avec économiseur d'écran sous forme d'horloge analogique

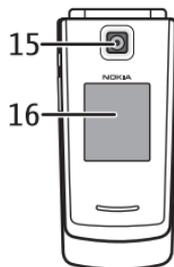

■ Carte microSD

Vous pouvez charger des données telles que des sonneries, des thèmes, des sons, des photos et des vidéos sur la carte microSD. Si vous effacez, rechargez ou remplacez cette carte, ces fonctionnalités peuvent ne plus fonctionner correctement.



N'utilisez que des cartes microSD compatibles et agréées par Nokia avec cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données enregistrées sur celle-ci. Vous pouvez retirer ou remplacer la carte microSD pendant que le téléphone fonctionne ; il n'est pas nécessaire d'éteindre ce dernier.




Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

1. Retirez la façade de la batterie et la batterie. Ouvrez le logement de carte mémoire.

2. Insérez la carte mémoire en veillant à ce que les contacts dorés soient orientés vers le haut.

3. Rabattez le logement de carte mémoire.

4. Refermez le logement de carte mémoire. Remettez la façade arrière en place.

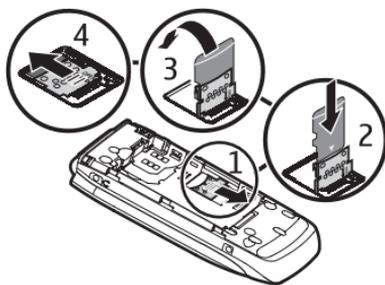


■ Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'a été saisi, il est en mode veille.


Mini-écran

- 1 Témoin du mode réseau
- 2 Puissance du signal du réseau cellulaire
- 3 Niveau de charge de la batterie
- 4 Témoins
- 5 Nom du réseau ou logo de l'opérateur
- 6 Heure et date ou mode

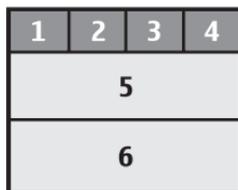

Écran principal

- 1 Témoin du mode réseau
- 2 Puissance du signal du réseau cellulaire
- 3 Niveau de charge de la batterie
- 4 Témoins
- 5 Nom du réseau ou logo de l'opérateur
- 6 Horloge
- 7 Écran principal
- 8 La touche écran gauche a la fonction **Aller à** ou une autre fonction. Voir la section "Touche écran gauche ou droite", p. 37.

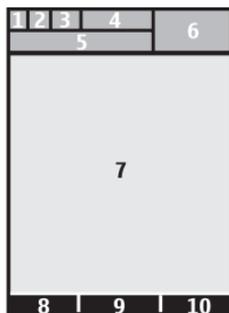

- 9 La touche écran centrale a la fonction **Menu**.

10 La touche écran droite peut correspondre à la fonction **Noms** qui permet d'accéder à la liste des contacts du menu Contacts. Elle peut également porter le nom d'un opérateur spécifique pour permettre d'accéder au site web de celui-ci ou correspondre à une fonction de votre choix. Voir la section "Mes raccourcis", p. 37.

Mode veille actif

En mode veille actif, une liste de fonctions du téléphone et d'informations auxquelles vous pouvez accéder directement lorsque vous êtes en mode veille s'affiche. Pour activer ou désactiver le mode, sélectionnez **Menu > Paramètres > Ecran principal > Mode veille actif > Mode veille active > Activé ou Désactivé**.

En mode veille actif, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour naviguer dans la liste. Les flèches gauche et droite apparaissant au début et à la fin d'une ligne indiquent que vous pouvez accéder à des informations supplémentaires en faisant défiler vers la gauche ou la droite. Pour mettre fin à la navigation en mode veille actif, sélectionnez **Quitter**.

Pour organiser et modifier le mode veille actif, activez le mode de navigation et sélectionnez **Options** > *Personnaliser la vue*.

Témoins

-  Vous avez des messages non lus.
-  Vous avez un nouveau message vocal.
-  Vous avez des messages non envoyés, annulés ou ayant échoué.
-  Vous avez un appel en absence.
-  Votre téléphone est connecté au service de messagerie instantanée et votre état de disponibilité est en ligne ou hors ligne.
-  Vous avez reçu un ou plusieurs messages instantanés.
-  Le clavier est verrouillé.
-  Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte.
-  Le réveil est activé.
-  Le compte à rebours est activé.
-  Le chronomètre est activé.
-  Le téléphone est inscrit sur le réseau GPRS ou EGPRS.
-  Une connexion GPRS ou EGPRS est établie.
-  La connexion GPRS ou EGPRS est interrompue (suspendue).
-  La connectivité Bluetooth est activée.
-  La connexion Push-To-Talk est active ou interrompue.
-  Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, la deuxième ligne est sélectionnée.
-  Tous les appels entrants sont transférés vers un autre numéro.

-  Le haut-parleur est activé ou un support musical est connecté au téléphone.
-  Les appels sont restreints à un groupe limité.
-  Un mode programmé est sélectionné.
-  , , , ou 
Un kit oreillette, un accessoire mains libres, un kit à induction ou un support musical est connecté au téléphone.

■ Mode Avion

Vous pouvez désactiver entièrement la fonction de fréquence radio et continuer à avoir accès aux jeux en mode déconnecté, à l'agenda et au répertoire. Utilisez le mode Avion dans les environnements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques (à bord des avions ou dans les hôpitaux). Lorsque le mode avion est activé,  s'affiche.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Modes > Avion > Activer** ou **Personnaliser**.

Pour désactiver le mode avion, sélectionnez un autre mode.



Attention : Le mode Avion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, y compris d'appels d'urgence, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si vous devez émettre un appel d'urgence lorsque l'appareil est verrouillé et qu'il est en mode Avion, vous pouvez également entrer un numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil dans le champ du code de verrouillage et sélectionner *Appels*. L'appareil confirmera que vous êtes sur le point de quitter le mode Avion pour émettre un appel d'urgence.

2. Appels

■ Émettre un appel

1. Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional.

Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur * pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international), puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, sans le 0 initial si nécessaire, puis le numéro de téléphone.

2. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'appel.

Pour régler le volume pendant un appel, appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume .

3. Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche de fin ou fermez le téléphone.

Pour accéder rapidement à la liste des derniers numéros composés, appuyez une fois sur la touche d'appel en mode veille. Pour appeler le numéro, sélectionnez un numéro ou un nom et appuyez sur la touche d'appel.

Répondre à un appel vocal ou le rejeter

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour couper la sonnerie, sélectionnez **Silence**. Répondez ensuite à l'appel ou rejetez-le.

Appel abrégé

Affectez un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé 2 à 9. Voir la section "Appel abrégé", p. 34. Pour appeler le numéro, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur une touche d'appel abrégé, puis sur la touche d'appel.
- Si les appels abrégés sont activés, appuyez sur une touche d'appel abrégé et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'appel soit émis. Voir *Appels abrégés* dans la section "Appels", p. 41.

Numérotation vocale améliorée

La numérotation vocale vous permet d'émettre un appel en prononçant le nom enregistré dans la liste des contacts. Les commandes vocales sont indépendantes de la langue. Pour définir la langue, voir *Langue de reconn.* dans la section "Téléphone", p. 42.



Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale.

1. En mode veille, maintenez enfoncée la touche diminution du volume. Le téléphone émet un bref signal et *Parlez maintenant* s'affiche.
2. Prononcez la commande vocale distinctement. Si la reconnaissance vocale a réussi, une liste de correspondances s'affiche. Le téléphone reproduit la

commande vocale se trouvant en début de liste. Si le résultat n'est pas le bon, faites défiler jusqu'à une autre entrée.

L'utilisation de commandes vocales pour exécuter une fonction sélectionnée du téléphone est semblable à la numérotation vocale. Voir *Commandes vocales* dans la section "Mes raccourcis", p. 37.

■ Mettre des appels en attente

Pour répondre à un appel en attente pendant un appel actif, sélectionnez *Répondre*. Le premier appel est alors mis en attente. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin. Pour revenir au premier appel sans mettre fin au second, sélectionnez **Options** > *Permuter*.

Pour activer la fonction *Mise en att. appels*, voir la section "Appels," p. 41.

■ Options accessibles pendant un appel

Bon nombre des options que vous pouvez utiliser durant un appel sont des services réseau. Pour connaître leur disponibilité, contactez votre prestataire de services.

Pendant un appel, sélectionnez **Options** puis choisissez parmi les options suivantes : *Couper micro*, *Activer micro*, *Contacts*, *Menu*, *Verrouiller clavier*, *Enregistrer*, *Haut-parleur* ou *Combiné*.

Les options de service réseau sont *Répondre* ou *Rejeter*, *Suspendre* ou *Reprendre*, *Nouvel appel*, *Ajouter à conférence*, *Terminer appel*, *Terminer appels* et les options suivantes :

Envoyer DTMF : pour envoyer des chaînes de signaux

Permuter : pour permuter l'appel actif et celui mis en attente

Transférer : pour connecter l'appel en attente à l'appel actif tout en vous déconnectant de ces deux appels

Conférence : pour effectuer un appel de conférence avec un maximum de 5 personnes

Appel privé : pour discuter en privé durant un appel de conférence



Attention : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

3. Écrire un texte

Vous pouvez saisir un texte en utilisant la saisie habituelle  ou la saisie prédictive . Avec la saisie habituelle, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur une touche jusqu'à ce que la lettre voulue apparaisse. Avec la saisie prédictive, vous ne devez appuyer qu'une seule fois sur la touche pour chaque lettre et laisser le téléphone suggérer le mot. Lorsque vous rédigez un texte, maintenez **Options** sélectionné pour basculer entre les modes de saisie. Toutes les langues ne sont pas prises en charge par la saisie prédictive.

La casse des caractères est indiquée par les symboles **Abc**, **abc** et **ABC**. Pour passer en minuscules/majuscules, appuyez sur **#**. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, signalé par **123**, maintenez enfoncée la touche **#** et sélectionnez *Mode numérique*. Pour passer du mode numérique au mode alphabétique, maintenez la touche **#** enfoncée.

Pour changer la langue d'écriture, sélectionnez **Options** > *Langue d'écriture*.

■ Saisie de texte prédictive



Conseil : Pour activer ou désactiver rapidement la saisie prédictive lorsque vous rédigez un texte, appuyez sur **#** deux fois.

Pour sélectionner le type de saisie prédictive, sélectionnez **Options** > *Param. saisie préd.* > *Type de saisie préd.* > *Normal* ou *Suggestion mots*.

La saisie prédictive se base sur un dictionnaire intégré dans lequel vous pouvez ajouter de nouveaux mots.

1. Commencez à écrire un mot en utilisant les touches 2 à 9. Le téléphone affiche * ou la lettre, si elle a une signification en tant que mot. Les lettres saisies apparaissent soulignées.
2. Lorsque vous avez terminé d'écrire le mot et qu'il est correct, confirmez-le en appuyant sur **0** pour ajouter un espace.

Si le mot n'est pas le bon, appuyez plusieurs fois sur * et sélectionnez le mot dans la liste.

Si le caractère ? apparaît après le mot, cela signifie que le mot que vous avez voulu écrire n'est pas dans le dictionnaire. Pour l'ajouter au dictionnaire, sélectionnez **Orthogr.**. Saisissez le mot (la saisie habituelle est utilisée) et sélectionnez **Enreg.**.

Pour écrire un mot composé, entrez la première partie du mot et confirmez-la en faisant défiler vers la droite. Saisissez la deuxième partie du mot et confirmez-la.

3. Commencez à rédiger le mot suivant.

■ Saisie de texte habituelle

Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique entre 1 et 9 jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Les caractères disponibles dépendent de la langue d'écriture sélectionnée. Appuyez sur la touche 0 pour insérer un espace. Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants sont accessibles par la touche 1.

Pour activer la saisie de texte habituelle, sélectionnez **Options** > *Param. saisie préd.* > *Saisie prédictive* > *Désactivée*.

Si la lettre que vous désirez taper se trouve sur la même touche que la lettre précédente, attendez que le curseur réapparaisse pour appuyer à nouveau sur la touche.

4. Messagerie

Vous pouvez lire, écrire, envoyer et enregistrer des messages texte, multimédia, e-mail, audio et flash.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Le témoin de longueur de message qui apparaît en haut de l'écran indique le nombre de caractères encore disponibles et le nombre de messages nécessaires pour l'envoi. Par exemple, 673/2 signifie que vous pouvez encore saisir 673 caractères et que le message est envoyé sous la forme de deux messages.

■ Rédiger et envoyer un message

1. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Nouveau msg* > *SMS*.
2. Saisissez le ou les numéro(s) de téléphone ou adresse(s) e-mail du destinataire dans le champ **A:**. Pour retrouver un numéro de téléphone ou une adresse e-mail dans une mémoire, sélectionnez **Ajouter**.

3. Rédigez votre message dans le champ *Message*:
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

■ Lire un message et y répondre

1. Pour afficher un message reçu, sélectionnez **Afficher**. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.
Pour lire le message plus tard, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Messages reçus*.
2. Pour répondre à un message, sélectionnez **Répondre**. Rédigez votre réponse.
3. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

■ Messages multimédia

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Un message multimédia peut contenir des pièces jointes.

Pour connaître la disponibilité du service réseau de messagerie multimédia ainsi que les modalités d'abonnement correspondantes, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

Rédiger et envoyer un message multimédia

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire.

1. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Nouveau msg* > *Message* > *Options* > *Changer en MMS*
2. Saisissez le ou les numéro(s) de téléphone ou adresse(s) e-mail du destinataire dans le champ **A:**. Pour retrouver un numéro de téléphone ou une adresse e-mail dans une mémoire, sélectionnez **Ajouter**.
3. Écrivez votre message. Pour ajouter un fichier, faites défiler jusqu'aux icônes en bas de l'écran. Choisissez le type de fichier que vous voulez puis sélectionnez *Insérer*. Faites défiler jusqu'au fichier voulu.
4. Pour visualiser le message avant de l'envoyer, sélectionnez **Options** > *Aperçu*.
5. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

Lire un message et y répondre



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

1. Pour afficher un message reçu, sélectionnez **Afficher**. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.
2. Pour afficher la totalité du message reçu si celui-ci contient une présentation, sélectionnez **Lecture**.
Pour visualiser les fichiers de la présentation ou les fichiers joints, sélectionnez **Options > Objets ou Pièces jointes**.
3. Pour répondre au message, sélectionnez **Options > Répondre > SMS, E-mail, Message flash ou Message audio**. Rédigez votre réponse.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

■ Messages flash

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Créer message > Message flash**. Entrez le numéro de téléphone du destinataire et rédigez votre message.

Les messages flash sont des messages texte qui s'affichent instantanément lorsque vous les recevez. Ces messages ne sont pas automatiquement enregistrés.

■ Messagerie audio Nokia Xpress

Vous pouvez utiliser le service MMS pour créer et envoyer un message audio. Vous devez activer le service de messagerie multimédia avant d'utiliser les messages audio.

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > Créer message > Message audio**. Le dictaphone s'ouvre.
2. Dicter votre message.
3. Entrez un ou plusieurs numéros de téléphone dans le champ **A:** ou sélectionnez **Ajouter** pour récupérer un numéro.
4. Sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel.

Pour ouvrir un message audio reçu, sélectionnez **Lecture**. Si vous avez reçu plusieurs messages, sélectionnez **Afficher > Lecture**. Pour écouter le message plus tard, sélectionnez **Quitter**.

■ Mémoire saturée

Lorsque le message *Mémoire pleine. Réception des messages impossible.* s'affiche, vous devez supprimer des éléments. Pour supprimer d'anciens messages, sélectionnez **OK** > **Oui** et le dossier souhaité. Faites défiler jusqu'au message souhaité et sélectionnez **Suppr.** Pour supprimer plusieurs messages, sélectionnez **Marquer**. Cochez tous les messages que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Options** > *Supprimer sélection.*

■ Boîte aux lettres d'e-mails

Avant de pouvoir envoyer ou récupérer des e-mails, vous devez obtenir un nouveau compte e-mail ou utiliser votre compte actuel. Pour connaître la disponibilité de votre compte e-mail, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services d'e-mail.

Configurer vos paramètres e-mail

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Ma boîte aux lettres* > **Options** > *Ajouter une boîte* > *Utiliser param. enreg.*

Pour entrer les paramètres manuellement, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Ma boîte aux lettres* > **Options** > *Ajouter une boîte* > *Créer manuellement.*

Vous pouvez obtenir les paramètres e-mail sous la forme d'un message de configuration.

Ouvrir la boîte aux lettres

Lorsque vous ouvrez la boîte aux lettres, l'appareil vous demande si vous voulez vous connecter à la boîte aux lettres (Établir connexion vers boîte aux lettres?).

Pour vous connecter à votre boîte aux lettres et récupérer de nouveaux titres d'e-mails ou de nouveaux e-mails, sélectionnez **Oui**. Lorsque vous affichez les messages en mode connexion, vous êtes continuellement connecté à une boîte aux lettres distante via une connexion de données.

Pour afficher en mode hors connexion les e-mails précédemment récupérés, sélectionnez **Non**. Lorsque vous affichez des e-mails en mode hors connexion, votre appareil n'est pas connecté à la boîte aux lettres distante.

Écrire et envoyer un e-mail

Vous pouvez rédiger votre e-mail avant de vous connecter au service e-mail ou commencer par vous connecter, puis rédiger et envoyer votre e-mail.

1. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Nouveau msg* > *E-mail.*

2. Si plusieurs comptes e-mail sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer l'e-mail.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et l'objet puis rédigez l'e-mail. Pour joindre un fichier provenant de la Galerie, sélectionnez **Options** > *Insérer*.
4. Pour envoyer l'e-mail immédiatement, sélectionnez **Envoyer** > *Envoyer maintenant*.

Lire un e-mail et y répondre



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les e-mails peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

1. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie*, puis choisissez le nom du compte et le message désiré.
2. Pour répondre à un e-mail, sélectionnez **Options** > *Répondre*. Confirmez ou modifiez l'adresse e-mail et l'objet du message, puis rédigez votre réponse.
3. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer** > *Envoyer maintenant*.

■ **Messagerie instantanée**

Avec la messagerie instantanée (IM) (service réseau), vous pouvez envoyer des messages texte courts et simples à des utilisateurs en ligne. Le téléphone doit être connecté à Internet et vous devez vous être inscrit auprès du service de messagerie instantanée que vous souhaitez utiliser avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Pour plus d'informations sur l'inscription aux services de messagerie instantanée, contactez votre prestataire de services.

■ **Messages vocaux**

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Pour appeler votre boîte vocale, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Messages vocaux* > *Ecouter msgs vocaux*. Pour saisir, rechercher ou modifier le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez *Numéro boîte vocale*.

Si le réseau prend en charge cette fonction,  signale la réception de nouveaux messages vocaux. Pour appeler votre numéro de boîte vocale, sélectionnez **Ecouter**.

■ Paramètres des messages

Paramètres généraux

Les paramètres généraux sont communs aux messages texte et multimédia.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. des msgs* > *Paramètres généraux* et l'une des options suivantes :

Enreg. msgs envoyés : pour que le téléphone enregistre les messages envoyés dans le dossier *Éléments envoyés*

Rempl. dans Envoyés : pour que le téléphone remplace les anciens messages par les nouveaux lorsque sa mémoire est saturée, sélectionnez *Autorisé*. Ce paramètre s'affiche uniquement si vous avez sélectionné *Enreg. msgs envoyés* > *Oui*.

Destinataire préféré : pour sélectionner le destinataire qui apparaît en tête des listes de sélection

Taille de police : pour sélectionner la taille de la police utilisée dans les messages

Smileys graphiques : pour que le téléphone remplace les smileys alphabétiques par des smileys graphiques.

Messages texte

Les paramètres de messages texte régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages texte et des SMS.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. des msgs* > *SMS* et l'une des options suivantes :

Accusés de réception : pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau)

Centres de msgerie : pour définir le numéro de téléphone et le nom du centre de messagerie requis pour l'envoi des messages texte, sélectionnez *Ajouter un centre*. Il vous est envoyé par votre prestataire de services.

Ctre msgerie utilisé : pour sélectionner le centre de messagerie utilisé

Validité messages : pour sélectionner la durée pendant laquelle le réseau tentera d'envoyer votre message

Type des messages : pour sélectionner le format des messages à envoyer : *Texte*, *Msg instantané* ou *Fax*

Utiliser données paq. : pour définir GPRS comme porteuse SMS préférée

Traitement caractères : pour que tous les caractères des messages à envoyer soient visualisés, sélectionnez *Complet*. Si vous avez sélectionné *Réduit*, les caractères avec accents ou autres signes peuvent être convertis en d'autres caractères.

Rép. par même centre : pour permettre au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse par votre centre de messagerie (service réseau).

Messages multimédia

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages multimédia. Vous pouvez obtenir les paramètres de configuration relatifs à la messagerie multimédia sous la forme d'un message de configuration. Voir la section "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 12. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir la section "Configuration", p. 43.

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Param. des msgs > MMS** puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Accusés de réception > Oui : pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau)

Mode création MMS : pour restreindre ou autoriser l'ajout aux messages de différents types d'éléments multimédia

Taille photos ds MMS : pour définir la taille des photos dans les messages multimédia.

Minutage par défaut : pour définir la durée d'affichage par défaut des diapositives dans les messages multimédia

Autoris. récept. MMS : pour recevoir ou pour bloquer le message multimédia, sélectionnez *Oui* ou *Non*. Si vous sélectionnez *Dans réseau abonné*, vous ne pourrez pas recevoir de message multimédia en dehors de votre réseau nominal. Par défaut, le service de messagerie multimédia est *Dans réseau abonné*. La disponibilité de ce menu dépend de votre téléphone.

MMS entrants : pour autoriser la réception automatique des messages multimédia, la réception manuelle après invite ou pour rejeter la réception. Ce paramètre ne s'affiche pas si *Autoris. récept. MMS* est défini sur *Non*.

Autoriser publicités : pour recevoir ou rejeter les publicités. Ce paramètre n'est pas affiché si *Autoris. récept. MMS* est défini sur *Non* ou si *MMS entrants* est défini sur *Rejeter*.

Param. configuration : pour n'afficher que les configurations prenant en charge la messagerie multimédia, sélectionnez *Configuration*. Sélectionnez un prestataire

de services, *Par défaut* ou *Configuration perso* pour la messagerie multimédia. Sélectionnez *Compte* puis un compte MMS figurant dans les paramètres de configuration actifs.

E-mails

Les paramètres e-mail régissent l'envoi, la réception et l'affichage des e-mails. Vous pouvez obtenir les paramètres sous la forme d'un message de configuration. Voir la section "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 12. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir la section "Configuration", p. 43.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. des msgs* > *E-mails* et l'une des options suivantes :

Nouvelle notif. e-mail : pour activer ou désactiver la notification de réception d'e-mail

Autor. récept. e-mails : pour autoriser les messages tout le temps ou seulement dans votre réseau domestique

Rép. avec msg d'orig. : pour répondre par e-mail en incluant le texte d'origine

Taille photos e-mails : pour définir la taille par défaut d'une photo incluse dans un e-mail

Modifier les boîtes : pour supprimer ou modifier les boîtes aux lettres actuellement utilisées, ou pour en ajouter une nouvelle.

5. Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone (contacts) dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte SIM.

Vous pouvez enregistrer dans la mémoire du téléphone des contacts comportant des détails supplémentaires, par exemple, plusieurs numéros de téléphone et notes. Vous pouvez également enregistrer une image pour un certain nombre de contacts.

La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé. Les contacts enregistrés dans la mémoire de la carte SIM sont signalés par .

Pour synchroniser des données à partir d'un PC, voir la section "Connectivité", p. 37.

■ Rechercher un contact

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms*. Faites défiler la liste des contacts ou entrez les premiers caractères du nom que vous recherchez.

■ Enregistrer des noms et des numéros de téléphone

Les noms et les numéros sont enregistrés dans la mémoire utilisée. Pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms* > **Options** > *Ajouter un contact*.

■ Enregistrer des détails

Dans la mémoire du téléphone, vous pouvez enregistrer des informations associées à un contact, telles que différents types de numéros de téléphone, une sonnerie, un clip vidéo ou de brèves notes de texte.

Le premier numéro que vous enregistrez est automatiquement défini comme numéro par défaut et signalé par un cadre autour de l'icône du type de numéro (par exemple, ). Lorsque vous sélectionnez un nom dans les contacts (par exemple pour l'appeler), le numéro par défaut est utilisé, sauf si vous en choisissez un autre.

Assurez-vous que la mémoire utilisée est définie sur *Téléphone* ou *Tél. et carte SIM*. Voir la section "Paramètres", p. 33.

Recherchez le contact auquel vous souhaitez ajouter un détail et sélectionnez **Détails** > **Options** > *Ajouter détail*.

■ Copier ou déplacer des contacts

Vous pouvez déplacer et copier des contacts de la mémoire du téléphone vers celle de la carte SIM et inversement. La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé.

Pour déplacer ou copier des contacts un par un, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms*. Faites défiler jusqu'au contact voulu, et sélectionnez **Options** > *Déplacer un contact* ou *Copier un contact*.

Pour déplacer ou copier des contacts cochés, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms*. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Options** > *Marquer*. Puis cochez tous les autres contacts qui vous intéressent, et sélectionnez **Options** > *Déplacer la sélection* ou *Copier la sélection*.

Pour déplacer ou copier tous les contacts, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Dépl. contacts* ou *Copier les contacts*.

■ Modifier les informations sur les contacts

Cherchez le contact et sélectionnez **Détails**. Pour modifier un nom, un numéro ou une note de texte, ou changer une image, sélectionnez **Options** > *Modifier*. Pour changer le type de numéro, faites défiler jusqu'au numéro souhaité et sélectionnez **Options** > *Changer catégorie*. Pour définir le numéro sélectionné comme numéro par défaut, activez l'option *Définir par défaut*.

■ Tout synchroniser

Synchronisez votre agenda, vos données de contacts et vos notes avec un serveur Internet distant (service réseau). Pour plus de détails, voir la section "Synchroniser des données à partir d'un serveur", p. 41.

■ Supprimer des contacts

Pour supprimer de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM tous les contacts et toutes les informations associées à ceux-ci, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Suppr. contacts* > *De la mémoire du tél.* ou *De la carte SIM*.

Pour supprimer un contact, recherchez-le et sélectionnez **Options** > *Supprimer contact*.

Pour supprimer un numéro, une note ou une image associé à un contact, recherchez celui-ci et sélectionnez **Détails**. Faites défiler jusqu'au détail souhaité et sélectionnez **Options** > *Supprimer*.

■ Cartes de visite

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un périphérique compatible prenant en charge la norme vCard, sous forme de carte de visite.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact dont vous souhaitez envoyer les informations puis sélectionnez **Options** > *Envoyer carte de vis..*

Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** pour enregistrer la carte de visite dans la mémoire du téléphone. Pour effacer la carte de visite, sélectionnez **Quitter** > **Oui**.

■ Paramètres

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Paramètres*, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Mémoire utilisée : pour sélectionner la carte SIM ou la mémoire de votre téléphone pour vos contacts. Sélectionnez *Tél. et carte SIM* pour rechercher des

noms et numéros de téléphone dans les deux mémoires. Dans ce cas, les noms et les numéros que vous enregistrez sont stockés dans la mémoire du téléphone.

Affichage contacts : pour choisir les paramètres d'affichage des noms et des numéros

Affichage des noms : pour sélectionner si le nom ou le prénom du contact doit apparaître en premier

Taille de police : pour définir la taille de la police pour la liste des contacts

Etat de la mémoire : pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée

■ Groupes

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Groupes* pour organiser les noms et numéros de téléphone enregistrés dans la mémoire en groupes auxquels sont associées différentes sonneries et images de groupe.

■ Appel abrégé

Pour attribuer un numéro à une touche d'appel abrégé, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Appels abrégés*, puis faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé souhaitée.

Sélectionnez **Attribuer** ou, si un numéro a déjà été attribué à cette touche, sélectionnez **Options** > *Changer*. Sélectionnez **Chercher** et recherchez le contact que vous souhaitez attribuer. Si la fonction *Appels abrégés* est désactivée, le téléphone vous propose de l'activer. Voir aussi *Appels abrégés* dans la section "Appels", p. 41.

Pour appeler à partir des touches d'appel abrégé, voir Appel abrégé p. 21.

6. Journal

Sélectionnez **Menu** > *Journal* > *Appels en abs.*, *Appels reçus* ou *N° composés*. Pour visualiser les informations relatives aux appels en absence, aux appels reçus et aux numéros composés, classées par ordre chronologique, sélectionnez *Journal d'appels*. Pour afficher les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez *Destin. des msgs.*

Pour afficher le nombre de messages texte et multimédia envoyés et reçus, sélectionnez **Menu** > *Journal* > *Journal de msgs.*



Remarque : Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

7. Paramètres

■ Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, qui vous servent à personnaliser les modalités de signalisation du téléphone en fonction des événements ou des situations.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Modes*, puis choisissez le mode souhaité et l'une des options suivantes :

Activer : pour activer le mode choisi

Personnaliser : pour modifier le mode

Programmer : pour que le mode reste actif pendant une durée donnée (maximum 24 heures). Vous devez aussi indiquer l'heure d'expiration. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.

■ Thèmes

Un thème contient des éléments vous permettant de personnaliser votre téléphone.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Thèmes*, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Choisir thème : pour définir un thème. La liste des dossiers de la Galerie s'affiche. Ouvrez le dossier des thèmes et sélectionnez-en un.

Téléchargés de thèmes : pour ouvrir la liste des liens permettant de télécharger d'autres thèmes

■ Sonneries

Vous pouvez régler les paramètres de tonalité du mode sélectionné.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sons*. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu des modes.

Si vous sélectionnez le niveau de sonnerie le plus élevé, la sonnerie atteint son volume sonore le plus élevé au bout de quelques secondes.

Pour que le téléphone sonne uniquement pour les appels provenant des numéros appartenant au groupe d'appel sélectionné, choisissez *Signalisation pour*. Faites défiler jusqu'au groupe d'appel voulu ou jusqu'à *Tous les appels*, puis sélectionnez **Marquer**.

Sélectionnez **Options** > *Enregistrer* pour enregistrer les paramètres ou *Annuler* pour conserver les paramètres tels qu'ils étaient.

■ Écran principal

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Ecran principal* et choisissez parmi les options suivantes :

Fond d'écran : pour afficher une image d'arrière-plan à l'écran en mode veille

Mode veille actif : pour activer ou désactiver et pour organiser et personnaliser le mode veille actif

Coul. pol. mode veille : pour choisir la couleur d'affichage des textes en mode veille

Icônes tche de navig. : pour afficher les icônes des raccourcis de touche de navigation en mode veille lorsque le mode veille actif est désactivé

Détails des notif. : pour afficher ou masquer des détails tels que les informations de contact, dans les notifications d'appel en absence ou de message reçu

Animation du clavier : pour configurer le téléphone de manière à ce qu'il affiche une animation lorsque vous l'ouvrez et le fermez

Taille de police : pour définir la taille de la police pour la messagerie, les contacts et les pages Internet

Logo de l'opérateur : pour afficher ou masquer le logo de l'opérateur

Affichage infos cell. : pour afficher l'identité de la cellule si celle-ci peut être obtenue à partir du réseau.

■ Mini-écran

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mini-écran*. Vous pouvez modifier les paramètres de fond d'écran, d'économiseur d'écran, d'économie d'énergie, de mode sommeil et d'animation à l'ouverture ou à la fermeture du rabat.

■ Date et heure

Pour modifier les paramètres de date et d'heure, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Date et heure*.

■ Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent.

Touche écran gauche ou droite

Pour attribuer un raccourci à la touche écran gauche ou droite, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Touche écran gauche* ou *Touche écran droite* et la fonction.

Touche de défilement

Pour associer d'autres fonctions du téléphone (à partir d'une liste prédéfinie) à la touche de défilement, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Touche de navigation*.

Clé du mode veille actif

Pour définir la touche de navigation pour accéder au mode veille actif, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Clé du mode veille*.

Commandes vocales

Les commandes vocales vous permettent d'utiliser des fonctions en prononçant des commandes plutôt qu'en appuyant sur les touches de l'appareil. Les commandes vocales sont indépendantes de la langue. Pour définir la langue, voir *Langue de reconn.* dans la section "Téléphone", p. 42.

Pour choisir les fonctions du téléphone que vous pouvez activer à l'aide de commandes vocales, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Commandes vocales* et choisissez un dossier. Faites défiler jusqu'à la fonction voulue.  indique que l'identificateur vocal est activé. Pour activer l'identificateur vocal, sélectionnez **Ajouter**. Pour entendre la commande vocale activée, sélectionnez **Lecture**. Pour utiliser les commandes vocales, voir la section "Numérotation vocale améliorée", p. 21.

■ Connectivité

Vous pouvez connecter le téléphone à un appareil compatible via la technologie sans fil Bluetooth ou un câble de données USB. Vous pouvez également définir les paramètres des connexions EGPRS distantes.

Technologie sans fil Bluetooth

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les profils suivants : accès générique, accès réseau, échange d'objets, mains libres, oreillette, envoi de fichiers, transfert de fichiers, accès réseau à distance, accès à une carte SIM, réseau personnel, distribution multimédia générique, découverte d'applications, distribution audio avancée, télécommande multimédia et port série. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez établir une connexion entre votre téléphone et un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres. Étant donné que les appareils Bluetooth communiquent par ondes radio, votre téléphone et les autres appareils n'ont pas besoin d'être en vue directe ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres appareils électroniques...).

Message important :

- L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants.
- N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Éventuellement, désactivez la fonction Bluetooth. Cela n'affectera pas les autres fonctions du téléphone.

Configurer une connexion Bluetooth

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Bluetooth : pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.  indique que la connectivité Bluetooth est activée. Lorsque vous activez la technologie Bluetooth pour la première fois, vous devez indiquer un nom pour le téléphone. Utilisez un nom unique qui soit facile à identifier pour les autres.

Chercher access. aud. : pour rechercher des appareils audio Bluetooth compatibles. Sélectionnez l'appareil à connecter au téléphone.

Equipements reliés : pour rechercher les appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Sélectionnez **Nouvelle** pour afficher la liste des appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Sélectionnez un appareil et choisissez **Relier**. Entrez le code d'authentification Bluetooth convenu pour l'appareil (16 caractères maximum) pour associer (lier) celui-ci à votre téléphone. Ce code ne vous est demandé que pour la première connexion à cet appareil. Une fois le téléphone connecté à l'appareil, vous pouvez commencer à transférer des données.

Connexion sans fil Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Bluetooth*. Pour vérifier quelle connexion Bluetooth est active, sélectionnez *Equipements actifs*. Pour afficher la liste des appareils Bluetooth actuellement liés à votre téléphone, sélectionnez *Equipements reliés*.

Paramètres Bluetooth

Pour définir les informations relatives à votre téléphone qui sont communiquées aux autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Bluetooth* > *Visibilité de mon tél.* ou *Nom de mon tél.*

Si la sécurité vous préoccupe, désactivez la fonction Bluetooth ou définissez l'option *Visibilité de mon tél.* sur *Masqué*. De manière générale, n'acceptez que les communications Bluetooth provenant de personnes avec qui vous vous êtes préalablement entendu.

Données par paquets

Le GPRS (General Packet Radio Service) est un service réseau permettant aux téléphones mobiles d'émettre et de recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol).

Pour définir la façon dont le service est utilisé, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Données paquets* > *Connex. données paq.* et l'une des options suivantes :

Si nécessaire : pour établir la connexion GPRS lorsqu'une application l'exige. La connexion s'interrompt lorsque l'application est fermée.

Permanente : pour configurer le téléphone afin qu'il se connecte automatiquement à un réseau de données par paquets lorsqu'il est mis sous tension.

Transfert de données

Synchronisez votre agenda, vos données de contacts et vos notes entre votre téléphone et un autre appareil compatible (par exemple, un téléphone mobile), un PC compatible ou un serveur Internet distant (service réseau).

Votre téléphone permet le transfert de données avec un PC compatible ou un autre appareil compatible même si vous l'utilisez sans carte SIM.

Liste des contacts de transfert

Pour copier ou synchroniser des données de votre téléphone, vous devez avoir entré le nom de l'appareil et les paramètres nécessaires dans la liste des contacts de transfert. Si vous recevez des données d'un autre appareil (par exemple, d'un téléphone mobile compatible), le contact de transfert correspondant est automatiquement ajouté à la liste, à l'aide des données de contact de l'autre appareil. *Sync par serveur* et *Sync par PC* sont les éléments qui figurent à l'origine dans la liste.

Pour ajouter un nouveau contact de transfert dans la liste (par exemple, un téléphone mobile), sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transf. données* > **Options** > *Ajouter cont. transf.* > *Sync du téléphone* ou *Copie téléphone* et entrez les paramètres nécessaires en fonction du type de transfert.

Pour modifier la copie et synchroniser les paramètres, sélectionnez un contact dans la liste des contacts de transfert et **Options** > *Modifier*.

Pour supprimer un contact de transfert, sélectionnez-le dans la liste des contacts de transfert et choisissez **Options** > *Supprimer*.

Transférer des données avec un appareil compatible

Pour la synchronisation, utilisez une connexion sans fil Bluetooth ou une connexion par câble. L'autre appareil doit être activé pour que la réception des données soit possible.

Pour commencer le transfert de données, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transf. données* et choisissez un contact de transfert autre que *Sync par serveur* ou *Sync par PC*. Les données sélectionnées sont copiées ou synchronisées en fonction des paramètres indiqués.

Synchroniser des données à partir d'un PC compatible

Pour synchroniser des données à partir de l'agenda, des notes et des contacts, installez le logiciel Nokia PC Suite de votre téléphone sur le PC. Utilisez une connexion sans fil Bluetooth ou un câble de données USB pour la synchronisation et démarrez celle-ci à partir du PC.

Synchroniser des données à partir d'un serveur

Pour utiliser un serveur Internet distant, vous devez vous abonner à un service de synchronisation. Pour plus d'informations et pour obtenir les paramètres requis pour ce service, contactez votre prestataire de services. Vous pouvez obtenir les paramètres sous la forme d'un message de configuration. Voir les sections "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 12 et "Configuration", p. 43.

Pour démarrer la synchronisation depuis votre téléphone, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transfert de données* > *Sync par serveur*. En fonction des paramètres, sélectionnez Initialisation sync ou Initialisation de la copie.

La toute première synchronisation ou une synchronisation interrompue peut durer jusqu'à 30 minutes.

Câble de données USB

Vous pouvez utiliser le câble de données USB pour transférer des données entre le téléphone et un PC compatible. Vous pouvez également utiliser le câble de données USB avec Nokia PC Suite.

Pour activer le téléphone afin de transférer des données ou d'imprimer des images, connectez le câble de données. Confirmez *Câble de données USB connecté*.

Sélectionnez un mode. et choisissez parmi les options suivantes :

Mode Nokia : pour utiliser le téléphone en interaction avec des applications sur un PC sur lequel Nokia PC Suite est installé

Impr. Et multimédia : pour connecter le téléphone à un PC et le synchroniser avec Windows Media Player (musique, vidéo)

Stockage de données : pour se connecter à un PC sur lequel aucun logiciel Nokia n'est installé et pour utiliser le téléphone comme un appareil de stockage de données

Pour modifier le mode USB, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Câble données USB* > *Mode Nokia*, *Impr. Et multimédia* ou *Stockage de données*.

■ Appels

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Appels*, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Renvoi d'appel : pour transférer les appels entrants (service réseau). Vous ne pourrez peut-être pas transférer les appels si des fonctions de restriction des appels sont actives. Voir *Limitation des appels* dans la section "Sécurité", p. 44.

Réponse toutes touches : pour pouvoir répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, excepté la touche marche/arrêt, la touche de l'appareil photo, les touches écran gauche et droite ou la touche de fin

Rappel automatique : pour que votre téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux

Clarté de voix : pour améliorer l'intelligibilité du discours, en particulier dans des environnements bruyants, sélectionnez *Active*

Appels abrégés : pour appeler les correspondants et numéros de téléphone attribués aux touches d'appel abrégé 2 à 9 en maintenant la touche correspondante enfoncée

Mise en att. appels : pour que le réseau vous signale un nouvel appel lorsque vous avez un appel en cours (service réseau), sélectionnez *Activer*. Voir la section "Mettre des appels en attente", p. 22.

Résumé après appel : pour que le téléphone affiche brièvement après chaque appel la durée et le coût approximatifs de celui-ci (service réseau)

Envoyer mon numéro : pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire (service réseau). Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez *Défini par réseau*.

Rép. si clavier ouvert : pour répondre à un appel en ouvrant le rabat.

■ Téléphone

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone*, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Param. de langue : pour définir la langue d'affichage de votre téléphone, sélectionnez *Langue du téléphone*. Sélectionnez *Automatique* pour choisir la langue en fonction de la carte SIM. Pour définir une langue pour les commandes vocales, sélectionnez *Langue de reconn.* Voir la section "Numérotation vocale améliorée", p. 21 et *Commandes vocales* dans la section "Mes raccourcis", p. 37.

Etat de la mémoire : pour afficher la quantité de mémoire du téléphone utilisée et restante

Verrou automatique : pour paramétrer le téléphone afin que le clavier se verrouille automatiquement lorsque le téléphone est en mode veille et qu'aucune fonction n'est utilisée pendant un temps donné. Sélectionnez *Activé* et indiquez le délai.

Verrou de sécurité : pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque vous déverrouillez le clavier. Entrez le code de sécurité et sélectionnez *Activé*.

Message d'accueil : pour saisir la note qui s'affichera brièvement chaque fois que le téléphone sera mis sous tension

Mises à jour du téléphone : pour vérifier les logiciels actuellement utilisés ou installer des mises à jour logicielles.

Choix de l'opérateur : pour que le téléphone sélectionne automatiquement l'un des réseaux cellulaires disponibles dans votre zone géographique, sélectionnez *Automatique*. Sélectionnez *Manuelle* pour choisir un réseau ayant un accord d'itinérance avec votre prestataire de services.

Activation de l'aide : pour indiquer si le téléphone doit afficher les textes d'aide

Sonnerie d'accueil : pour indiquer si le téléphone doit émettre un bip à la mise sous tension

Gestion ferm. clavier : pour indiquer si votre téléphone doit revenir en mode veille ou garder toutes les applications ouvertes lorsque vous fermez le rabat

Invite mode Avion : pour que le téléphone demande s'il doit utiliser le mode Avion à chaque mise sous tension. Voir la section "Mode Avion", p. 20.

■ Accessoires

Les options suivantes sont affichés uniquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire mobile compatible, ou qu'il l'a été.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Accessoires*. Sélectionnez un accessoire et, en fonction de celui-ci, choisissez l'une des options suivantes :

Mode par défaut : pour choisir le mode qui sera automatiquement activé lorsque vous connectez l'accessoire sélectionné

Eclairage : pour que les voyants restent en permanence allumés (sur *Activé*). Sélectionnez *Automatique* pour que les voyants s'allument pendant 15 secondes sur pression d'une touche.

■ Configuration

Vous pouvez configurer le téléphone en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires au bon fonctionnement de certains services. Votre prestataire de services peut aussi vous envoyer ces paramètres. Voir la section "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 12.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Configuration* et l'une des options suivantes :

Par. config. par déf. : pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans le téléphone. Pour définir les paramètres de configuration du prestataire de services comme paramètres par défaut, sélectionnez **Options** > *Définir par défaut*.

Activ. param. par déf. : pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge

Connex. à aide techn. : pour télécharger les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services

Param. config. perso : pour ajouter de nouveaux comptes personnels pour divers services ainsi que pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel si vous ne l'avez pas encore fait, sélectionnez **Ajouter** ; sinon, sélectionnez **Options** > *Ajouter nouveau*. Les paramètres diffèrent en fonction du type de service sélectionné.

■ Sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité ou appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* et l'une des options suivantes :

Demande code PIN : pour que le téléphone demande le code PIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Demande code PIN2 : pour indiquer si le code PIN2 est nécessaire lors de l'utilisation d'une fonction spécifique du téléphone qui est protégée par le code PIN2. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Limitation des appels : pour restreindre vos appels entrants et sortants (service réseau). Un mot de passe de limitation est requis.

Liste des n° autorisés : pour restreindre vos appels sortants à certains numéros sélectionnés, si votre carte SIM le permet. Lorsque la fonction Appels autorisés est activée, les connexions GPRS sont impossibles, excepté lorsque vous envoyez des SMS via une connexion GPRS. Dans ce cas, le numéro de centre des messages et le numéro de téléphone du destinataire doivent être inclus dans la liste des appels autorisés.

Grpe d'utilis. limité : pour indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peut vous appeler (service réseau)

Niveau de sécurité : pour que le téléphone demande le code de sécurité quand une nouvelle carte SIM y est insérée, sélectionnez *Téléphone*. Si vous sélectionnez *Mémoire*, le téléphone demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte SIM est sélectionnée et que vous voulez activer une autre mémoire.

Codes d'accès : pour changer le code de sécurité, le code PIN ou PIN2 ou le mot de passe de limitation

Certificats d'autorité ou *Certificats utilisateur* : pour afficher la liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone. Voir la section "Certificats", p. 57.

Param. module sécur. : pour afficher les détails du module de sécurité, sélectionnez *Demande PIN module*, ou modifiez le PIN module et le PIN de signature. Voir aussi la section "Codes d'accès", p. 10.

■ Rétablir la configuration d'origine

Pour rétablir les valeurs d'origine des paramètres des menus, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Rét. config. orig.* > *Restaurer les param.*. Saisissez le code de sécurité. Si vous n'avez pas créé de code de sécurité, le téléphone vous invite à le faire. Les noms et les numéros de téléphone enregistrés dans les Contacts ne sont pas supprimés.

8. Menu Opérateur

Depuis ce menu, vous pouvez accéder aux services proposés par votre opérateur réseau. Son nom et l'icône correspondante varient d'un opérateur à l'autre. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Messages d'infos* pour recevoir des messages concernant divers sujets de la part de votre prestataire de services (service réseau). Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Cmdes services* pour saisir et envoyer des requêtes de service (commandes USSD) à votre prestataire de services, telles que des commandes d'activation de services réseau.

9. Galerie

Ce menu vous permet de gérer les images, les clips vidéo, les fichiers audio, les thèmes, les graphiques, les sonneries, les enregistrements et les fichiers reçus. Les fichiers sont stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte microSD associée, et peuvent être organisés en dossiers.

Votre téléphone supporte un système de clé d'activation à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer un contenu et une clé d'activation, veillez à toujours contrôler leurs modalités d'acquisition, car ils peuvent être payants.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.).

Pour afficher la liste des dossiers, sélectionnez **Menu** > *Galerie*.

Pour afficher la liste des fichiers d'un dossier, sélectionnez un dossier et **Ouvrir**.

Pour afficher les dossiers de la carte mémoire lorsque vous déplacez un fichier, faites défiler jusqu'à la carte mémoire puis faites défiler vers la droite.

■ Imprimer des images

XpressPrint

Votre appareil prend en charge Nokia XpressPrint. Pour le connecter à une imprimante compatible, utilisez un câble de données ou envoyez l'image via une connexion Bluetooth à une imprimante prenant en charge la technologie Bluetooth. Voir la section "Connectivité", p. 37.

Vous pouvez imprimer les images au format JPG. Les photos prises avec l'appareil photo sont automatiquement enregistrées au format JPG.

Sélectionnez l'image à imprimer, puis **Options** > *Imprimer*.

10. Multimédia

Lorsque vous prenez et utilisez des photos ou des clips vidéo, respectez toutes les réglementations, tous les usages locaux, ainsi que la vie privée et les droits légitimes des tiers, notamment les copyrights.

Grâce à l'appareil photo 1,3 mégapixel intégré au téléphone, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo.

■ Appareil photo

L'appareil photo génère des images au format JPEG et des clips vidéo au format 3GPP. L'objectif se trouve à l'avant du téléphone. L'écran couleur fait office de viseur.

Prendre une photo

Pour ouvrir le viseur de l'appareil photo, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Appareil photo*.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière en mode appareil photo, appuyez sur les touches d'augmentation ou de diminution du volume.

Pour prendre une photo, sélectionnez *Capturer* ou appuyez sur la touche de l'appareil photo. Le téléphone enregistre les photos sur la carte mémoire.

Si l'éclairage n'est pas suffisant, sélectionnez **Options** > *Activer mode nuit*.

Pour prendre des photos en rafale, sélectionnez **Options** > *Avec série de photos*. De trois à huit photos sont prises, selon la taille des photos.

Pour afficher une photo immédiatement après l'avoir prise, sélectionnez **Options** > *Paramètres* > *Délai affichage photo* et indiquez un délai d'affichage.

Pendant la durée d'affichage, sélectionnez **Retour** pour prendre une autre photo ou **Envoyer** pour envoyer la photo comme un message multimédia.

Votre téléphone prend en charge une résolution de capture d'images de 1024 x 1280 pixels.

Options de l'appareil photo et des vidéos

Pour utiliser un filtre, sélectionnez **Options** > *Effets* > *Normal, Nuances de gris, Sépia* ou *Négatif*.

Pour modifier les options de l'appareil photo et des vidéos, sélectionnez **Options** > *Paramètres*.

■ Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo au format 3GPP. Le temps d'enregistrement disponible dépend de la longueur du clip vidéo et des paramètres de qualité de la vidéo.

La longueur et la qualité des clips peuvent dépendre du niveau de qualité sélectionné pour la vidéo et de la quantité de mémoire disponible. Pour paramétrer le niveau de qualité de vos clips vidéo, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Vidéo* > **Options** > *Paramètres* > *Qualité du clip vidéo* > *Haute, Normale* ou *De base*.

Pour choisir la taille limite des fichiers, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Vidéo* > **Options** > *Paramètres* > *Durée du clip vidéo*. *Par défaut* indique que la taille du fichier est limitée pour permettre au clip d'être inclus dans un message multimédia (la taille maximale des messages multimédia peut varier en fonction des appareils). *Maximum* indique que toute la mémoire disponible est utilisée. La quantité de mémoire disponible dépend de l'endroit où le clip vidéo est enregistré.

Enregistrer un clip vidéo

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Vidéo* > *Enreg..* Vous pouvez également maintenir la touche de l'appareil photo enfoncée. Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez *Pause*, puis *Continuer* pour reprendre. Pour arrêter

l'enregistrement, sélectionnez *Arrêter*. L'enregistrement est stocké dans le dossier *Galerie > Clips vidéo*.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume ou faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

■ Lecteur audio

Le téléphone est doté d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter des morceaux, des enregistrements ou d'autres fichiers audio que vous avez transférés sur le téléphone grâce à l'application Nokia Audio Manager, qui fait partie de la Nokia PC Suite. Voir la section "Nokia PC Suite", p. 58.

Les fichiers audio enregistrés dans un dossier de la mémoire du téléphone ou dans un dossier de la carte mémoire sont automatiquement ajoutés à la liste de lecture par défaut.

Pour ouvrir le lecteur audio, sélectionnez *Menu > Multimédia > Lecteur audio*.

Lire de la musique



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Contrôlez le lecteur audio avec les touches du téléphone ou avec les touches virtuelles sur l'écran.

Lorsque vous ouvrez le menu Lecteur audio, les détails du premier morceau de la liste de lecture par défaut s'affichent. Pour écouter le morceau, sélectionnez ►.

Pour régler le volume, utilisez les touches situées sur le côté du téléphone.

Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez ||.

Pour arrêter la lecture, maintenez la touche de fin enfoncée.

Pour passer au morceau suivant, sélectionnez ►►. Pour passer directement au début du morceau précédent, sélectionnez ◀◀.

Pour revenir rapidement en arrière dans le morceau en cours de lecture, maintenez ◀◀ sélectionné. Pour avancer rapidement dans le morceau en cours de lecture, maintenez ►► sélectionné. Relâchez la touche à l'emplacement voulu.

■ Dictaphone

Vous pouvez enregistrer des extraits d'un discours, des sons ou l'appel en cours et les stocker dans la Galerie. Cela est pratique, par exemple, pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone à noter ultérieurement.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.

Enregistrer du son

1. Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Dictaphone*.

Pour utiliser les touches graphiques ●, ■ et ■ affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de votre choix et sélectionnez-la.

2. Pour démarrer l'enregistrement, sélectionnez ●. Pour lancer l'enregistrement durant une communication téléphonique, sélectionnez **Options** > *Enregistrer*. Lors de l'enregistrement d'une communication téléphonique, tous les interlocuteurs peuvent entendre un faible bip. Pendant l'enregistrement, tenez votre téléphone en position normale près de l'oreille. Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez ■.

3. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez ■. L'enregistrement est alors sauvegardé dans le dossier Galerie > Enreg.

Pour écouter le dernier enregistrement, sélectionnez **Options** > *Lect. dern. clip enreg.*.

Pour envoyer le dernier enregistrement, sélectionnez **Options** > *Env. dern. clip enreg.*.

Pour afficher la liste des enregistrements figurant dans la Galerie, sélectionnez **Options** > *Liste des mémos* > *Enregistrements*.

■ Égaliseur

L'égaliseur vous permet de modifier les bandes de fréquences de basse pour le lecteur audio. Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Egaliseur*.

Pour activer un jeu conçu pour améliorer l'écoute d'un type de musique donné, faites défiler jusqu'à celui de votre choix et sélectionnez **Activer**.

■ Amplification stéréo

L'amplification stéréo améliore la sortie audio du téléphone en ajoutant un effet stéréo amplifié. Pour modifier ce paramètre, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Stéréo élargie*.

11. Organiseur

■ Réveil

Vous pouvez programmer le téléphone pour sonner à une heure donnée. Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Réveil*.

Pour programmer une alarme, sélectionnez *Heure du réveil* et saisissez l'heure voulue. Pour changer l'heure de sonnerie programmée, sélectionnez *Activée*.

Pour que le téléphone sonne les jours de la semaine définis, sélectionnez *Répéter alarme*.

Pour choisir la sonnerie d'alarme, sélectionnez *Sonnerie du réveil*.

Pour définir le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil, sélectionnez *Durée avant répét.* et sélectionnez le délai.

Arrêter l'alarme

Le téléphone émet un signal sonore même s'il est éteint. Pour arrêter l'alarme, sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez la sonnerie retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, la sonnerie s'arrête pendant la durée définie dans *Durée avant répét.*, puis recommence.

■ Agenda

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Agenda*.

Le jour courant est entouré d'un cadre. Si vous avez défini des notes pour ce jour, il apparaît en gras et le début de la note apparaît dans l'agenda. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez **Afficher**. Pour afficher l'ensemble de la semaine, sélectionnez **Options** > *Affichage hebdo*. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez la vue mensuelle ou hebdomadaire, puis sélectionnez **Options** > *Supprimer notes*.

Pour modifier les informations de date et d'heure, sélectionnez *Paramètres*.

Pour configurer le téléphone afin qu'il supprime automatiquement les anciennes notes après une durée déterminée, sélectionnez *Suppr. autom. notes*.

Rédiger une note sur l'agenda

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Agenda*. Faites défiler jusqu'à la date souhaitée, puis sélectionnez **Options** > *Rédiger note* et choisissez l'un des types de notes suivants :  *Rappel*,  *Réunion*,  *Appel*,  *Anniversaire* ou  *Mémo*. Renseignez les champs.

Alarme avec note

Le téléphone affiche la note et, selon sa configuration, sonne. Lorsqu'une note d'appel  est affichée, vous pouvez appeler le numéro indiqué en appuyant sur la touche d'appel. Pour arrêter l'alarme et consulter la note, sélectionnez **Afficher**.

Pour arrêter l'alarme durant 10 minutes, sélectionnez **Répéter**.

Pour arrêter l'alarme sans consulter la note, sélectionnez **Quitter**.

■ À faire

Pour enregistrer des notes concernant des tâches à exécuter, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *A faire*.

Pour rédiger une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**. Renseignez les champs, puis sélectionnez **Enreg..**

Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Afficher**. Pendant la consultation d'une note, vous pouvez modifier ses attributs. Vous pouvez également supprimer la note sélectionnée et supprimer toutes les notes que vous avez marquées comme étant des tâches effectuées.

■ Notes

Pour rédiger et envoyer des notes, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Notes*. Pour rédiger une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**. Rédigez la note, puis choisissez **Enreg..**

■ Calculatrice

La calculatrice de votre téléphone fournit des fonctions de calcul de base.



Remarque : La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Calculatrice*. Lorsque "0" est affiché à l'écran, entrez le premier nombre du calcul. Appuyez sur **#** pour insérer une virgule décimale. Faites défiler jusqu'à l'opération ou la fonction souhaitée ou sélectionnez-la dans **Options**. Saisissez le deuxième nombre. Répétez ces

opérations autant de fois que nécessaire. Avant de commencer un autre calcul, maintenez **Effacer** enfoncé.

■ Compte à rebours

1. Pour lancer le compte à rebours, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Cpte à rebours* > *Cpte rebours normal*, puis entrez l'heure de l'alarme et écrivez une note à afficher lorsque le délai expirera. Pour modifier le délai du compte à rebours, sélectionnez *Changer temps*.
2. Pour lancer le compte à rebours, sélectionnez **Début**.
3. Pour arrêter le compte à rebours, sélectionnez *Arrêter*.

Compteur d'intervalles

1. Pour faire démarrer un autre compteur avec jusqu'à 10 intervalles, entrez d'abord les intervalles.
2. Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Cpte à rebours* > *Cpteur d'intervalles*.
3. Pour démarrer le compte à rebours, sélectionnez *Démarrer compteur* > **Début**.

■ Chronomètre

Grâce au chronomètre, vous relevez des durées, effectuez des relevés de temps intermédiaires ou chronométrez des tours. Pendant que le chronomètre tourne, vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Chronomètre* et choisissez parmi les options suivantes :

Tps intermédiaires : pour relever des temps intermédiaires. Pour lancer l'observation du temps, sélectionnez **Début**. Sélectionnez **Tps inter.** chaque fois que vous souhaitez relever un temps intermédiaire. Pour arrêter l'observation du temps, sélectionnez **Arrêter**.

Pour relancer l'observation du temps, sélectionnez **Options** > *Commencer*. La nouvelle durée est ajoutée à la précédente. Pour remettre la durée à zéro sans l'enregistrer, sélectionnez *Remettre à zéro*.

Pour enregistrer le temps mesuré, sélectionnez **Enreg..**

Tps de passage : pour relever des temps par tour.

Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin. Sélectionnez *Continuer* pour afficher le chronomètre en arrière-plan.

12. Applications

Ce menu vous permet de gérer les applications et les jeux. Ces fichiers sont stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte microSD.

■ Lancer un jeu ou une application

Pour lancer un jeu, sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Jeux*. Faites défiler jusqu'au jeu souhaité et sélectionnez **Ouvrir**. Pour lancer une application, sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Collection*. Faites défiler jusqu'à l'application voulue et sélectionnez **Ouvrir**.

■ Quelques options d'applications

Vérifier version : pour vérifier si une nouvelle version de l'application est disponible pour téléchargement à partir d'*Internet* (service réseau)

Page internet : pour obtenir d'autres informations ou des données supplémentaires sur l'application, si disponibles, à partir d'une page Web (service réseau)

Accès application : pour limiter l'accès de l'application au réseau.

■ Télécharger une application

Votre téléphone prend en charge les applications Java J2ME. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre téléphone.



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et applications Java de différentes manières.

Utilisez Nokia Application Installer de PC Suite pour télécharger des applications sur votre téléphone ou sélectionnez **Menu** > *Applications* > **Options** > *Téléchargements* > *Téléchrgrts d'appl.* ; la liste des signets disponibles s'affiche. Voir la section "Signets", p. 55.

Pour connaître la disponibilité de ces services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.

13. Services SIM

Votre carte SIM peut proposer des services supplémentaires. Vous pouvez accéder à ce menu uniquement si la carte SIM le gère. Son nom et son contenu varient en fonction des services disponibles. Notez que l'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

14. Internet

Vous pouvez accéder à divers services Internet mobiles grâce au navigateur de votre téléphone.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité de ces services et leurs tarifs, et obtenir des instructions, contactez votre prestataire de services.

Grâce au navigateur de votre téléphone, vous pouvez visualiser les services dont les pages utilisent le langage WML (Wireless Mark-Up Language) ou XHTML (eXtensible HyperText Mark-Up Language). L'aspect d'une page peut varier si la taille de l'écran est limitée. Il se peut que vous ne puissiez pas afficher l'ensemble des informations contenues sur les pages Internet.

■ Se connecter à un service

Vérifiez que les paramètres de configuration du service sont corrects et activés.

Pour sélectionner les paramètres de connexion au service :

1. Sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Param. configuration*
2. Sélectionnez *Configuration*. Seules les configurations prenant en charge le service de navigation sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, *Par défaut* ou *Configuration perso* pour la navigation.

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour la navigation sous forme de message de configuration provenant du prestataire du service.

3. Sélectionnez *Compte* puis un compte de service de navigation figurant dans les paramètres de configuration actifs.
4. Sélectionnez *Voir fenêtre terminal* > *Oui* pour effectuer une authentification manuelle des utilisateurs pour les connexions Intranet.

Connectez-vous au service de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Page d'accueil* ou, en mode veille, maintenez la touche **0** enfoncée.
- Pour sélectionner le signet du service, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Signets*.
- Pour sélectionner la dernière URL, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Dernière adresse*.
- Pour entrer l'adresse du service, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Ouvrir une page*. Entrez l'adresse du service et sélectionnez **OK**.

■ Signets

Vous pouvez enregistrer les adresses Internet sous forme de signets dans la mémoire du téléphone.

1. Lorsque vous naviguez, sélectionnez **Options** > *Signets*.
2. Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez-le ou appuyez sur la touche d'appel pour vous connecter à la page correspondante.
3. Sélectionnez **Options** pour visualiser, modifier, supprimer ou envoyer le signet, pour créer un autre signet ou pour enregistrer le signet dans un dossier.

■ Paramètres d'apparence

Pour personnaliser l'affichage des pages Web sur votre téléphone, pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Param. d'apparence*.

■ Paramètres de sécurité

Cookies et mémoire cache

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache.

Lorsque vous naviguez, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Sécurité* > *Paramètres cookies*. Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez *Autorisés* ou *Rejetés*.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache. Pour vider la mémoire cache, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Vider le cache*.

Scripts par connexion sécurisée

Vous pouvez choisir d'autoriser ou non l'exécution de scripts provenant d'une page sécurisée. Le téléphone supporte les scripts WML.

Lorsque vous naviguez, pour autoriser les scripts, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Sécurité* > *Param. WMLScript*.

■ Messages de services

Le téléphone peut recevoir des messages de services envoyés par votre prestataire de services (service réseau). Ces messages sont des notifications (par exemple, gros titres d'actualités) et peuvent contenir un texte ou l'adresse d'un service.

Pour accéder aux *Msgs de services* en mode veille, lorsque vous recevez un message de service, sélectionnez **Afficher**. Si vous sélectionnez **Quitter**, le message est déplacé vers le dossier Messages de services. Pour accéder aux Messages de services ultérieurement, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Msgs de services*.

Paramètres des messages de services

Sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Param. msgs services*.

Pour définir si vous souhaitez recevoir un message de service, sélectionnez *Messages de services* > *Activés* ou *Désactivés*.

Pour configurer votre téléphone de manière à ne recevoir que les messages de services provenant de fournisseurs de contenu agréés par votre prestataire de services, sélectionnez *Filtre des messages* > *Activée*. Pour afficher la liste des fournisseurs de contenu agréés, sélectionnez *Canaux sécurisés*.

Pour configurer le téléphone de manière à ce qu'il active automatiquement le navigateur chaque fois qu'un message de service est reçu, sélectionnez *Connex. automatique* > *Activée*. Si vous sélectionnez l'option *Désactivée*, le navigateur ne sera activé que lorsque vous aurez sélectionné **Récup.** (après réception d'un message de service sur le téléphone).

■ Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, les certificats de sécurité et éventuellement un module de sécurité pouvant être inclus dans la carte SIM, sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Module de sécurité

Ce module améliore les services de sécurité offerts pour les applications nécessitant une connexion via un navigateur et permet d'utiliser une signature numérique. Le module de sécurité peut contenir des certificats, ainsi que des clés privées ou publiques. Les certificats sont enregistrés dans le module de sécurité par le prestataire de services.

Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité > Param. module sécur.**

Certificats



Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée.

L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Il existe trois types de certificats : certificats de serveur, d'autorité et d'utilisateur. Vous pouvez obtenir ces certificats auprès de votre prestataire de services. Les certificats d'autorité et d'utilisateur peuvent également être enregistrés dans le module de sécurité par le prestataire de services.

Pour afficher la liste des certificats d'autorité ou d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité > Certificats d'autorité** ou **Certificats utilisateur**.

L'icône  est affichée lors d'une connexion si la transmission des données entre le téléphone et le serveur de contenu est cryptée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Signature numérique

Si la carte SIM de votre téléphone contient un module de sécurité, vous disposez d'une fonction de signature numérique. La signature numérique équivaut à la

signature de votre nom au bas d'une facture, d'un contrat ou de tout autre document.

Pour signer numériquement, sélectionnez un lien sur une page, par exemple le titre du livre que vous souhaitez acheter et son prix. Le texte à signer (comprenant, par exemple, le montant et la date) s'affiche.

Vérifiez que le texte d'en-tête est *Lire* et que l'icône de signature numérique  est affichée.

Remarque : Si l'icône de signature numérique n'apparaît pas, cela indique un défaut de sécurité, auquel cas il est déconseillé d'entrer toute information personnelle telle que votre code PIN de signature.

Pour signer le texte, sélectionnez **Signer** après l'avoir lu dans son intégralité.

Le texte peut ne pas tenir sur un seul écran. Par conséquent, assurez-vous en faisant défiler le texte de le lire entièrement avant de signer.

Sélectionnez le certificat utilisateur que vous souhaitez utiliser. Saisissez le PIN de signature. L'icône de signature numérique disparaît et le service peut afficher une confirmation de votre achat.

15. Connectivité PC

Lorsque votre téléphone est connecté à un PC compatible via la technologie Bluetooth ou un câble de données, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails, mais aussi accéder à Internet. Votre téléphone est compatible avec de nombreuses applications de communication de données et de connectivité PC.

■ Nokia PC Suite

Grâce au logiciel Nokia PC Suite, vous pouvez synchroniser des contacts, les données de l'agenda, des notes et des notes À faire entre votre téléphone et un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant (service réseau). D'autres informations ainsi que PC Suite sont disponibles sur le site Web de Nokia à l'adresse www.nokia.com/support ou sur votre site Web local Nokia.

■ Données par paquets, HSCSD et CSD

Avec votre téléphone, vous pouvez utiliser les services de données par paquets, HSCSD (high-speed circuit switched data) et "circuit switched data" (CSD, Données GSM). Pour connaître la disponibilité de ces services et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre

prestataire de services. Notez que l'utilisation des services HSCSD consomme l'énergie de la batterie plus vite que les simples appels vocaux ou de données.

■ Bluetooth

Utilisez la technologie Bluetooth pour connecter votre ordinateur portable compatible à Internet. Sur votre téléphone, vous devez avoir activé un prestataire de services prenant en charge l'accès à Internet et votre PC doit prendre en charge la technologie Bluetooth PAN (mode Personal Area Network). Une fois la connexion avec le service point d'accès réseau du téléphone établie et la liaison avec votre PC effectuée, votre téléphone ouvre automatiquement une connexion de données par paquets à Internet. Il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel PC Suite pour utiliser le service point d'accès du réseau du téléphone. Voir la section "Technologie sans fil Bluetooth", p. 38.

■ Applications de communication de données

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application de communication de données, reportez-vous à la documentation du produit. L'émission ou la réception d'appels téléphoniques durant la connexion à l'ordinateur est déconseillée car elle risque d'interrompre l'opération.

Pour une meilleure performance durant les appels de données, placez le téléphone sur une surface fixe, le clavier vers le bas. Ne déplacez pas le téléphone en le tenant à la main lors de ce type d'appel.

16. Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-5C est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-3U, AC-4U ou AC-5U. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est

complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, déformer, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci.

Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la dans un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

■ Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme



1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.

Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site www.nokia.com/battery.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



Mise au rebut

Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que, dans l'Union européenne, les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

■ Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

■ Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 cm (7/8 pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en

interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical lorsque le premier est allumé.
- De ne pas transporter l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil sur l'oreille opposée à l'appareil médical pour éviter toute interférence.
- D'éteindre immédiatement l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De lire et suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

■ Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

■ Appels d'urgence



Important : Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires.

L'appareil tentera d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
 - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
 - Passez du mode Avion ou Hors ligne à un mode actif.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.

3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

■ Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,95 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Index

A

- à faire 51
- affichage 18
- agenda 50, 51
- allumer et éteindre 15
- antenne 15
- appareil photo
 - effets 47
 - filtre 47
 - paramètres 47
- appel
 - en attente 22
 - journal 34
 - options 22
 - paramètres 41
 - touche 16
- appel abrégé 21, 34
- appels 20, 21
- appels d'urgence 65
- applications

B

- batterie 14
- Bluetooth 38, 59

C

- câble de données 41
- calculatrice 51
- cartes de visite 33
- casse de caractères 23
- chronomètre 52
- clavier verrouillé 11
- codes 10
- codes d'accès 10
- configuration 43
 - paramètres, service 12
- configuration d'origine 45
- contacts 32, 33, 34
- cookies 55

D

- DAS 66
- déverrouillage du clavier 11
- données
 - communication 59
- données par paquets 39

E

- écrire un texte 23
- égaliseur 49
- EGPRS 39
- enregistreur 49

F

- fin
 - appel 20
- fond d'écran 36

G

- galerie 45
- GPRS 39

H

- haut-parleur 22

I

- informations de contact 13
- informations relatives à la sécurité 63
- Internet 54

J

- jeux 53
- journal 34
- journal. Voir journal d'appels.

L

- lecteur audio 48

M

- mains libres. Voir haut-parleur. 22
- menu opérateur 45
- messagerie instantanée 28
- messages
 - messages audio 26
 - messages flash 26
 - messages vocaux 28
 - paramètres des messages 29
 - témoin de longueur 24
- messages audio 26
- messages flash 26

- messages multimédia 25
- mini-écran 36
- mises à jour logicielles 12
- MMS. Voir messages multimédia. 25
- mode veille 18, 37
- mode veille actif 18, 36
- modes 35

N

- navigateur 55
- notes 51

P

- paramètres
 - appareil photo 47
 - appel 41
 - câble de données USB 41
 - configuration 43
 - connectivité 37
 - fond d'écran 36
 - GPRS, EGPRS 39
 - mes raccourcis 37
 - messages 29
 - messages de services 56
 - modes 35
 - rétablir la configuration initiale 45
 - sécurité 44
 - sonneries 35
 - téléphone 42
 - thèmes 35
 - transfert de données 40
- paramètres de langue 42
- paramètres des messages 29, 30, 31
- PC Suite 58
- PictBridge 41
- puissance du signal 18

R

- raccourcis 37
- réveil 50

S

- saisie de texte habituelle 24
- saisie de texte prédictive 23
- sécurité
 - module 57
 - paramètres 44
- service client 13
- services 54
- signets 55
- sonneries 35
- synchronisation 40

T

- taille de la police 36
- téléchargements 13
- téléphone
 - configuration 43
 - paramètres 42
- témoins 19
- texte 23
- thèmes 35
- touche de fin 16
- touche marche/arrêt 15, 16

V

- verrouillage du clavier 11
- voix
 - commandes 37
 - enregistreur 49
 - messages 28
 - numérotation 21