

ALCATEL
20.10

2010
2010D



www.alcatelonetouch.com

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation du téléphone, accédez au site www.alcatelonetouch.com et téléchargez le guide d'utilisateur complet. Sur ce site Web, vous pouvez également trouver des réponses aux questions fréquentes, etc.

ALCATEL **onetouch.**

ALCATEL **onetouch.**

Introduction.....

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Bureau

- Visualisation pratique des applications Widget d'un simple coup d'œil
- Raccourcis des menus pour un accès rapide

Applications multimédias hautes performances

- Lecteur de musique et radio
- Webcam

La fonction webcam de 2,0 Méga pixels est votre meilleur allié pour tous vos messages instantanés à envoyer sur un PC.

Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 3,0 intégrant les profils A2DP.

Deux cartes SIM Deux en attente ⁽¹⁾

Avec deux cartes SIM dans un téléphone, les utilisateurs peuvent utiliser l'une des deux ou les deux en mêmes temps.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

Table des matières

Introduction.....	1
Précautions d'emploi.....	5
Informations générales.....	13
1 Mise en marche.....	15
1.1 Mise en service.....	15
1.2 Allumer votre téléphone.....	17
1.3 Eteindre votre téléphone.....	17
2 Votre téléphone.....	18
2.1 Touches.....	19
2.2 Icônes de l'écran d'accueil.....	20
2.3 Barre de widgets.....	22
3 Appels.....	23
3.1 Passer un appel.....	23
3.2 Appeler votre répondeur.....	23
3.3 Recevoir un appel.....	24
3.4 En cours d'appel.....	24
3.5 Conférence.....	25
4 Contacts.....	26
4.1 Consulter vos contacts.....	26
4.2 Ajouter un contact.....	26
4.3 Options disponibles.....	27
5 Messages.....	29
5.1 Accès.....	29
5.2 Mode conversationnel et mode conventionnel.....	29
5.3 Créer un message.....	30
5.4 Recherche.....	30
5.5 Alertes.....	30
5.6 Options disponibles.....	31
6 Musique.....	33
6.1 Mode Lecture musique.....	34
6.2 Mes réglages.....	34
7 Vidéos.....	35
8 FM Radio.....	36
9 Mes fich.	37
9.1 Téléphone.....	37
9.2 Carte mémoire.....	38

9.3	État mémoire.....	40
9.4	Formats et compatibilité	40
10	Photo&Vidéo	41
10.1	Accès	41
10.2	Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer	41
10.3	Réglages en mode cadrage	42
10.4	Options disponibles après la prise de la photo	42
10.5	Filmer une vidéo	43
10.6	Mode Enregistrement.....	43
10.7	Autres opérations une fois la vidéo filmée	43
11	Mes réglages	44
11.1	Réglages du téléphone	44
11.2	Réglages avancés.....	47
11.3	Sécurité	49
11.4	Réseau	49
11.5	Réglages connexions.....	50
11.6	Param. / défaut.....	50
11.7	Réglages double SIM.....	50
12	Alarme	51
13	Calculatrice.....	51
14	Agenda	52
15	Bluetooth™	53
16	Notes	55
17	Convertisseur	55
18	Faux appel.....	56
19	Journ. d'appels.....	56
19.1	Accès	56
19.2	Options disponibles	56
20	WAP	57
20.1	Page d'accueil.....	57
20.2	Signets	57
20.3	Dernière adresse WAP	57
20.4	Pages récentes.....	57
20.5	Pages hors connexion.....	57
20.6	Saisir adresse URL.....	57
20.7	Messages WAP (push).....	57
20.8	Mes réglages	57

21	Profils	58
21.1	Général	58
21.2	Vibreur	59
21.3	Silencieux.....	59
21.4	Mode avion.	59
22	Plus d'apps	60
22.1	Rechercher l'élément à télécharger	60
22.2	Télécharger, installer et gérer les applications.....	61
23	Applications	62
24	Images	62
25	Alarme vocale	62
26	Filtrage des appels	63
27	Jeux	63
28	Services	63
29	Facebook	64
30	Twitter	64
31	Faites plus avec votre mobile.....	65
31.1	Suite logicielle PC.....	65
31.2	ONE TOUCH Upgrade.....	66
31.3	Webcam	66
32	Mode de saisie Latin/Table des caractères	67
33	Garantie du téléphone	68
34	Accessoires	70
35	Problèmes et solutions.....	71



Ce produit satisfait aux limites de DAS nationales applicables de l'ordre de 2,0 W/kg. Les valeurs de DAS spécifiques maximales sont indiquées à la page 8 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous portez le produit ou que vous l'utilisez alors qu'il se trouve contre votre corps, utilisez un accessoire agréé comme un étui ou tenez-le à une distance de 10 mm de votre corps afin de garantir le respect des exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez toutefois que le produit peut émettre de telles fréquences même en dehors des conversations téléphoniques.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains-libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre «téléphone» sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins («ABS»), les coussins de sécurité («Airbag»), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en «Mode avion». Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains-libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10°C à 55°C. Au-delà de +55°C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence. Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Evitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Evitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. la Liste des accessoires, page 70). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Vous ne devez pas jeter votre téléphone dans une poubelle publique. Veuillez vous conformer à la réglementation locale en vigueur pour la mise au rebut des produits électroniques.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
 - faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures
 - jouer dans une pièce bien éclairée,
 - garder une bonne distance par rapport à l'écran.
 - arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures
 - si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.
- Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculéo-squelettiques.



PROTECTION DE L'AUDITION

Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées avec un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension. Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole «poubelle barrée» figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage «poubelle barrée» doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués «poubelle barrée» dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS :

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'écodesign 2009/125/CE.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2.0 W/kg. Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs de DAS les plus élevées inférieures aux directives ICNIRP pour ce modèle sont les suivantes :

2010X:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Bluetooth	0,634 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	DCS 1800 + Bluetooth	0,944 W/kg

2010D:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Bluetooth	0,634 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	DCS 1800 + Bluetooth	0,944 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

Des tests de DAS ont été réalisés à une distance de 10 mm alors que l'appareil est porté contre le corps. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que ces informations scientifiques ne nécessitent pas le recours à des précautions particulières pour l'utilisation des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire davantage votre exposition, elle vous recommande simplement de limiter votre utilisation

du téléphone ou d'utiliser un kit mains libres afin que l'appareil reste à distance de votre tête et de votre corps.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents. Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatelonetouch.com

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 10 mm du corps.

• Réglementation en vigueur

Les réglementations suivantes sont spécifiques aux régions indiquées.

2010X :

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 48 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : GSM quad bands handheld station with bluetooth technology and FM radio / Portail GSM quadbandes avec technologie Bluetooth et radio FM

Product identification / Identification du produit :
ALCATEL 2010X type Sesame 1S1M EU
We / Nous : TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009+ A12:2011 + A1:2010
 - EN 62208-1 (2006)
 - EN 62208-2 (2010)
 - EN 50 300; 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/510/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 489-1 v.1.3.2 (2011-09), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
 - EN 301 511 v.3.0.2 (2003-03), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10).

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, - directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility). / Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)

- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)

- EN301 489-34 v.1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1598

Date :2013-03-29

Signature

Christopher Benoit

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

CE 1588

Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel** : Consultez la brochure «TCT Mobile Services», ou notre site internet.
- **Adresse**: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne une FAQ (Foire aux Questions), ou nous contacter directement par email pour poser votre question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur: www.alcatelonetouch.com

Votre téléphone est un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 850/900/1800/1900 MHz.

CE | 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/CE. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet www.alcatelonetouch.com

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro IMEI (numéro de série de votre téléphone), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement ; il pourra vous être demandé par la Police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

Clause de non responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.


TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.


Mise en marche

1.1 Mise en service


Enlever le couvercle arrière

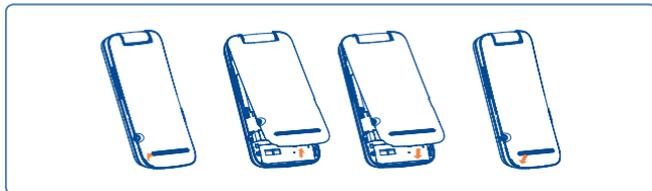

Retirer et installer la batterie

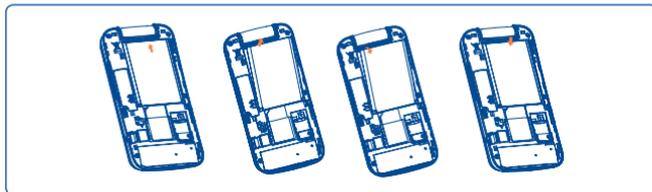


Insérer et extraire la carte SIM⁽¹⁾

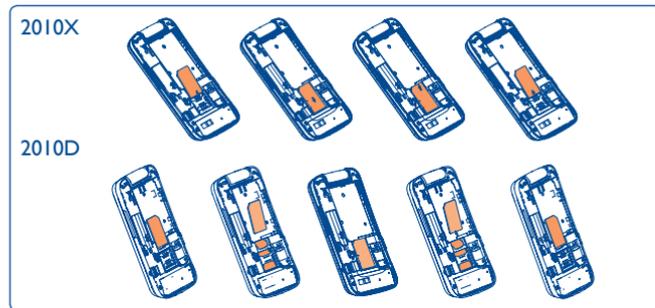

Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser.

Charger la batterie

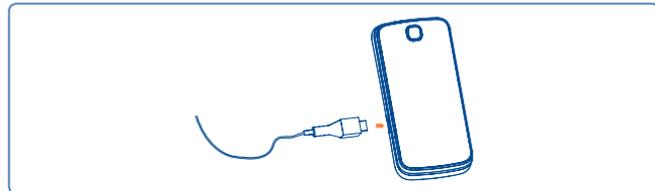

Raccordez respectivement le chargeur de batterie à votre téléphone et à une prise secteur.

- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Evitez de forcer la prise du téléphone.

⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3 V ou 1,8 V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise; désactivez la fonction Bluetooth si elle n'est pas utilisée, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.

 La charge est terminée lorsque l'animation se fige.

1.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer votre téléphone, saisissez votre code PIN si nécessaire, puis validez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Si des SMS diffusés par le réseau s'affichent, appuyez dessus pour naviguer de l'un à l'autre ou appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.


Pendant la recherche d'un réseau, «**Recherche**» s'affiche.

A partir de l'écran de démarrage, vous avez également accès aux fonctions « **Radio FM** », « **Photo&Vidéo** », « **Lect. musique** », même si aucune carte SIM n'est insérée.

1.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  (appui long).

2 Votre téléphone.....

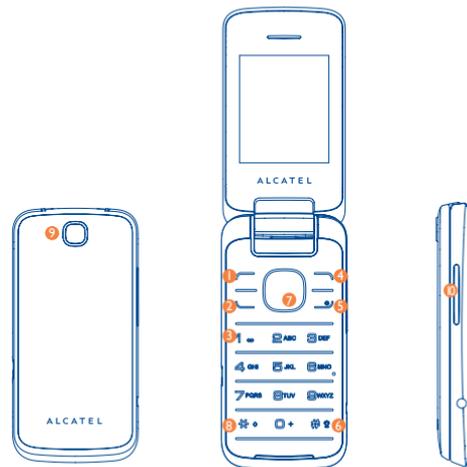

- ① Touche de fonction gauche
- ② Décrocher/Appeler
Journal d'appels
- ③ Messagerie vocale
(appui long)
- ④ Touche de fonction droite
- ⑤ Allumage/Extinction Raccrocher
- ⑥ Mode vibreur
(appui long)
- ⑦ Navigateur:
Menu/Valider un choix 
si la barre des widgets est masquée :
Créer un message 
Répertoire 
Radio FM 
Agenda 
- ⑧ * Touche
- ⑨ Appareil photo
- ⑩ Touche Volume

2.1 Touches



Touche de navigation
Valider l'option sélectionnée (appui au centre)
Activer le lecteur de musique (appui long au milieu de la touche)
Faire défiler la barre des widgets (appui à droite et à gauche de la touche)



Décrocher
Appeler
Depuis l'écran d'accueil :
Accéder à la mémoire d'appels (BIS) (appui court)
Activer les appels fictifs (appui long)



Allumage/Extinction du téléphone (appui long)
Raccrocher
Revenir à l'écran d'accueil



Touche de fonction gauche



Touche de fonction droite



Accéder à la messagerie vocale (appui long)



Depuis l'écran de veille:
- Appui court: Saisir «0»
- Appui long : saisir les symbols «+P/W»
En mode édition :
- Appui court: accès à la table des symboles
- Appui long : Saisir «0»



Depuis l'écran de veille:
- Appui court: Saisir «*»
En mode édition :
- Appui court : changer de mode de saisie
- Appui long : accédez à la liste des langues



Depuis l'écran de veille:
- Appui court : #
- Appui long : activer/désactiver le mode vibreur
En mode édition :
- Appui court: Musique activée.



Touche Volume (touche latérale)
- Régler le volume général

2.2 Icônes de l'écran d'accueil ⁽¹⁾

Sur le téléphone 2010X:



Niveau de charge de la batterie.



Mode vibreur: Votre téléphone vibre, mais ne sonne pas et n'émet pas de bip (cf. page 59).



Etat Bluetooth (Activé).



État Bluetooth (Connecté à un accessoire audio).



Kit mains-libres connecté.



Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés (cf. page 47).



Alarme ou rendez-vous programmés(e) (cf. page 51).



Qualité de réception radio.



Analyse de la carte SD terminée.



Commutation de ligne ⁽²⁾: indique la ligne sélectionnée.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

⁽²⁾ Selon votre opérateur.



EDGE connecté.

EDGE en cours de connexion.

Musique activée.

(Scintillement) La liste des messages est pleine : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.

Réception d'un message vocal.

Appels manqués.

Radio allumée.

Alertes WAP⁽¹⁾.

Itinérance (roaming).

Etat de connexion GPRS (Activé).

GPRS en cours de connexion.

Envoi d'un MMS.

Réception d'un MMS.

Mode silence : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes (cf. page 59).

SMS non lu.

MMS non lu.

Mode avion.

Sur le téléphone 2010D:



Qualité de réception radio.



Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés.



Etat de connexion GPRS (Activé).



GPRS en cours de connexion.



EDGE connecté.



EDGE en cours de connexion.

2.3 Barre de widgets

Barre de widgets qui vous permet d'accéder rapidement à des options de menu.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

3 Appels

3.1 Passer un appel

Composez le numéro de votre choix puis appuyez sur la touche  pour appeler. En cas d'erreur, utilisez la touche de fonction droite pour effacer les chiffres incorrects.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est couvert par le réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur  pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

3.2 Appeler votre répondeur ⁽¹⁾

Votre répondeur est mis à disposition par l'opérateur afin que vous ne perdiez aucun appel. Vous pouvez le consulter à tout moment. Pour accéder au répondeur, appuyez longuement sur la touche .

Si le numéro d'accès au répondeur de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour modifier ce numéro, reportez-vous à la section « **Msg vocale** » (voir page 47).



Pour utiliser votre messagerie à l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

3.3 Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche , parlez puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas.

Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

Couper la sonnerie

Vous pouvez couper la sonnerie d'un appel entrant en appuyant sur .

Répondez à l'appel en appuyant sur .

Rejeter un appel

Appuyez une fois sur la touche  pour rejeter un appel. Vous pouvez également rejeter un appel avec SMS (**Options\Rejet et envoi SMS**).

3.4 En cours d'appel ⁽¹⁾

Fonctions disponibles

En cours d'appel, vous pouvez accéder à vos contacts, répertoire, au calendrier, aux messages texte, etc., sans perdre la communication en cours.

ATTENTION : éloignez le téléphone de votre oreille lors de l'activation du haut-parleur, car l'amplification du volume pourrait vous causer des liaisons auditives.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Modifier le volume

En cours de communication, vous pouvez régler le volume sonore à l'aide de la touche Volume.

Gérer deux appels

- Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction « **Appel en attente** » est activée, cf. page 47).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Nouvel appel** ».

3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément. Si vous êtes en double appel : appuyez sur « **Options** », puis sélectionnez « **Conférence** ». Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche  et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur « **Options** », puis sélectionnez « **Conférence** ».

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Contacts

4.1 Consulter vos contacts

Pour accéder aux **contacts** à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  et sélectionnez l'icône  dans le menu.

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact en saisissant l'initiale de son nom. Les lettres suivantes du nom peuvent être saisies pour affiner la recherche. Vous pouvez également faire défiler vers le haut/vers le bas la liste des contacts correspondante à la lettre initiale du nom du contact (A-Z), afin de trouver le contact dont vous avez besoin.

Afficher un contact

Sélectionnez un nom dans vos contacts pour lire les informations le concernant. Sélectionnez « **Options** » pour envoyer des messages, modifier le contact, etc.

Envoyer vCard

Dans ce menu, vous pouvez envoyer la vCard de votre choix par SMS, MMS et Bluetooth.

4.2 Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact au téléphone ou à la carte SIM en sélectionnant « **Créer contact** ».

Les champs suivants sont accessibles lorsque vous créez un nouveau contact dans les contacts : Nom, Numéro, Sonnerie, etc.

Vous pouvez passer d'un champ à l'autre grâce au défilement vers le haut ou vers le bas.



Si vous utilisez votre téléphone à l'étranger, pensez à enregistrer les numéros de vos contacts au format international « + » suivi de l'indicatif du pays.

4.3 Options disponibles

Depuis la liste de contacts, vous pouvez accéder aux options suivantes :

Envoyer le message Envoyez un SMS/MMS/e-mail à un contact sélectionné dans les contacts.

Appel Passez un appel au contact sélectionné.

Supprimer Supprimez le contact sélectionné.

Copier vers SIM Copiez le contact sélectionné sur la SIM.

Multi-sélection Cochez ou décochez un contact pour effectuer d'autres opérations.

Envoyer vCard Échangez des données par SMS, MMS, Bluetooth.

Modifier Modifiez le contenu d'un contact : nom, numéro, sonnerie, image, etc.

Modifier avant l'appel Modifiez le numéro de téléphone avant de passer un appel.

Ajouter à la liste noire Ajoutez le contact sélectionné à la liste noire.

Ajouter en liste blanche Ajoutez le contact sélectionné à la liste blanche.

Mes réglages

Mode affichage

Vous pouvez afficher les contacts enregistrés dans le téléphone uniquement, sur la carte SIM uniquement ou sur la carte SIM et le téléphone.

Mon numéro

Saisissez ou modifiez le nom et le numéro de l'utilisateur.

Ma vCard

Ajoutez des informations sur l'utilisateur, telles que le nom, le numéro de mobile, du domicile, etc.

État mémoire

Affichez l'espace mémoire utilisé et disponible dans la mémoire du téléphone et la carte SIM.

Tout copier

Copiez tous les contacts dans la mémoire du téléphone ou la carte SIM.

Tout supprimer

Supprimez tous les contacts de la carte SIM ou du téléphone.

5 Messages.....

À partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles.



La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres MMS.

5.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu en utilisant les options suivantes :

- Appuyez sur  pour afficher l'écran du menu général, puis sélectionnez .
- Accédez depuis , lorsque la barre de widgets est masquée.

Pour le modèle à double carte SIM, sélectionnez « **SIM1** » ou « **SIM2** » pour terminer l'opération message⁽¹⁾.

5.2 Mode conversationnel et mode conventionnel

En mode d'affichage conversationnel, vous pouvez afficher l'historique des chats dans l'ordre chronologique. En mode d'affichage conventionnel, vous avez accès aux dossiers suivants : **Boîte de récept.**, **Non envoyés**, **Envoyés**, **Brouillons**, **Msg vocale**, **SMS CB**, **Vider le dossier**, **Message prédéfini**, **Réglages**. Le mode d'affichage conversationnel est défini par défaut. Vous pouvez passer au mode d'affichage conventionnel en sélectionnant « **Options****Réglages****Changer de mode d'affichage** ». Les instructions suivantes sont basées sur le mode conversationnel.

⁽¹⁾ 2010D uniquement.

5.3 Créer un message

A partir du menu général, sélectionnez « **Messages** » pour créer un message texte/multimédia. Vous pouvez composer votre message, mais aussi modifier un message prédéfini dans **Message prédéfini** ou encore le personnaliser en ajoutant une image, un son, un titre, etc. (disponible uniquement en cours de modification d'un MMS). Lors de la saisie, sélectionnez « **Options** » pour accéder à toutes les options liées aux messages. Vous pouvez sauvegarder dans **Brouillons** ou **Message prédéfini** les messages que vous envoyez souvent (MMS uniquement).

Pour le modèle à double carte SIM, vous pouvez sélectionner les destinataires dans les contacts de la SIM1 ou de la SIM2 et sélectionner le numéro depuis lequel envoyer dans ⁽¹⁾.



Les lettres spécifiques (accent) augmentent la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

Délai d'envoi

Programmez l'envoi d'un SMS/MMS au bout d'une durée prédéfinie (sélectionnez « **Options****Délai d'envoi** »).

5.4 Recherche

Pour rechercher un fil de discussion, saisissez la lettre initiale du nom du contact. Les lettres suivantes du nom peuvent être saisies pour affiner la recherche.

5.5 Alertes

5.5.1 Alertes WAP

Enregistrer les messages Push de WAP.

5.5.2 Réglages messages

Stockage des messages d'affectation de ressources.

⁽¹⁾ 2010D uniquement.

5.5.3 Répondeur

Affichez et modifiez le numéro du répondeur.

5.5.4 SMS CB

Stockez le SMS diffusé par le réseau qui a été reçu.

5.6 Options disponibles

5.6.1 Voir

Grâce à cette option, vous pouvez afficher les détails du fil de discussion sélectionné.

5.6.2 Supprimer

Pour supprimer un fil de discussion (contenant l'historique complet des discussions), sélectionnez « **Options\Supprimer** », puis validez.

5.6.3 Mes réglages

Message texte

Carte SIM

Vous pouvez définir un profil, une période de validité, un type de message, envoyé allumage/extinction, chemin d'accès réponse, porteur préféré, etc.

Alphabet

Vous permet de définir le codage des données SMS pour l'envoi de SMS.

État mémoire

Mémoire utilisée sur le téléphone.

Sauver msg envoyé

Sauvegardez tous les messages envoyés.

Emplacement

Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone.

Messages multimédia (MMS)

Support données

Sélectionnez le compte de données pour les messages multimédia.

Réglages habituels Modifier

Définissez le minutage des diapos, le mode de modification, Redim. photo, choix taille maxi, la signature, etc.

Envoi

Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.

Récupérer

Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.

Emplacement

Sélectionnez l'emplacement par défaut des MMS, téléphone ou carte mémoire.

État

mémoire

Affichez la mémoire utilisée sur le téléphone ou la carte mémoire.

Réglages msg WAP

Autorisez le chargement push et service.

Changer de mode d'affichage

Vous pouvez basculer entre le mode d'affichage conversationnel et le mode allumage/extinction.

5.6.4 Tout supprimer

Cette option vous permet d'effacer tous les fils de discussion.

6 Musique.....

Accédez à cette fonction à partir du menu général en sélectionnant « **Musique** ».

Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.


Vous pouvez accéder à vos fichiers de musique par l'une des options suivantes :

Toutes les chansons Contient tous les morceaux de musique stockés à la fois dans la mémoire du téléphone et celle de la carte mémoire.

Albums/Artistes/ Genres Les fichiers de musique sont classés par Album, Artiste ou Genre en fonction des informations enregistrées dans les libellés.


Actualiser la bibliothèque Actualisez les informations des chansons enregistrées dans le téléphone ou sur la carte SD.

6.1 Mode Lecture musique

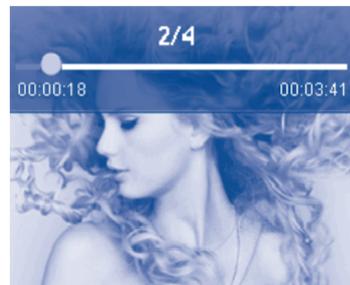

as you love me1 Backstreet Bo

Unknown artist

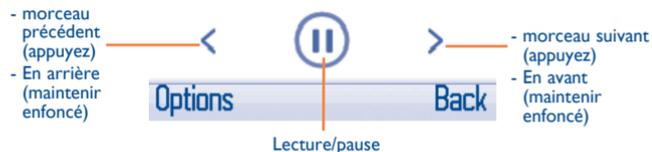

Pour ajuster le volume, utilisez la touche volume.

6.2 Mes réglages

L'accès aux réglages se fait en appuyant sur la touche de navigation gauche pour les options suivantes :

Lecture musique Vous permet de basculer entre les options **Aléatoire**, **Répéter**, **Lecture en fond**.

Lecture musique Vous pouvez définir le style d'affichage de votre choix.

7 Vidéos



L'album «**Mes vidéos**» contient des clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés. Tous les clips de ce dossier peuvent être lus, définis comme Allum./Extinct., envoyés, supprimés, renommés et triés.

Icônes/touches pratiques :



Basculer entre l'écran Normal et le plein écran.



Définir comme touche de lecture/pause



Régler le volume



Retour au menu précédent.

8 FM Radio.....



Votre téléphone intègre une radio ⁽¹⁾ avec fonction RDS. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.



Pour utiliser votre radio, vous devez brancher votre kit mains libres qui fonctionne comme une antenne connectée à votre téléphone.

Options disponibles :

- | | |
|------------------------------|--|
| Liste stations | Ouvrez la liste des stations enregistrées. |
| Sauver la station | Enregistrez la station en cours dans la « Liste stations ». |
| Recherche automatique | Lancez une recherche automatique, les stations seront automatiquement enregistrées dans la « Liste stations ». |
| Saisir fréquence | Saisissez manuellement la fréquence radio. |
| Enregistrer radio | Enregistrez la radio : les fichiers sont automatiquement enregistrés sur « Mes Fich.\ Téléphone\Mes audios\Enregistrés ». |
| Mes réglages | Faites défiler vers le haut et vers le bas pour procéder aux réglages. |
| Liste de fichiers | Vous pouvez afficher les fichiers enregistrés. |

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

9 Mes fich.....

Ce menu donne accès à tous les fichiers audios et vidéos enregistrés dans le téléphone ou dans la carte mémoire dans Gestion de fichiers.

9.1 Téléphone

Point d'accès à tous les fichiers dans tous les dossiers stockés dans le téléphone.

9.1.1 Mes sons

Choisissez un fichier audio pour une sonnerie d'appel entrant, un bip de notification de message, un son de mise sous tension et de mise hors tension, une tonalité de fiche contact.

L'album « Mes sons » se compose des dossiers suivants ⁽¹⁾:

- Musiques : les fichiers audio multipistes,
- Mélodies : les mélodies qui peuvent être définies comme sonneries,
- Enregistrés : tous les sons enregistrés,



DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers DRM dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés à l'origine ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments de ces dossiers.

9.1.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme fond d'écran, comme écran de démarrage ou l'associer à un contact dans le répertoire.



Les images s'afficheront par ordre alphabétique.

9.1.3 Mes vidéos

L'album « Mes vidéos » contient des clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés.

9.1.4 Reçu

Cette fonction enregistre tous les fichiers reçus par Bluetooth.


9.2 Carte mémoire

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte mémoire.



Lorsque la carte mémoire est insérée pour la première fois, elle est scannée et les dossiers par défaut sont créés.

Insérer et retirer la carte mémoire :

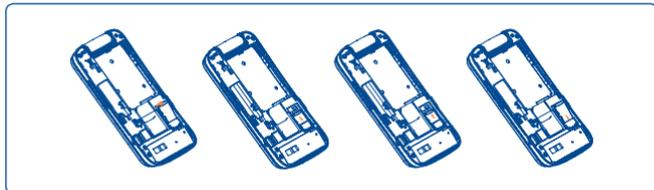

Placez la carte microSD avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.

Options disponibles

Ouvrir	Ouvrez un dossier.
Créer un dossier	Créez plus de dossiers.
Vider le dossier	Supprimez tous les fichiers d'un dossier.
Par la date	Triez les fichiers par nom, par type, par date de création et par taille.
Marquer plusieurs fichiers	Cochez/décochez un dossier pour effectuer d'autres opérations. Sélectionnez « Marquer tout » dans le menu Marquer pour marquer directement tous les éléments.
Copier	Copiez un fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire.
Détails	Affichez les détails du fichier.
Renommer	Renommez les dossiers.
Supprimer	Supprimez des dossiers.
Déplacer	Déplacez un fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire.

9.3 État mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte mémoire (s'il y en a une).

Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : répertoire, calendrier, messages, images, mélodies, jeux et clips vidéo.

Carte mémoire (carte MicroSD)

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte MicroSD.

Il est conseillé de sauvegarder les fichiers volumineux (tels que vidéos, musiques, ...) sur votre carte MicroSD.

9.4 Formats et compatibilité ⁽¹⁾

- Sons : mp3, midi, wav, amr
- Images : jpg, gif, wbmp, bmp
- Vidéos : 3gp, mp4

⁽¹⁾ Selon le téléphone et le pays.

I O Photo&Vidéo



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer-les dans « **Mes fich.** ».
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile,
- envoyer directement via Bluetooth,
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 44),
- sélectionnez-les comme image d'appel entrant associée à un contact dans vos contacts.

10.1 Accès

Pour accéder à la fonction à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder au menu général, puis sélectionnez l'icône .

10.2 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran a la fonction de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec ce viseur et appuyez sur  pour prendre la photo. Les photos prises seront automatiquement sauvegardées Si vous ne désirez pas les garder, vous pouvez les supprimer directement en appuyant sur .

10.3 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages en utilisant les raccourcis suivants :

Depuis l'écran de prise de vue, appuyez sur « **Options** » pour accéder à : « **Taille d'image** », « **Mode Capture** », « **Qualité** », « **Retardateur** », « **Bande** », « **Mode nuit** », « **EV** », « **Balance blancs** », « **Mode couleur** », « **Mes images** », « **Stockage** », « **Enregistrement vidéo** », « **Param./défaut** ».

Appuyez sur  afin d'accéder à **Mes images** pour voir les photos que vous avez prises.

 Taille d'image

 Mode capture

 Qualité

 Retardateur

 Param. / défaut

 Fréquence

 Mode nuit

 EV

 Balance blancs

 Mode couleur

 Mes images

 Stockage

 Enregistrement vidéo

10.4 Options disponibles après la prise de la photo

Une fois la photo prise, vous pouvez l'envoyer via Bluetooth ou MMS, l'utiliser comme fond d'écran, comme photo d'un appel entrant, etc.

10.5 Filmer une vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo de longueur illimitée tant que votre batterie le permet et que la mémoire est suffisante.



Nous vous conseillons de changer le dossier par défaut en choisissant « **Carte mémoire** » pour enregistrer vos photos et vidéos.

10.6 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en appuyant sur .



Si vous recevez un appel, l'enregistrement vidéo s'arrête et vous êtes invité à le sauvegarder à la fin de l'appel.

10.7 Autres opérations une fois la vidéo filmée

Une fois la vidéo filmée, trois icônes apparaissent sur l'écran. Elles vous permettent d'envoyer votre vidéo via MMS ou Bluetooth.

Dans la liste « **Mes vidéos** », appuyez sur « **Options** » pour regarder la vidéo, la définir comme écran marche/arrêt, la renommer, etc.



Mes réglages



Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

11.1 Réglages du téléphone

11.1.1 Affichage

Fond d'écran

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

En sélectionnant « **Fond d'écran** », vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.

Allum./Extinct. ⁽¹⁾

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD en appuyant sur la touche.

Rétroéclairage

Vous pouvez régler le rétroéclairage du téléphone : immédiatement/10 s/30 s/1 minute.

11.1.2 Date & Heure

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h.

Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été.

11.1.3 Réglage clapet

Ouvrir pour répondre

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner ouvrir clapet pour répondre ou non à un appel.

Options fermeture

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner fermer clapet pour arrêter ou continuer une application.

Son

Dans ce menu, vous pouvez choisir un son à l'ouverture et à la fermeture du clapet.

11.1.4 Sonnerie & kit piéton

Basculez entre le mode **Mains libres uniquement** et **Téléphone et mains libres** pour l'écoute des sons (appel entrant, bip messages, bip alarme...).

11.1.5 Langues ⁽¹⁾

Affichez la langue des messages (sélection avec ). L'option « **Automatique** » sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible).

11.1.6 Clavier

La personnalisation du clavier permet d'accéder à une fonction directement « en raccourci » depuis l'écran d'accueil.

11.1.7 Barre de widgets

Vous pouvez personnaliser la barre de widgets qui s'affiche en bas de l'écran. Lorsque cette option d'affichage est activée, vous pouvez modifier les widgets et les ranger.

11.1.8 Mode d'écriture

Veillez vous reporter au chapitre « **Mode de saisie Latin** », page 67. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms à caractères spéciaux pour le répertoire.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

11.2 Réglages avancés

Vous avez accès aux options suivantes :

11.2.1 Répondeur

Appelez ou modifiez votre répondeur.

11.2.2 Facturation ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

Coût des appels Vous pouvez visualiser le coût total des appels facturés, modifier ce montant ou l'annuler et saisir le coût d'un appel dans la devise de votre choix.

Durée Vous pouvez afficher la durée totale de tous les appels sortants ou la réinitialiser.

11.2.3 Appel en attente

Activez/annulez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

11.2.4 Transfert d'appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié. Cette option s'applique aux cas suivants :

- Inconditionnel : renvoi systématique de tous vos appels. L'icône  est affichée.
- Conditionnel : renvoi si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

11.2.5 Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont :

Appels émis

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction d'émettre tous les appels.
- **Appels internationaux** Interdiction d'émettre des appels internationaux.
- **International sauf Maison** Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement.

App. entrants

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction de recevoir tous les appels.
- **Itinérance (roaming)** Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.

Tout annuler

Désactivez toutes les interdictions d'appels.

Modifier mot de passe

Changez le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.

11.2.6 Afficher mon numéro

Réglez par le réseau ou masquer, envoyez le numéro.

11.2.7 Rappel automatique

Vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois.

11.3 Sécurité

Carte SIM

Activer code PIN Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.

Changer code PIN Modifiez le code PIN.

Changer code PIN2 Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).

Numéro fixe (FDN) Cette fonction permet de « verrouiller » votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

Téléphone

Activer le mot de passe Le code est demandé à chaque mise sous tension du téléphone.

Changer le mot de passe Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur 1234.

11.4 Réseau

Choix réseau

Réseaux préf. Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e).

Sélection du réseau Le choix de la connexion réseau est laissé à l'utilisateur.

Mode de recherche Basculez la connexion du réseau sur « **Manuel** » ou « **Automatique** ».

Connex. GPRS⁽¹⁾

Quand nécessaire Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.

Toujours Le mode GPRS est activé en permanence.

Itinérance internationale GPRS

Les services de données GPRS peuvent être utilisés en cas d'itinérance à l'étranger.

11.5 Réglages connexions

Ensemble de réglages de profils pour la messagerie (MMS) et la connexion WAP.

11.6 Param. / défaut

Réinitialisez tous les réglages à leur valeur par défaut. Les données de l'utilisateur final ne sont pas effacées. Saisissez le mot de passe par défaut 1234 pour confirmer la restauration et le redémarrage.

11.7 Réglages double SIM⁽²⁾

Mode double SIM activé Les deux cartes SIM sont activées.

Carte SIM1 activée seul Seule la carte SM11 est activée.

Carte SIM2 activée seul Seule la carte SM12 est activée.

⁽¹⁾ Selon la disponibilité du réseau.

⁽²⁾ 2010D uniquement.

12 Alarme.....

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

Répéter	Sélectionnez l'option de répétition : Une seule fois (par défaut)/ Tous les jours/Jours ou personnalisez selon vos souhaits.
Rappel	L'alarme se répètera à intervalles réguliers.
Mode	Vous pouvez sélectionner le mode de sonnerie : Sonnerie uniquement , Vibreur seulement , Radio FM ⁽¹⁾ ou Vibreur puis Mélodie .
Sonnerie	Vous pouvez sélectionner le mode d'alarme ou silence ou vibreur, ou la mélodie de la sonnerie.

13 Calculatrice.....

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner  pour effacer les nombres et effectuer une nouvelle opération.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

⁽¹⁾ En mode Radio, vous devez tout d'abord brancher le kit mains libres. Votre téléphone s'allume automatiquement avant que le mode Radio ne s'active.

14 Agenda.....

Accédez à ce menu à partir du menu général, un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV, etc... importants. Les jours associés à des événements sont marqués.

Options disponibles :

Voir	Visualisez les rendez-vous du jour.
Toutes	Visualisez tous les rendez-vous créés.
Ajouter un événement	Créez « A faire » et « Nouv. alarme vocale ».
Aller à la date	Saisissez la date désirée, elle s'affichera immédiatement en surbrillance.
Afficher aujourd'hui	Affichez les événements du jour.
1er jour semaine	Vous pouvez choisir dimanche ou lundi comme premier jour de la semaine.

15 Bluetooth™(1).....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche  afin d'afficher le menu général, puis sélectionnez « **Bluetooth** ».

Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Réaliser le pairing et enregistrer l'accessoire pour son identification par le téléphone,
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option « **Bluetooth\Activation\Activé** ». Ensuite, accédez au menu « **Liste périphériques** » pour rechercher les périphériques pouvant être connectés et sélectionnez celui que vous voulez associer. Si le périphérique Bluetooth n'a pas de clavier, saisissez son mot de passe par défaut pour le valider avec votre téléphone. Si le périphérique Bluetooth a un clavier, saisissez le même mot de passe à la fois sur le téléphone et le périphérique pour l'enregistrer.

Dans la liste, recherchez les nouveaux appareils, appuyez sur « **Options** » pour afficher le service, renommer, autorisation, supprimer et tout supprimer de la liste.



Bluetooth et le mode « pairing » doivent être activés lors de la procédure d'association avec le téléphone.

(1) Il est recommandé d'utiliser le kit mains libres Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, qui a été testé et déclaré compatible avec le téléphone. Visitez le site www.alcatelonetouch.com pour obtenir davantage d'informations sur le kit mains libres Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH.

Fonctions disponibles

Transm. données Échangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.

Gérer un appel Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth.

Écouter musique Profil A2DP compatible.

PBAP (profil d'accès à l'annuaire téléphonique) TMFacilitez l'accès aux contacts dans Contacts et Journ. d'appels et gérez-les directement dans le kit véhicule ou le kit Bluetooth si la fonction PBAP est prise en charge.

Visibilité Choisissez de mettre votre téléphone en mode masqué (« **désactivé** ») ou visible de tous (« **activé** »).

Nom téléphone Vous pouvez modifier le nom du téléphone présenté aux autres.



Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le kit piéton Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone sont dans ce périmètre et que le réglage de la visibilité est sur « **activé** ».

16 Notes

Vous pouvez créer une note au format texte. Pour ce faire, accédez à « **Notes** » dans le menu général.

Options disponibles :

Voir	Ouvrir et consulter une note.
Modifier	Modifiez la note.
Nouv. note textuelle	Ajoutez une nouvelle note textuelle.
Supprimer	Supprimer une note.
Marquer plusieurs fichiers	Cochez ou décochez une note pour effectuer d'autres opérations.

17 Convertisseur

Vous pouvez convertir des poids ou des longueurs en sélectionnant l'unité que vous souhaitez convertir, puis saisissez les chiffres. Validez en sélectionnant « **OK** ».

18 Faux appel.....

Cette fonction vous permet de vous appeler en simulant le numéro/le nom d'un correspondant, la sonnerie, à une heure programmée. Cela vous permet d'échapper poliment à des obligations sociales à l'heure de votre choix. Cet appel peut être rejeté à l'aide de la touche .

Mode Appel fictif Activez ou désactivez un faux appel.

Définir l'appelant/ l'heure Prédéfinissez le nom de l'appelant et l'heure de l'appel.

Mode Vous avez le choix entre les modes Sonnerie, Vibreur, Sonnerie+Vibreur et Silence.

19 Journ. d'appels

19.1 Accès

Vous pouvez accéder à cette fonction via « **Journ. d'appels** » ou en appuyant sur  depuis l'écran d'accueil. Une fois ce menu ouvert, la liste suivante s'affiche :

-  Appels manqués
-  Appels émis
-  App. entrants

19.2 Options disponibles

Lorsque vous appuyez sur « **Options** », vous pouvez accéder aux options, **Envoyer message**, **Enregistrer dans les contacts**, **Modifier avant l'appel**, **Supprimer**, **Tout effacer**, etc.

20 WAP (1)



20.1 Page d'accueil

Lancez le navigateur WAP avec la page d'accueil prédéfinie.

20.2 Signets

Accédez à vos sites favoris.

20.3 Dernière adresse WAP

Dernière adresse URL visitée.

20.4 Pages récentes

Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.

20.5 Pages hors connexion

Pages que vous pouvez visionner hors connexion.

20.6 Saisir adresse URL

Saisissez l'URL d'un site WAP.

20.7 Messages WAP (push)

Enregistrer les messages Push de WAP.

20.8 Mes réglages

Personnalisez les préférences du navigateur.

(1) Selon votre opérateur.

21 Profils.....



Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

21.1 Général

Pour modifier les réglages de son pour chaque profil, appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Personnaliser** ». Vous verrez les fonctions ci-dessous en faisant défiler vers le haut ou vers le bas ou en utilisant la touche Volume :

Sonnerie

Le mode de sonnerie peut être réglé sur Sonnerie uniquement, Vibreur (tous les sons sont remplacés par des vibrations), Vibreur et Mélodie, Vibreur puis Mélodie, Bip et vibreur, Silence (aucun son sauf pour les alarmes, affichage de l'icône 📞).

Type de sonnerie

Le type de sonnerie peut être réglé sur Répéter, mode Bip croissant une fois.

Volume de sonnerie

Réglez le volume à l'aide de la touche Volume.

Clavier

Sélectionnez le type de bip touche.

Message

Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.

Allumage

Sélectionnez une mélodie pour la mise sous tension de votre téléphone.

Extinction

Sélectionnez une mélodie pour la mise hors tension du téléphone.

Clapet fermé

Sélectionnez une mélodie pour la mise sous tension de votre téléphone.

Clapet ouvert

Sélectionnez une mélodie pour la mise hors tension du téléphone.

21.2 Vibreur

Lorsque cette option est sélectionnée, aucune sonnerie ou aucun bip sonore ne retentit, sauf si une alarme a été réglée. Vibreur uniquement.

21.3 Silencieux

Ce profil désactive toutes les sonneries, y compris les sons de notification.

21.4 Mode avion.

Les fonctions d'appel vocal, Bluetooth ou de messagerie sont interdites. Ceci permet d'augmenter l'autonomie de votre téléphone.

22 Plus d'apps⁽¹⁾



La boutique de logiciels en ligne vous permet de télécharger et d'installer des applications et des jeux pour votre téléphone.

Vous pouvez accéder à cette fonction en sélectionnant l'option « **Applications** » depuis le menu principal.

22.1 Rechercher l'élément à télécharger

La page d'accueil de la boutique d'applications offre plusieurs possibilités de recherche d'applications. Elle présente différents types d'applications classées sous **Sélection** et **Catégories**.

Sélection : les photos des applications recommandées. Sélectionnez-en une pour afficher plus de détails.

Catégories : les applications sous **Top 10**, **Jeux**, **Nouveautés**, etc. Sélectionnez une catégorie pour sélectionner l'application de votre choix.

Vous pouvez également appuyer sur l'onglet Recherche, saisir le nom de l'application, puis appuyer sur **Aller** pour lancer la recherche.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

22.2 Télécharger, installer et gérer les applications

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger et sélectionnez-le pour afficher l'écran de détails qui contient les notes et commentaires attribués, les informations sur le développeur, etc.
- Pour télécharger une application, vous pouvez appuyer sur **Options**\ **Télécharger** ou appuyer sur **Télécharger** dans l'écran de détails de l'application.
- Vérifiez l'état de toutes les applications en cours de téléchargement dans l'onglet Téléchargement. Cet onglet permet de supprimer, interrompre ou reprendre le téléchargement.
- Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez gérer votre application à l'aide de l'onglet Gestion. Vous pouvez sélectionner une application, puis appuyer sur **Options**\ **Exécuter** pour l'installer ou **Options**\ **Supprimer** pour la supprimer. Faites très attention aux applications qui accèdent à de nombreuses fonctions ou sollicitent beaucoup de vos données. Vous êtes responsable de leur utilisation sur votre téléphone.

23 Applications

Vous pouvez gérer vos applications.

24 Images

Une bibliothèque met en relation les images dans «**Mes images**» dans le téléphone, définies comme fond d'écran, écran marche/arrêt et fiche de contact, ou envoyées par MMS ou Bluetooth.

25 Alarme vocale.....

à l'aide de ce menu, vous pouvez créer un fichier vocal et le définir comme alarme.

26 Filtrage des appels

Votre téléphone est doté d'une fonction de filtrage d'appels pour filtrer les appels et les messages.

Pour accéder à cette fonction depuis le menu principal, appuyez sur « **Filtrage appels** ».

Liste noire Active la liste noire, tous les appelants de la liste seront bloqués automatiquement.

Liste blanche Activer la liste blanche, seuls les correspondants de la liste peuvent être connectés.

Réglages Activer/Désactiver la liste noire, la liste blanche et le filtrage d'appels.

27 Jeux (1)

Vous pouvez télécharger vos jeux favoris sur votre téléphone.

28 Services

Contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité des services.

(1) Selon votre opérateur. Vous devez télécharger l'application sur votre téléphone pour la première fois. Le téléchargement de cette application peut occasionner des coûts réseaux supplémentaires pour le transfert de données.

29 Facebook (1)

Facebook est un utilitaire social mettant des gens en relation avec leurs amis et d'autres personnes qui travaillent, étudient et vivent autour d'eux. Il offre un certain nombre de fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'agir en interaction: Mur, espace sur chaque page de profil utilisateur, permettant aux amis de l'utilisateur de lui laisser des messages. Jeton, permet aux utilisateurs de s'envoyer des « jetons » virtuels. Market places, permet aux utilisateurs de déposer gratuitement des marchandises répertoriées, etc.

Veillez vous rendre sur <http://m.facebook.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

30 Twitter (1)

Facebook est un utilitaire social mettant des gens en relation avec leurs amis et d'autres personnes qui travaillent, étudient et vivent autour d'eux. Il permet à ses utilisateurs de communiquer entre eux en postant des messages sur un mur, en « pokant » leurs amis, etc.

Veillez vous rendre sur <http://m.twitter.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

(1) Selon votre opérateur. Vous devez télécharger l'application sur votre téléphone pour la première fois. Le téléchargement de cette application peut occasionner des coûts réseaux supplémentaires pour le transfert de données.

3 | Faites plus avec votre mobile.....

31.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web (www.alcatelonetouch.com). La suite logicielle inclut :

- **Sauvegarde/restauration**

Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.

- **Modem GPRS**

Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.

- **Personnalisation multimédia**

Personnaliser votre téléphone mobile avec des images, animations, vidéos et mélodies.

- **Messagerie**

Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

31.2 ONE TOUCH Upgrade

L'utilisation de l'outil ONE TOUCH Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Téléchargez le système ONE TOUCH Upgrade à partir du site Web de ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Toutes vos informations personnelles seront définitivement perdues lors du processus de mise à jour. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de PC Suite avant de procéder à une mise à niveau.

31.3 Webcam ⁽¹⁾

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme webcam lorsque vous utilisez une messagerie instantanée sur votre PC.

- Raccordez votre téléphone à votre PC via un câble USB.
- Accédez au dossier « **Poste de travail** » de votre PC et recherchez le périphérique vidéo USB (dans Scanneurs et appareils photos).

⁽¹⁾ La manière d'utiliser la webcam peut varier selon le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.

32 Mode de saisie Latin/Table des caractères.....

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal
- Mode de saisie intuitive eZi

Normal

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères associés à une touche.

Mode de saisie intuitive eZi

ce mode facilite l'écriture du message.

Appuyez sur la touche une fois et le mot changera chaque fois que vous appuierez sur une touche. Le mot continuera de changer au rythme de la saisie.

33 Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec la facture originale.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un ⁽¹⁾ mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation ...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

34 Accessoires (1)

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONE TOUCH GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur standard
2. Batterie
3. Câble USB
4. Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.

(1) Images non contractuelles.

35 Problèmes et solutions.....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez le format de données utilisateur et l'outil de mise à niveau ONETOUCH pour effectuer le formatage de votre téléphone ou la mise à niveau logicielle (pour formater les données utilisateur, maintenez la touche # enfoncée tout en appuyant sur la touche marche/arrêt alors que le téléphone est éteint).TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées telles que les jeux Java) seront définitivement perdus. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via une suite PC avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone ne s'allume pas

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, replacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes.
- Si cela ne fonctionne, veuillez effacer les données utilisateur pour ré initialiser le téléphone ou ONE TOUCH upgrade pour mettre à jour le logiciel ⁽¹⁾.

Mon téléphone est bloqué ou ne répond pas depuis plusieurs minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche  enfoncée.
- Retirez la batterie, insérez-la de nouveau, puis rallumez votre téléphone.
- Si cela ne fonctionne, veuillez effacer les données utilisateur pour ré initialiser le téléphone ou ONE TOUCH upgrade pour mettre à jour le logiciel ⁽¹⁾.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Assurez-vous que la touche marche/arrêt ne présente pas un faux contact
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si cela ne fonctionne, veuillez effacer les données utilisateur pour ré initialiser le téléphone ou ONE TOUCH upgrade pour mettre à jour le logiciel ⁽¹⁾.

La charge de mon téléphone ne s'effectue pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et la batterie ALCATEL ONE TOUCH fournis dans la boîte du téléphone.
- Nettoyez les contacts de la batterie si ils sont sales.
- Vérifiez que votre batterie est insérée normalement avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de voir si votre téléphone capte le réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponible(s) (cf. page 49).
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit disposant d'une couverture réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou à un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 16).
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur la touche .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 48).
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants (cf. page 47).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche Volume.
- Vérifiez la réception du réseau .

- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONE TOUCH.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro.
- Veuillez vérifier que vous avez bien saisi l'indicatif pays si vous appelez l'étranger.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fichiers ou enregistrez-les dans le répertoire du téléphone.

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Messages | Options | Alertes | Msg vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone qui est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 32).
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

L'icône clignotante apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré un nombre trop important de messages texte sur votre carte SIM ; supprimez-en ou stockez-les dans la mémoire de votre téléphone.

Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez au préalable la suite PC d'ALCATEL ONE TOUCH.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation de la suite PC d'ALCATEL ONE TOUCH.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni avec le téléphone.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

(1)  **Réinitialisation du téléphone:** Toutes les données de vos téléphones seront effacées : contacts, photos, messages et fichiers seront effacés de façon permanente. Veuillez sauvegarder vos contacts et messages dans la carte sim si vous voulez les conserver avant de lancer la réinitialisation.

ALCATEL est une marque enregistrée
d'Alcatel-Lucent et utilisée sous licence
par TCT Mobile Limited

Tous droits réservés © Copyright 2013
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.