



**biloba 540**



**Guide d'utilisation**



|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PREMIERE UTILISATION</b>                                | <b>2</b>  |
| 1.1 Installation                                              | 2         |
| 1.2 Mise en service de la base                                | 2         |
| 1.3 Mise en service du combiné                                | 3         |
| 1.4 Identifier / Associer un combiné                          | 4         |
| 1.5 Recherche de combiné                                      | 4         |
| <b>2. TELEPHONER</b>                                          | <b>5</b>  |
| 2.1 Recevoir un appel                                         | 5         |
| 2.2 Emettre un appel                                          | 5         |
| 2.3 Activer / Désactiver le haut-parleur et régler son volume | 6         |
| 2.4 Régler le volume de l'écouteur en cours de communication  | 6         |
| 2.5 Couper le micro (fonction secret)                         | 6         |
| 2.6 Rappeler le dernier numéro composé (bis)                  | 7         |
| <b>3. REPONDEUR</b>                                           | <b>8</b>  |
| 3.1 Mettre en service / arrêter le répondeur                  | 8         |
| 3.2 Programmer le répondeur                                   | 9         |
| 3.3 Interroger votre répondeur                                | 13        |
| 3.4 Filtrer les appels                                        | 14        |
| <b>4. LE REPERTOIRE / LA MEMOIRE DIRECTE</b>                  | <b>15</b> |
| 4.1 Enregistrer un numéro                                     | 15        |
| 4.2 Appeler à partir de la mémoire directe                    | 15        |
| 4.3 Appeler à partir du répertoire                            | 15        |
| <b>5. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE</b>                       | <b>16</b> |
| 5.1 Choisir la mélodie d'appel du combiné                     | 16        |
| 5.2 Régler le volume de sonnerie du combiné                   | 16        |
| 5.3 Choisir la mélodie d'appel de la base                     | 16        |
| 5.4 Régler le volume de sonnerie de la base                   | 17        |
| 5.5 Réglages de la ligne                                      | 17        |
| <b>6. BILOBA ET L'ACCES AUX SERVICES DE VOTRE OPERATEUR</b>   | <b>18</b> |
| <b>7. ASSOCIER UN COMBINE A UNE AUTRE BASE BILOBA</b>         | <b>19</b> |
| <b>8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>                         | <b>20</b> |
| <b>9. EN CAS DE PROBLEME</b>                                  | <b>21</b> |
| <b>10. GARANTIE</b>                                           | <b>22</b> |
| <b>11. SECURITE</b>                                           | <b>23</b> |
| <b>12. ENVIRONNEMENT</b>                                      | <b>23</b> |

## 1. PREMIERE UTILISATION

### 1.1 INSTALLATION

Le téléphone **biloba** 540 est destiné à émettre et recevoir des communications téléphoniques et à être raccordé au réseau de télécommunications public français ou à un autocommutateur privé.


La base **biloba** 540 doit être placée à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil, ...) et protégée contre les vibrations, la poussière, l'humidité, les projections de liquides.

Veiller à bien choisir l'environnement de la base car la qualité des communications en dépend. Eviter en particulier la proximité immédiate des éléments suivants : masse métallique, surface en béton armé, télévision, ordinateur, tube fluorescent, lampe halogène, centrale d'alarme, chaîne HIFI, Minitel, etc.

**!** *Comme toute liaison radio, la portée de votre téléphone varie en fonction de son environnement. Les obstacles tels que murs épais, structures métalliques peuvent altérer la portée. Pour optimiser la portée, vous devez modifier l'orientation de votre base et déployer intégralement son antenne.*

### 1.2 MISE EN SERVICE DE LA BASE

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué à l'arrière de la base et bloquer les cordons avec les ergots prévus à cet effet.

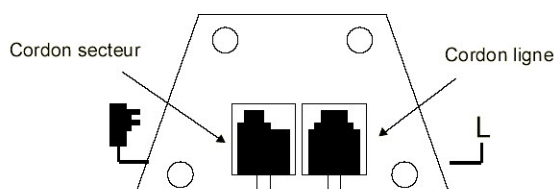


- Connecter le cordon téléphonique de votre **biloba** 540 à la prise téléphonique.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50Hz.
  - ▶ Le voyant vert indique que la base est alimentée.
- Déployer l'antenne télescopique de la base.


### 1.3 MISE EN SERVICE DU COMBINÉ

#### Connecter la batterie


- Ouvrir et retirer la trappe.
- Brancher le connecteur de la batterie comme indiqué dans le schéma ci-dessous et en respectant la position des fils.
- Refermer la trappe.



ouvrir la trappe



connecter et replacer la batterie

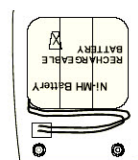

placer les fils du connecteur comme indiqué (étiquette avec texte à l'envers)

- Poser le combiné sur la base ; la batterie est en charge.
  - Le voyant rouge de la base s'allume.

**! Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. En cas de non respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.**

**Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant une journée entière (24 heures), afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.**

**Quand votre batterie est déchargée, une charge d'au moins 10 minutes est impérative pour une nouvelle communication (communication brève).**

#### 1.4 IDENTIFIER / ASSOCIER UN COMBINÉ

Pour s'assurer que la liaison radio entre la base et le combiné est bien établie :

- Appuyer sur  pour prendre la ligne.
  - Si vous avez la tonalité, la base est enregistrée.

Dans le cas contraire :

- Appuyer sur la touche  de la base pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux vert de la base clignote et que le bip de confirmation soit émis. L'indicateur lumineux du combiné clignote également.
- Appuyer alors sur .
  - Un bip de confirmation valide l'association.

#### 1.5 RECHERCHE DE COMBINÉ

- Faire un appui court sur la touche  de la base.
  - Le combiné sonne jusqu'à un nouvel appui sur , ou 2 appuis successifs sur la touche , ou 1 appui sur toute autre touche du combiné.

## 2. TELEPHONER

- Afin d'optimiser la qualité de vos communications, il convient de déployer intégralement l'antenne du combiné et de la base.
- Si vous dépassez la portée pendant une conversation, un signal sonore est émis (1 bip toutes les 2 secondes). Rapprochez-vous de la base, sinon après quelques secondes la communication est coupée.
- En cours de conversation, si le niveau de charge de la batterie devient insuffisant, 1 bip est émis toutes les 2 secondes. Dans ce cas, il ne reste plus qu'environ 90 secondes de conversation. Au bout de 90 secondes, lorsque la batterie est complètement déchargée, la communication est coupée, l'indicateur lumineux du combiné s'éteint. Il est nécessaire de recharger la batterie en replaçant le combiné sur sa base.

### 2.1 RECEVOIR UN APPEL

Pendant la phase de sonnerie, le voyant vert de la base et le voyant rouge du combiné clignotent et vous signalent l'arrivée d'un appel si vous avez coupé les sonneries.

Pour prendre l'appel :

- Si le combiné est sur sa base, vous serez en communication dès que vous vous saisissez du combiné.
- Si le combiné n'est pas sur sa base, appuyer sur .
- Pour raccrocher, appuyer sur  ou reposer le combiné sur sa base (raccrochage automatique).

### 2.2 EMETTRE UN APPEL

Pour appeler un correspondant extérieur :

- Prendre la ligne , attendre le bip de confirmation et que l'indicateur lumineux du combiné soit fixe.
- Numérotier .
- En fin de communication, raccrocher  ou reposer le combiné sur sa base.

**NOTA** : Pour insérer une pause dans un numéro, utiliser la touche .

### 2.3 ACTIVER / DESACTIVER LE HAUT-PARLEUR ET REGLER SON VOLUME

La base de votre **biloba** 540 intègre un haut-parleur.

- Activer le haut-parleur : appuyer sur la touche  en cours de conversation.
- Régler le volume du haut-parleur en cours de communication ou en écoutant vos messages : appuyer sur les touches   de la base.
- Désactiver le haut-parleur : appuyer sur la touche .

**!** En fin de communication, le mode haut-parleur est automatiquement désactivé.

### 2.4 REGLER LE VOLUME DE L'ECOUTEUR EN COURS DE COMMUNICATION

- En cours de communication, appuyer sur .
- A chaque appui le volume change :
  - ▶ 1 appui : volume maximum
  - ▶ 1 appui : volume moyen
  - ▶ 1 appui : volume minimum

### 2.5 COUPER LE MICRO (FONCTION SECRET)

En cours de communication, il est possible de mettre en attente un correspondant pour faire un aparté pendant la conversation :

- Appuyer sur .
  - ▶ Une mélodie d'attente est diffusée et une série de bips d'avertissement est émise toutes les 60 secondes.
- Pour reprendre la communication, appuyer de nouveau sur .

## 2.6 RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (BIS)

- Prendre la ligne , attendre que le bip de confirmation soit émis et que l'indicateur lumineux du combiné soit fixe.
- Appuyer sur .
  - ▶ Le dernier numéro appelé est automatiquement composé.
- En fin de communication, raccrocher,  ou reposer le combiné sur sa base.

Vous pouvez mémoriser le dernier numéro composé dans le répertoire ou lui attribuer la mémoire directe  (voir paragraphe 4).

### 3. LE REPONDEUR

Le répondeur est accessible soit à partir du combiné, soit à partir des touches directes de la base.

Les fonctions du répondeur :

- 12 minutes d'enregistrement (59 messages maximum d'une durée maximale de 3 minutes),
- mode Répondeur-Enregistreur ou Répondeur seul,
- deux annonces pré-enregistrées (1 Répondeur-Enregistreur, 1 Répondeur seul) ou personnalisables,
- enregistrement de mémo,
- guide vocal (en français uniquement) en local et à distance.

#### 3.1 METTRE EN SERVICE / ARRÊTER LE REPONDEUR

##### En local

Par défaut, le répondeur est en service et en mode Répondeur-Enregistreur.

L'annonce pré-enregistrée suivante sera diffusée à vos correspondants : *"Bonjour, nous ne pouvons répondre à votre appel pour le moment. Veuillez laisser votre message, merci"*.

Pour enregistrer votre propre annonce, reportez-vous au paragraphe 3.2.2.

##### Pour mettre en service ou arrêter le répondeur :

- Appuyer sur la touche  de la base.
  - ▶ le guide vocal confirme par le haut-parleur : *"Répondeur éteint"* ou *"Répondeur en service"*, suivi de l'annonce qui sera diffusée à vos correspondants.

##### Pour intercepter un appel alors que le répondeur s'est mis en route :

- Si le combiné n'est pas sur sa base, appuyer sur  ou
- Si le combiné est sur sa base, le décrocher.
  - ▶ Vous êtes alors en communication et le répondeur s'arrête aussitôt.
- Si vous prenez l'appel avec un autre poste et que le répondeur ne s'arrête pas, appuyez sur .



### A distance

#### *Pour mettre en service le répondeur :*

- Composer votre numéro de téléphone.
- Laisser sonner plus de 10 fois.
- Après la diffusion de l'annonce, appuyer sur la touche .
- Composer votre code secret (par défaut, 000).
  - ▶ Le guide vocal est diffusé.
- Appuyer sur .
- ▶ Le répondeur est en service.

**!** *Chaque correspondant laissant sonner le téléphone plus de 10 fois pourra laisser un message mais le répondeur ne sera pas activé.*

#### *Pour arrêter le répondeur :*

- Composer votre numéro de téléphone.
- Après la diffusion de l'annonce, appuyer sur la touche .
- Composer votre code secret.
  - ▶ Le guide vocal est diffusé.
- Appuyer sur .
- ▶ Le répondeur est désactivé.

## 3.2 PROGRAMMER LE REPONDEUR

Un menu permet de programmer le répondeur :

- sélectionner son mode : répondeur-enregistreur (par défaut) ou répondeur seul,
- enregistrer votre propre annonce,
- enregistrer un mémo (bloc-note),
- régler le jour et l'heure,
- choisir le nombre de sonneries après lequel le répondeur se met en route,

- activer ou désactiver l'indicateur sonore de nouveau(x) message(s),
- modifier votre code secret.

**!** *En mode programmation, à partir du combiné, attendre la diffusion d'un bip long dans l'écouteur avant de passer à l'étape suivante.*  
*A tout moment, pour sortir de la programmation du répondeur, appuyer sur .*

### 3.2.1 Sélectionner le mode du répondeur

Le mode Répondeur-Enregistreur permet à vos correspondants de laisser un message, tandis que le mode Répondeur seul ne leur en laisse pas la possibilité.

#### A partir du combiné :

- Appuyer sur .
  - Un bip puis le guide vocal sont diffusés dans le combiné.
- Appuyer sur .
- Appuyer sur  pour sélectionner le mode Répondeur-Enregistreur.  
ou
- Appuyer sur  pour sélectionner le mode Répondeur seul.
  - L'annonce pré-enregistrée ou personnalisée du mode sélectionné est diffusée dans l'écouteur du combiné.

#### A partir de la base :

Pour sélectionner le mode du répondeur :

- Appui long sur .
- Appui court sur  pour mode répondeur-enregistreur.
  - L'annonce est diffusée.
- ou
- Appui court sur  pour mode répondeur seul.
  - L'annonce est diffusée.

### 3.2.2 Enregistrer votre propre annonce (à partir du combiné)

Pour chaque mode du répondeur, vous pouvez choisir de diffuser l'annonce pré-enregistrée ou l'annonce que vous aurez enregistrée.

- Appuyer sur .
  - Un bip puis le guide vocal sont diffusés dans le combiné.



- Appuyer sur .
- Appuyer sur  pour écouter dans le combiné l'annonce en service.  
ou
- Appuyer sur  pour enregistrer votre propre annonce du mode Répondeur-Enregistreur.  
ou
- Appuyer sur  pour enregistrer votre propre annonce du mode Répondeur seul.
- Appuyer sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
  - Votre nouvelle annonce est émise dans l'écouteur du combiné.

### 3.2.3 Revenir à l'annonce pré-enregistrée

Pour effacer l'annonce personnalisée et revenir à l'annonce pré-enregistrée :

#### A partir du combiné :

- Appuyer sur . Attendre la diffusion du bip.
- Appuyer sur .
  - Un bip est émis dans le combiné.
- Appuyer sur  pour diffuser l'annonce dans l'écouteur du combiné.
- Appuyer sur  en cours de diffusion, pour effacer l'annonce personnalisée et revenir à l'annonce pré-enregistrée qui sera automatiquement diffusée dans le combiné.

#### A partir de la base :

- Appui long sur .
- Appui court sur  pour le mode répondeur-enregistreur.
  - L'annonce en service est diffusée.ou
- Appui court sur  pour le mode répondeur seul.
  - L'annonce en service est diffusée.
- Pendant la diffusion de l'annonce, appuyer sur  pour l'effacer et revenir à l'annonce pré-enregistrée qui sera diffusée.

### 3.2.4 Enregistrer un mémo

Cette fonction permet d'enregistrer un message destiné à être diffusé uniquement en local (bloc-notes). Ce message sera pris en compte comme un message standard.

- Appuyer sur . Attendre le bip diffusé dans l'écouteur.
- Appuyer sur .
  - ▶ Le guide vocal vous invite à parler après le bip sonore. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyer sur .

### 3.2.5 Régler le jour et l'heure

Avant de diffuser un message ou un mémo, le répondeur vous annonce le jour de la semaine et l'heure auxquels il a été déposé. Par défaut, la programmation lors de la mise sous tension de l'appareil est dimanche, 12 h 00.

- Appuyer sur . Attendre la diffusion du bip dans l'écouteur.
- Appuyer sur .
- Pour régler une nouvelle date et une nouvelle heure :
  - Appuyer sur .
  - Après le bip, taper le chiffre de la date (1 pour dimanche, 2 pour lundi, ..., 7 pour samedi).
  - Taper les deux chiffres de l'heure (00, ..., 23).
  - Taper les deux chiffres des minutes (00, ..., 59).
  - Exemple : pour lundi 17 h 10 mn, taper : 21710.
  - ▶ Le guide vocal annonce les nouvelles date et heure.
- Pour écouter le jour et l'heure, appuyer sur . Le jour et l'heure de la programmation sont émis dans l'écouteur du combiné.

### 3.2.6 Choisir le nombre de sonneries (à partir de la base)

Lorsqu'il est en service, le répondeur se déclenche après 2 à 9 sonneries, selon la programmation. Le mode "Eco" (Economiseur de Taxes) permet, lors d'une interrogation à distance, de déclencher le répondeur après 2 sonneries s'il y a des messages et 6 sonneries s'il n'y a pas de message. Dans ce cas, en raccrochant à la 3ème, 4ème ou 5ème sonnerie, vous ne paierez pas la communication.

- Appui court sur la touche  de la base, pour connaître le nombre de sonneries programmé.
  - ▶ Le guide vocal ainsi que l'afficheur indiquent le nombre de sonneries.

- Appuyer et maintenir enfoncée la touche  pour régler le nombre de sonneries.
  - Le guide vocal indique le nombre de sonneries programmé puis le nombre de sonneries défile sur l'afficheur : t (mode éco), 2, ...
- Relâcher la touche  lorsque le nombre de sonneries désiré est indiqué par l'afficheur.
- ou
- Appuis successifs sur la touche .

### 3.2.7 Activer ou désactiver la signalisation sonore de nouveau(x) message(s)

Si cette fonction est activée, un bip est émis pour signaler la réception d'un nouveau message ou d'un mémo.

- Appui court sur la touche  de la base pour connaître la programmation en cours.
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche  de la base pour activer / désactiver la signalisation sonore.

### 3.2.8 Modifier votre code secret (à partir du combiné)

Le code secret permet d'interroger à distance votre répondeur à partir d'un autre téléphone. Par défaut, le code secret est 000.

- Appuyer sur . Attendre la diffusion d'un bip dans l'écouteur.
- Appuyer sur .

Pour modifier votre code secret :

- Appuyer sur .
- Après le bip, taper les trois chiffres de votre code secret.
  - Le guide vocal annonce votre nouveau code secret.
- Pour écouter votre code secret, appuyer sur .
  - Le guide vocal annonce votre code secret.

### 3.3 INTERROGER VOTRE REPONDEUR

#### 3.3.1 En local

En cas de mémoire saturée, l'afficheur de la base indique "F". Il faut alors procéder à l'effacement des messages inutiles.

#### A partir de la base

- Pour écouter tous les messages : appui court sur .
- Pour écouter uniquement les nouveaux messages : appui long sur .
- Pour ré-écouter le message en cours : appui sur .
- Pour passer au message suivant : appui sur .
- Pour arrêter la lecture du message : appui sur .
- Pour effacer le message en cours de lecture : appui sur .
- Pour effacer tous les messages en fin de lecture, suivre les indications du guide vocal et appuyer sur .

Il est possible d'annuler cet effacement, en appuyant rapidement sur .

Exemples d'indications visualisées par l'afficheur de la base :

| Affichage             | Contexte                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| "0" (fixe)            | Répondeur en service, aucun message enregistré                                    |
| "9" (fixe)            | Répondeur en service, avec 9 anciens messages enregistrés                         |
| "9" (clignotant)      | Répondeur en service, avec 9 messages enregistrés dont au moins 1 nouveau         |
| "0" (clignotant)      | Répondeur en service, avec plus de 9 messages enregistrés (anciens ou nouveaux)   |
| "F", "3"              | Répondeur en service, mémoire saturée, avec 3 messages enregistrés                |
| "-", "0"              | Répondeur éteint, aucun message enregistré                                        |
| "-", "8"              | Répondeur éteint, avec 8 messages enregistrés                                     |
| "-", "F"              | Répondeur éteint, mémoire saturée                                                 |
| "R" (clignotant)      | Enregistrement d'un message                                                       |
| "C" (clignotant), "3" | Coupure d'alimentation électrique                                                 |
| "P"                   | Diffusion de l'annonce, 3 messages mémorisés (reprogrammer le jour de la semaine) |
| "1" ... "9"           | N° du message en cours lors de la diffusion des messages et mémos                 |
| "8" ... "0"           | Compteur à rebours à la fin des messages                                          |

Le guide vocal indique notamment le nombre de messages ainsi que le jour et l'heure de réception de chacun.

#### **A partir du combiné**

Pour une écoute plus confidentielle des messages, l'écoute au combiné sera privilégiée.

- Appuyer sur . Attendre la diffusion d'un bip.
- Pour écouter uniquement les nouveaux messages, appuyer sur .
- Pour écouter tous les messages, appuyer sur .
- Pour revenir en arrière en cours de lecture, appuyer sur .
- Pour effacer un message en cours de lecture, appuyer sur .
- Pour passer au message suivant, appuyer sur .

#### **3.3.2 A distance**

Lorsque vous vous absentez, vous pouvez interroger votre répondeur à partir d'un autre téléphone.

- Composer votre numéro de téléphone.
- Après la diffusion de votre annonce, appuyer sur la touche .
- Composer votre code secret (par défaut, 000). Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe 3.2.8 "Modifier votre code secret".
- Le guide vocal vous aide à effectuer les manipulations nécessaires.

### **3.4 FILTRER LES APPELS**

Pendant la diffusion de l'annonce du répondeur ou lorsque votre correspondant dépose son message, écoutez votre correspondant en appuyant sur .

- Pour prendre la ligne, appuyer sur .

## 4. LE REPERTOIRE / LA MEMOIRE DIRECTE

**biloba** 540 vous permet d'accéder à un répertoire de 10 numéros ainsi qu'à une mémoire directe  pour appeler votre numéro préféré. Placée sous la protection en plastique du combiné, une étiquette permet d'inscrire les 10 numéros du répertoire.

### 4.1 ENREGISTRER UN NUMERO

- Appuyer sur  pour entrer en mode programmation.
  - ▶ L'indicateur lumineux du combiné clignote.
- Saisir le numéro de mémoire à attribuer (de 0 à 9) ou appuyer sur la mémoire directe .
- Composer le numéro de téléphone à mémoriser ou appuyer sur  pour enregistrer le dernier numéro composé.
- Valider en appuyant sur .
  - ▶ Un bip de confirmation est émis.

Procéder de la même manière pour remplacer/modifier un numéro mis en mémoire.

### 4.2 APPELER A PARTIR DE LA MEMOIRE DIRECTE

- Prendre la ligne , attendre que le bip de confirmation soit émis et que l'indicateur lumineux du combiné soit fixe.
- Appuyer sur .
  - ▶ Le numéro en mémoire est automatiquement composé.
- En fin de communication, raccrocher  ou reposer le combiné sur sa base.

### 4.3 APPELER A PARTIR DU REPERTOIRE

- Prendre la ligne , attendre que le bip de confirmation soit émis et que l'indicateur lumineux du combiné soit fixe.
- Accéder au répertoire .
- Composer le numéro de la mémoire souhaité (de 0 à 9).
  - ▶ Le numéro en mémoire est automatiquement composé.
- En fin de communication, raccrocher  ou reposer le combiné sur sa base.

## 5. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE

### 5.1 CHOISIR LA MELODIE D'APPEL DU COMBINE

Vous avez le choix entre 3 mélodies.

Le réglage se fait quand vous n'êtes pas en ligne.

- Appuyer successivement sur  ; chacune des 3 mélodies est diffusée quelques secondes. La dernière mélodie entendue est mémorisée.

### 5.2 REGLER LE VOLUME DE SONNERIE DU COMBINE

Par défaut, la sonnerie est activée.

Pour désactiver la sonnerie :

- Appuyer sur  pendant 3 secondes, jusqu'au bip de confirmation.

Pour activer la sonnerie et régler son niveau sonore :

- Appuyer successivement sur  ; chacun des 2 niveaux sonores est diffusé quelques secondes. Le dernier niveau entendu est mémorisé.

### 5.3 CHOISIR LA MELODIE D'APPEL DE LA BASE

Vous avez le choix entre 2 mélodies.

- Appuyer sur  pour entrer en mode programmation.
- Appuyer sur  .
  - ▶ Un bip de confirmation est émis.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner une mélodie.
- Valider en appuyant sur  .
  - ▶ Un bip de confirmation est émis, la mélodie sélectionnée est diffusée quelques secondes.

## 5.4 REGLER LE VOLUME DE SONNERIE DE LA BASE

Le volume de la sonnerie de la base peut être réglé. Vous pouvez diminuer la sonnerie, l'augmenter ou la couper.

- Appuyer sur  pour entrer en mode programmation.
- Appuyer sur .
  - ▶ Un bip de confirmation est émis.
- Appuyer sur :
  -  pour le niveau sonore fort ;
  -  pour le niveau sonore faible ;
  -  pour couper la sonnerie.
- Valider en appuyant sur .
  - ▶ Un bip de confirmation est émis ; le niveau sonore sélectionné est diffusé quelques secondes.

## 5.5 REGLAGES DE LA LIGNE

Ce chapitre ne concerne que des installations spécifiques, par exemple lorsque vous souhaitez installer le **biloba** 540 derrière un système téléphonique en entreprise (autocommutateur).

### Paramétrer la durée de flashing

Pour se connecter au réseau téléphonique, l'autocommutateur a besoin d'une durée de flashing différente de celle réglée par défaut sur votre **biloba** 540.

- Appuyer sur .
- Appuyer sur .
  - ▶ Un bip de confirmation est émis.
- Saisir la durée de flashing désirée :
  -  pour 100 ms ;
  -  pour 270 ms (valeur par défaut pour la France) ;
  -  pour 600 ms.
- Confirmer en appuyant sur .
  - ▶ Un bip de confirmation est émis.



### Paramétrer le type de numérotation

Pour modifier le mode de numérotation, dans le cas où votre autocommutateur ne fonctionne pas avec le mode réglé sur votre **biloba 540** :

- Appuyer sur .
- Appuyer de nouveau sur .
  - ▶ Un bip de confirmation est émis.
- Saisir le type de numérotation souhaité :
  - ① pour Fréquences vocales (valeur par défaut) ;
  -  pour Impulsions 33/66 ;
  -  pour Impulsions 40/60.
- Confirmer en appuyant sur .
  - ▶ Un bip de confirmation est émis.

**Nota :** Les paramètres pour une utilisation classique en France sont :

- Flashing : 270 ms,
- Type de numérotation : Fréquences Vocales.

## 6. BILOBA ET L'ACCES AUX SERVICES DE VOTRE OPERATEUR

Les touches ,  et  permettent l'accès à des services supplémentaires. Renseignez-vous auprès de votre opérateur ou de votre installateur.



## 7. ASSOCIER UN COMBINÉ A UNE AUTRE BASE BILOBA

Si vous souhaitez associer votre combiné à une autre base **biloba 540** ou **biloba 540** :

- Appuyer sur  pour entrer en mode programmation.
  - ▶ L'indicateur lumineux du combiné clignote.
- Appuyer sur  pendant 3 secondes jusqu'au double bip de confirmation.
  - ▶ Le combiné est dissocié de sa base d'origine, il ne peut plus prendre la ligne pour recevoir ou passer un appel.
- Appuyer sur  de la base pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux vert de la base clignote et que le bip de confirmation soit émis. L'indicateur lumineux du combiné clignote également.
- Appuyer alors sur .
  - ▶ Un bip de confirmation valide la nouvelle association.

## 8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme                                             | Technologie de téléphone sans fil analogique (CTO)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Portée en champ libre                             | 250 mètres *                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Autonomie du combiné<br>(valeurs moyennes)        | 7 heures en conversation **<br>3 jours en veille **                                                                                                                                                                                                                                               |
| Batteries                                         | 3.6 V, Ni-MH, 350 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raccordement électrique -<br>Raccordement secteur | Entrée : 230 V AC, 50 Hz<br>Sortie 1 : 9 V DC, 300 mA<br>Sortie 2 : 9 V AC, 70 mA<br><br>Courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations IT<br>définies dans la norme NF EN 60950. Attention, la tension du<br>réseau est classée dangereuse selon les critères de la même<br>norme. |
| Raccordement téléphonique                         | Appareil destiné à être branché sur une ligne téléphonique<br>analogique classée TRT3 (tension de réseau de<br>télécommunications) au sens de la norme NF EN 60950.                                                                                                                               |
| Température d'utilisation                         | + 5° à 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**!** *Lors de l'achat d'une nouvelle batterie, observer les recommandations du revendeur. N'utiliser que la batterie prévue pour le combiné. L'utilisation de batteries non appropriées peut perturber son fonctionnement.*

**REMARQUE :** Au cas où le **biloba 540** fonctionnerait anormalement, débrancher le cordon secteur, déconnecter les batteries, attendre quelques minutes et rebrancher l'ensemble.

\* Cette valeur peut varier en fonction de l'environnement.

\*\* Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

## 9. EN CAS DE PROBLEME ...

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries du combiné pendant environ 1 minute, débrancher puis rebrancher l'alimentation électrique de la base et insérer à nouveau les batteries.

| Problèmes                                                                | Causes                                                                 | Solutions                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vous n'avez pas la tonalité.                                             | Le cordon de ligne téléphonique est mal fixé ou mal branché.           | Vérifiez le branchement du connecteur à la base et du cordon de ligne à la prise murale.                                                           |
|                                                                          | Le combiné est hors de portée de la base.                              | Rapprochez-vous de la base. Tirez les antennes de la base et du combiné au maximum.                                                                |
|                                                                          | Le combiné n'est pas associé à la base.                                | Reportez-vous au paragraphe "Identifier/Associer un combiné".                                                                                      |
|                                                                          | Les batteries sont déchargées.                                         | Reposez le combiné sur sa base pendant au moins 10 minutes pour recharger les batteries.                                                           |
| La qualité de réception se dégrade en cours de communication.            | Vous êtes hors de portée de la base ou dans un environnement perturbé. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapprochez-vous de la base.</li> <li>- Tirez les antennes de la base et du combiné au maximum.</li> </ul> |
| Le combiné et/ou la base ne sonne pas.                                   | La sonnerie de la base et/ou du combiné est coupée.                    | Reportez-vous aux paragraphes "Régler le volume de sonnerie du combiné" et "Régler le volume de sonnerie de la base".                              |
| Les batteries sont toujours déchargées après plusieurs heures de charge. | La base ou le chargeur n'est pas alimenté.                             | Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique.                                                                                              |
|                                                                          | Les batteries du combiné sont défectueuses.                            | Adressez-vous à votre revendeur pour vous procurer de nouvelles batteries.                                                                         |
| Vos correspondants ne peuvent pas déposer de messages.                   | Le répondeur est programmé en mode répondeur seul.                     | Programmer le mode répondeur-enregistreur (cf. § 3.2.1).                                                                                           |
|                                                                          | La mémoire des messages est pleine.                                    | Effacer des messages (cf. § 3.3.1 et 3.3.2).                                                                                                       |
| L'horodatage des messages est erroné.                                    | Une coupure de courant est survenue.                                   | Reprogrammer le jour et l'heure (cf. § 3.2.5).                                                                                                     |

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : **0820 820 217** du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

## 10. GARANTIE

**biloba 540** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ce produit et pour toute information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Indépendamment de la garantie légale dont le produit bénéficie, le revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de douze (12) mois, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède douze (12) mois, la garantie légale est alors seule applicable. En revanche si la garantie légale est inférieure à douze (12) mois, la période totale de la garantie (légale et commerciale) sera de douze (12) mois. La pièce ou le produit non conforme sera réparé ou remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation ou le remplacement s'avéraient impossibles, le produit vous serait remboursé.

Le produit ou la pièce de rechange, qui peuvent être neufs ou reconditionnés, sont garantis soit pour une période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.

Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :

- une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide ;
- un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non prévus à cet effet ;
- une usure normale ;
- le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- produits ayant subi un choc ou une chute ;
- produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au produit ;
- un entretien défectueux, une négligence ;
- une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRITES AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.

## 11. SECURITE

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

**! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.**

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Par la présente ATLINKS déclare que l'appareil Biloba 540 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Les certificats de conformité sont disponibles sur le site internet "[www.atlinks.com](http://www.atlinks.com)".

CE 0168 !


## 12. ENVIRONNEMENT




Les batteries usagées du combiné doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Vous devez rapporter vos batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet.

Ne tentez pas d'ouvrir les batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de fuite, évitez le contact avec les muqueuses (la peau, les yeux, la bouche...). Le cas échéant, rincez la partie atteinte plusieurs minutes à l'eau courante. Nettoyez le produit à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos batteries.

# **biloba 540**




le combiné

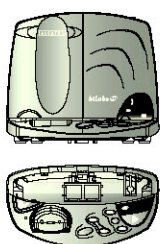


la base



la batterie  
(pack)



l'alimentation  
électrique



le cordon  
téléphonique

le guide d'utilisation du **biloba 540**.

Pour connaître l'essentiel du **biloba 540**, nous vous suggérons de lire attentivement le chapitre **Première utilisation** de ce guide.

**bilob**

### Les touches du combiné

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | - décrocher / raccrocher                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            | - Activer la fonction secret en cours de communication.                                                                             |
|                                                                                                                                                                            | - Mémoire directe pour un numéro préféré.                                                                                           |
|                                                                                                                                                                            | - Accès à certaines fonctions du répondeur                                                                                          |
|                                                                                                                                                                           | - Filtrage d'appel                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                          | - Activer / Désactiver le haut-parleur                                                                                              |
|                                                                                                                                                                          | - Accès au répertoire ou au mode de programmation.                                                                                  |
|    | Accès aux services de l'opérateur                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                          | - Régler le volume de la mélodie d'appel du combiné (mode repos).<br>- Régler le volume de l'écouteur en cours de communication     |
|                                                                                                                                                                          | - Accès au dernier numéro composé (bis).<br>- Insérer une pause en numérotation.<br>- Sélectionner la mélodie d'appel (mode repos). |

### Le voyant lumineux du combiné

|                                                                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Fixe : en communication                                        |
|  | Clignotant : - arrivée d'un appel<br>- recherche de lien radio |



**ba 540**



### Les touches de la base

-  - Recherche de combiné
-  - Association de combiné
-  - Effacer un message
-  - Lire les messages
-  - Message précédent
-  - Activer / Désactiver la signalisation de message
-  - Arrêt de la lecture des messages
-  - Message suivant
-  - Consultation et réglage du nombre de sonneries avant déclenchement du répondeur
-  - Sélectionner le mode du répondeur
-  - Activer/désactiver le répondeur
-  - Régler le volume du haut-parleur de la base

### Les voyants lumineux de la base

-  Fixe : alimentation électrique branchée
-  Clignotant rapide : en communication ou arrivée d'un appel en cours
-  Clignotant lent : mode recherche de combiné
-  Fixe : combiné en charge sur la base
-  Eteint : absence de combiné sur la base

### Indications sonores

- 1 bip court : appui sur une touche
- 1 bip long : validation d'une programmation.
- 3 bips : signalent une action erronée ou incomplète.
- 1 bip répété : indique que vous êtes hors de portée (se rapprocher de la base) ou que les batteries sont à recharger.

### L'afficheur de la base



Voir page 13