

# Guide de démarrage rapide


**ASKO**  
**Modèle D3250**

**SYSTÈME DE SUPER NETTOYAGE**

Nous savons que vous êtes excité de votre achat d'un lave-vaisselle ASKO et nous savons aussi que vous avez hâte de commencer. Voici donc un bref résumé des procédures de fonctionnement. Les pages citées en référence dans ce guide se rapportent au *Guide d'utilisation et d'entretien*. Pour retirer le plus des fonctions de votre lave-vaisselle, nous vous recommandons de lire le *Guide d'utilisation et d'entretien* avant d'utiliser votre lave-vaisselle.

## PANNEAU DE COMMANDE

Votre lave-vaisselle ASKO a un panneau de commande à boutons tel qu'indiqué plus bas. Pour choisir un programme ou une option de lavage, appuyez tout simplement sur le bouton approprié. Après avoir choisi le programme et les options de lavage voulu, appuyez sur Démarrage (Start).

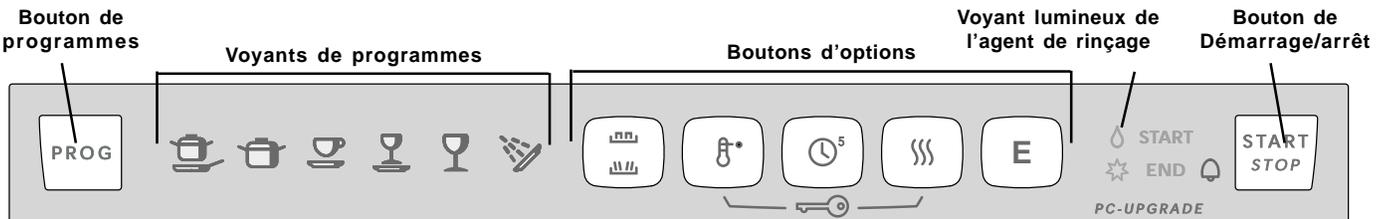

## PROGRAMMES

Pour choisir un programme, appuyez tout simplement sur le bouton du programme jusqu'à ce que le voyant du programme choisi s'allume. Les programmes sont décrits plus bas :



**Chaudrons et casseroles (170°/Sani ou 140° F)**  
Pour les charges extrêmement sales, comme les casseroles, les chaudrons, etc.



**Lavage lourd (160° F ou 130° F)**  
Pour les charges très sales, comme les casseroles, les chaudrons, les poêles, etc.



**Lavage normal (130° F ou 140° F)**  
Pour les charges souillées normalement, comme les assiettes, les verres, les bols et les casseroles un peu souillées.



**Lavage délicat (105° F ou 120° F)**  
Pour les articles délicats, comme la porcelaine et le cristal qui sont lavés immédiatement après leur utilisation. En utilisant ce programme, vous devriez régler la température à basse et sécher la vaisselle sans chaleur.



**Lavage rapide (85° F ou 120° F)**  
Pour les charges peu souillées qui sont lavées immédiatement après leur utilisation. Ce programme peut aussi servir pour les articles délicats, mais vous devriez régler la température à basse et sécher la vaisselle sans chaleur.



**Rincez et maintenez**  
Pour rincer la vaisselle que vous prévoyez laver plus tard cette journée-là.

## OPTIONS

Pour choisir une option, appuyez tout simplement sur le bouton d'option approprié. Les options sont décrites plus bas :



**Panier supérieur ou inférieur seulement.**  
Cette option vous permet de laver simplement le panier supérieur ou inférieur. Ceci signifie principalement que le bras de pulvérisation supérieur ou inférieur fonctionnera. Le voyant du panier supérieur sur le bouton d'option s'allumera lorsque le bras de pulvérisation supérieur est le activé. Le voyant du panier inférieur s'allumera lorsque le bras de pulvérisation inférieur est le activé. Les deux voyants s'allumeront lorsque les deux bras de pulvérisation s'activeront.



**Température**  
Le lave-vaisselle a deux options de température pour chaque programme de lavage, tel qu'indiqué plus haut. Lorsque ce bouton est réglé à haute température, le lavage principal sont chauffés à la température la plus élevée pour le programme choisi. S'il est réglé à basse température, le lavage principal sont chauffés à la température la plus basse. Le voyant s'allumera seulement lorsque le choix est la température *la plus élevée*.



**Reporter le démarrage**  
Ce bouton vous permet de retarder le démarrage du lave-vaisselle pendant cinq heures. Appuyez sur ce bouton puis sur Démarrage (Start). Le bouton s'allumera si vous choisissez Reporter le démarrage (Delay Start). Pour annuler Reporter le démarrage, gardez le bouton Démarrage/arrêt (Start/Stop) enfoncé pendant trois secondes.



**Séchage**  
Cette option accélère le processus de séchage en augmentant la température du rinçage final à 160° F pour chauffer la vaisselle et le réservoir avant le début du cycle de séchage. Le voyant s'allumera seulement lorsque cette option est *activée*.



**Express**  
Cette option réduit le temps de lavage et abaisse la température de lavage de 18 ou 20° F. Express n'est disponible qu'avec les programmes de Lavage rapide (Quick Wash) et Rinçage (Rinse) et Maintenir (Hold).

## BOUTON DE DÉMARRAGE/ARRÊT

Après avoir choisi un programme et des options de température et de séchage, appuyez sur ce bouton puis fermez la porte pour démarrer le lave-vaisselle. (Assurez-vous que la porte soit bien fermée).

## PROCÉDURES DE DÉMARRAGE RAPIDE

Reportez-vous à cette page dans le Guide d'utilisation et d'entretien.

1. Chargez le lave-vaisselle (Aucun besoin de pré-rincer. Grattez tout simplement les grosses particules d'aliments avant de charger votre lave-vaisselle). 3, 4
2. Après avoir replacé les paniers à l'intérieur de l'appareil, tournez manuellement les bras de pulvérisation supérieur et inférieur pour vous assurer qu'ils tournent librement. Réarrangez tout article qui bloque les bras de lavage. 3
3. Ajoutez 1 à 3 cuillerées à table de détergent de lave-vaisselle automatique et fermez le couvercle du distributeur. (Reportez-vous à « Détergent à vaisselle » plus bas.) 5
4. Assurez-vous qu'il y ait un agent de rinçage dans le distributeur. Ajoutez de l'agent de rinçage, au besoin. 6
5. Appuyez sur le bouton de courant principal du côté gauche du panneau intérieur de la porte pour mettre l'appareil en marche.
6. Appuyez sur un bouton de programme.
7. Réglez les options de température et de séchage selon ce que vous désirez.
8. Appuyez sur le bouton de Démarrage/arrêt (Start/stop).
9. Fermez bien la porte. (Vous devriez entendre un clic lorsque la porte se ferme). Le lave-vaisselle démarrera.

## INTERROMPRE UN PROGRAMME POUR AJOUTER UN ARTICLE

Si vous désirez interrompre un programme pour ajouter un article, ouvrez un peu la porte jusqu'à ce que les bras de pulvérisation s'arrêtent de tourner. Vous pouvez ensuite ouvrir entièrement la porte et placer l'article dans le lave-vaisselle. Fermez bien la porte. Le programme continuera à partir de l'interruption.

**AVERTISSEMENT ! Attention tout particulièrement en ouvrant la porte durant un programme. L'eau est chaude et vous pourriez être ébouillanté.**

## CHANGER OU ARRÊTER UN PROGRAMME

Si vous décidez de changer le programme après le démarrage de l'appareil, appuyez sur le bouton Démarrage/arrêt (Start/Stop) pendant trois secondes. Vous devrez choisir à nouveau le programme et les options lorsque vous serez prêt à redémarrer le programme. (Note : Si le programme a déjà terminé le cycle de lavage, vous devrez ajouter du détergent.)

## DÉTERGENT À VAISSELLE

Nous recommandons d'utiliser seulement du détergent pour laver la vaisselle automatique, en granules, non parfumé. Normalement, il faut seulement une cuillerée à table de détergent pour une charge de lavage normale. Les articles plus sales peuvent avoir aussi besoin de plus de détergent. De même, la quantité de détergent nécessaire peut varier selon la dureté de l'eau. **Plus l'eau est dure et plus il faudra de détergent. (voir page 5). Vous ne devez jamais utiliser plus de trois cuillerées à table de détergent.**

## AGENT DE RINÇAGE

Utiliser l'agent de rinçage empêche les taches d'eau qui se forment sur la vaisselle et améliore le séchage en laissant l'eau s'écouler de la vaisselle. L'agent de rinçage est dégagé durant le dernier rinçage. Le voyant de l'agent de rinçage s'allumera lorsque le distributeur de l'agent de rinçage sera vide. Pour obtenir de l'information sur la manière de remplir le distributeur d'agent de rinçage et contrôler la quantité dégagée, reportez-vous à votre *Guide d'utilisation et d'entretien*.

**NOTE : Si vous utilisez un détergent à vaisselle avec un agent de rinçage, vous ne devriez pas remplir le distributeur d'agent de rinçage.**

## VERROU DU BOUTON À L'ÉPREUVE DES ENFANTS (CHILD-SAFE)

Pour éviter qu'un enfant démarre accidentellement le lave-vaisselle ou change les réglages des programmes, le lave-vaisselle se programme pour ne pas démarrer à moins que les deux boutons ne soient enfoncés simultanément. Reportez-vous au *Guide d'utilisation et d'entretien* pour les instructions d'activation de cette fonction.

## SIGNAL SONORE DE FIN DE PROGRAMME

Le lave-vaisselle se programme pour émettre un court signal à la fin du programme. Reportez-vous au *Guide d'utilisation et d'entretien* pour les instructions d'activation de cette fonction.

QUESTIONS COURANTES	RÉPONSES
1) Où dois-je mettre le détergent de pré-lavage ?	1) Le détergent de pré-lavage se place dans le petit compartiment entre le compartiment du détergent de lavage principal et le distributeur d'agent de rinçage. (voir page 5)
2) Où dois-je mettre l'agent de rinçage ?	2) L'agent de rinçage se place dans le distributeur de l'agent de rinçage. (voir page 6)
3) Pourquoi mon lave-vaisselle fonctionne-t-il si longtemps ?	3) Si la température de l'eau entrant dans votre lave-vaisselle est sous 120 °F, le lave-vaisselle fonctionne plus longtemps parce qu'il réchauffe l'eau à la bonne température pour le programme choisi. Élever le réglage du chauffe-eau pourrait aider à réduire les temps de cycles. Si le problème n'est pas résolu, appelez le centre conseil ASKO.
4) Pourquoi est-ce qu'il y a une pellicule blanche sur ma vaisselle ?	4) Vous utilisez peut-être trop de détergent ou vous lavez peut-être votre vaisselle dans de l'eau trop chaude. Essayez d'utiliser moins de détergent et un réglage de température plus bas.
5) Pourquoi reste-t-il toujours de l'eau au bas de la machine ?	5) Il est normal d'avoir un peu d'eau qui reste dans la section du puisard près du drain. Si l'eau remplit plus que la section du drain, consultez la page 10 pour les solutions possibles.

Reportez-vous au *Guide d'utilisation et d'entretien* pour de l'information supplémentaire.