

Guide rapide d'utilisation de la laveuse

Vous êtes enfin propriétaire d'une laveuse ASKO et il est normal d'être impatient de la mettre en marche. Voici donc un bref sommaire des procédures de fonctionnement. Afin de profiter pleinement du potentiel de votre sècheuse, nous vous recommandons de lire attentivement le *Guide d'utilisation et d'entretien*.

LE PANNEAU DE COMMANDE

Bouton d'ouverture de la porte

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la porte de verre. Veuillez prendre note que le bouton de commande de programme doit être à la fin du programme sélectionné (à la marque rouge) pour que vous puissiez ouvrir la porte en verre.

Bouton "Économique"

Appuyez sur ce bouton pour prolonger le lavage de 22 minutes. (À n'utiliser que pour les lavages à basse température.)

Commande de température

Tournez ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la température du lavage.

Voyant lumineux

S'allume pour indiquer que la machine est en marche.

Bouton d'allumage

Appuyez sur ce bouton pour allumer la machine.

Bouton de Super rinçage

Appuyez sur ce bouton pour programmer sept rinçages.

Bouton de Non-essorage

Appuyez sur ce bouton pour omettre les cycles d'essorage.

Bouton d'essorage à 800 RPM

Appuyez sur ce bouton pour réduire la vitesse d'essorage de 1000 rpm à 800 rpm.

Commande de programme

Tournez ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner un programme.

Bouton d'allumage de la machine

- Le bouton d'allumage fait démarrer la machine ou l'arrête. Quand le bouton est activé, le voyant lumineux rouge s'allume. Il faut que ce bouton d'allumage soit activé pour pouvoir ouvrir la porte et avant de faire démarrer n'importe quel programme.

Bouton d'ouverture de la porte

Il faut que le bouton d'allumage soit sur ON, et il faut appuyer sur le bouton d'ouverture de la porte pour ouvrir la laveuse. Il y aura quelques secondes de délai avant que la porte ne s'ouvre. Veuillez prendre note que le bouton de commande des programmes doit être à la fin d'un programme (à la marque rouge) pour pouvoir ouvrir la porte en verre. (Voir aussi "Interruption ou changement de programme" à la page suivante.)

Les instructions sur la façon d'ouvrir la porte manuellement, en cas de panne d'électricité, se trouvent dans le *Guide d'utilisation et d'entretien*.

PROGRAMMES ET OPTIONS

Votre laveuse ASKO a plusieurs programmes et options spécifiquement conçus pour vous offrir une lessive la plus propre possible. Le tableau ci-dessous définit chaque programme et option. Les lettres C et S sont des codes de défectuosité et sont expliqués à la page suivante.

Numéro du programme	Programme	Types de lessive	Température recommandée (° F)
1	Coton blanc avec pré-lavage	Coton très sale	140–205
2	Coton blanc avec pré-lavage court	Coton normalement sale	140–205
3	Normal	Coton légèrement sale et tissus bon teint	105–140
4	Rinçage		
5	Long essorage		
6	Apprêt permanent/Synthétiques	Acryliques, polyester	105–140
7	Lavage Super rapide	Tissus légèrement sales	85–105
8	Bref essorage		
9	Laine/Lavage à la main	Soie, nylon, laine lavable	85–105
10	Vidange		

MISE EN GARDE Certains tissus ne supportent pas les températures extrêmement chaudes. Référez-vous au tableau des Températures de lavage recommandées, dans le *Guide d'utilisation et d'entretien*.

Option Définition

Super Rinçage – Donne deux rinçages additionnels. Recommandé pour les personnes ayant une peau sensible ou des allergies.

Économique – Prolonge la durée du lavage principal de 22 minutes. Lorsqu'on utilise ce programme à basse température (85°–100° F), on économise de l'énergie tout en obtenant la même qualité de lavage. Note: Vous ne pouvez utiliser cette option qu'avec les programmes 1, 2, et 3.

800 Réduit la vitesse d'essorage de 1000 rpm à 800 rpm

Pas d'Essorage – Omet les cycles d'essorage dans tous les programmes. Les programmes 1–4 vidangeront l'eau après le dernier rinçage. Les programmes 6, 7, et 9 s'arrêteront avec de l'eau encore dans la machine. Placez le bouton de commande de programme à 10 pour vidanger l'eau.

PROCÉDURES DE DÉMARRAGE RAPIDE


W600

1. Appuyez sur bouton d'allumage puis appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte.
2. Placez votre lessive.
3. Vérifiez que la porte n'est pas encombrée, puis fermez-la fermement. (La porte ne se fermera pas si vous la claquez).
4. Versez le détergent et l'adoucissant dans leurs compartiments respectifs, tel qu'illustré ci-dessous. (Ne mettez pas de détergent dans le compartiment du prélavage, à moins que vous vouliez faire un prélavage).
5. Fermez fermement le tiroir. (Ne le claquez pas)
6. Placez le bouton de la température à la température de lavage désirée.
7. Sélectionnez les options désirées telles que Pas d'essorage ou Super Rinçage.
8. Tournez le bouton de commande de programme au programme de lavage désiré. La machine se mettra en marche.

LE TIROIR À DÉTERGENT

Le tiroir à détergent des laveuses ASKO libère automatiquement le détergent et l'assouplissant au moment approprié. Le tiroir se trouve à gauche du panneau de commande. Tirez le tiroir, versez simplement les quantités requises de détergent et d'assouplissant dans les compartiments appropriés (tel qu'illustré) et fermez le tiroir.

NOTE: Nous vous recommandons de ne pas utiliser de javel dans votre laveuse ASKO. Le mouvement du lavage, les options de contrôle de la lessive et les lavages prolongés suffisent à éliminer la plupart des taches.

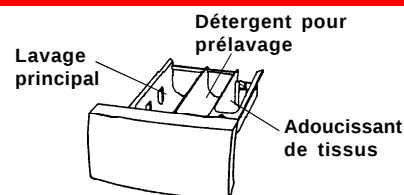

Le tiroir à détergent est équipé d'un dispositif de protection optionnel pour empêcher que les enfants l'ouvrent (voir le *Guide d'utilisation et d'entretien*.)

QUANTITÉS DE DÉTERGENT ET D'ADOUCCISSANT

Étant donné que les laveuses ASKO consomment moins d'eau que les laveuses conventionnelles à chargement par le haut, elles nécessitent moins de détergent et moins d'adoucissant. Nous vous recommandons d'utiliser un détergent en poudre à faible mousse seulement, et à haute efficacité, spécifiquement conçu pour laveuses à chargement par l'avant. (Les détergents liquides tendent à mousser beaucoup plus, ce qui les rend plus difficiles à rincer.)

Détergent – La quantité de détergent requise varie selon le détergent que vous utilisez. Pour les détergents à haute efficacité spécifiquement pour machines à chargement par l'avant, utilisez les quantités recommandées par le fabricant. Pour les détergents à lessive normaux, **1 à 3 cuillères à soupe de détergent sont suffisantes pour une brassée normale**. Vous devrez probablement rajouter plus de détergent si la lessive est très sale. La quantité de détergent à utiliser varie aussi selon la dureté de l'eau dans votre région. (Veuillez vous référer au *Guide d'utilisation et d'entretien* pour plus de détails.) Si vous choisissez d'utiliser un détergent liquide, commencez par une très petite quantité, c'est-à-dire une ou deux cuillères à soupe.

Adoucissant – Nous vous recommandons d'utiliser seulement 2 cuillères à soupe d'adoucissant. Si vous jugez que ce n'est pas assez, vous pourrez en rajouter plus lors de la prochaine lessive.

INTERRUPTION OU CHANGEMENT DE PROGRAMME

Si vous devez interrompre ou arrêter un programme déjà en marche, tournez le bouton de commande des programmes à 10 (Vidange). Toute l'eau sera pompée vers l'extérieur et vous ne pourrez ouvrir la porte que lorsque toute l'eau aura été évacuée. Appuyez en suite sur le bouton d'ouverture de la porte. Pour remettre la machine en marche, fermez la porte, ajoutez le détergent (si nécessaire) et tournez les boutons aux réglages désirés.

CODES DE DÉFECTUOSITÉ

Le bouton de commande de programme a deux codes de défautuosité: C et S. Si le bouton s'arrête sur l'un de ces deux codes, cela signifie que la machine a détecté un problème.

C – Cela indique un problème que vous pourrez probablement résoudre sans avoir à appeler un technicien.

S – Cela indique un problème pour lequel vous devrez appeler un technicien.

Pour plus de détails, référez-vous à la section "Dépistage" de votre *Guide d'utilisation et d'entretien*.

QUESTIONS COURAMMENT POSÉES	RÉPONSES
1) Où met-on l'adoucissant?	1) Voir illustration ci-dessus.
2) La machine ne veut pas se mettre en marche.	2) a) Assurez-vous qu'elle est bien branchée à la prise murale. b) Assurez-vous que le bouton d'allumage (Power) est bien enfoncé et que le voyant lumineux rouge est allumé. c) La porte doit être fermement fermée (mais ne la claquez pas). d) Le bouton de commande de programme n'est peut-être pas à la position correcte pour le début d'un programme. e) Vérifiez le disjoncteur de votre domicile et les fusibles.
3) La machine n'essore pas.	3) Vérifiez l'arrête-épingles. Recherchez toute obstruction qui pourrait bloquer la pompe ou le boyau d'évacuation.
4) La porte ne veut pas s'ouvrir.	4) Voir "Ouverture de la porte", à la page précédente, et la réponse 3 ci-dessus.

(Pour plus d'information, référez-vous à la *Guide d'utilisation et d'entretien*.)